



業務用単独脱臭ユニットシステム部材
予備フィルター

形名

PT-30DAF

取扱説明書

このエアフィルターは単独脱臭ユニットの交換用エアフィルターです。

■適用本体形名は納入仕様書・カタログ等で確認してください。

■ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。お読みになったあとはお使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

お客様用


安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

	警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
	●交換の際は必ず分電盤のブレーカーを切る (通電状態では感電やけがをすることがあります)	
指示に従い必ず行う		

	注意	誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
	●取扱いの際は手袋を着用する (着用しないとけがをすることがあります)	
	●取付けは確実に行う (落下によりけがをすることがあります)	
指示に従い必ず行う		

外形寸法図

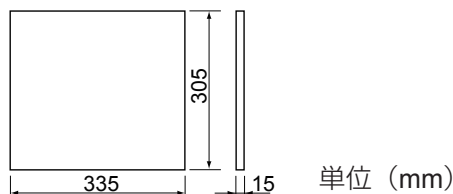

清掃のしかた

軽く手でたたか、または掃除機でほこりを吸い取る。

●汚れのひどい場合は、水または、ぬるま湯(40℃以下)に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、きれいな水ですすいでからよく乾かす。

お願い

- 熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対にしないでください。(エアフィルターが変形して性能が損なわれるおそれがあります)
- エアフィルターを入れ忘れないでください。

交換のしかた

1 パネルを開け、エアフィルターをはずす


1. パネルの **[PUSH]** (2か所) を指で押す。
2. パネルを開ける。

お願い

- パネルに天井材が入れている場合は、パネルが重くなっています。ゆっくりと開けてください。
3. フィルター押さえワイヤーAを握るようにして引掛穴からはずし、汚れが飛ばないようにエアフィルターをはずす。(このときフィルター押さえワイヤーBも垂れ下がります)

お願い

- エアフィルターをはずすときはほこりが目に入らないよう注意してください。

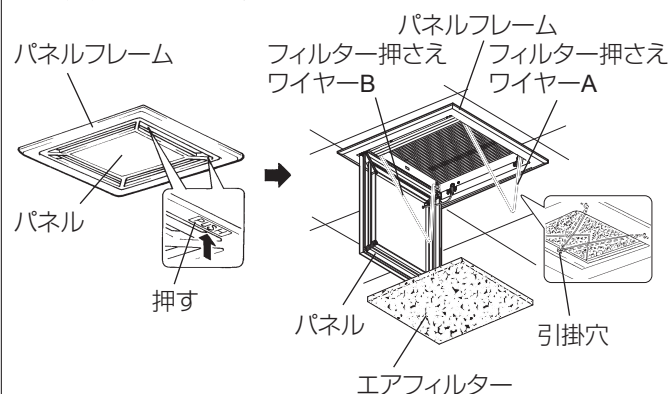

2 取りはずしと逆の順序で取付ける

1. エアフィルターを取付ける。(方向性はありません)
 2. パネルを閉じる。
- **[PUSH]** (2か所) を指で押す。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。