

## 交換用外気清浄フィルター

形名


P-10F・20F・30F

この外気清浄フィルターは下記のロスナイ専用の交換用フィルターです。

- フィルター交換をする前にこの取扱説明書をお読みください。
- 各ロスナイの取扱説明書「お手入れ」も参照ください。

取扱説明書 お客様用

## 外形寸法図

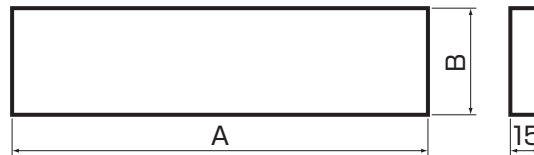

■変化寸法表 単位 (mm)

形名	A	B
P-10F	218	90
P-20F	284	110
P-30F	378	137

## 適用機種と切断寸法 ハサミ等で必要な大きさに切断して使用します。(現在ご使用中のロスナイの形名をご確認の上、下表の切断寸法に切断してください)

P-10F		P-20F		P-30F	
適用機種 (ロスナイ形名)	切断寸法 (mm)	適用機種 (ロスナイ形名)	切断寸法 (mm)	適用機種 (ロスナイ形名)	切断寸法 (mm)
VL-06SH(-BE) VL-06ESH(-BE) VL-06PS VL-30SH <sub>3</sub> (-BE)(-RN) VL-30ESH <sub>3</sub> (-BE) VL-30PS <sub>3</sub> ,30PSA <sub>3</sub>	135×35 (2枚取可能)	VL-08PS(-BE) VL-08EPS(-BE) VL-08PSR(-BE) VL-10S(-BE)(-D,-J,-W) VL-10ES(-BE)(-D,-J,-W) VL-10SR(-BE)(-D,-J,-W) VL-50PS <sub>2</sub> (-BE) VL-50EPS <sub>2</sub> (-BE) VL-50PSR <sub>2</sub> (-BE) VL-50PSA <sub>2</sub> (-BE) VL-70S <sub>2</sub> (-BE)(-D,-J,-W) VL-70ES <sub>2</sub> (-BE)(-D,-J,-W) VL-70SR <sub>2</sub> (-BE)(-D,-J,-W)	105×96	VL-80UL(-BE),80UL <sub>2</sub> (-BE) VL-100U(-BE),100U <sub>2</sub> (-BE) VL-100EU(-BE),100EU <sub>2</sub> (-BE) VL-100UA,100UA <sub>2</sub> ,100UA <sub>3</sub> VL-140U,140U <sub>2</sub> (-BE) VL-140EU,140EU <sub>2</sub> (-BE) VL-100S <sub>2</sub> ,100ST-L(R) VL-12K(-BE)(-D,-J,-W) VL-12EK(-D,-J,-W) VL-12EKX(-D,-J,-W) VL-12EKH(-BE)(-D,-J,-W) VL-12RKH(-BE)(-D,-J,-W) VL-100K(-BE) VL-100EK(-BE) VL-100EKX VL-100K <sub>2</sub> (-BE)(-D,-J,-W) VL-100EK <sub>2</sub> (-D,-J,-W) VL-100EKX <sub>2</sub> (-D,-J,-W) VL-200EK(-BE) VL-200RK(-BE) VL-200EK <sub>2</sub> (-BE)(-D,-J,-W) VL-200RK <sub>2</sub> (-BE)(-D,-J,-W) VL-200KA <sub>2</sub> (-BE)(-D,-J,-W)	346×115
VL-30SL(-BE),30SL <sub>2</sub> (-BE) VL-30ES(-BE),30PSL	109×60 (2枚取可能)	VL-70S(-BE),70ST VL-70ES(-BE),70ESM VL-70SR	237×100	VL-130K,130EK VL-150KP	313×120
VL-50PS VL-50EPS(-BE) VL-50PSA(-BE),50PSAM	198×85	VL-70ZS VL-70BZ,70BZA	260×70	VL-100ZS,100ZSK(-BR) VL-100ZSDK(-BR) VL-200ZSA VL-200ZSD,200ZSDK(-BR) VL-08ZJ(-BR) VL12ZJ(-BR)	163×115 (2枚取り)
VL-500P	162×90	VL-1200S <sub>2</sub> -C(BR) VL-1200ES <sub>2</sub> -C(BR) VL-1200EG <sub>2</sub> -C(M) VL-1200EX <sub>2</sub> VL-1200A,1200AM	284×110	VL-130ZS,130ZSK(-BR) VL-150ZS,150ZSK VL-150ZSD,150ZSDK VL-250ZSD,250ZSDK VL-100ZS-AE	246×115
VL-12ESH(-J,-W) VL-12SRH-W VL-140ESH <sub>2</sub> (-J,-W) VL-140SRH <sub>2</sub> (-J,-W) VL-140SAH <sub>2</sub> (-J,-W)	200×70			VL-90ZS VL-100ZKS-C(BR) VL-100ZFS(-BL)	350×104
VL-16U(-BE)(-D,-J,-W) VL-16EU(-BE)(-D,-J,-W) VL-18U(-BE)-D VL-18EU(-BE)-D VL-18EUH(-J,-W) VL-18URH(-J,-W) VL-100U <sub>3</sub> (-BE)(-D,-J,-W) VL-100EU <sub>3</sub> (-BE)(-D,-J,-W) VL-140U <sub>3</sub> (-BE)-D VL-140EU <sub>3</sub> (-BE)-D VL-200EU <sub>3</sub> (-J,-W) VL-200UR <sub>3</sub> (-J,-W) VL-200UA <sub>3</sub> (-J,-W)	187×76			VL-140ZS VL-160ZS,160ZS <sub>2</sub>	378×130
				VL-120Z,120ZA,120ZV VL-120ZK-C(BR) VL-1500Z-AE <sub>6</sub>	328×137

※以下の機種は切断寸法が異なりますので注意してください。

VL-50PSタイプとVL-50PS<sub>2</sub>タイプ

VL-70SタイプとVL-70S<sub>2</sub>タイプ

## 交換方法

- 機種により取付ける位置が異なります。取りはずし時に確認し、元通りに取付けます。(表裏の区別はありません)
- 機種により本体内蔵のフィルターと交換用フィルターの色が異なる場合がありますが、性能には影響ありません。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。