

交換用外気清浄フィルター

形名

P-08JF

形名
コード 53F 069

取扱説明書


お客様用

この外気清浄フィルターは下記の製品専用の交換用フィルターです。

- フィルター交換をする前にこの説明書をお読みください。
- 各製品本体に付属の取扱説明書「お手入れ」も参照ください。

このフィルターは練込まれているカテキン成分が日光等に反応し、赤みがかかることがあります。品質・性能面に変わりはありません。

外形寸法図

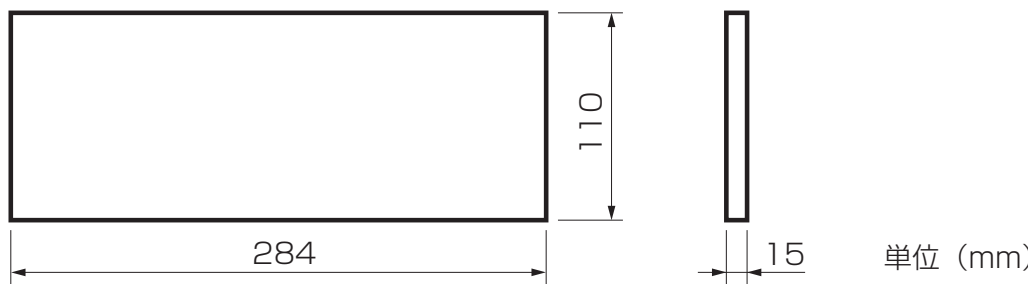

適用機種と切断寸法

製品本体の機種名を確認し、下表の切断寸法にハサミ等で切断します。

注) 下記の寸法より短く切断すると、フィルターの外周にすき間ができ外からのホコリ・虫等が入り込みますのでご注意ください。

適用機種			
本体機種名	切断寸法(mm)	本体機種名	切断寸法(mm)
VL-06JV(-BE)(-D)・VL-08JV(-BE)(-D) VL-10JV(-BE)(-D)・VL-12JV(-BE)(-D) VL-08JS・VL-08JPSA・VD-13ZPQD	106×98	VL-08S2・VL-08ES2・VL-08SR2 VL-08PS2(-BE)・VL-08EPS2(-BE) VL-08PSR2(-BE)・VL-08PSA2(-BE) VL-10S2(-BE)・VL-10ES2(-BE) VL-10SR2(-BE)	154×76
VL-200UA4 VL-16U2(-BE)-D・VL-16U2 VL-16EU2(-BE)-D・VL-16EU2 VL-18U2(-BE)-D・VL-18EU2(-BE)-D VL-18EUH2・VL-18URH2	187×76	VL-10S2-D・VL-10ES2-D・VL-10SR2-D VL-12ESH2・VL-12SRH2・VL-12SAH2 VL-08PSAE2	
		VL-12JSRH	200×70

交換方法

各製品本体の取扱説明書の「お手入れ」をご覧ください。

お願い

- 機種により取付ける位置が異なります。
- 表裏の区別はありません。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。