

ロスナイセントラル換気ユニット用 システム部材 交換用高性能除じんフィルター

形名

P-95HF

形名
コード 53F 183

4 902901 684319

適用機種

VL-11ZF、VL-11ZFH、
VL-11ZFHV、VL-08ZF、
VL-08ZFH、VL-95ZF-SH、
VL-95ZFHV-SH

取扱説明書

お客様用

安全のために必ずお守りください

● 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



指示に従う

- お手入れの際は必ず運転を停止し、分電盤ブレーカーを切る
感電やけがの原因



注意


誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの




指示に従う

- お手入れの際は手袋を着用する
けがの原因
- お手入れ後の部品の取付けは確実に
落下によるけがの原因
- お手入れの際は足元が不安定な台に乗らない
転倒などによるけがの原因

交換のしかた

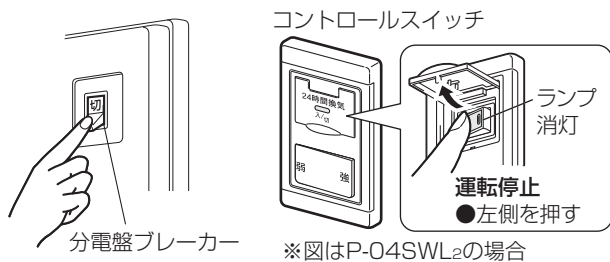

1. 運転を停止し、分電盤ブレーカーを切る

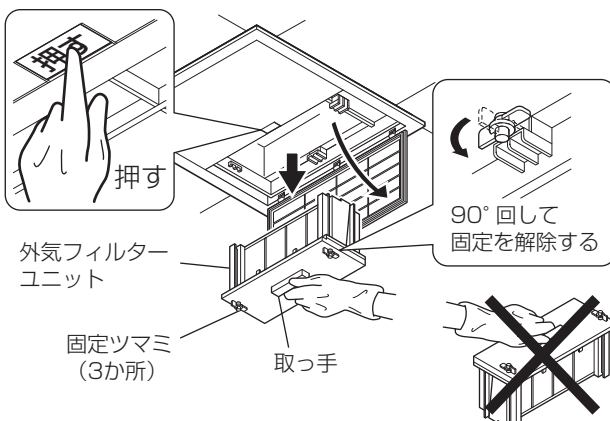


2. 外気フィルターユニットを取りはずす

- ① パネルの **押す** を押して排気口フィルターを開く。
- ② 外気フィルターユニットの固定ツマミ (3か所) を回し、固定を解除する。
- ③ 取っ手をつかんで外気フィルターユニットを引き出す。

お願い

- 外気フィルターユニットを引き出す際、ほこり・ゴミなどが目に入らないように注意してください。
- 外気フィルターユニットは逆さまにしないでください。(フィルター枠が落下します)

裏面につづく>

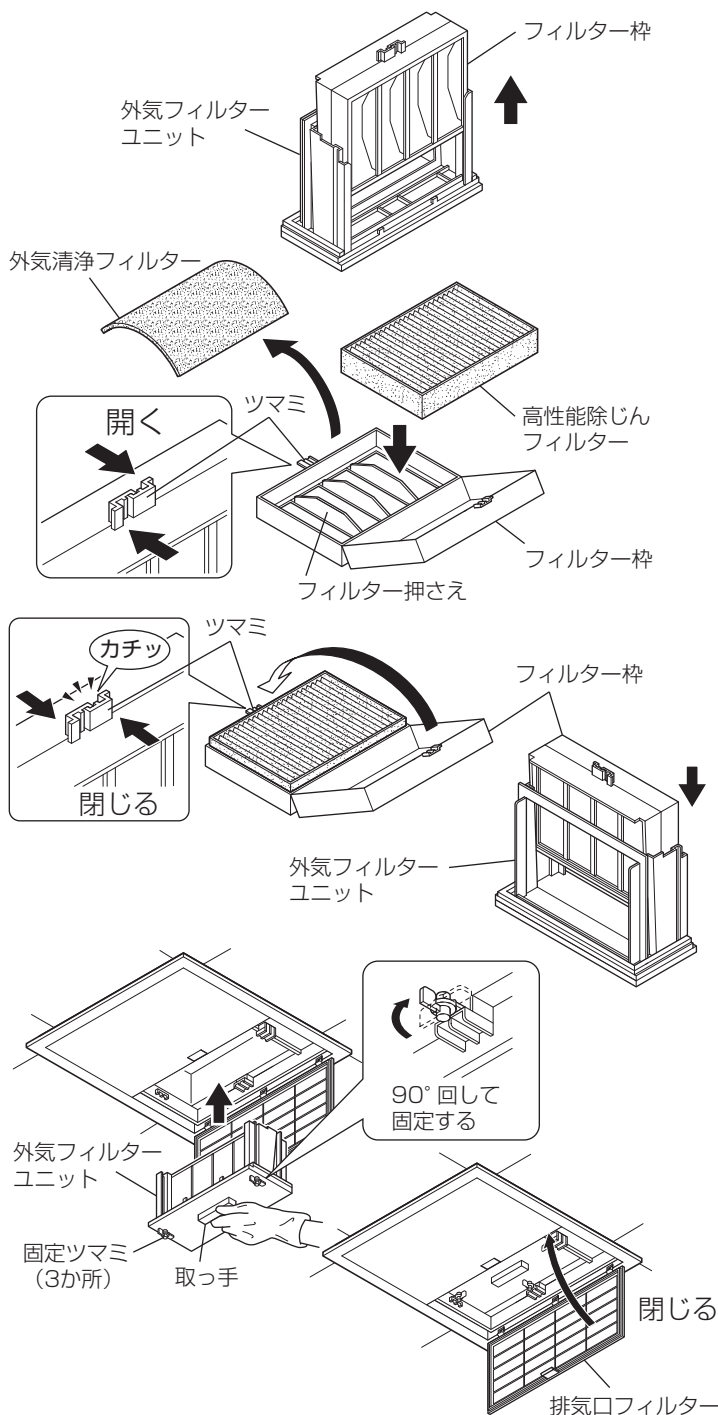

3. 外気フィルターユニットからフィルター枠を取りはずす

4. フィルター枠のツマミをはずしてフィルター枠を開き、外気清浄フィルターを取りはずす

5. フィルター枠に高性能除じんフィルターを取付ける

- フィルター枠のフィルター押さえに高性能除じんフィルターのすき間が差し込まれるように取付けてください。
- 高性能除じんフィルターに表裏はありません。

6. フィルター枠のツマミを確実に閉じる

お願い

- フィルター枠が確実に閉じたか確認してください。
- フィルター枠を無理に閉じないでください。
(高性能除じんフィルターを破損するおそれがあります。いったん取りはずし、取付けなおしてください)

7. フィルター枠を外気フィルターユニットに確実に取付ける


8. 外気フィルターユニットを取付ける

- ① 取っ手をつかんで外気フィルターユニットを本体に差し込む。
- ② 外気フィルターユニットの固定ツマミ (3か所) を回し、固定する。
- ③ 排気口フィルターを閉じる。

取付け後にブレーカーを「入」にしてコントロールスイッチを「入」にして、次の確認をする

- (1) 排気口フィルターが確実に取付けられていますか？
- (2) 異常な音が出ていませんか？

お手入れ (6か月に1回以上)

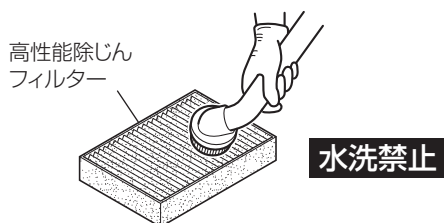

交換時期：2年に1度を目安に交換してください。

掃除機でほこりを吸い取る

高性能除じんフィルターの表面のゴミを取り除き、掃除機でほこりを吸い取る。

お願い

- 高性能除じんフィルターを水や熱湯で絶対に洗わないでください。(高性能除じんフィルターの変形や破損の原因)
- 掃除機で破損しないよう注意してください。
- やわらかいものですので破損しないよう注意してください。
- 交換後(ご使用済み)のフィルターの廃棄については、お客様のお住まいになる地域の処理方法に従い廃棄してください。

メモ

- 高性能除じんフィルターはPP、アクリル繊維で構成されています。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。