

パンチングメタル製フィルター P-15XFM・P-20XFM P-25XFM・P-30XFM 取扱説明書

お客様用

このパンチングメタル製フィルターは、フィルター付換気扇（再生形タイプ）のフィルターです。


■据付けを始める前に、この説明書をよくお読みになり正しく安全に据付けてください。

1. 安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

	<h3>警告</h3>	<p>誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの</p>		<h3>注意</h3>	<p>誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの</p>
<p>指示に従う</p>	<p>取扱いの際は分電盤のブレーカーを切る 感電・けがの原因。</p>		<p>指示に従う</p>	<p>取扱いの際は、踏み台等を使用する場所は平らなところや異物のないところで行う けがの原因。</p>	
				<p>取扱いの際は、手袋を着用する けがの原因。</p>	

2. 各部のなまえ

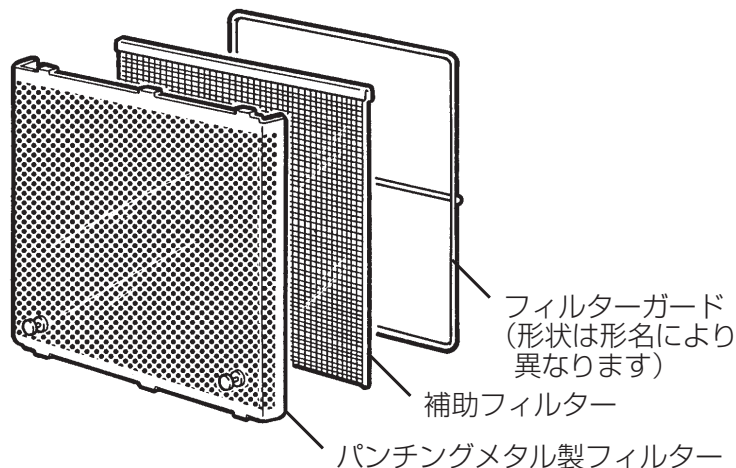


適応機種

形名	適応機種
P-15XFM	EX-15LFH-M, EX-15LFH ₅ -M
P-20XFM	EX-20LMP-F, EX-20LMP ₂ -F EX-20EMP-F, EX-20EMP ₂ -F EX-20LFH-M, EX-20EFH-M
P-25XFM	EX-25LMP-F, EX-25LMP ₂ -F EX-25EMP-F, EX-25EMP ₂ -F EX-25LFH-M, EX-25EFH-M EX-25EFM, EX-25EFM ₂
P-30XFM	EX-30FF-M, EX-30EF-M


3. 取りはずし・据付け

■必ず運転を停止させてから行う。

- フィルターをパネルからはずす。
左右のツマミを持ち上に押し上げ、手前に引く。

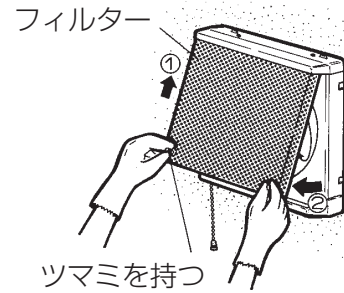

- 清掃が終わったら、フィルターをパネルに取付ける。

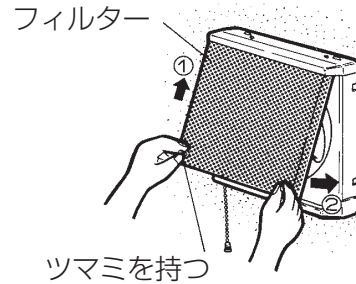


4. お手入れ

1. フィルターのツマミ（2か所）を持って換気扇から取りはずす。
2. フィルターガードを下側のツメからはずして取りはずす。
3. 補助フィルターの取手を持ってツメからはずす。
4. フィルターと補助フィルターはぬるま湯（40℃以下）を流しながらタワシなどで洗う。


お願い

- 補助フィルターは、変形しやすいためていねいに取扱ってください。

5. お手入れ後はフィルターを十分乾燥させる。
6. 取付けは取りはずしと逆の順序で行う。

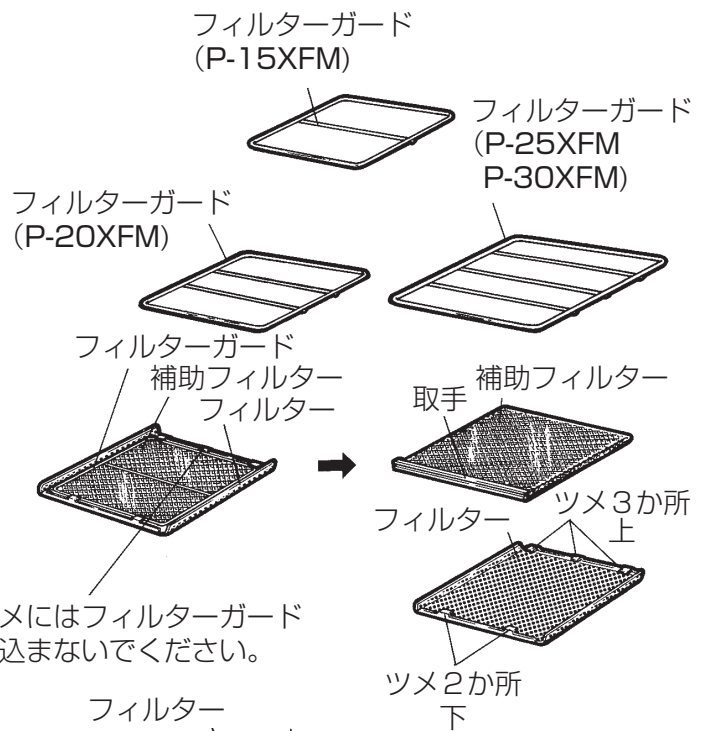

このツメにはフィルターガードを差し込まないでください。

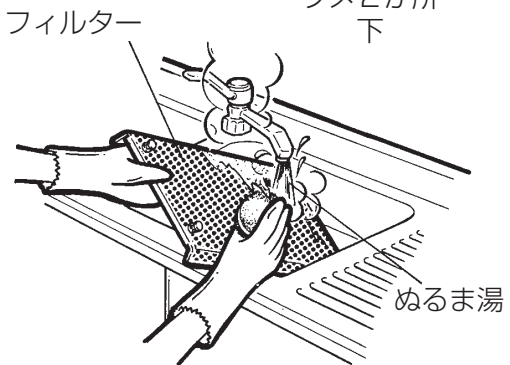

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。