

補助フィルター

P-15SF₂・20SF₂・25SF₂・30SF₂

取扱説明書

2枚入

お客様用

この補助フィルターは換気専用パンチングメタル製フィルターの交換用として使用するものです。

ご使用前に、この説明書をよくお読みください。

お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



取扱いの際は換気扇のスイッチを切るか、分電盤ブレーカーを切る

指示に従う

感電・けがの原因。



注意

誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの




取扱いの際は、手袋を着用する

指示に従う

けがの原因。

外形寸法図

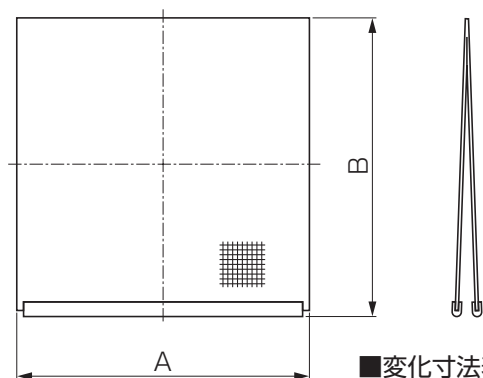

■変化寸法表 単位 (mm)

形名	A	B
P-15SF ₂	210	225
P-20SF ₂	275	288
P-25SF ₂	335	338
P-30SF ₂	370	388

適用機種

形名	適用機種	形名	適用機種
P-15SF ₂	EX-15LFH-M EX-15LFH ₅ -M	P-25SF ₂	EX-25LMP-F EX-25EMP-F EX-25LMP ₂ -F EX-25EMP ₂ -F EX-25LFH-M EX-25EFH-M EX-25EFM EX-25EFM ₂
P-20SF ₂	EX-20LMP-F EX-20EMP-F EX-20LMP ₂ -F EX-20EMP ₂ -F EX-20LFH-M EX-20EFH-M		P-30SF ₂

取付けかた


1. パンチングメタル製フィルターの上・下を確認し、補助フィルターの取手が下側になるように補助フィルターをパンチングメタル製フィルターに差し込みます。
2. フィルターガードをパンチングメタル製フィルターのツメにはめ込み、補助フィルターを固定します。

お願い

- この補助フィルターは使用前に縮んでいることがありますので、伸ばしてから取付けてください。

フィルターガード (30cmタイプ)

30cmタイプには方向性があります。図のように取付けてください。

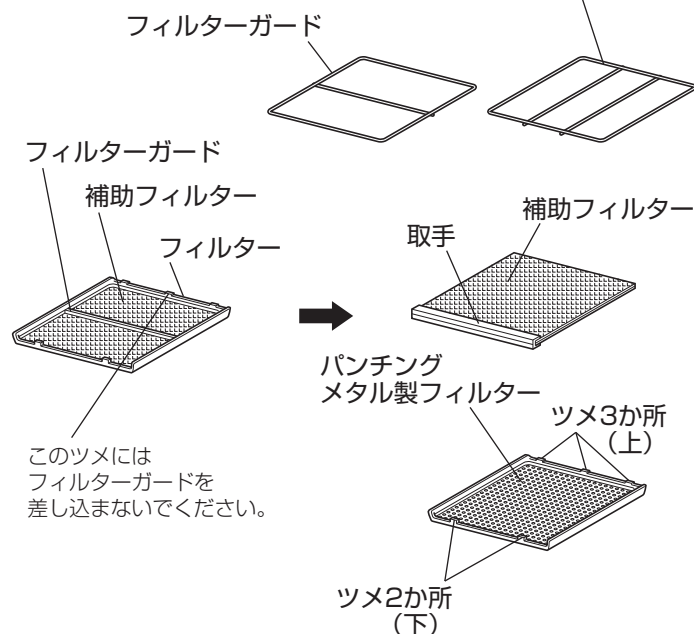

このツメにはフィルターガードを差し込まないでください。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。