



三菱パイプ用ファン (トイレ用)

形名	グリル形状	グリル色調	BL規格	電源仕様
V-08P7-BL	角形格子グリル	ホワイト	便所用Ⅰ型	電源プラグ
V-08PM7-BL	丸形パンチンググリル	ホワイト		電源プラグ
V-08PS7-BL (電気式シャッター付)	角形格子グリル	ホワイト		電源プラグ
V-08PP7-BL	角形格子グリル	ホワイト	便所用Ⅱ型	電源プラグ

(浴室用)

形名	グリル形状	グリル色調	BL規格	電源仕様
V-12PP7-BL	角形格子グリル	ホワイト	浴室用Ⅰ型	電源コード直付

形名によって取扱いが異なりますので、予めご使用の形名をご確認ください。

形名表示位置は「3.各部のなまえ」を参照ください。

取扱説明書

お客様用

お客様自身では据付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)

- 正しく安全にお使いいただくためにこの説明書を必ずお読みください。なお、ご使用前に「1.安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- この製品は日本国内用です。日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

1.安全のために必ず守ること

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
	<p>〈浴室用タイプ〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●内釜式風呂を据付けた浴室では使用しない 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこす原因。 ●ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入切をしない 爆発・引火の原因。
	<ul style="list-style-type: none"> ●製品に直接水やお湯、かび取りなどをかけない ショート・感電の原因。
	<ul style="list-style-type: none"> ●改造や工具を必要とする分解はしない 火災・感電・けがの原因。 分解・修理は修理技術者のいる販売店または当社のお客さまご相談窓口にご相談ください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●濡れた手で電源プラグを抜き差ししない 感電・けがの原因。
	<ul style="list-style-type: none"> ●交流100Vを使用する 火災・感電の原因。 ●異常・故障時には、直ちに使用を中止する 発煙・発火・感電・けがの原因。 〈異常・故障例〉 本説明書末尾の「愛情点検」をご参照ください。 ●電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く 発煙・発火の原因。 ●がたつきがないよう刃の根元まで確実に差し込む 感電・けがの原因。
	<ul style="list-style-type: none"> ●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切る 感電・けがの原因。

注意	誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
	<ul style="list-style-type: none"> ●本体に異常な振動が発生した場合は使用しない 本体・部品の落下によるけがの原因。 ●高温(40℃以上)になる場所や直接炎があたったり、油煙の多い場所や有機溶剤のかかる場所では使用しない 火災の原因。
	<ul style="list-style-type: none"> ●運転中は羽根の中に指や物を入れない けがの原因。

	<ul style="list-style-type: none"> ●本体に異常な振動が発生した場合は使用しない 本体・部品の落下によるけがの原因。 ●高温(40℃以上)になる場所や直接炎があたったり、油煙の多い場所や有機溶剤のかかる場所では使用しない 火災の原因。
	<ul style="list-style-type: none"> ●運転中は羽根の中に指や物を入れない けがの原因。

注意 誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの


	<ul style="list-style-type: none"> ●電気工事は必ず電気工事に依頼する 感電の原因。 ●お手入れの際は手袋を着用する 着用しないとけがの原因。 ●お手入れの後の部品の据付けは確実に 落下によるけがの原因。 ●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く 感電・ショートの原因。
	<ul style="list-style-type: none"> ●長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切る 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。

2.ご使用にあたってのお願い

- 換気扇設置場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。
- お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください(中性洗剤をご使用ください)。シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など(異常音の発生、変質、変色や故障の原因)

3.各部のなまえ


〈V-08P7-BL, V-08PP7-BL〉

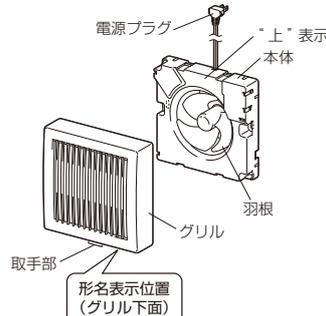


〈V-08PM7-BL〉



〈V-08PS7-BL〉

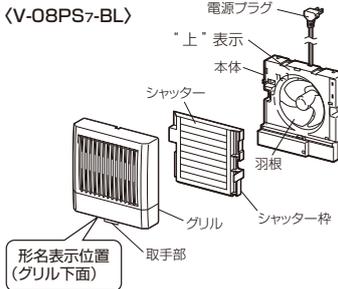

〈V-12PP7-BL〉

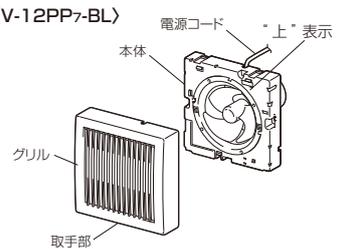

4.使用方法

運転開始と停止は壁のコントロールスイッチで行います。

浴室用タイプメモ

- 冬場や湯気の量が多いときなどにグリルから水滴が落ちることがありますが異常ではありません。
- また、入浴剤をご使用の場合は色のついた水滴になる場合があります。
- 入浴時以外は浴槽にフタをしてください。
- 換気扇のいたみを少なくします。
- 給気口があるか確認してください。
- 効果的な換気を行うために必要です。

浴室用タイプの上手な使いかた

- 入浴後、湯を抜くか、浴槽にフタをして3時間以上換気扇を運転し、浴室を乾燥させます。
- 結露・カビの発生を抑制して浴室安全に役立ちます。

5.お手入れ

グリル、羽根、シャッターにほこりなどが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。

約4か月に1度を目安に清掃してください。

- 長い間ご使用の換気扇は、使用上支障がなくても安全のための点検(本説明書末尾の「愛情点検」をご参照ください)をお願いします。

警告

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切る
感電・けがの原因。

注意

- お手入れの際は手袋を着用する
着用しないとけがの原因。

お願い

- 洗剤などをご使用の場合は中性洗剤をご使用ください。
- お手入れの際、シャッターはシャッター枠からはずさないでください。
- また、羽根に衝撃を与えたり、モーターの軸に無理な力をかけないでください。(シャッター開閉不良や、異常音発生の原因)

