




1905873HK2805

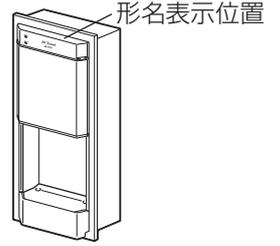

ハンドドライヤー **ジェットタオル**® ビルトインタイプ
形名

JT-BC107B 交流100V専用

取扱説明書

お客様用

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、大切に保管してください。
- 添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」は大切に保管してください。

お客様自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません）

安全のために必ず守ること

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。
- 図記号の意味は、次のとおりです。

禁 止	水ぬれ禁止	分解禁止	風呂・シャワー室での使用禁止	指示に従い必ず行う
------------	--------------	-------------	-----------------------	------------------

警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

	<ul style="list-style-type: none"> ● 前パネルを開けない 感電のおそれがあります。 ● 吹出口から針金などを差し込まない 感電のおそれがあります。 ● 可燃性ガスを含むスプレー等を使用しない ヒーター素子破損による火災のおそれがあります。
	● 浴室など湿気の多い場所や結露する場所では使用しない 感電、故障の原因になります。
	● 水をかけない 感電のおそれがあります。
	● 改造や必要以上の分解はしない 火災・感電・けがの原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 交流100Vを使用する 間違った電源を使用すると火災、感電、故障の原因になります。 ● お手入れの際は、必ず電源スイッチを切る 感電のおそれがあります。

注意 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

	<ul style="list-style-type: none"> ● ぶらさがらない 製品が落下するおそれがあります。 ● 手の乾燥以外に使用しない 不適切な用途で使われますと、故障の原因になることがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 動かなくなったり、異常がある場合は事故防止のため電源スイッチを切り、お買上げの販売店に必ず点検・修理を依頼してください 感電や漏電、ショートなどによる火災のおそれがあります。 ● お手入れの際は手袋を着用する 着用しないとけがをするおそれがあります。 ● ドレンタンク・エアフィルターは必ず本体に取付けて使用する 本体に水が入ると、漏電・感電のおそれがあります。 ● ドレンタンクが満水になる前に必ず捨ててください あふれた水で壁などを汚すおそれがあります。

- お願い**
- 次のような場所では使用しないでください。
 - ・ 0℃未満になる場所
 - ・ 40℃以上になる場所
 - ・ 日光・強い光があたる場所（センサーが誤動作するおそれがあります）
 - ・ 食材・食器等の近く（水滴がかかるおそれがあります）
 - ・ 塩害地域
 - 腐食性・中性・還元性ガスのあるところでは使用しないでください。（機器の寿命が短くなったり、故障の原因となります）
 - 手に薬品などがついたまま使用しないでください。（機器の寿命が短くなります）
 - 水を製品内部に吸い込んだ場合には、吸音材が吸湿して菌が繁殖する可能性がありますので、エアフィルターおよび吸気口付近に水を付着させないように十分な注意をお願いします。
 - 乗りものには取付けしないでください。


特長

- 「ノータッチ乾燥」だから衛生的。
- 濡れた手をジェット風でスピード乾燥。電気代だけだから経済的。
- エアフィルターの清掃とドレンタンクの水を捨てるだけなので、メンテナンスも簡単です。

いたずら防止タイマー

いたずら防止のために、約40秒間連続して使用すると自動的に運転を停止します。(いたずら防止タイマー) 続けて使用する場合は、一旦手を引いて再度手を入れてください。

各部のなまえと使いかた

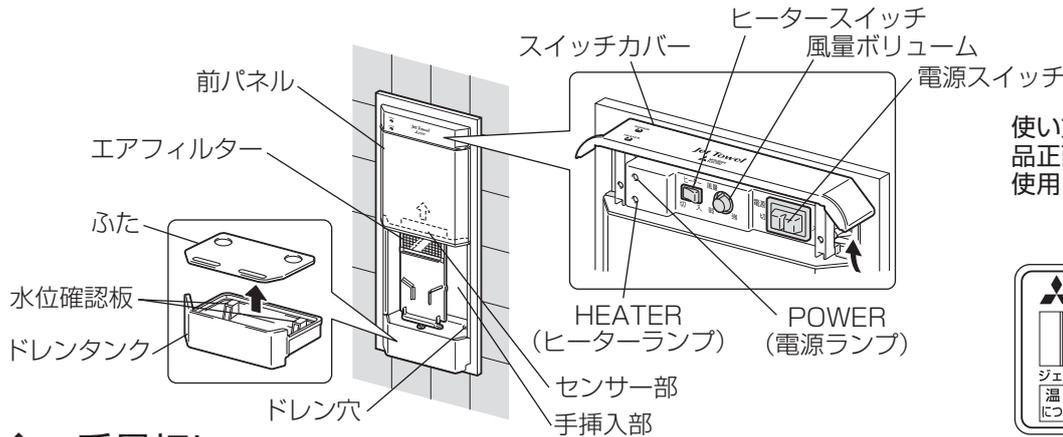

使い方シールはよく見えるところ（製品正面・付近の壁面）に貼り付けてご使用ください。

使い方シール



◆一番最初に…

1 電源スイッチを「入」にする

POWER (電源ランプ) が点灯します。
挿入部に手または異物を入れた状態で、電源スイッチを「入」にしない。

2 ヒータースイッチを「入」にする

HEATER (ヒーターランプ) が点灯します。
 ●温風を必要としない場合は「切」のままです。
温風について
 本製品はPTCヒーターを内蔵していますが、室温が低いと温風が暖かく感じられない場合があります。

3 風量を選ぶ

風量ボリュームでお好みの風量に調節する。

風量	どんなとき
強	早く乾燥させたいとき
弱	吹出し音が大きいと感じたとき
強～弱の間	強と弱の間

手を乾かす

- (1) 両手を開いて手挿入部の奥まで入れる (自動的に運転を開始します)
- (2) 両手を開いたままゆっくり引く
- (3) 次に手の向きを逆にして再度奥まで入れる
- (4) 両手を開いたままゆっくり引く
- (5) 最後にもみ手を行って仕上げる

お手入れ

⚠ 警告

- お手入れの際は、必ず電源スイッチを切る
- 本体に水をかけない

⚠ 注意

- お手入れの際は手袋を着用する

本体外装のお手入れ 汚れが目立つ前に

- かたくしぼった布でふく。
汚れがひどい場合は中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取る。
- センサー部分の汚れをふき取る。(誤動作防止のため)
- 手挿入部は水あかが付着しますので、頻繁に清掃してください。
- 手挿入部のコーナーは綿棒などを使用して清掃してください。


「お願い」

- 電気製品につき、直接水道ホース等で水をかけるような掃除は避けてください。
- お手入れには中性洗剤を使用してください。
シンナー・アルコール・ベンジンなどや酸性またはアルカリ性のトイレ用洗剤、ナイロンたわしなどは使用しないでください。(プラスチック、意匠面および塗装面を傷めます)
- 化学ぞうきんは、その注意書きに従ってください。
- 消毒液は製品を傷めます。

エアフィルターの清掃 1週間に1回程度


- エアフィルターに表示の「マエ」を手前にして差し込んでください。

1 エアフィルターをはずす

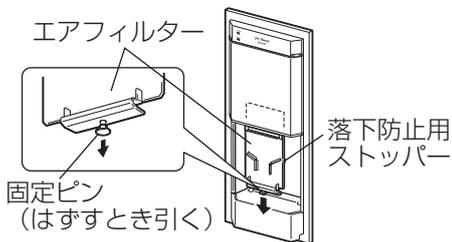

- ①エアフィルターの固定ピンを軽く引っ張り、ロックをはずす。
- ②エアフィルターの固定ピンを持ち、ゆっくりと下へ引くと途中で落下防止用ストッパーに引掛かり、止まります。
- ③更にエアフィルターを両手で持ち、左側に傾けながら下へ引く。


2 清掃する

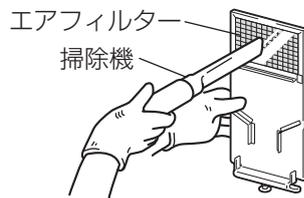

- 掃除機で汚れを吸い取る。汚れがひどい場合は、水洗いし、よく乾かす。

- 水洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。
- 火で乾燥することは絶対に行わないでください。

3 元通り取付ける

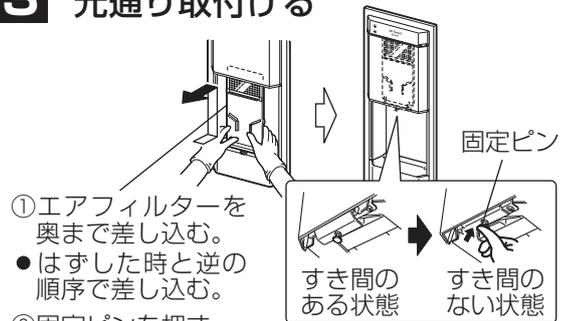


- ①エアフィルターを奥まで差し込む。
 - はずした時と逆の順序で差し込む。
 - ②固定ピンを押す。
 - カチッと音がするまで押し込む。
 - ③はずれないことを確認する。
- 固定ピンがロックされたままエアフィルターを差し込むと固定ピンが破損するおそれがあります。

- ※注意 ●水を製品内部に吸い込んだ場合には、吸音材が吸湿し菌が繁殖する可能性がありますので、エアフィルターおよび吸気口付近に水を付着させないように十分注意をお願いします。
- エアフィルターの清掃をしなかった場合、風量・風速が十分に不出乾燥性能が低下したり、フィルター部に付着し堆積したほこりに菌が付着し繁殖したりするおそれがあります。

ドレンタンクの排水と清掃 満水になる前に (1週間に1回程度)


- ドレン水が満水ラインまで溜まる前にドレン水を捨ててください。
- 使用頻度が高い場合は、清掃間隔を短くしてください。
- ドレン水を捨てないと、壁等を汚すことがあります。
- 使用頻度が低くドレン水が溜まりにくい場合でも臭い発生の原因になりますので週1回以上を目安にドレン水を捨て、ドレンタンクの水洗いを行ってください。

1 ドレンタンクをはずす

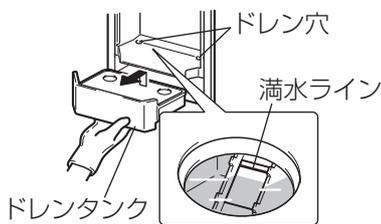


- ドレンタンクを上を持ち上げ、手前に引いてはずす。
- ドレンタンクは水平に扱ってください。傾けるとドレン水がこぼれます。

2 ドレン水を捨て、清掃する

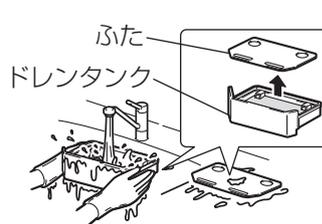

- 1.ふたをはずしてドレン水を捨てる
 - 2.汚れている場合は水洗いし、よく乾かす。
- 〔ドレン水を捨てないと臭いが出る原因になります〕

3 元通り取付ける

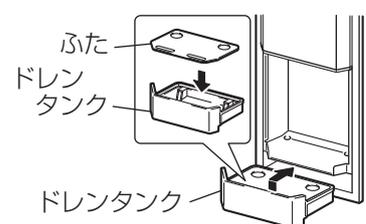

- ふたを取付け、ドレンタンクを本体内に差し込む。
- 奥まで確実に差し込んでください。

モーター・ヒーターの寿命について

- モーターとヒーターの寿命は概算で1日400回使用で7年が目安です。
- 電源電圧の高い地域でご使用の場合や1人当たりの使用時間の長い場合には、寿命が短くなることがあります。
- モーターの寿命で風が出なくなります。(この時、臭気・音をとまることがありますが、異常ではありません)
- ヒーターの寿命で温風が次第に冷たくなります。その際はお買上げの販売店に連絡して交換してください。(有料)

「故障かな?」と思ったら

次のような場合は下記の点検・処置を行ってください。

こんなとき	点 検	処 置
風が止まらない	センサーに異物・汚れが着いていませんか?	●異物や汚れを取り除く。 次に電源スイッチを「OFF」にして、表示部のランプが消灯してから再度「ON」にする。
手を入れても風が出ない	表示部のランプは点灯していますか? 停電ではありませんか?	●漏電しゃ断器を「ON」にする。 ●プラグをコンセントに差し込む。 ●電源スイッチを「ON」にする。
	手を手挿入部の奥まで入れていますか?	●奥まで入れ直す。 ●電源スイッチを「OFF」にして、表示部のランプが消灯してから、からだを手挿入部から離して再度「ON」にする。(センサー感度のリセット)
電源ランプまたは点検ランプが点滅している	電源に異常がありませんか? (停電等がありませんでしたか?)	●電源スイッチを一旦「切」にして、ランプが消灯してから再度「入」にする。
温風が出ない	—————	●本製品はヒーターを内蔵しておりません。

上記点検・処置をされても直らないときは、電源スイッチ・漏電しゃ断器を切って必ず販売店に点検・修理をご依頼ください。
(費用については販売店とご相談ください)

保証とアフターサービス

- 修理のご相談は、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機 修理窓口」へ
- その他のご相談は、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機 ご相談窓口」へ

■保証書(別添付)について

- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。 ●保証期間はお買上げ日から1年間です。

■補修用性能部品の保有期間

当社はこの三菱ハンドドライヤー「ジェットタオル」の補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

この製品は手の乾燥を目的としたもので、手の乾燥以外の用途で使用された場合は保証対象外となります。
また、この製品には、殺菌・消毒機能はありません。

仕 様

形 名	電圧・周波数	ヒーター	風 量	消費電力 (W)	電 流 (A)	質 量 (kg)
JT-BC107B	100V 50-60Hz	入	強	770	7.9	11
			弱	395	4.8	
		切	強	520	5.4	
			弱	150	3.3	

※ドレンタンク容量は0.8ℓです。 ※使用待機時は約1Wの電力を消費します。

愛情点検 	☆長年ご使用のハンドドライヤーの点検を!	
	ご使用の際 このようなことは ありませんか。	●風が止まらない ●漏電しゃ断器が作動する ●風の出方が不規則 ●運転中に異常音や振動音がある ●焼けたような臭いがする ●その他の異常・故障がある
	使用中止	故障や事故防止のため、電源スイッチ・漏電しゃ断器を切って必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

お客さま メモ サービスを依頼されるとき便利です。	形 名	JT-BC107B		
	お買上げ年月日	年	月	日
	お買上げ店名 (住所) (電話番号)	()		

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。材質名は主材料にISO規定の略号を使用。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。