



業務用単独加湿ユニット専用 システム部材  
リモコン  
形名  
PT-04S

取扱説明書  
お客様用

このリモコンは、単独加湿ユニットTKA-2400R2 (-DM)、TKA-2200C-50/60に接続し、運転・停止や加湿量切換を行うものです。






- ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに、同封の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口のご案内」とともに保管してください。



この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

お客様自身では据付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)

## 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。







 <b>警告</b>		誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
 禁止	<b>お客様自身で据付けはしない</b> 据付けは販売店または専門業者に依頼してください。お客様自身で据付工事をされ不備があると感電、火災等の原因になります。	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
	<b>お客様自身で移設はしない</b> 据付けに不備があると感電、火災等の原因になります。	
 分解禁止	<b>改造・修理は絶対しない</b> 改造したり、修理に不備があると感電・火災などの原因になります。	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
 指示に従い必ず行う	<b>据付状態を確認する</b> 本機が落下しないよう、堅固な場所に固定されていることをご確認ください。	
	<b>定格の電源になっているか確認する</b> 火災や本機の故障の原因になります。	
 指示に従い必ず行う	<b>異常時は、運転を停止する</b> 異常のまま運転を続けると故障や感電・火災等の原因になります。 異常時（こげ臭い等）は運転/停止ボタンを押し、運転を停止して、販売店にご相談ください。	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
	<b>本機にエラー表示が出て運転しなかったり、不具合が発生した場合は運転を停止する</b> そのままにしておくと火災や故障の原因になります。お買上げの販売店にご連絡ください。	

 <b>注意</b>		誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
 禁止	<b>本機の周りに危険物を置かない</b> 可燃性ガスの漏れのおそれがある場所への設置は行わないでください。万一ガスが漏れて本機の周囲に溜ると発火、爆発の原因になることがあります。	誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
	<b>特殊用途に使用しない</b> 単独加湿ユニット以外の用途には使用しないでください。誤作動の原因になることがあります。	
	<b>殺虫剤、可燃性スプレーなどを吹きつけない</b> 可燃性スプレー等を本機の近くに置いたり、本機に直接吹きかけないでください。発火、爆発の原因になることがあります。	
	<b>特殊環境には使用しない</b> 油（機械油を含む）、蒸気/硫化ガスなどの多い場所で使用しますと、性能を著しく低下させたり、部品が破損したりする場合があります。	

# 安全のために必ず守ること つづき

## ⚠ 注意

誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの


 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ボタンを先のとがったもので押さない 感電、故障の原因になることがあります。</li> <li>● 伝送線を引っ張ったり、ねじったりしない 火災、故障の原因になることがあります。</li> </ul>	 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機をベンジンやシンナー・化学雑巾などでふかない 変色、故障の原因になることがあります。汚れがひどいときは、水ですすめた中性洗剤を布につけ、よく絞った状態でふき取り、乾いた布でふきあげてください。</li> </ul>
 水ぬれ禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機を水洗いしない 感電、故障の原因になることがあります。</li> </ul>	 ぬれ手禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 濡れた手でボタンを操作しない 感電、故障の原因になることがあります。</li> </ul>
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機を分解しない 内部の基板などに触れますと危険なうえ、火災、故障の原因になることがあります。</li> </ul>	 指示に従い必ず行う	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用温湿度範囲を守る 使用温湿度範囲を守ってください。使用温湿度範囲からはずれたところで使用しますと重大な故障の原因になることがあります。使用温湿度範囲は取扱説明書の仕様表をご確認ください。</li> </ul>

## システム例


単独加湿ユニット単独運転の場合と外部機器（空調機等）と連動運転する場合を説明します。

リモコンはどちらの場合も2台まで接続することができます。

〈単独加湿ユニット単独運転の場合〉

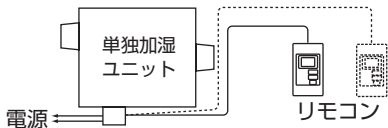

〈外部機器と連動運転する場合〉

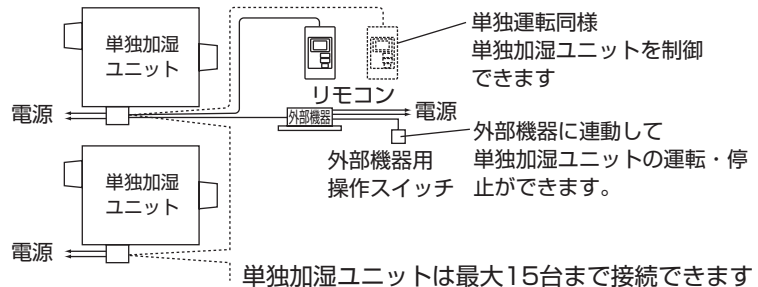


### メモ

- 2台のリモコンを接続しているとき、後から操作したほうのリモコンで単独加湿ユニットが制御されます。

単独加湿ユニットは最大15台まで接続できます



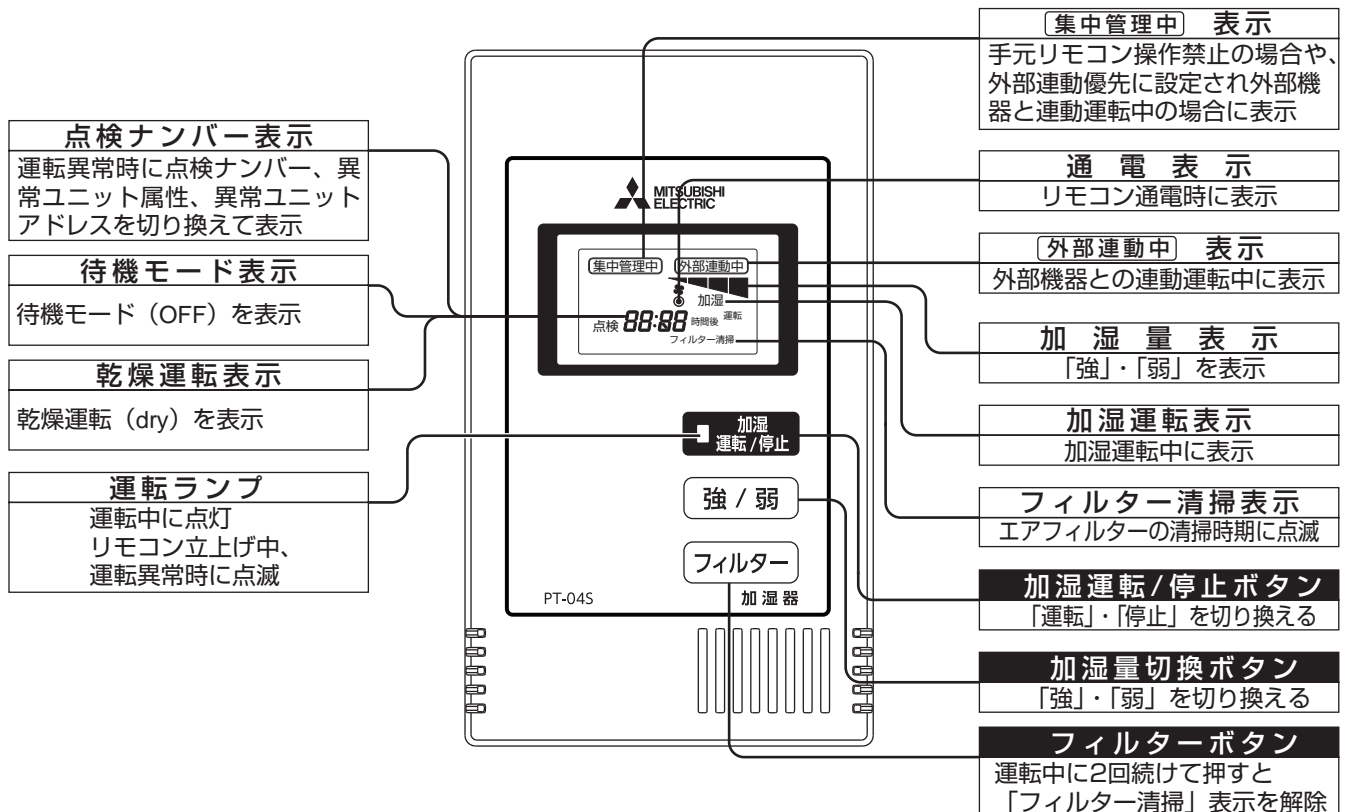



## 各部のなまえとはたらき



- メモ ● バックライトが消えているときは最初のボタン操作でバックライトを点灯します。操作内容は受け付けません。（加湿運転/停止ボタンは除く）

# 使いかた
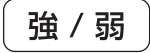
## 〈単独加湿ユニット単独運転の場合〉

操作項目	操作部	表示部	手順
1. 運転開始	 加湿 運転/停止 運転ランプ	 加湿	加湿運転/停止ボタンを押す (運転ランプ点灯)
2. 加湿量の切換	 強 / 弱	 加湿 「弱」を示す	加湿量切換ボタンを押す 「強」または「弱」を選ぶ
3. 運転停止	 加湿 運転/停止 運転ランプ	 dry	加湿運転/停止ボタンを押す (運転ランプが消灯し、単独加湿ユニットは給水電磁弁が閉止し、5分後に乾燥運転になります) 運転停止5分後に、乾燥 (dry) が点灯します。 (2時間経過後、乾燥運転は自動で停止します)

## 〈外部機器と連動する場合〉

外部機器によって単独加湿ユニットを運転・停止することができます。

外部機器によって単独加湿ユニットが運転を開始したときはリモコン表示部に「外部連動中」を表示します。

単独加湿ユニットが遅延設定されている場合で連動運転開始時は「0:30時間後運転」となります。

### 加湿量切換について

単独加湿ユニット単独運転の場合と同様に行ってください。(上記参照)

## 〈当社マルチエアコンと連動する場合〉

単独加湿ユニットと当社マルチエアコンをMELANSに接続する場合、マルチエアコンの暖房運転に連動して、単独加湿ユニットを運転・停止させることができます。マルチエアコンが暖房運転以外(冷房、送風等)のときは待機モードとなり、給水電磁弁、送風機は停止します。

※待機モード中は、加湿運転/停止ボタンのみ操作することができます。

※待機モード中、MELANSのシステムコントローラ等では運転表示となります、システムコントローラ等から単独加湿ユニットの加湿運転中または待機モード中を確認することはできません。

〈待機モード中のリモコン表示〉





### 加湿量切換について

単独加湿ユニット単独運転の場合と同様に行ってください。(上記参照)

# お手入れ

フィルター清掃が点滅したら・・・

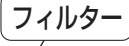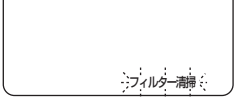	操作部	表示部	手順
フィルターリセット (単独加湿ユニットの積算 運転時間のクリア)	 フィルター 2回押す		運転中にフィルターボタンを2回続けて押す (フィルター清掃表示が消灯)
単独加湿ユニット本体の フィルター清掃	単独加湿ユニット本体に同梱の取扱説明書に従ってエアフィルターの清掃を行う。		
リモコンのお手入れ	リモコンのパネルの汚れは、水でうすめた中性洗剤を布につけ、よく絞った状態でふき取り、乾いた布でふきあげる。 次の溶剤を使用しないでください。変質・変色の原因になります。 ●シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・灯油・スプレー・アルカリ洗剤等		

※MELANSのシステムコントローラ等からフィルターリセットを行う場合も、運転中にフィルターリセット操作を行ってください。

# アフターサービス

アフターサービスはお買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」（別紙）にご相談ください。  
別紙チラシが不明な方は下記窓口へお問い合わせください。


## ■ご相談窓口

平日 9:00～12:00、13:00～19:00（土・日・祝及び当社休日以外）

三菱電機換気送風機技術相談センター 電話0120-726-471（無料）

※電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

## ■表示部に点検ナンバーが表示されたときは、お買上げの販売店にお申し付けください。

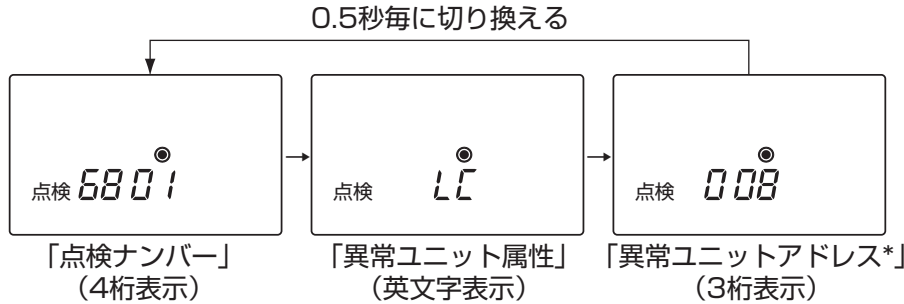

- 「点検ナンバー」「異常ユニット属性」「異常ユニットアドレス」を切り換えて表示します。
  - 「点検ナンバー」、「異常ユニット属性」、「異常ユニットアドレス」を確認のうえ、単独加湿ユニットの電源を切り、お買上げの販売店または工事店にサービスをお申し付けください。
- \* 単独加湿ユニットのアドレスを設定していない場合、あるいはリモコンが異常の場合は「異常ユニットアドレス」表示を行いません。

## ■リモコンのアフターサービスはお買上げの販売店へお申し付けください。

## ■リモコンを廃棄する場合は、お買上げの販売店へご相談ください。

# 本体仕様

項目	内容
製品寸法	120 (H) × 70 (W) × 15 (D) mm
質量	0.1kg
電源	定格 DC12V (単独加湿ユニットより受電)
消費電力	0.3W
使用環境条件	温度 0～40℃、湿度 30～90%RH
材質	PC+ABS

<b>お客様 メモ</b> サービスを依頼されるとき便利です。	形 名	
	お買上げ年月日	年 月 日
	お買上げ店名 (住所) (電話番号)	( ) _____

## 三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号