



三菱給気ユニット専用


交換用高性能除じんフィルター

形名 **P-08QLK** 1枚入


形名コード 539 G33

**適用機種**

V-08QL(-BE)	V-08PQF <sub>3</sub> タイプ
V-08QLF(-BE)	V-08PQFF <sub>3</sub> タイプ
	V-08PQF <sub>4</sub> タイプ
	V-08PQFF <sub>4</sub> タイプ

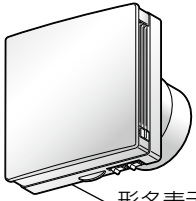

形名表示

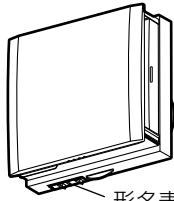

形名表示

交換の目安：約1年



袋：>PE< シート



**■V-08QL (-BE) ・V-08QLF (-BE) の場合**

**交換のしかた** …1年に1回以上交換が必要です。  
フィルターが目づまりし、性能を確保できません。

- 1 本体の電源スイッチを切る。
- 2 グリル着脱つまみを持ち上げて本体上側のグリル引掛部からはずす。
- 3 本体からフィルターを取り出す。  
**メモ** ●フィルターを取り出す際に、フィルター裏側のほこりや虫が落下することがあります。
- 4 本体にフィルターを据付ける。  
●フィルターは側面の「↑」表示に注意して濃い緑色の面が本体側になるよう据付けてください。
- 5 グリルは本体上側のグリル引掛部にグリルの角穴をはめ込み、下側を押さえて固定する。

**フィルターの清掃のしかた** …2か月に1回以上

清掃：掃除機でほこりを吸いとる。

**お願い**

- フィルターは水で洗わないでください。

ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みください。

**安全のために必ずお守りください**

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

	警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
	注意	誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの


**指示に従う** ●

お手入れの際はスイッチを切るか、分電盤ブレーカーを切る  
感電・けがの原因。



**指示に従う** ●

お手入れの際は手袋を着用する  
着用しないとけがの原因。  
お手入れ後の部品の据付けは確実に  
落下によるけがの原因。

**■フィルターの取り出し**

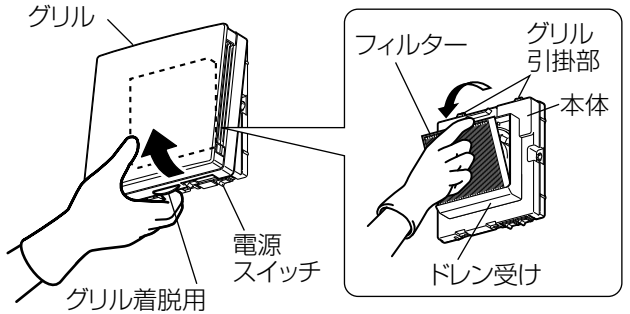

**■フィルターの据付け**

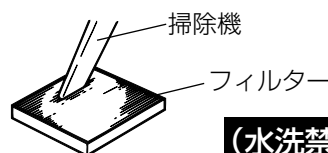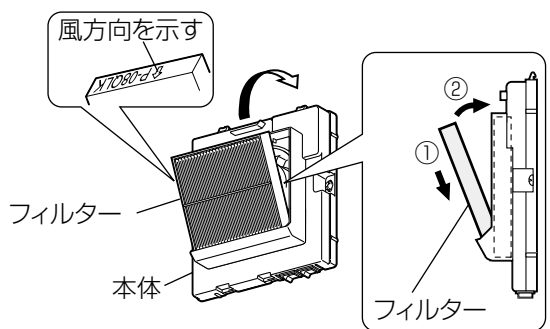

**(水洗禁止)**

(裏面もあります)

# V-08PQF<sub>3</sub>タイプ・V-08PQFF<sub>3</sub>タイプ・V-08PQF<sub>4</sub>タイプ・V-08PQFF<sub>4</sub>タイプの場合

## 交換のしかた

…1年に1回以上交換が必要です。  
フィルターが目づまりし、性能を確保できません。

グリル表面に結露水が付着しているときは、乾いた布でふき取ってから清掃してください。

### 1 本体の電源スイッチを切る。

### 2 グリルをはずす。

- グリルの取手部を手前に引きながら斜めに持ち上げて、本体上側のグリル引掛部からはずしてください。

#### お願い

- グリルをはずす際はパネルを持って引っ張らないでください。破損のおそれがあります。

### 3 フィルター枠を取りはずす。

- ①フィルター枠の取手部にある外しレバーを押し下げ、フィルター枠を本体下側の引掛部からはずします。
- ②フィルター枠を斜め下方向にスライドさせて本体からはずします。

#### メモ

- フィルター枠を本体からはずす際に、フィルター裏側のほこりや虫が落下したり、結露水が滴下することがあります。また、フィルターが枠からはずれることがあります。

### 据付けは取りはずしと逆の順序で行う

### 4 フィルター枠にフィルターを据付ける。

- フィルターは側面の「↑」表示に注意して濃い緑色の面が本体側になるようフィルター枠に据付けてください。

### 5 フィルター枠を本体に据付ける。

- ①フィルター枠上側の引掛部を本体据付穴に合わせます。
- ②フィルター枠の取手部を本体下側引掛部に固定してください。(フィルター枠を本体ガイド部に沿って斜めに滑らせて挿入します)

#### お願い

- フィルター枠は確実に据付けてください。(虫侵入・外気もれの原因になります)

### 6 グリルの方向を間違えないよう本体に据付ける。

- ①グリル角穴部を本体上部の引掛部に引っ掛ける。
- ②グリル下面が壁面に当たるまでおろす。

### 7 据付け後、次の確認をする。

- ①フィルター、フィルター枠は確実に据付けられていますか。
- ②グリルが確実に据付けられていますか。(上部のグリル角穴が、本体引掛部に引っ掛かっていますか)
- ③異常な音が出ていませんか。(必ず運転して確認してください)
- ④シャッターは確実に動作しますか。


## フィルターの清掃のしかた

…2か月に1回以上

清掃：掃除機でほこりを吸いとる。

#### お願い





- フィルターは水で洗わないでください。

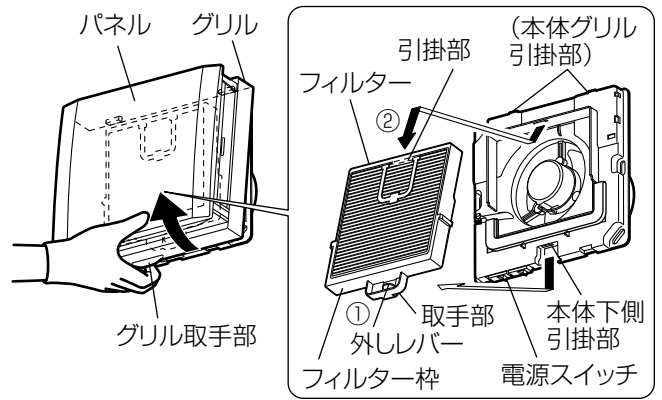

#### <フィルターの取りはずし方>



#### <フィルターの据付け方>

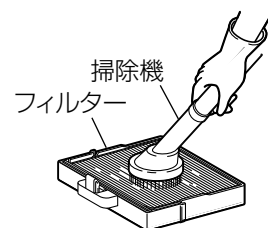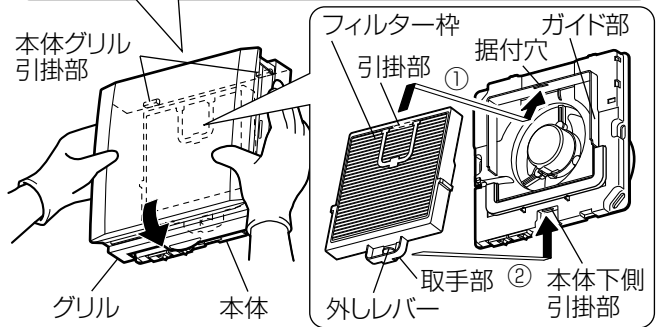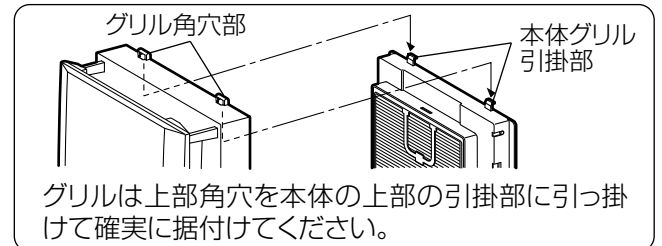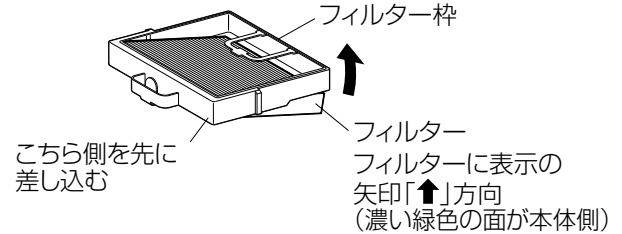

- フィルターのほこりを掃除機で吸い取る。

**(水洗禁止)**

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号