

ブース形（深形）レンジフードファン

取扱説明書

お客様用

■本説明書は、別冊の「取扱説明書」とあわせて、必ずお客様にお渡しください。


■この製品は、別冊「取扱説明書」の下記参照形名を読み替えてご覧ください。

形名	ノッチ	タイプ	別冊「取扱説明書」参照形名
V-754KQESW ₈	強・中・弱	壁スイッチタイプ	V-604KQESW ₈

■この製品は、別冊「取扱説明書」の下記の内容が異なります。

■使い方

風量3速切替タイプの壁スイッチの操作方法是下記となりますが、デザインが異なる場合もあります。

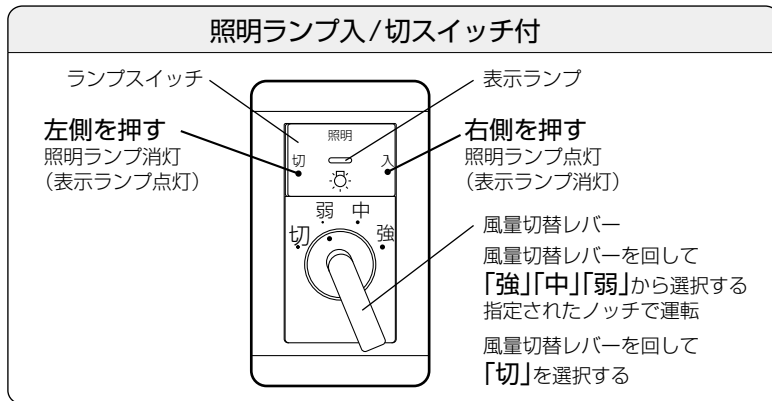

風量の目安

「強」 ……煙が多いとき
 「中・弱」 ……煙が少ないとき
 調理後の脱臭を
 するとき

■仕様

形名	電圧 (V)	ノッチ	消費電力(W)		風量(m ³ /h)		騒音(dB)		質量 (kg)
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
V-754KQESW ₈	100	強	79	90	600	575	39.5	39	23.5
		中	42	46	350	335	30.5	29	
		弱	22	23	230	225	21	20	