



2205875HG5604


ハンドドライヤー **ジェットタオル**®

形名

JT-HC116JH2-W (簡易ヒーター付) 交流100V専用

JT-HC116KN2-W (ヒーターなし) 交流100V専用

本体色 -W (ホワイト)

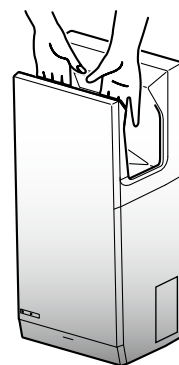

形名表示位置

形名によって取扱いが異なりますので、予め使用の形名をご確認ください。



SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

取扱説明書

お客様用

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、大切に保管してください。

お客様自身では据付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)

「この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。」
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

この製品は手の乾燥を目的としたもので、手の乾燥以外の用途で使用された場合は保証対象外となります。
また、この製品には、殺菌・消毒機能はありません。

安全のために必ず守ること






誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

- 「※」は電源プラグコード (JP-HK03) を使用した場合です。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●前パネルを開けない 感電のおそれがあります。 ●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしない 電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。 ●塩害地域および腐食性ガス・中性ガス・還元性ガスのあるところでは使用しない 火災、感電、故障の原因になります。 	 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●改造や分解はしない 火災・感電・けがの原因になります。 ●据付け位置を移動する場合はお買上げの販売店、または工事店にて実施する けがの原因になります。
 風呂シャワー室での使用禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●浴室など湿気が多い場所や結露する場所では使用しない 感電、故障の原因になります。 	 指示に従う	<ul style="list-style-type: none"> ●交流100Vで使用する 間違った電源を使用すると火災・感電・故障の原因になります。 ※コンセントで使用する場合、15A以上で単独とする ●電源が屋内配線の場合は専用配線とする 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。 ※電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く 火災の原因になります。
 水かけ禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●水をかけない 感電、故障の原因になります。 		

●「※」は電源プラグコード（JP-HK03）を使用した場合です。



注意

誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●ぶらさがらない 製品の落下や破損のおそれがあります。 ●手の乾燥以外に使用しない 不適切な用途で使われますと、事故の原因になります。 	 指示に従う	<ul style="list-style-type: none"> ●ドレンタンク・エアフィルター・側面カバーを必ず本体に取付けて使用する 本体に水が入ると、漏電・感電・故障のおそれがあります。 ●動かなくなったり、異常がある場合は、事故防止のため電源スイッチを切り、漏電しゃ断器を切って（または電源プラグを抜いて）、お買上げの販売店に必ず点検・修理をご依頼ください 感電や漏電、ショートなどによる火災のおそれがあります。
 ぬれ手禁止	<ul style="list-style-type: none"> ※ ●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電のおそれがあります。 		
 指示に従う	<ul style="list-style-type: none"> ●お手入れの際はゴム手袋を着用する 着用しないとけがをするおそれがあります。 ※ ●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く 感電やショートして発火するおそれがあります。 		

お願い ●次のような場所では使用しないでください。

- 屋外 ●0℃未満になる場所 ●ほこりの多い場所 ●40℃以上になる場所 ●乗りもの
- 日光・強い光が当たる場所（センサーが誤動作するおそれがあります） ●食材・食器等の近く
- 直接水がかかる場所 ●厨房（水滴がかかるおそれがあります） ●消毒槽のある部屋、プール

●厚生労働省のHPに掲載されている「正しい手の洗い方」を行うよう周知してください。

●水を製品内部に吸い込んだ場合には、機器の故障や吸音材が吸湿し菌が繁殖する可能性がありますので、エアフィルターおよび吸気口付近に水を付着させないでください。

■電源の入れかた

1 電源部のふたを開ける

2 電源スイッチを「ON」にする

- 電源ランプ（青色）が点灯します。（表示部）
- 手挿入部のブルーライトが点灯します。
- 风量ボリュームで风量を調節してください。

3 電源部のふたを閉じる

■簡易ヒーターの入れかた（簡易ヒーター付タイプ）

- ヒータースイッチを「ON」にすると、ジェット風を温めます。
- ※室温が約30℃以上の場合や連続使用の場合、温風温度が高くなり、やけどのおそれがあるため、ヒーターは動作しません。
- また、約20℃以下では温風感が損なわれます。

■手洗い後の手の乾かしかた

〈ワンポイント〉

- 厚生労働省のHPに掲載されている「正しい手の洗い方」を行うよう周知してください。



ジェットタオルは、本体の両側が開放されているので、横からも自然に手を入れることができます。横から手を入れ、上へ引き出す動作を2~3回繰り返すと水滴が逆戻りすることなく乾かすことができます。

※アルコールや次亜塩素酸ナトリウム等の消毒液を手につけた状態では使用しないでください。


ブルーライト

- 本機は手挿入部に手を入れたときに、手の位置がわかりやすいよう青色のランプが点灯しますが、殺菌作用はありません。また、ランプはのぞき込んで直接見ないようにしてください。


※図の網かけ部分は抗菌加工しています。

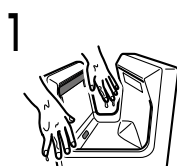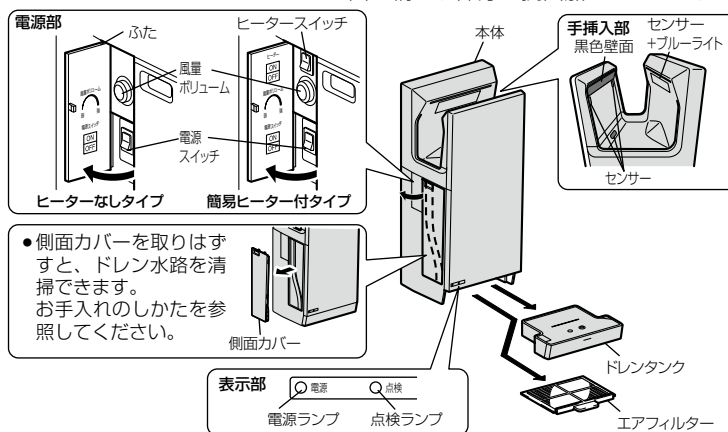

1 両手を開いて **横から奥まで** 手を入れる。自動的に運転を開始します。

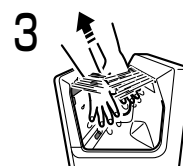

3 ゆっくり引き抜き、風で水を吹き飛ばす。

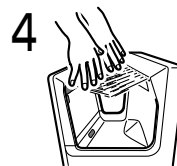


4 指先まで引き抜く。

いたずら防止タイマー

- いたずら防止のために、約30秒間連続して使用すると自動的に運転を停止します。（電源ランプが点滅）
続けて使用する場合は、いったん手を引き抜いて再度手を入れてください。

点検ランプの見かた

- 故障や異常時に点検ランプが点灯または点滅します。
- 電源系の電流ヒューズ溶断時は電源ランプと点検ランプは点灯しません。
- 電源スイッチを切っても、点灯・点滅は解除されません。
漏電しゃ断器をいったん切って、表示ランプがすべて消灯したことを確認し、1分経過後に再度入れなおしてください。

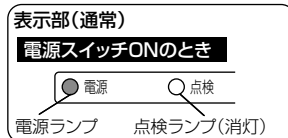

（お手入れのしかた）

「お願い」	<ul style="list-style-type: none"> 製品の清掃には中性洗剤を使用してください。（植物系洗剤はプラスチックを傷めるおそれがあるため使用しないでください） 本体外装はアルコールでの拭き清掃ができますが、清掃した後はアルコールが残らないように拭き取ってください。（拭き残しがあると製品表面に傷つきや変色、割れが発生するおそれがあります） ※アルコールとは、日本薬局方消毒用エタノール（濃度76.9～81.4%）を指します。 アルコールでの拭き清掃後は必ずドレンタンクに溜まったアルコールを捨ててください。 ※アルコールを直接製品にかけないでください。 ドレンタンクに洗剤やアルコールを入れたまま使用しないでください。 シンナー・ベンジン等の溶剤ならびに次亜塩素酸ナトリウム・酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、カビ取り洗剤、柑橘系等の植物系洗剤は使用しないでください。またナイロントワシ、研磨剤は使用しないでください。（製品表面に傷つきや変色、割れが発生するおそれがあります） 化学ぞうきんのご使用は、その注意書きに従ってください。 消毒液は製品を傷めます。 お手入れが終了し、電源スイッチを入れるときに、手挿入部に手を入れたまま電源スイッチを入れたり、手挿入部に異物が入ったまま電源スイッチを入れますと、センサーの感度を悪くするおそれがありますので、ご注意ください。センサーの感度が悪くなった時は、いったん電源スイッチを切って、1分経過後、再度スイッチを入れ直してください。
-------	---

① 本体外装・手挿入部の清掃 1日に1回（推奨）

- 電源部のふたを開け、電源スイッチを「OFF」にする
- 本体外装と手挿入部をかたくしぼった布で拭く

- 水分が多量に残った布で拭くと製品内部に水が浸入するおそれがありますので、必ずかたくしぼった布で拭いてください。
- センサー部分の汚れを取り除く。（センサー感度が悪くなり、誤動作することがあります。1日に1回（推奨）、清掃してください）

- 抗菌加工部（左図の網かけ部）は表面に、菌が付着したときに抗菌効果を発揮します。
- 表面に汚れがあると抗菌効果が発揮できません。

② エアフィルターの清掃 1週間に1回（推奨）

- エアフィルターを取りはずす
 - エアフィルターの取っ手を引く。
- エアフィルターの汚れを取る
 - 軽く手でたたか、掃除機でほこりを吸い取る。
 - 汚れのひどい場合は、ぬるま湯か水で汚れを落とす。

③ エアフィルターを元通り取付ける

- 本体の奥の突き当たりまで押し込む。


「お願い」	<ul style="list-style-type: none"> ● フィルターを水洗いした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。 ● フィルターを火やドライヤー等、熱のあるもので乾かすことは絶対に行わないでください。
-------	--

③ ドレンタンクの排水とドレン水路の清掃 満水になる前に(1日に1回（推奨）)

- 手から吹き飛ばした水のことをドレンといいます。
- ドレンがドレンタンクの満水ラインを越えないように1日に1回（推奨）捨ててください。
- ドレンをためたままにしておくと、臭いの原因や、溜った水が床にたれて、床が汚れるおそれがあります。


■ ドレンタンクの排水

- ドレンタンクを水平に引き出し、ふたを開け、ドレンを捨てる
- ドレンタンクとふたを洗い、水をよく拭き取る
- ドレンタンクにふたをして、元どおり本体に取付ける

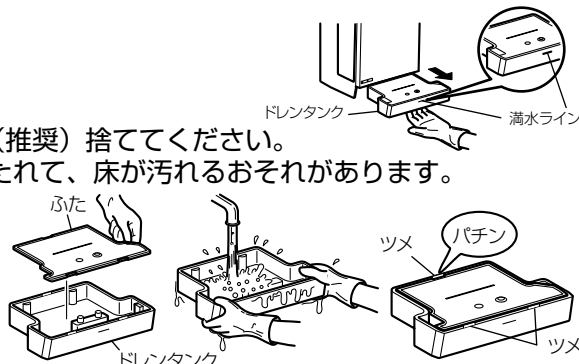

■ ドレン水路の清掃

- 側面カバーを取りはずし、側面カバーの内側とドレン水路をかたくしぼった布で拭く
 - ドレン回収口の汚れは柔らかい布で丁寧に拭き取ってください。
 - ※ ドレン水路に直接水をかけないでください。
- 側面カバーを元どおり取付ける
 - 確実に取付けられているか確認する。

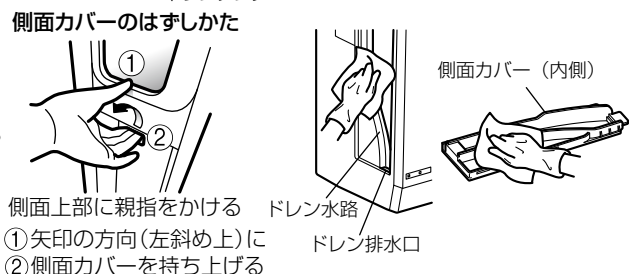

「故障かな?」と思ったら

次のような場合は下記の点検・処置を行ってください。

「※」は電源プラグコード（JP-HK03）を使用した場合です。

こんなとき	点検	処置
手を入れても風が出ない	表示部のランプは点灯していますか？ 停電ではありませんか？	<ul style="list-style-type: none"> ●漏電しゃ断器を「入」にします。 ※●コンセントにプラグを差し込みます。 ●電源スイッチを「ON」にします。 ●手挿入部の奥まで入れ直します。
	手の入れ方が不十分ではありませんか？	
風が止まらない	手挿入部に手を入れたまま、電源スイッチを入れていませんか？	<ul style="list-style-type: none"> ●電源スイッチを「OFF」にして、表示部のランプが消灯してから、異物や汚れを取り除きます。 電源スイッチ「OFF」から1分経過したことを確認し、再度電源を「ON」にします。
	センサーに異物・汚れが付いていませんか？	
風が冷たい 温風にならない	手挿入部内の黒色壁面が白く汚れていませんか？	
	ヒータースイッチが「OFF」になっている	<ul style="list-style-type: none"> ●ヒータースイッチを「ON」にします。
	空調がきいていない	<ul style="list-style-type: none"> ●本製品は簡易ヒーターを内蔵していますが、室温が約20℃以下では温風感が損なわれます。
	製品の形名をお確かめください。	<ul style="list-style-type: none"> ●JT-HC116JH2は簡易ヒーターです。室温20℃以下の場合には即暖ヒーターをおすすめしておりますので、一度販売店にご相談ください (別売でヒーターユニットを販売しております) (JT-HC116KN2形のみ)
点検ランプが点滅している	室温が高くありませんか？	<ul style="list-style-type: none"> ●室温が約30℃以上の場合や連続で使用すると、ヒーターは動作しません。
	電源に異常があると、点灯または点滅することがあります。	<ul style="list-style-type: none"> ●漏電しゃ断器をいったん切って、表示部のランプが全て消灯したのを確認し、1分経過後に再度入れなおしてください。
ノズルの周りに亀裂のような線が見える	手で触れても凹凸がない。 (亀裂の感触がない)	<ul style="list-style-type: none"> ●本体を成形（製造）する時にできる模様です。性能面の問題はなく、故障ではありません。
上記点検・処置をされても直らないときは、電源スイッチと漏電しゃ断器を切って必ず販売店に点検・修理をご依頼ください。(費用については販売店とご相談ください)		

モーターの寿命について

- モーターの寿命は、風量ボリューム「強」の概算で400/日の使用で7年が目安です。電源電圧の高い地域でご使用の場合や、1人当たりの使用時間が長い場合には、寿命が短くなることがあります。
- モーターの寿命で風が出なくなります。(このとき、臭気や音をとまなうことがあります但し異常ではありません)その際は、お買上げの販売店に連絡して交換してください。(有料)

仕様

形名	電圧	周波数	消費電力(W)	電流(A)	質量(kg)	外形寸法(幅×奥行×高さ)
JT-HC116JH2※	交流100V	50-60Hz	1150	11.6	9	300×219×670(mm)
JT-HC116KN2			650	6.8		

●上記値は風量「強」の場合を示す。 ●ドレンタンク容量は0.8ℓ ※簡易ヒーター有り

愛情点検



☆長年ご使用のハンドドライヤーの点検を!

ご使用の際このようなことはありませんか。

- 風が止まらない
- 風の出方が不規則
- 焼けたような臭いがする
- 漏電しゃ断器が作動する
- 運転中に異常音や振動音がある
- その他の異常・故障がある

使用中止

故障や事故防止のため、電源スイッチ・漏電しゃ断器を切って必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

お客さまメモ サービスを依頼される とき便利です。	形名	
	お買上げ年月日	年 月 日
	お買上げ店名 (住所) (電話番号)	()

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。材質名は主材料にISO規定の略号を使用。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。