


業務用・設備用ロスナイ システム部材  
マイコンタイプ（フリープラン対応形）

ジーニアスリモコン

形名

PGL-63DR

取扱説明書

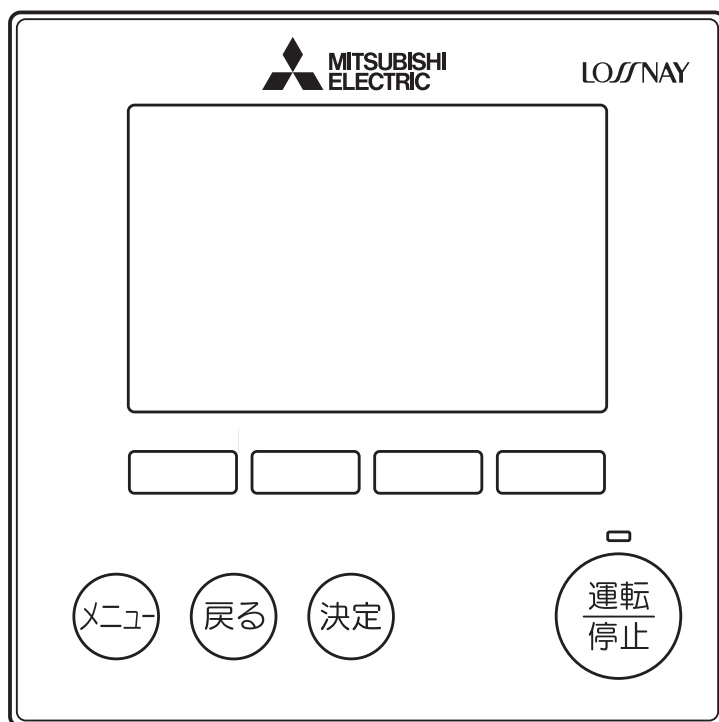

ご使用前に、この説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。

この説明書は大切に保管してください。

お使いになる方が代わる場合には、本書と「据付工事説明書」をお渡しください。

お客様ご自身では、据付・移設をしないでください。（安全や機能の確保ができません）

この製品は日本国内向けに設計されており、本紙に記載の内容は日本国内においてのみ有効です。

また、海外でのアフターサービスも受けかねますのでご了承ください。

This appliance is designed for use in Japan only and the contents in this document cannot be applied in any other country. No servicing is available outside of Japan.

安全のために  
必ず守ること

各部のなまえと  
はたらき

ご使用前に

使用方法

お手入れ

故障かな？と  
思ったら

仕様





# もくじ

<b>安全のために必ず守ること</b> .....	<b>4</b>
<b>各部のなまえとはたらき</b> .....	<b>6</b>
操作部 .....	6
表示部 .....	8
<b>ご使用の前に</b> .....	<b>10</b>
画面の流れ .....	10
取扱説明書内のマークの説明 .....	11
<b>使用方法 - 基本操作</b> .....	<b>12</b>
運転・停止 .....	12
ナイトページ運転中の運転・停止 .....	12
24 時間換気設定中の運転・停止 .....	13
風量・換気モード・加湿モード .....	14
<b>使用方法 - メニュー操作</b> .....	<b>15</b>
メインメニュー一覧 .....	15
従リモコンの制約事項 .....	15
メインメニュー画面での操作のしかた .....	16
<b>使用方法 - 各種設定操作</b> .....	<b>18</b>
時刻設定 .....	18
言語設定 .....	19
タイマー設定 (オン/オフタイマー) .....	20
(消忘れ防止タイマー) .....	22
週間スケジュール設定 .....	24
制限設定 .....	26
コントラスト調整 .....	28
リモコン設定初期化 .....	29
換気運転省エネ表示 .....	31
<b>お手入れ</b> .....	<b>32</b>
フィルター情報・メンテナンスサイン解除 .....	32
<b>故障かな?と思ったら</b> .....	<b>34</b>
異常情報 .....	34
アフターサービス .....	35
<b>仕様</b> .....	<b>裏表紙</b>

# 安全のために必ず守ること

安全のために  
必ず守ること

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

 <b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
 <b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

- 図記号の意味は次のとおりです。



(一般禁止)



(分解禁止)



(水ぬれ禁止)



(ぬれ手禁止)



(一般指示)

- お使いになる方は、この取扱説明書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。



## 警告

- **お客様自身で据付けはしない**  
据付けは販売店または専門業者に依頼してください。お客様自身で据付工事をされ不備があると感電、火災等の原因になります。

- **お客様自身で移設はしない**  
据付けに不備があると感電、火災等の原因になります。お買上げの販売店または専門業者にご依頼ください。

- **お客様自身で本機を廃棄しない**  
本機を廃棄する場合は、販売店にご相談ください。



禁止

- **改造・修理は絶対しない**  
改造したり、修理に不備があると感電・火災などの原因になります。修理はお買上げの販売店にご相談ください。



分解禁止

- **据付状態を確認する**  
本機が落下しないよう、堅固な場所に固定されていることをご確認ください。

- **定格の電源で使用する**  
火災や本機の故障の原因になります。

- **異常時は、運転を停止する**  
異常のまま運転を続けると故障や感電・火災等の原因になります。異常時（こげ臭い等）は運転/停止ボタンを押し、運転を停止して、販売店にご相談ください。

- **本機にエラー表示が出て運転しなかったり、不具合が発生した場合は運転を停止する**  
そのままにしておくと火災や故障の原因になります。お買上げの販売店にご連絡ください。



指示に従い  
必ず行う

# 注意

- **本機の周りに危険物を置かない**

可燃性ガスの漏れのおそれがある場所への設置は行わないでください。万一ガスが漏れて本機の周囲に溜ると発火、爆発の原因になることがあります。

- **特殊用途に使用しない**

三菱業務用・設備用・学校用・店舗用ロスナイ以外の用途には使用しないでください。誤作動の原因になることがあります。

- **殺虫剤、可燃性スプレーなどを吹きつけない**

可燃性スプレー等を本機の近くに置いたり、本機に直接吹きかけないでください。発火、爆発の原因になることがあります。

- **特殊環境には使用しない**

油（機械油を含む）、蒸気／硫化ガスなどの多い場所で使用しますと、性能を著しく低下させたり、部品が破損したりする場合があります。

- **ボタンを先のとがったもので押さない**

感電、故障の原因になることがあります。

- **伝送線を引っ張ったり、ねじったりしない**

火災、故障の原因になることがあります。

- **本機をベンジンやシンナー、アルコール、次亜塩素酸、化学雑巾などでふかない**

変色、故障の原因になることがあります。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を布につけ、よく絞った状態でふき取り、乾いた布でふきあげてください。



禁止

- **本機を水洗いしない**

感電、故障の原因になることがあります。



水ぬれ禁止

- **濡れた手でボタンを操作しない**

感電、故障の原因になることがあります。



ぬれ手禁止

- **本機を分解しない**

内部の基板などに触れますと危険なうえ、火災、故障の原因になることがあります。



分解禁止

- **使用温湿度範囲を守る**

使用温湿度範囲を守ってください。使用温湿度範囲からはずれたところで使用しますと重大な故障の原因になることがあります。使用温湿度範囲は取扱説明書の仕様表をご確認ください。




指示に従い必ず行う

# 各部のなまえとはたらき

## 操作部

各部のなまえと  
はたらき

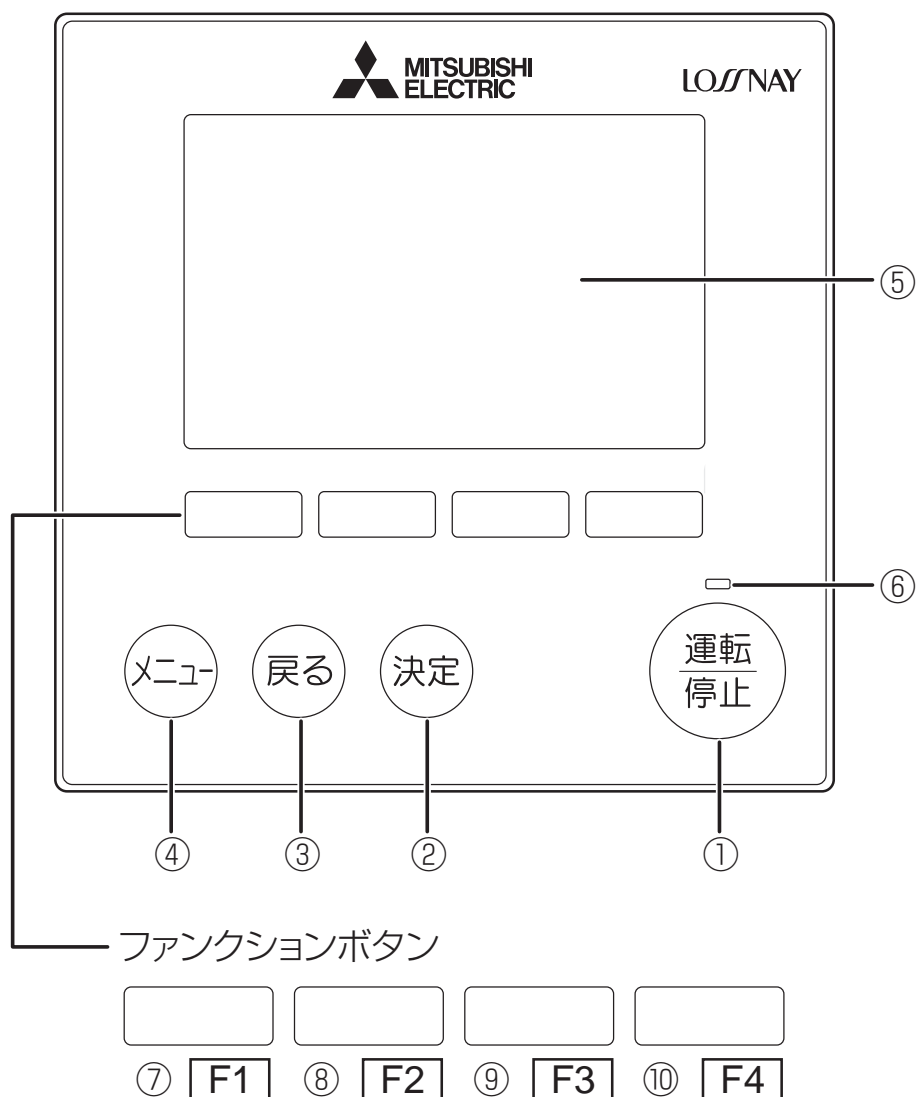

## ① **運転/停止** ボタン

1度押すと運転し、もう1度押すと停止します。

24時間換気設定を有効にしている場合、1度押すと運転し、もう一度押すと24時間換気運転を行います。5秒間長押しすると停止します。

## ② **決定** ボタン

設定の決定をします。

## ③ **戻る** ボタン

前の画面に戻ります。

## ④ **メニュー** ボタン 16 ページ

メインメニューを表示します。

メインメニュー画面表示中はメイン画面に戻ります。

## ⑤ **液晶表示部** (バックライト付)

運転内容を表示します。

バックライト消灯中にボタン操作すると、バックライトが点灯します。一定時間ボタン操作が行われないと自動的に消灯します。バックライトの点灯時間は画面により異なります。

バックライトが消えている状態での最初のボタン操作は受け付けません。  
バックライトのみ点灯します。  
(**運転/停止** ボタンは除く)

## ⑥ **運転ランプ**


運転中・24時間換気運転中・ナイトページ運転中は緑色に点灯します。

立上げ時・異常時は点滅します。

ファンクションボタンは操作する画面によって動作が変わります。

液晶表示下部の操作ガイドにしたがって操作してください。

集中管理中、操作ロック中により操作が禁止されている場合、ロスナイに機能がない場合、操作ガイドは表示されません。

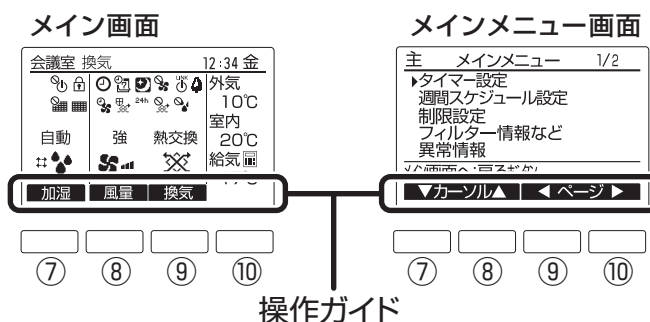

## ⑦ **ファンクションボタン** **F1**

メイン画面：加湿モード表示を切替えます。

メインメニュー画面：カーソルが下に移動します。

## ⑧ **ファンクションボタン** **F2**

メイン画面：風量を切替えます。

メインメニュー画面：カーソルが上に移動します。

## ⑨ **ファンクションボタン** **F3**

メイン画面：換気モードを切替えます。

メインメニュー画面：前のページを表示します。

## ⑩ **ファンクションボタン** **F4**

メインメニュー画面：次のページを表示します。

# 各部のなまえとはたらき


## 表示部

メイン画面の表示言語は、日本語と英語が選択できます。出荷時は日本語表示となっています。英語表示への切り換えは「言語設定」で変更します。（19ページ参照）


（下の表示例は説明のため、全ての表示が点灯の状態を示したもので実際とは異なります）

各部のなまえとはたらき

### メイン画面

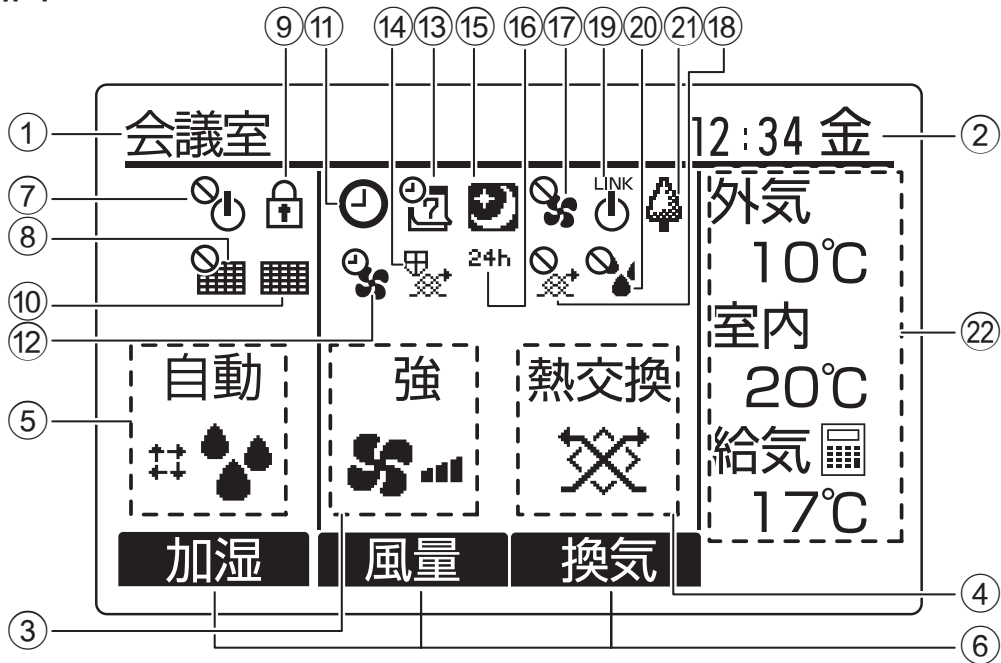

### メイン画面（言語設定で英語を選択時）

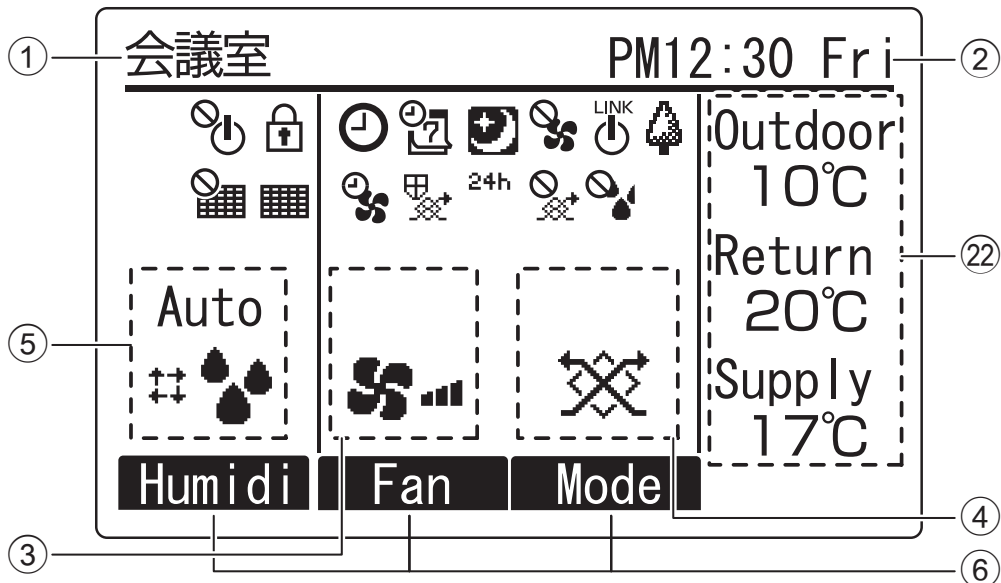



① **リモコン名表示** (据付工事説明書を参照)

リモコンの名前を表示します。  
(異常猶予中は4桁のコードを表示します)

② **時刻曜日表示** (据付工事説明書を参照)

現在の時刻と曜日を表示します。

③ **風量表示** 14ページ

風量の状態を表示します。

④ **換気モード表示** 14ページ

換気モードの状態を表示します。

⑤ **加湿モード表示** 14ページ

加湿モードの状態を表示します。

⑥ **操作ガイド**

ファンクションボタンの機能名を表示します。

⑦ **表示** (発停操作禁止中)

運転/停止操作が集中管理中表示します。

⑧ **表示** (メンテナンスサイン  
リセット操作禁止中) 32ページ

メンテナンスリセット操作が集中管理中表示します。

⑨ **表示** (操作ロック中) 26ページ

操作ロック設定が有効のときに表示します。

⑩ **表示** (メンテナンスサイン) 32ページ

フィルター、ロスナイエレメント、加湿エレメント、ファンベルトのお手入れ時期になると表示します。

⑪ **表示** (タイマー設定中)

**表示** (タイマー禁止中) 20ページ

オン/オフタイマーまたは消忘れ防止タイマー設定が有効のときに表示します。  
タイマー設定の集中管理中はタイマー禁止中アイコンを表示します。

⑫ **表示** (風量制御中)

運転開始時パワー給排気運転中または遅延運転中等に表示します。

⑬ **表示** (週間スケジュール設定中) 24ページ

週間スケジュール設定が有効のときに表示します。

⑭ **表示** (保護運転中)

機器を保護する運転中表示します。

⑮ **表示** (ナイトパーズ設定中) (据付工事説明書を参照)

ナイトパーズ設定が有効のときに表示します。

⑯ **表示** (24時間換気設定中) (据付工事説明書を参照)  
**表示** (24時間換気運転中) (参照)

24時間換気設定が有効のときに表示します。

24時間換気運転中は **表示** を表示します。

⑰ **表示** (風量操作禁止中)

風量操作が集中管理中または外部制御中表示します。

⑱ **表示** (換気モード操作禁止中)

換気モードが集中管理中または外部制御中表示します。

⑲ **表示** (外部連動中)

外部機器と連動運転中表示します。

⑳ **表示** (加湿モード操作禁止中)

加湿モードが集中管理中または外部制御中表示します。

㉑ **表示**

ロスナイが省エネに関連する運転を行っている場合に表示します。

㉒ **温度表示** (据付工事説明書を参照)

ロスナイ本体で検知した外気温度、室内温度、給気温度(計算値)等を表示します。


- ・室内温度、給気温度(計算値)は、換気モードが熱交換、自動(熱交換)のときに表示します。
- ・表示温度は、ロスナイ本体の吸込み口で検知した温度となります。実際の温度とは異なる場合があります。

- ・外気温度 表示範囲：2～36℃
  - ・室内温度 表示範囲：9～37℃
  - ・給気温度(計算値) 表示範囲：9～37℃
- 表示範囲を超える場合は「HI℃」、未満の場合は「LO℃」を表示します。

基本運転(運転/停止、風量切換、換気モード切換、加湿モード切換)以外はメニュー画面からの設定となります。(16ページ参照)

# ご使用の前に

## 画面の流れ

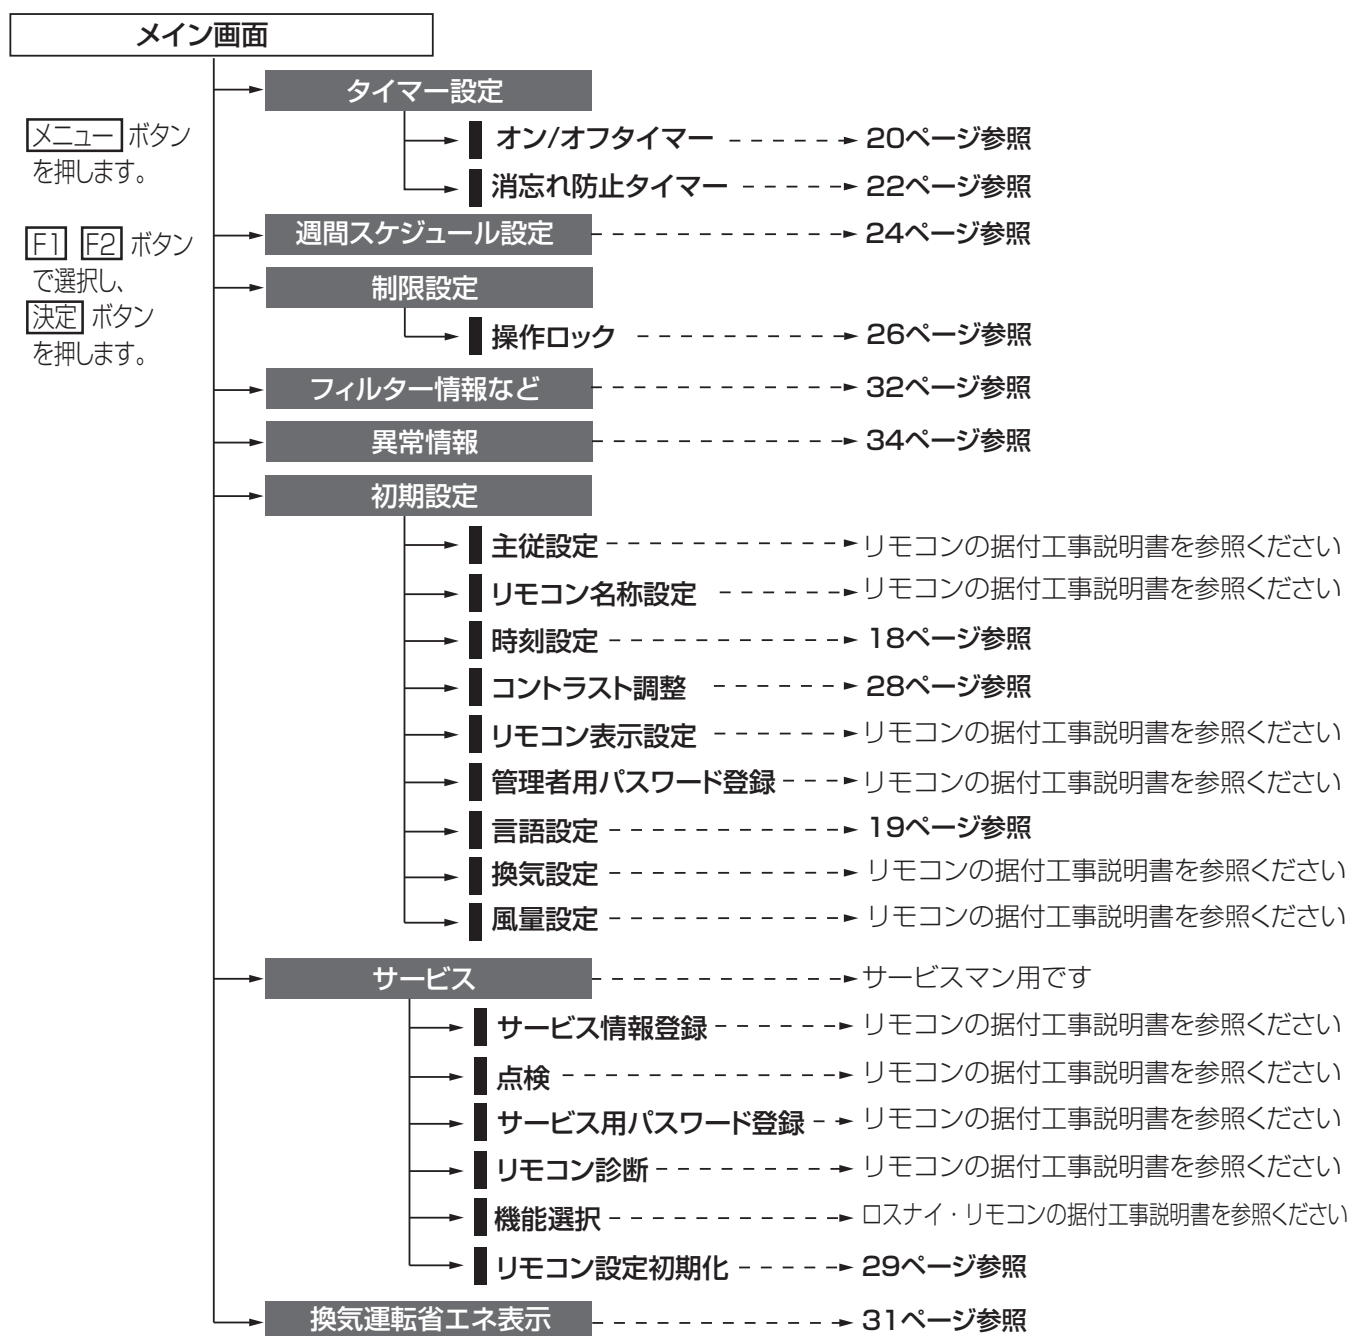

## 取扱説明書内のマークの説明

例

### 使用方法

タイマー設定



取扱説明書内にマークがあるとき、以下の内容を表しています。



設定を変更する場合、管理者用(またはサービス用)パスワード入力画面が表示されます。パスワードを入力してください。

タイマー情報	
管理者用パスワード入力 0000	
入力確定:決定ボタン	
◀カーソル▶	- +

- F1** ボタン:カーソルが左に移動します。
- F2** ボタン:カーソルが右に移動します。
- F3** ボタン:数字を1減らします。
- F4** ボタン:数字を1増やします。



※パスワードがわからない場合、異なった場合は設定変更できません。



主リモコンのみ操作することができます。



運転中にのみ操作することができます。



ナイトページ運転中にのみ操作することができます。



操作ロック中、集中管理中に操作することができません。

ご使用前に

# 使用方法 - 基本操作

## 運転・停止



操作方法

# 運転



**運転 / 停止** ボタンを押します。  
運転ランプ（緑）が点灯し、運転を開始します。

# 停止



もう一度 **運転 / 停止** ボタンを押します。  
運転ランプが消灯し、運転を停止します。

■ロスナイを外部連動優先に設定して、外部機器と連動運転している場合は、操作ができません。


使用方法

## ナイトページ運転中の運転・停止



操作方法

# ナイトページ

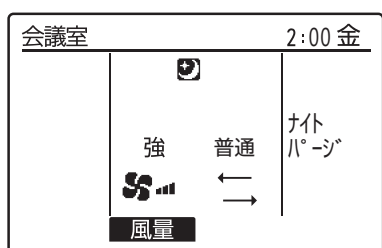

ナイトページ運転中に **運転 / 停止** ボタンを押します。

ナイトページ運転画面が通常の運転画面に変わります。

停止させたい場合はもう一度 **運転 / 停止** ボタンを押します。

運転ランプが消灯し、運転を停止します。

ナイトページ運転は設定条件を満たすと自動的に開始します。  
詳細はリモコンの据付工事説明書を参照ください。


■ナイトページ運転中は換気モード操作はできません。

## 24時間換気設定中の運転・停止




操作方法

### 運転

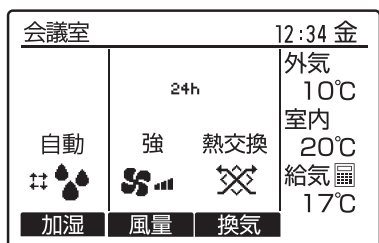

**運転/停止** ボタンを押します。  
運転ランプ（緑）が点灯し、運転を開始します。

### 24時間

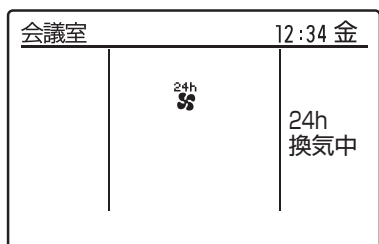


運転中に**運転/停止** ボタンを押します。  
運転画面が24時間換気画面に変わります。

運転後すぐ（およそ20秒以内）に**運転/停止** ボタンを押した場合、「24h換気中」表示が最大30秒ほど遅れることがあります。

- ロスナイを外部連動優先に設定して、外部機器と連動運転している場合は、操作ができません。
- 24時間換気運転とナイトページ運転は併用可能です。  
詳細はリモコンの据付工事説明書を参照ください。

### 停止

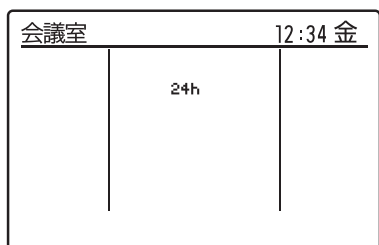

運転中または24時間換気運転中に**運転/停止** ボタンを5秒間長押しします。  
運転ランプが消灯し、運転を停止します。

- ロスナイを外部連動優先に設定して、外部機器と連動運転している場合は、操作ができません。


# 使用方法 - 基本操作

## 風量



操作方法

### 風量

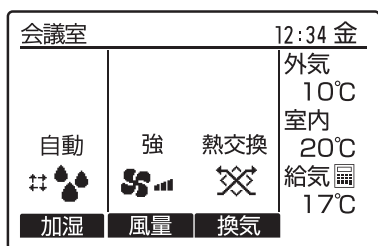

[F2] ボタンを押すごとに下記の順に変わります。




## 換気モード



操作方法

### 換気

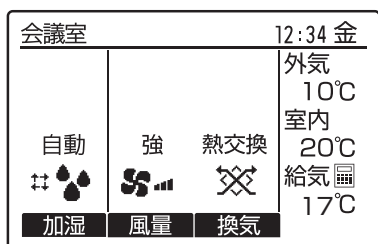

[F3] ボタンを押すごとに下記の順に変わります。




## 加湿モード




操作方法

### 加湿

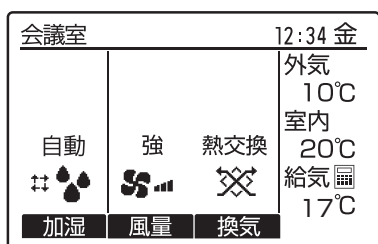

[F1] ボタンを押すごとに下記の順に変わります。

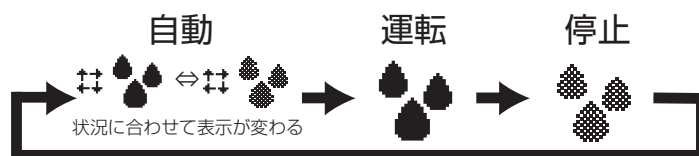

■ロスのナイの機能・設定によって選択できる内容が異なります。


# 使用方法 - メニュー操作

## メインメニュー一覧

下表にない設定および表示項目は、リモコンの据付工事説明書を参照してください。

設定および表示項目		詳細内容	参照ページ
タイマー設定	オン/オフタイマー	運転開始時刻と停止時刻を設定します。 ■設定時刻は5分単位で設定可能です。 ※時刻設定が必要です。	20ページ
	消忘れ防止タイマー	運転を開始してから停止するまでの時間を設定します。 ■設定時間は10分単位で30~240分まで選択可能です。	22ページ
週間スケジュール設定		1週間の運転開始時刻と停止時刻を設定します。 ■1日最大8パターンまで設定可能です。 ※時刻設定が必要です。 ※オン/オフタイマー有効中は動作しません。	24ページ
制限設定	操作ロック	指定した操作をロックします。 ■操作ロック中は指定した操作が無効となります。	26ページ
フィルター情報など		メンテナンスサインの発生状況を表示します。 ■メンテナンスサインの解除を行います。	32ページ
異常情報		ロスナイに異常が発生したとき、異常内容を表示します。 ■異常コード、異常発生元、形名、製造番号、連絡先情報（販売店名、サービス店名、電話番号）を表示します。 ※形名以降はあらかじめ入力が必要です。 ■携帯電話点検コード検索サービスサイトのURLと二次元バーコードを表示します。	34ページ
初期設定	時刻設定	現在の時刻を設定します。	18ページ
	コントラスト調整	表示の濃淡の調整を行います。	28ページ
	言語設定	メイン画面の表示言語を設定します。	19ページ
サービス	リモコン設定初期化	リモコンを出荷状態に戻します。	29ページ
換気運転省エネ表示		常時強風量で運転した場合を100%としたときの電力割合を表示します。	31ページ

## 従リモコンの制約事項

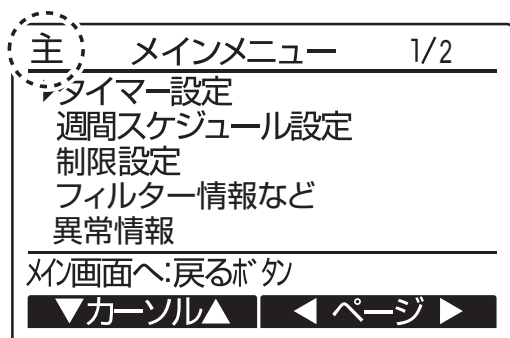

従リモコンでは以下の設定ができません。  
主リモコンにて設定してください。  
主リモコンの場合、メインメニューのタイトル欄に「主」表示があります。


- タイマー設定  
(オン/オフタイマー、消忘れ防止タイマー)
- 週間スケジュール設定
- 換気運転省エネ表示

# 使用方法 - メニュー操作

## メインメニュー画面での操作のしかた

操作方法


### 画面表示

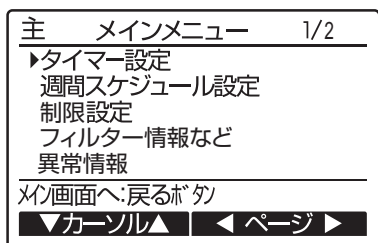

**メニュー** ボタンを押します。

メインメニュー画面が表示されます。


### 項目選択

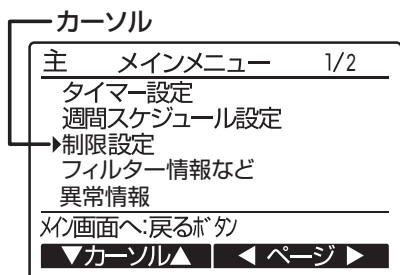

**F1** ボタンでカーソルが下がります。

**F2** ボタンでカーソルが上がります。

### ページ移動


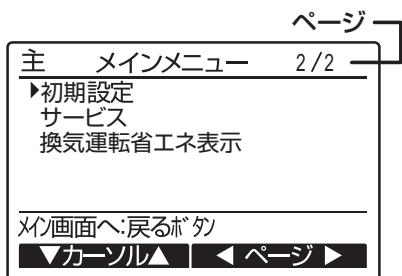


**F3** ボタンで前のページを表示します。

**F4** ボタンで次のページを表示します。





# 決定

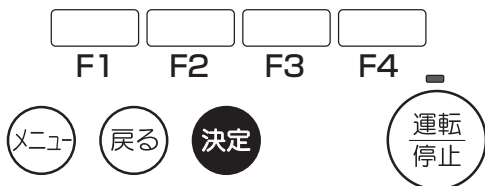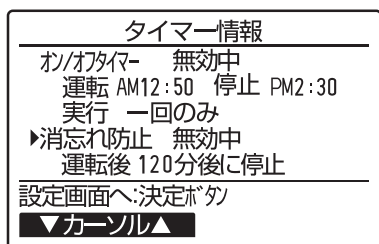

ご希望の項目を選択し、**決定** ボタンを押します。

選択した設定画面が表示されます。



# 戻る

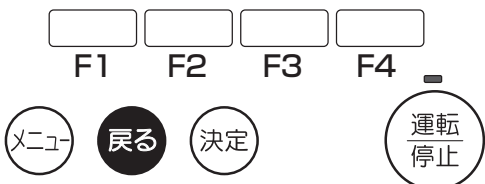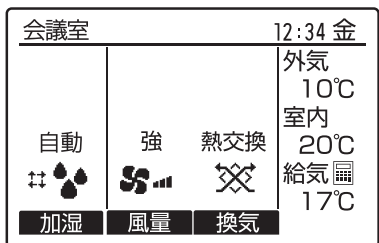

メインメニュー画面からメイン画面に戻るには  
**戻る** ボタンを押します。

各項目の設定途中で約 10 分間ボタン操作がない場合、自動でメイン画面に戻ります。  
このとき設定途中の内容は無効となります。

# 機能未対応

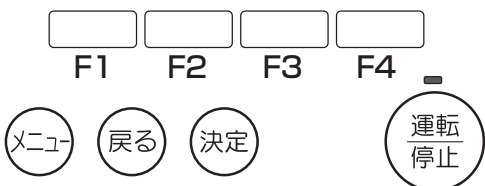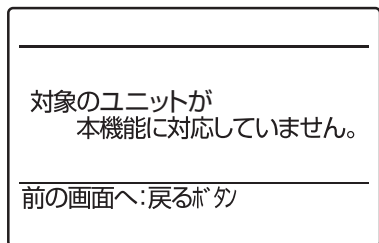

メニュー項目の選択操作を行ったとき、ロスナイが機能に対応していない場合、左記メッセージ画面を表示します。


# 使用方法 - 各種設定操作

## 時刻設定



### 操作方法

1

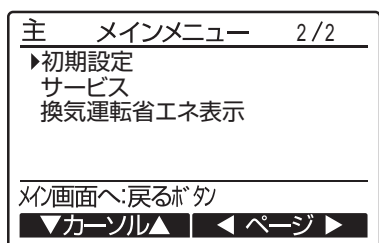


メインメニュー画面（16 ページ参照）で「初期設定」を選択し、**決定** ボタンを押します。

以下を使用するためには時刻設定が必要です。

- オン/オフタイマー設定
- 週間スケジュール設定
- 換気設定
- ナイトパーズ運転
- 換気運転省エネ表示

2

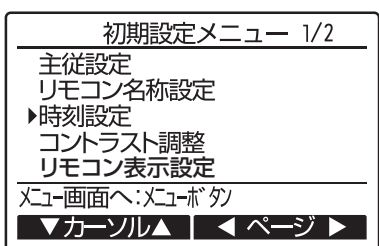

**F1** **F2** ボタンで「時刻設定」を選択し **決定** ボタンを押します。

3



**F1** **F2** ボタンで「yyyy(年)」、「mm(月)」、「dd(日)」、「hh(時)」、「mm(分)」のうち、変更したい項目を選択します。

**F3** **F4** ボタンで現在の日時に変更し、**決定** ボタンを押します。

設定確定画面が表示されます。

#### 画面移動方法


- メインメニュー画面へ戻る・・・ **メニュー** ボタン
- 前の画面に戻る・・・ **戻る** ボタン

## 機能説明

メイン画面の表示言語を、日本語と英語から選択できます。


### 操作方法

1

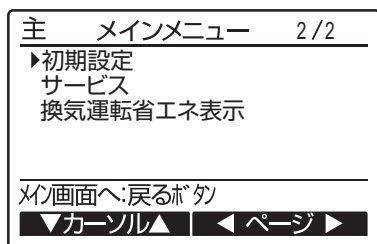

メインメニュー画面（16 ページ参照）で「初期設定」を選択し、**決定** ボタンを押します。

2

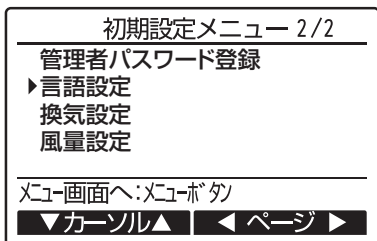

**F1** **F2** ボタンで「言語設定」を選択し **決定** ボタンを押します。

3



**F1** **F2** ボタンでメイン画面で表示したい言語を選択し、**決定** ボタンを押します。

#### 画面移動方法

- メインメニュー画面へ戻る・・・**メニュー** ボタン
- 前の画面に戻る・・・**戻る** ボタン

# 使用方法 - 各種設定操作


## タイマー設定



### オン/オフタイマーの設定方法

操作方法

1

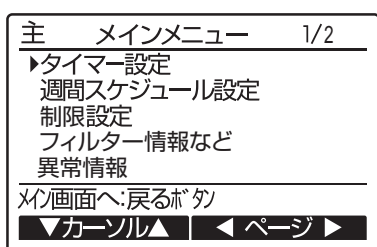


メインメニュー画面（16 ページ参照）で「タイマー設定」を選択し、**決定** ボタンを押します。

※週間スケジュール設定と併用できません。  
詳細は24ページを参照ください。

以下の場合、オン/オフタイマー設定は実行されません。  
オン/オフタイマー無効中/異常中/点検中（サービスメニュー内）/リモコン診断中/時刻未設定/機能選択中/集中管理中（発停操作禁止中、タイマー禁止中の場合）など


2

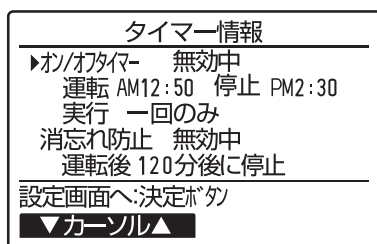

現在の設定状況が表示されます。

タイマー情報画面で「オン/オフタイマー」を選択し、**決定** ボタンを押します。

3

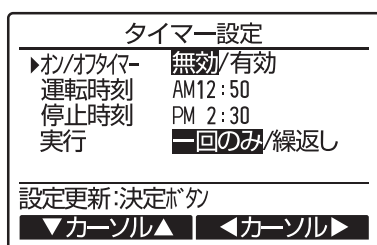


タイマー設定画面が表示されます。

**F1** **F2** ボタンで「オン/オフタイマー」「運転時刻」「停止時刻」「実行」のうち、変更したい項目を選択します。

オンタイマーで運転を開始した場合、風量・換気モード・加湿モードは停止前に設定されていた状態になります。


# 4

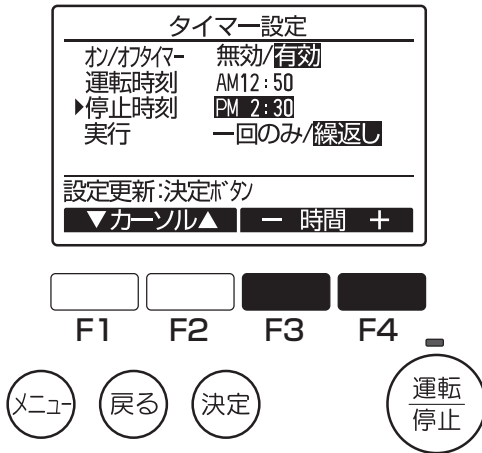

[F3] [F4] ボタンでご希望の設定に切替えます。

- オン / オフタイマー：「無効」「有効」
- 運転時刻：5分単位で設定  
※ボタンを押し続けると連続で数字が変わります
- 停止時刻：5分単位で設定  
※ボタンを押し続けると連続で数字が変わります
- 実行：「一回のみ」「繰り返し」

# 5

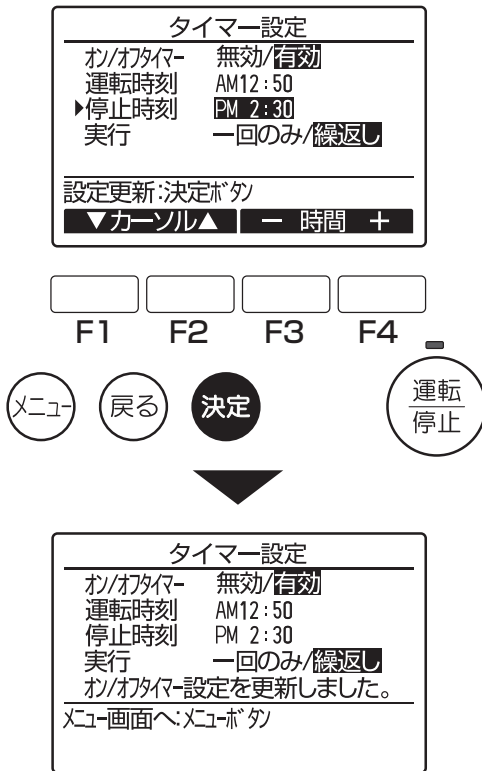


ご希望の設定に切替えた後、**[決定]** ボタンを押します。

設定確定画面が表示されます。

### 画面移動方法

- メインメニュー画面へ戻る・・・ **[メニュー]** ボタン
- 前の画面に戻る・・・ **[戻る]** ボタン

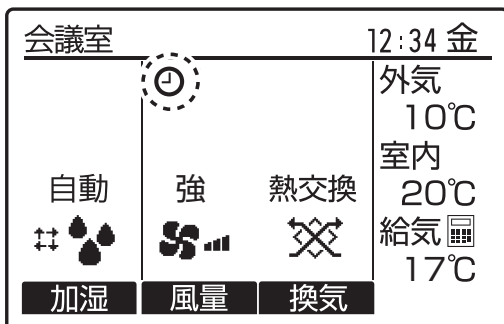

オン / オフタイマー設定が有効のとき、メイン画面に「**⓪**」が表示されます。

- 集中管理中 (タイマー禁止中) は「**⓪**」が表示されます。

# 使用方法 - 各種設定操作


## タイマー設定



### 消忘れ防止タイマーの設定方法

操作方法

1

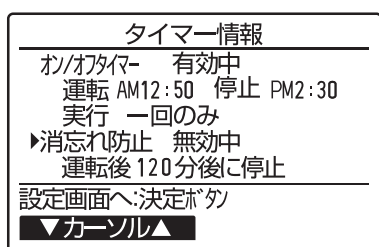


タイマー設定画面を表示します。  
(20ページ参照)

タイマー設定画面で「消忘れ防止」を選択し、  
決定ボタンを押します。



以下の場合、消忘れ防止タイマー設定は実行されません。  
消忘れ防止タイマー無効中／異常中／点検中（サービスメニュー内）／リモコン診断中／時刻未設定／機能選択中／集中管理中（発停操作禁止中、タイマー禁止中の場合）など

2

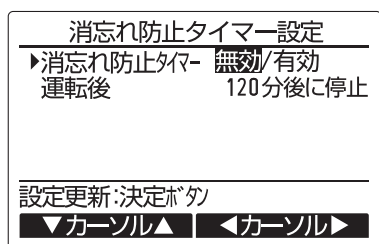


現在の設定状況が表示されます。

F1 F2 ボタンで「消忘れ防止タイマー」「運転後」のうち、変更したい項目を選択します。



3



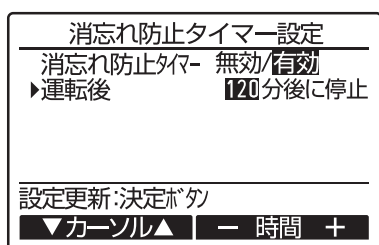


F3 F4 ボタンでご希望の設定に切換えます。

- 消忘れ防止タイマー：「無効」「有効」
- 運転後：設定範囲 30～240分  
10分単位で設定



# 4

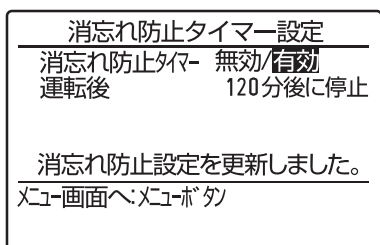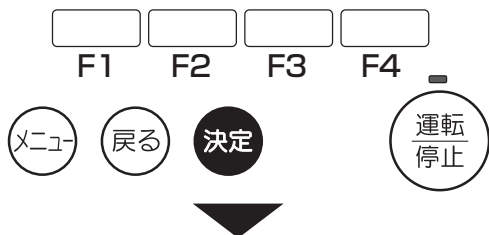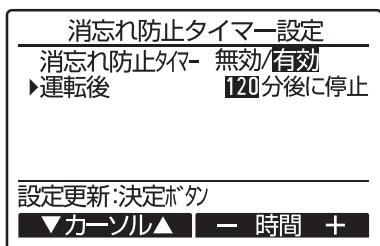



ご希望の設定に切替えた後、**決定** ボタンを押します。


設定確定画面が表示されます。

### 画面移動方法

- メインメニュー画面へ戻る・・・**メニュー** ボタン
- 前の画面に戻る・・・**戻る** ボタン

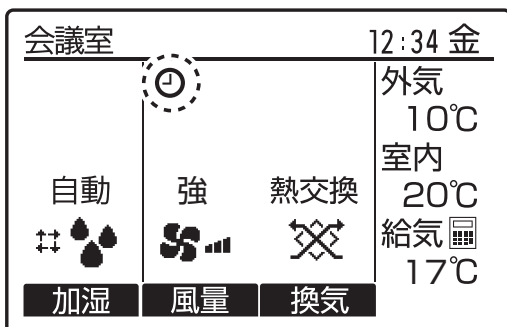

消忘れ防止タイマー設定が有効のとき、メイン画面に「」が表示されます。

- 集中管理中（タイマー禁止中）は「」が表示されます。


# 使用方法 - 各種設定操作

## 週間スケジュール設定



操作方法


1

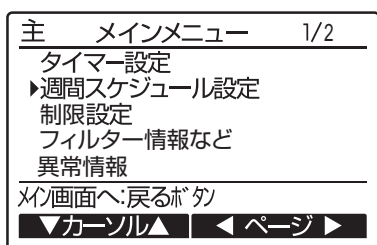

メインメニュー画面（16 ページ参照）で「週間スケジュール設定」を選択し、**決定** ボタンを押します。

以下の場合、週間スケジュール設定は実行されません。  
オン/オフタイマー有効中／週間スケジュール無効中／異常中／点検中（サービスメニュー内）／リモコン診断中／時刻未設定／機能選択中／集中管理中（発停操作禁止中、タイマー禁止中の場合）など

2

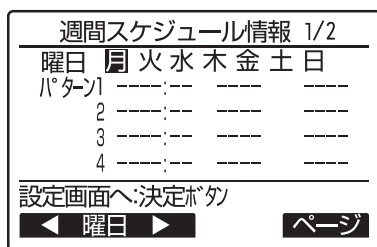


現在の設定状況が表示されます。

**F1** **F2** ボタンで月～日曜日までの設定内容が確認できます。

**F4** ボタンで 5 ～ 8 パターンを表示します。

設定画面へ進むには **決定** ボタンを押します。

3

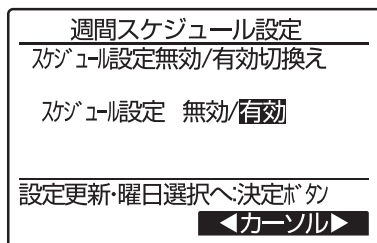


スケジュール設定無効 / 有効切換え画面が表示されます。

スケジュールを有効にする場合は、**F3** **F4** ボタンで「有効」を選択し、**決定** ボタンを押します。



# 4

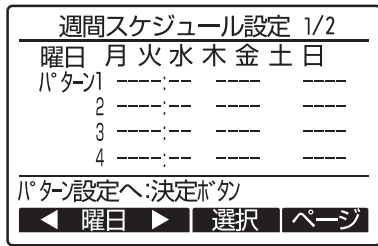


週間スケジュール設定画面が表示されます。  
現在の設定状況が表示されます。  
1日8パターンまで設定できます。

パターン設定を行う場合は、**[F1]** **[F2]** ボタンで曜日を選択し、**[F3]** ボタンを押して設定する曜日を確定します。(曜日は複数選択できます)

ご希望の曜日に選択した後、**[決定]** ボタンを押します。

# 5

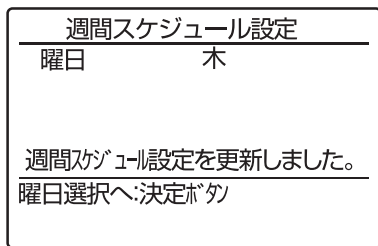

パターン設定画面が表示されます。

**[F1]** ボタンでパターンを選択します。

**[F2]** ボタンで「時刻」「運転/停止」「風量」を選択します。

**[F3]** **[F4]** ボタンでご希望の設定に切替えます。

■時刻：5分単位で設定

※ボタンを押し続けると連続で数字が変わります。

■運転/停止：「運転」「停止」

■風量：接続されるロスナイの設定可能な風量

ご希望の設定に切替えた後、**[決定]** ボタンを押します。

設定確定画面が表示されます。


※換気モード、加湿モードは、停止前に設定していた状態で運転します。


### 画面移動方法

■曜日選択画面に戻る・・・**[決定]** ボタン

■メインメニュー画面へ戻る・・・**[メニュー]** ボタン

■前の画面に戻る・・・**[戻る]** ボタン

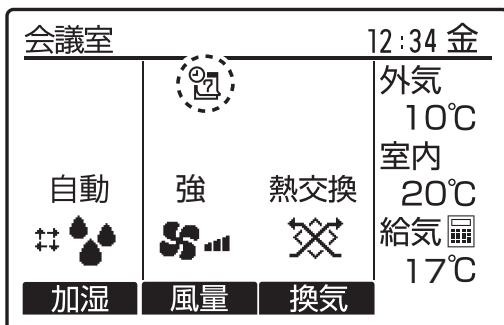

当日実行する週間スケジュール設定があるとき、メイン画面に「」が表示されます。

オン/オフタイマー有効中、タイマー禁止中は週間スケジュールが無効となり表示されません。

# 使用方法 - 各種設定操作

## 制限設定




### 操作ロックの設定方法

操作をロックするときは  
操作ロック設定を「有効」にしてください。

操作方法


1

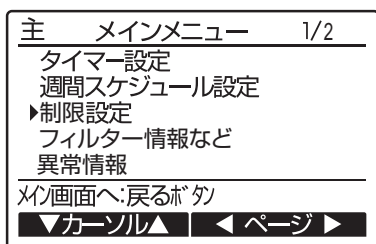

メインメニュー画面（16 ページ参照）で「制限設定」を選択し、**決定** ボタンを押します。






2

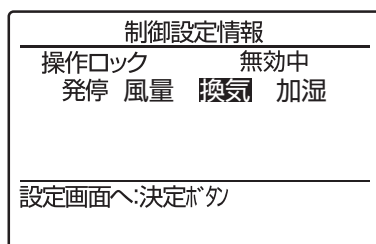

制限設定情報画面で**決定** ボタンを押します。



# 3

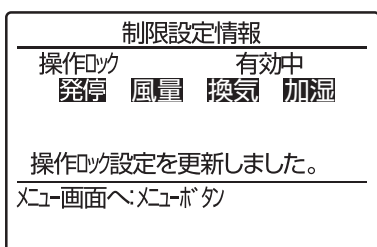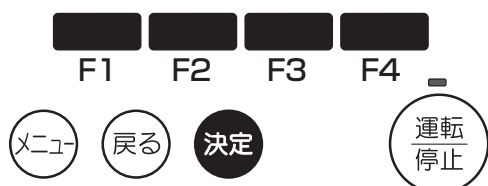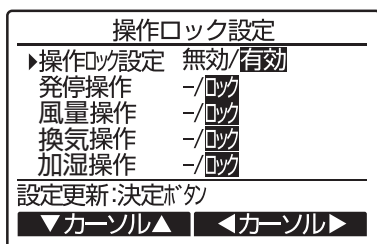

操作ロック設定画面が表示されます。

[F1] [F2] ボタンで変更したい項目を選択します。

[F3] [F4] ボタンでご希望の設定に切替えます。

- 操作ロック設定：「無効」「有効」
- 発停操作：「-」「ロック」
- 風量操作：「-」「ロック」
- 換気操作：「-」「ロック」
- 加湿操作：「-」「ロック」

ご希望の設定に切替えた後、[決定] ボタンを押します。


設定確定画面が表示されます。

**画面移動方法**

- メインメニュー画面へ戻る・・・ [メニュー] ボタン
- 前の画面に戻る・・・ [戻る] ボタン

ロスナイに機能のない項目は設定しないでください。

使用方法

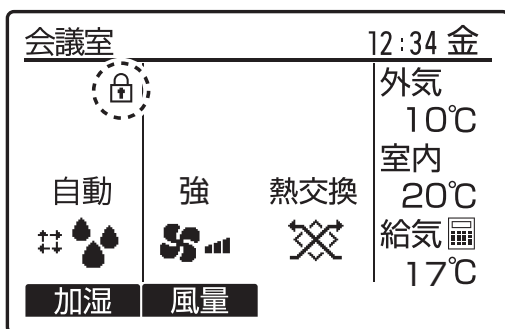

(換気操作ロック時の画面例)

操作ロック設定が有効のとき、メイン画面に「」が表示されます。

操作ロックに対応する操作ガイドが表示されなくなります。

また、発停操作ロック中は、[運転/停止] ボタンを押すと「操作ロック中」と表示されます。


# 使用方法 - 各種設定操作

## コントラスト調整

P


操作方法

1

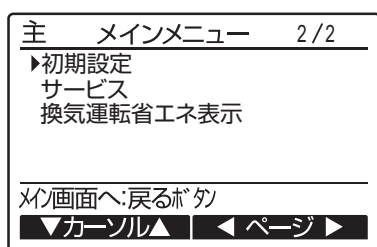


メインメニュー画面（16 ページ参照）で「初期設定」を選択し、**決定** ボタンを押します。

2

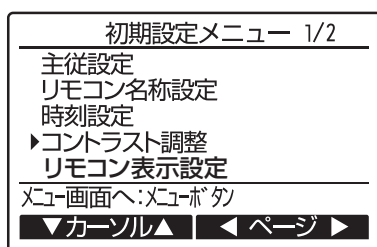

**F1** **F2** ボタンで、「コントラスト調整」を選択し、**決定** ボタンを押します。

3

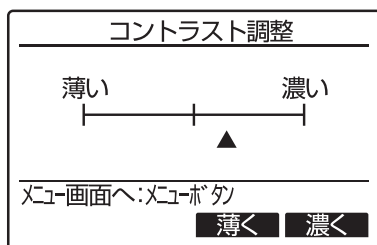

**F3** **F4** ボタンでご希望の設定に切替えた後、**メニュー** または **戻る** ボタンを押します。

### 画面移動方法

- メインメニュー画面へ戻る・・・**メニュー** ボタン
- 前の画面に戻る・・・**戻る** ボタン

# リモコン設定初期化



## 機能説明

リモコンを初期化して、工場出荷状態に戻すことができます。


下記のデータが初期化されます。

タイマー設定、週間スケジュール設定、操作ロック設定、換気運転省エネ表示、主従設定、リモコン名称、時刻設定、コントラスト設定、リモコン表示設定、言語設定、換気設定、形名登録、製造No.登録、販売店・サービス店登録、異常履歴、管理者用パスワード、サービス用パスワード

リモコンが初期化されると、自動的に再立ち上げを行います。


## 操作方法

1

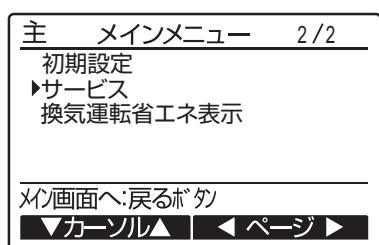


メインメニュー画面（16 ページ参照）で「サービス」を選択し、**決定** ボタンを押します。


■ロスナイを外部連動優先に設定して、外部機器と連動運転している場合は、選択できません。

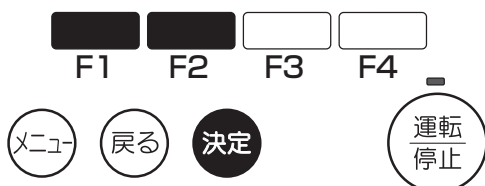

2

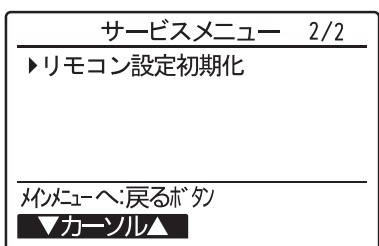


サービスメニュー画面で、「リモコン設定初期化」を選択し、**決定** ボタンを押します。

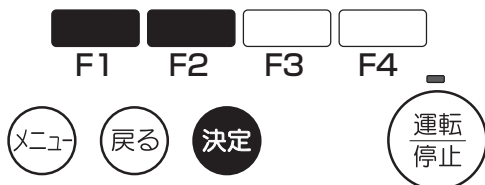

使用方法

# 使用方法 - 各種設定操作

## 3

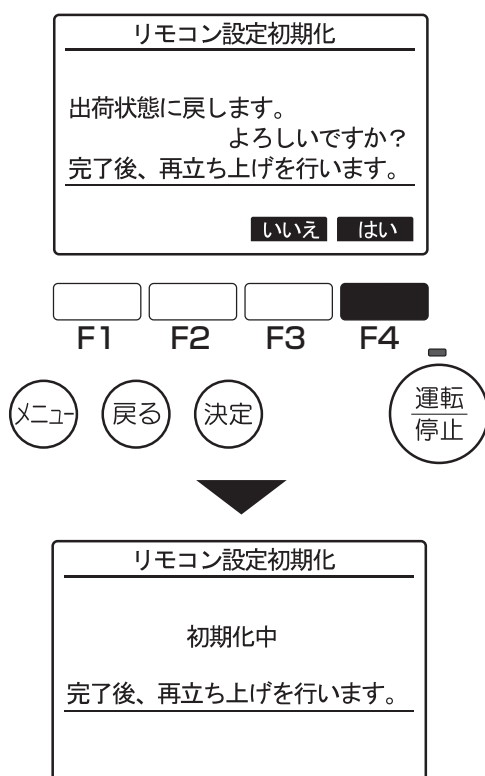

[F4] ボタンで「はい」を選択します。

初期化を実行後、自動的に再立ち上げを行います。

# 換気運転省エネ表示

主


## 機能説明

ロスナイを常時強風量で運転した場合を100%として、ロスナイの運転制御機能（風量切換、週間スケジュール設定、CO<sub>2</sub>センサー部材を用いた換気量自動制御等）により制御した、換気運転電力割合（計算値）を表示します。

■接続したロスナイが本機能に対応していない場合、「対象のユニットが本機能に対応していません。」と表示されます。（[戻る] ボタンでメインメニュー画面に戻ります）


## 操作方法

1

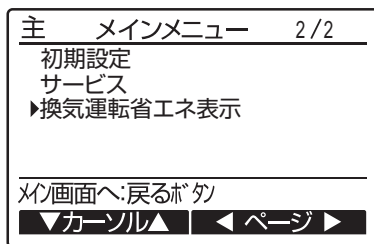

メインメニュー画面（16 ページ参照）で「換気運転省エネ表示」を選択し、**[決定]** ボタンを押します。

2

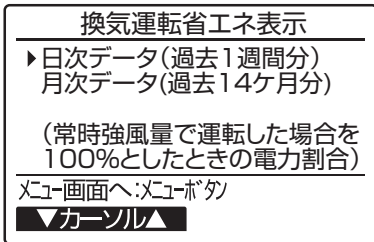

換気運転省エネ画面で、「日次データ」または、「月次データ」を選択し、**[決定]** ボタンを押します。


■最初の数秒間はデータ収集を行います。

3

年/月/日	電力割合
本日	50%
20/10/13	50%
20/10/12	50%
20/10/11	50%

ページ切換:ページボタン  
グラフ 表

「日次データ」は当日を含み最大8日分、「月次データ」は当月を含み最大14ヶ月分の換気運転電力割合が表示されます。（「日次データ」は**[F3]**ボタン、「月次データ」は**[F3]****[F4]**ボタンでページを切り換えることができます）**[F1]**ボタンで「グラフ」表示に切り換わります。

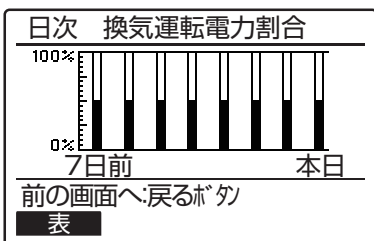

**[F1]**ボタンで「表」表示に切り換わります。


- ・各日のデータは毎日0時00分に収集・更新を行います。ロスナイ本体、リモコンに通電されていない場合、その日のデータは蓄積されません。
- ・運転を行わなかった日のデータは表示されません。
- ・「月次データ」は「日次データ」を1日以上蓄積した月のデータを表示します。

■換気運転電力割合は、運転状態から推定される消費電力量を基に算出した目安です。

■一つのリモコンで複数のロスナイを制御している場合、代表1機種 of データを算出します。

# お手入れ

## フィルター情報・メンテナンスサイン解除

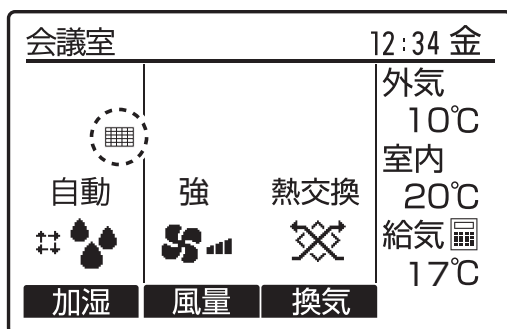


フィルターなどのお手入れ時期になると、メイン画面に「■」が表示されます。

フィルターなどの洗浄・清掃・交換を行ってください。

詳しくはロスナイ本体の取扱説明書をご覧ください。


### 操作方法

1

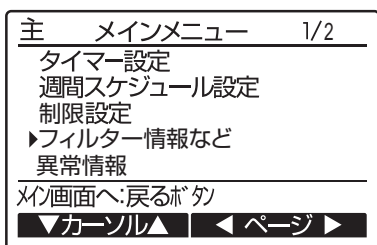

メインメニュー画面（16 ページ参照）で「フィルター情報など」を選択し、**決定** ボタンを押します。

2


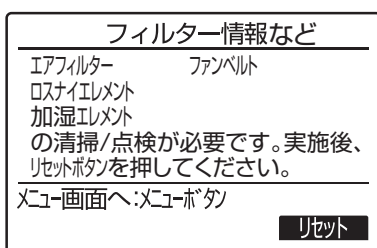


メンテナンスサインをリセットする場合は **F4** ボタンを押します。

フィルターなどの清掃のしかたはロスナイ本体の取扱説明書をご覧ください。



# 3

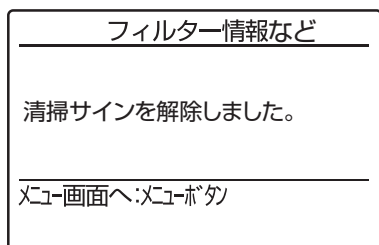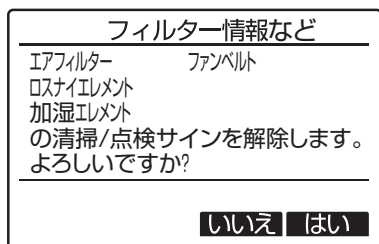



[F4] ボタンで「はい」を選択します。



設定確定画面が表示されます。

### 画面移動方法

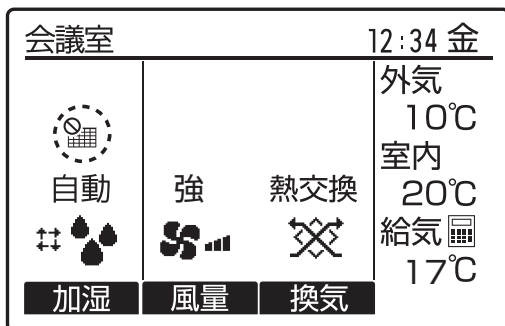- メインメニュー画面へ戻る・・・**メニュー** ボタン
- 前の画面に戻る・・・**戻る** ボタン



メイン画面に「」が表示される時は、集中管理中のためメンテナンスサインを解除することはできません。

- 2台以上のロスナイが接続されている場合、清掃時期が異なる場合があります。  
「」表示は、代表機種(親機)の清掃時期に表示されます。
- 「」表示は、一般的な使用条件で使用した場合の清掃時期を目安に表示しているものです。  
環境条件によって、汚れの程度が異なりますので、汚れ具合に応じて清掃してください。
- フィルターなどの清掃時期の積算時間は、ロスナイ本体の据付工事説明書を参照してください。

# 故障かな？と思ったら

## 異常情報

異常が発生した場合、以下の異常画面が表示されます。  
異常内容を確認の上、運転を停止しお買上げの販売店にご連絡ください。

### 操作方法

1

異常情報 / Error info. 1/3	
異常コード	0900
異常発生元	ロスナイ
形式	1
形名	
製造番号	
異常地点: 現場ボタ	
▼ ページ ▲	リセット

F1	F2	F3	F4



異常コード、異常発生元、形名、製造番号が表示されます。

形名、製造番号はあらかじめ手入力されている場合に表示されます。

[F1] [F2] ボタンで次のページを表示します。

異常情報 / Error info. 2/3	
連絡先情報	
販売店名	TEL
サービス店名	TEL
異常地点: 現場ボタ	
▼ ページ ▲	リセット

連絡先情報（販売店名、販売店の電話番号、サービス店名、サービス店の電話番号）が表示されます。

あらかじめ手入力されている場合に表示されます。

異常情報 / Error info. 3/3	
三菱空調機簡易点検サイト	
http://www. MitsubishiElectric.co.jp/ wink_doc/tc/	
異常地点: 現場ボタ	
▼ ページ ▲	リセット

携帯電話点検コード検索サービスサイトの二次元バーコードとURLが表示されます。  
二次元バーコードは、二次元バーコードリーダー機能が搭載されている携帯電話でご利用いただけます。

二次元バーコード部分を読み込んでいただくと簡単にアクセスすることができます。

2


異常情報 / Error info. 3/3	
三菱空調機簡易点検サイト	
http://www. MitsubishiElectric.co.jp/ wink_doc/tc/	
異常地点: 現場ボタ	
▼ ページ ▲	リセット

発生中の異常を解除する場合は [F4] ボタンまたは [運転 / 停止] ボタンを押します。


発停操作禁止中は異常解除できません。

F1	F2	F3	F4



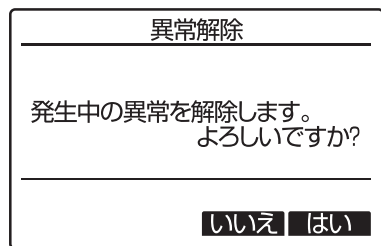


[F4] ボタンを押すと異常をリセットします。

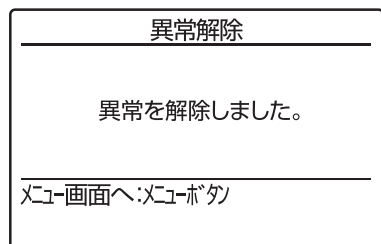

**画面移動方法**  
 ■メインメニュー画面へ戻る・・・**メニュー** ボタン

# 情報確認

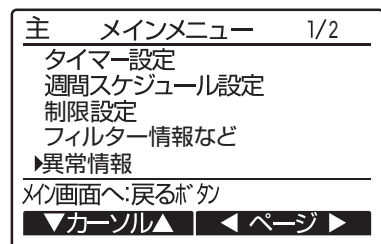

異常が発生していない時、メインメニュー画面（16 ページ参照）で「異常情報」を選択すると、異常情報画面の 2/3、3/3 ページの内容（34 ページ参照）を確認することができます。異常リセットはできません。



## アフターサービス

修理のお問い合わせは別紙「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」記載の修理窓口までご連絡ください。

その他のお問い合わせはお買上げの販売店か下記ご相談窓口までご連絡ください。

### ■ご相談窓口

平日 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00（土・日・祝及び当社休日以外）

三菱電機換気送風機技術相談センター 電話0120-726-471（無料）

※電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

**異常があれば必ず電源を切って、お買上げの販売店へご連絡ください。**

**点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。**

### ■補修用性能部品の保有期間

当社はこの業務用口スナイの補修用性能部品を製造打切り後 9 年保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

故障かな？と  
思ったら

## ■機器予防保全の目安・消耗部品の交換周期目安

部品名	保全周期・交換周期
リモコン	10年

- ・ 保全周期・交換周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、保全行為が生じるまでの目安期間を示しています。適切な保全設計のためにお役立てください。
- ・ 保全周期・交換周期は、保障期間ではありません。
- ・ 上表は、通常のご使用状態の場合であり、下記の項目に適合する場合は「保全周期」の短縮を考慮する必要があります。
  - 温度・湿度の高い場所、あるいはその変化の激しい場所でご使用される場合。
  - 振動、衝撃が多い場所に設定されご使用される場合。
  - 塵埃、塩分、亜硫酸ガスおよび硫化水素などの有害ガス・オイルミストなど良くない環境でご使用される場合。

# 仕様

## 本体仕様

項目	内容
製品寸法	120(W)×120(H)×19(D)mm (突起部除く)
質量	0.25kg
電源	定格 DC12V(ロスナイより受電)
消費電力	0.3W
使用環境条件	温度 0~40℃、湿度 30~90%RH
材質	意匠面:PMMA、本体:PC+ABS

故障かな？と思ったら

仕様

お客様 メモ サービスを依頼されるとき便利です。	形 名	
	お買上げ年月日	年 月 日
	お買上げ店名 (住 所) (電話番号)	( ) _____

# 三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号