

業務用ロスナイ システム部材
予備フィルター [枠つき]

形名

PZ-N15RF・PZ-N35RF・PZ-N50RF
PZ-N65RF・PZ-N80RF・PZ-N100RF

取扱説明書

この予備フィルターは業務用ロスナイの交換用エアフィルターです。


■ご使用前に説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

お客様用


安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。




警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの




指示に従い必ず行う

- お手入れの際は、必ず分電盤のブレーカーを切る
(通電状態では感電やけがをすることがあります)



注意


誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの



指示に従い必ず行う

- 取付けやお手入れの際は、手袋を着用する
(着用しないとけがの原因になります)

外形寸法図

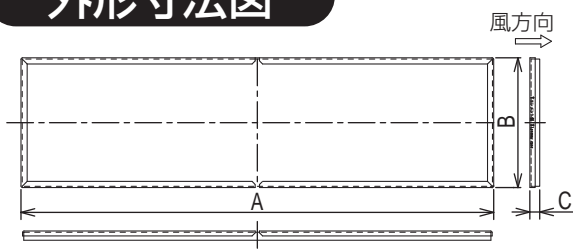

■変化寸法表 単位 (mm)

形名	A	B	C
PZ-N15RF	549	125	20
PZ-N35RF	784	178	15
PZ-N50RF	926	178	15
PZ-N65RF	852	213	15
PZ-N80RF	890	238	15
PZ-N100RF	1117	238	15

適用機種一覧


形名	適用機種
PZ-N15RF	LGH-N15RX4・N15RKX2
PZ-N35RF	LGH-N35RX4・N35RKX2・N35RDF4-DM
PZ-N50RF	LGH-N50RX4・N50RDF4・N50RKX2・LKY-50RX
PZ-N65RF	LGH-N65RX4・N65RKX2
PZ-N80RF	LGH-N80RX4・N150RX4D (2セット)・N80RKX2
PZ-N100RF	LGH-N100RX4・N200RX4D (2セット) LGH-N100RKX2・N80RDF4・N100RDF4

※このフィルターは製品本体に組込まれているフィルターと同一品1セット分です。

※形名末尾D付、-DM付タイプも同じく適用です。

※150R及び200Rタイプは本体1台に2セット必要です。

取りはずしかた

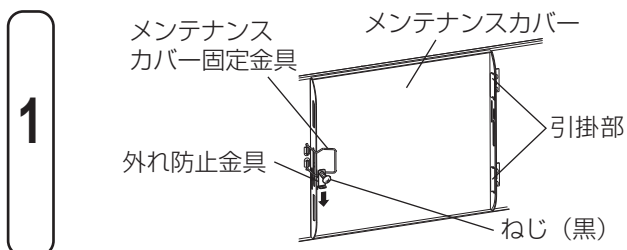

メンテナンスカバーをはずす

外れ防止金具の取付ねじ (黒：1本) をゆるめ、外れ防止金具を下にずらす。


メンテナンスカバー固定金具をはずしてメンテナンスカバーを開き、引掛部から取りはずす。

- ☝
- 外れ防止金具がない場合もあります。
 - 天地逆取付けされている場合もあります。

取りはずしかた つづき

2

ロスナイエレメント

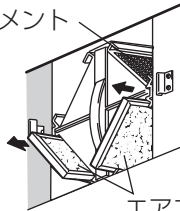

エアフィルター（枠付き）

エアフィルターを引き出す


ロスナイエレメントの下側左右に1枚ずつ入っているエアフィルターを引き出します。

メモ 天地逆据付けされている場合もあります。

清掃のしかた

エアフィルターは、一般事務所の場合1年に1回以上を目安に清掃します。

（汚れの程度に応じて清掃回数は増やしてください）

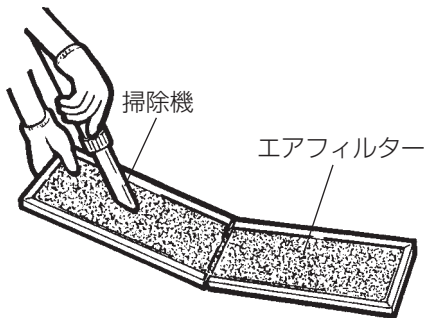

掃除機でほこりを吸い取る

汚れのひどい場合は、水またはぬるま湯(40℃以下)に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、きれいな水ですすいだからよく乾かします。

お願い


- 中性洗剤は薄めて使用してください。（原液のままで使用しないでください）
- 熱湯で洗ったり、もみ洗いはしないでください。
- 直接火にあてて乾かすことはしないでください。（自然乾燥してください）

取付けかた

……取りはずしと逆の順序で取付ける。

1

エアフィルター（枠つき）

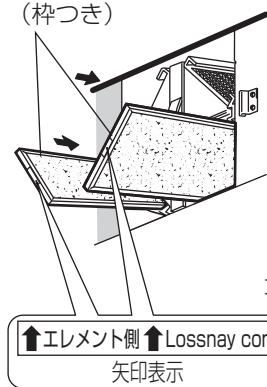


ロスナイエレメント コントロールボックス



通常設置の場合

エアフィルター

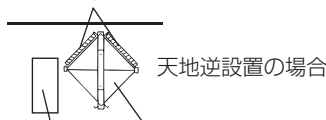

天地逆設置の場合

コントロールボックス ロスナイエレメント

↑エレメント側 ↑Lossnay core
矢印表示

エアフィルターを取付ける

ロスナイエレメントとロスナイエレメントホルダーの溝に合わせて差し込みます。

お願い


- エアフィルターを出し入れするときロスナイエレメントの表面を傷つけないようにしてください。
- エアフィルターは表裏があります。エアフィルター枠に刻印してある「エレメント側↑」の矢印がエレメント側になるよう取付けてください。
- エアフィルターを入れ忘れないようにしてください。ロスナイエレメントにごみが詰まり、風量低下の原因になります。

メモ 天地逆据付けされている場合、エアフィルターは上側となります。（左図参照）

2

メンテナンスカバー
固定金具

メンテナンスカバー

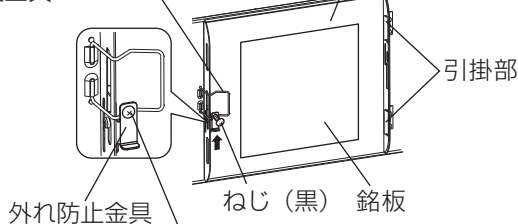

ねじ（黒）がメンテナンスカバー
固定金具に引っかかっていること

メンテナンスカバーを取付ける

引掛部にメンテナンスカバーの穴を引っ掛け、固定金具をかけて固定します。

外れ防止金具がある場合、外れ防止金具を上にならして、取付ねじ（黒：1本）を締め付けて固定する。

お願い

- 銘板が読める方向に取付けてください。
- 外れ防止金具がある場合、取付ねじを締め付け後、ねじがメンテナンスカバー固定金具に引っかかり、外れ防止金具が下からないことを確認してください。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、
再生紙を使用
しています。