

三菱業務用ロスナイ用システム部材
分割ロスナイエレメント

形名

PGL-15RE-H・PGL-25RE-H・PGL-35RE-H・PGL-50RE-H
PGL-65RE-H・PGL-80RE-H・PGL-100RE-H

取扱説明書

お客様用

この分割ロスナイエレメントは、業務用ロスナイ天井埋込形の製品設置状態などの理由から標準品内蔵のロスナイエレメントでは取り出しができない場合に使用するものです。

ロスナイエレメント標準品が使用可能な場合は、標準品をお使いください。

ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

	警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
	注意	誤った取扱いをしたとき、軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの


■ “図記号”の意味は次のとおりです。

	禁止		指示に従い必ず行う
--	----	--	-----------

	警告
	取付け時、交換時は分電盤のブレーカーを切る 通電状態では感電やけがをすることがあります

	注意
	取付け時、交換時は手袋を着用する 着用しないとけがの原因になります。

外形寸法図

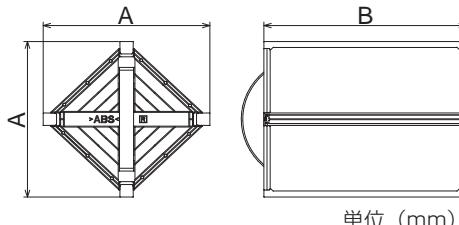

■数量と適用機種一覧（下記機種以外には取付けできません）

形名	数量 / 1 セット ^{*1}	寸法 (AxB)	適用本体形名 ^{*2}
PGL-15RE-H	2	225 × 277	LGH-N15RX ₂ ・N15RS ₂ LGH-N15RX ₃ ・N15RS ₃ LGH-N15RX ₄ ・N15RS ₄
PGL-25RE-H	4	259 × 167	LGH-N25RX ₂ ・N25RS ₂ LGH-N25RX ₃ ・N25RS ₃ LGH-N25RX ₄ ・N25RS ₄
PGL-35RE-H	4	301 × 201	LGH-N35RX ₂ ・N35RS ₂ LGH-N35RX ₃ ・N35RS ₃ LGH-N35RX ₄ ・N35RS ₄
PGL-50RE-H	4	301 × 236	LGH-N50RX ₂ ・N50RS ₂ LGH-N50RX ₃ ・N50RS ₃ LGH-N50RX ₄ ・N50RS ₄
PGL-65RE-H	4	357 × 217	LGH-N65RX ₂ ・N65RS ₂ LGH-N65RX ₃ ・N65RS ₃ LGH-N65RX ₄ ・N65RS ₄
PGL-80RE-H	4	382 × 227	LGH-N80RX ₂ ・N80RS ₂ , LGH-N150RX ₂ ^{*3} LGH-N80RX ₃ ・N80RS ₃ , LGH-N150RX ₃ ^{*3} LGH-N80RX ₄ ・N80RS ₄ , LGH-N150RX ₄ ^{*3}
PGL-100RE-H	4	382 × 284	LGH-N100RX ₂ ・N100RS ₂ , LGH-N200RX ₂ ^{*3} LGH-N100RX ₃ ・N100RS ₃ , LGH-N200RX ₃ ^{*3} LGH-N100RX ₄ ・N100RS ₄ , LGH-N200RX ₄ ^{*3}

^{*1} 本体 1 台分がセットになっています。(LGH-N150RX タイプ、及び LGH-N200RX タイプを除く)

^{*2} 本体形名末尾 D 付タイプ（単相 200V）も同じく適用です。

^{*3} LGH-N150RX タイプ、及び LGH-N200RX タイプのみ、本体 1 台に対し本品が 2 セット必要です。

■付属部品 (PGL-35 ~ 100RE-H のみ)

引出棒 1 本




固定用クリップ 2 個



ご使用前の準備（固定クリップの貼付け）

■LGH-N35~N200タイプのみ

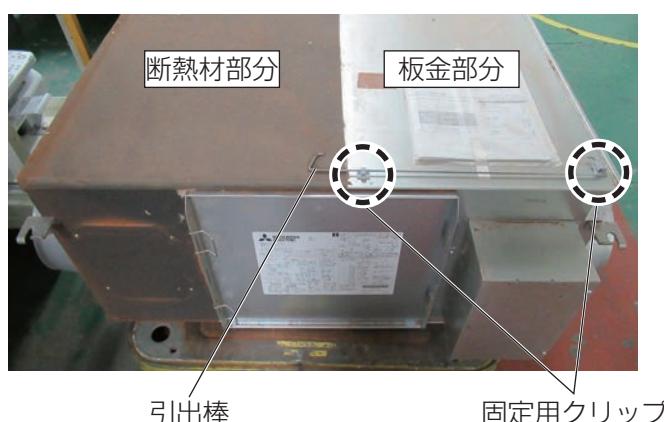

固定用クリップを貼付ける

メンテナンスを行うときに手が届く場所（例：製品天板）へ固定用クリップを 2 か所貼り付け、引出棒を固定用クリップで固定する。


お願い

- ・製品外装の天板等、断熱材が貼り付けられていない板金部分に貼り付けてください。
- ・固定クリップを貼り付ける場所にほこり等がある場合は、きれいに拭き取った後に貼り付けてください。（ほこり等があると接着力の低下になります）
- ・引出棒の固定は、クリップから引出棒がはずれた場合にも下に落下しない場所をお選びください。

分割口スナイエレメントと標準品の入れ替え

各部品のはずしかた

1

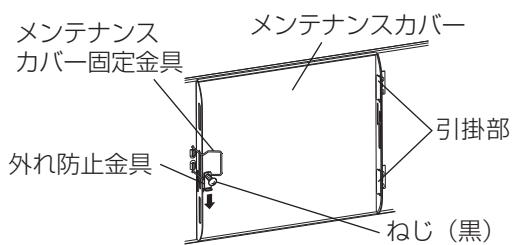

メンテナンスカバーをはずす


外れ防止金具の取付ねじ（黒：1本）をゆるめ、外れ防止金具を下にずらす。

メンテナンスカバー固定金具をはずしてメンテナンスカバーを開き、引掛部から取りはずす。

メモ

- 外れ防止金具がない場合もあります。
- 天地逆取付けされている場合もあります。

2

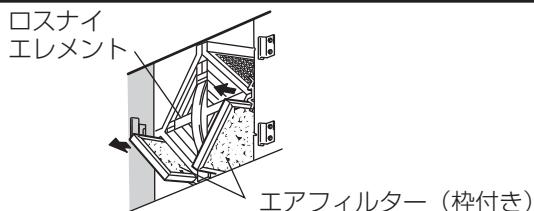


エアフィルターを引き出す

ロスナイエレメントの下側左右に1枚ずつ入っているエアフィルターを引き出す。

メモ

- 製品が天地逆取付けされている場合、エアフィルターはロスナイエレメントの上側となります。

3

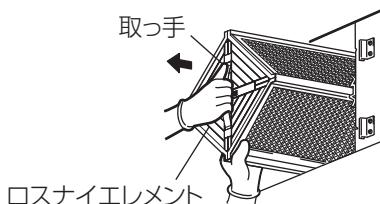

ロスナイエレメントを引き出す

取っ手を持ち、ロスナイエレメントを本体から引き出す。

ロスナイエレメントの数は機種により異なります。右表をご覧ください。

適用本体名	ロスナイエレメント
LGH-N15RX2・N15RS2 LGH-N15RX3・N15RS3 LGH-N15RX4・N15RS4	1個
LGH-N25RX2・N25RS2 LGH-N25RX3・N25RS3 LGH-N25RX4・N25RS4 LGH-N35RX2・N35RS2 LGH-N35RX3・N35RS3 LGH-N35RX4・N35RS4 LGH-N50RX2・N50RS2 LGH-N50RX3・N50RS3 LGH-N50RX4・N50RS4 LGH-N65RX2・N65RS2 LGH-N65RX3・N65RS3 LGH-N65RX4・N65RS4 LGH-N80RX2・N80RS2 LGH-N80RX3・N80RS3 LGH-N80RX4・N80RS4 LGH-N100RX2・N100RS2 LGH-N100RX3・N100RS3 LGH-N100RX4・N100RS4	2個
LGH-N150RX2 LGH-N150RX3 LGH-N150RX4 LGH-N200RX2 LGH-N200RX3 LGH-N200RX4	4個


取付けかた

取りはずした標準品のロスナイエレメントと交換して取付ける。（取りはずしと逆の順序で取付けられます）
エアフィルターの取り付け忘れにご注意ください。

お手入れ


詳しくは、ロスナイ本体の取扱説明書「お手入れ [工事店様用]」を参照してください。

■分割ロスナイエレメントの取りはずしかた（LGH-N35～N200タイプのみ）

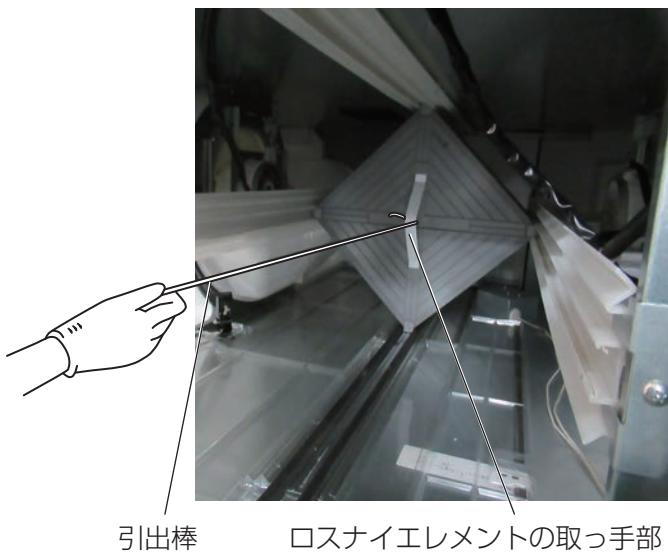

一番奥側のロスナイエレメントを引き出すときは、付属の引出棒をロスナイエレメントの取っ手部に引っ掛け取り出してください。

■ロスナイエレメントの清掃

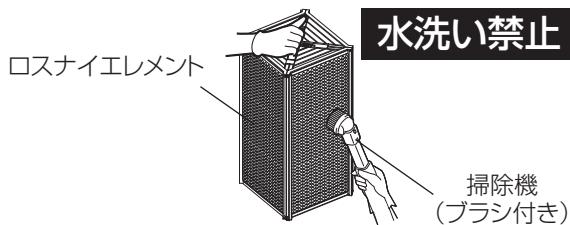

掃除機でロスナイエレメントの表面のごみ・ほこりを吸い取る。

(掃除機のノズルは、ブラシ付のものを使用し、ブラシを軽く当てて清掃する)

お願い

- ・掃除機のかたいノズルを当てないでください。
ロスナイエレメントの表面が傷付きます。
- ・ロスナイエレメントは、絶対に水洗いしないでください。
- ・ロスナイエレメントが濡れているときは、本体外に取り出さないでください。ロスナイエレメントが破損するおそれがあります。

お手入れ後の組立てと確認

ロスナイ本体の取扱説明書「お手入れ後の組立てと確認」を参照してください。