



三菱業務用ロスナイ用システム部材  
分割ロスナイエレメント

形名

PGL-15RE<sub>2</sub>-H・PGL-25RE<sub>2</sub>-H・PGL-35RE<sub>2</sub>-H・PGL-50RE<sub>2</sub>-H  
PGL-65RE<sub>2</sub>-H・PGL-80RE<sub>2</sub>-H・PGL-100RE<sub>2</sub>-H

## 取扱説明書

## お客様用

この分割ロスナイエレメントは、業務用ロスナイ天井埋込形の製品設置状態などの理由から製品内蔵のロスナイエレメント標準品では取り出しができない場合に使用するものです。  
分割ロスナイエレメントを使用した場合、性能値が変化しますので、ロスナイエレメント標準品が使用可能な場合は、標準品をお使いください。

ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。  
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

## 安全のために必ず守ること

■ 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 <b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
 <b>注意</b>	誤った取扱いをしたとき、軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの


■ “図記号”の意味は次のとおりです。

 <b>禁止</b>	 <b>指示に従い必ず行う</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

 <b>警告</b>	
 禁止	取付け時、交換時は分電盤のブレーカーを切る 通電状態では感電やけがをすることがあります

 <b>注意</b>	
 指示に従い必ず行う	取付け時、交換時は手袋を着用する 着用しないとけがの原因になります。

# 外形寸法図

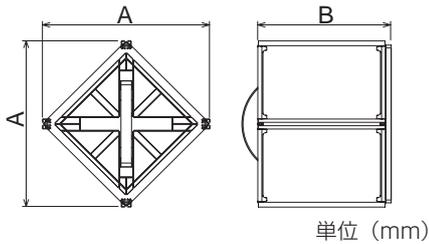

## ■付属部品(PGL-35～100RE<sub>2</sub>-Hのみ)

引出棒……………1本



固定用クリップ……3個



## ■数量と適用機種一覧 (下記機種以外には取付けできません)

形名	数量 / 1セット*1	寸法 (AxB)	適用本体形名*4
PGL-15RE <sub>2</sub> -H	2*2	258 × 271	LGH-N15RXW・RN15RXV(D) LGH-N15RXW <sub>2</sub> ・RN15RXV <sub>2</sub> (D)
PGL-25RE <sub>2</sub> -H	4	258 × 169	LGH-N25RXW・RN25RXV(D) LGH-N25RXW <sub>2</sub> ・RN25RXV <sub>2</sub> (D)
PGL-35RE <sub>2</sub> -H	4	301 × 205	LGH-N35RXW・RN35RXV(D) LGH-N35RXW <sub>2</sub> ・RN35RXV <sub>2</sub> (D)
PGL-50RE <sub>2</sub> -H	4	301 × 240	LGH-N50RXW・RN50RXV(D) LGH-N50RXW <sub>2</sub> ・RN50RXV <sub>2</sub> (D)
PGL-65RE <sub>2</sub> -H	4	381 × 205	LGH-N65RXW・RN65RXV(D) LGH-N65RXW <sub>2</sub> ・RN65RXV <sub>2</sub> (D)
PGL-80RE <sub>2</sub> -H	4	381 × 230	LGH-(R)N80RXV(D)・(R)N150RXVD*3 LGH-(R)N80RXV <sub>2</sub> (D)・(R)N150RXV <sub>2</sub> D*3
PGL-100RE <sub>2</sub> -H	4	381 × 287	LGH-(R)N100RXV(D)・(R)N200RXVD*3 LGH-(R)N100RXV <sub>2</sub> (D)・(R)N200RXV <sub>2</sub> D*3

\*1本体1台分がセットになっています。(LGH-(R)N150・200タイプを除く)


\*2PGL-15RE<sub>2</sub>-Hは形状の異なるエレメント各1個がセットになっています。

\*3LGH-(R)N150・200タイプは、本体1台に対し本品が2セット必要です。

\*4本体形名末尾 -C 付タイプも同じく適用できます。

# ご使用前の準備 (引出棒用の固定クリップの貼付け)

## ■LGH-N35～N200タイプのみ

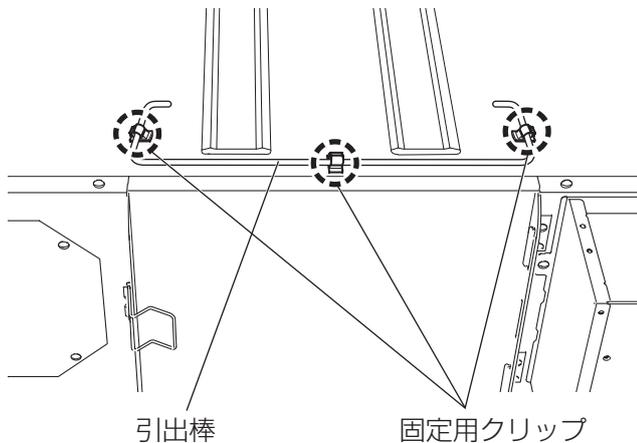

引出棒用の固定用クリップを貼付ける (3か所)

メンテナンスを行うときに手が届く場所 (例：製品天板) へ固定用クリップを貼り付け、引出棒を固定用クリップで固定する。

固定用クリップは図の位置 (長手側中央1か所、短手側2か所) に貼り付け、引出棒が製品外装に触れないようにする。


### お願い

- ・製品外装の天板等、断熱材が貼り付けられていない板金部分に貼り付けてください。
- ・固定クリップを貼り付ける場所にほこり等がある場合は、きれいに拭き取った後に貼り付けてください。(ほこり等があると接着力が低下します)
- ・引出棒の固定は、クリップから引出棒がはずれた場合にも下に落下しない場所をお選びください。

# 分割ロスナイエレメントと標準品の入れ替え

## 各部品のはずしかた

1

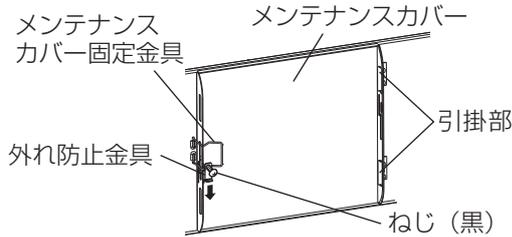

### メンテナンスカバーをはずす


外れ防止金具の取付ねじ（黒：1本）をゆるめ、外れ防止金具を下にずらす。

メンテナンスカバー固定金具をはずしてメンテナンスカバーを開き、引掛部から取りはずす。

メモ

- 外れ防止金具がない場合もあります。
- 天地逆取付けされている場合もあります。

2

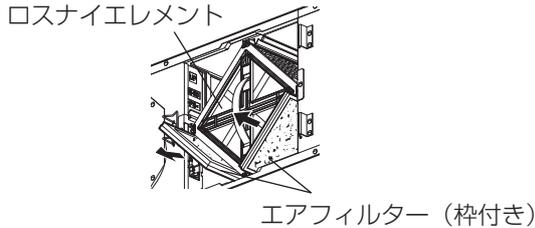


### エアフィルターを引き出す

ロスナイエレメントの下側左右に1枚ずつ入っているエアフィルターを引き出す。

メモ

- 天地逆取付けされている場合、エアフィルターはロスナイエレメントの上側となります。

3

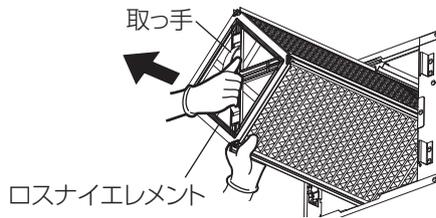

### ロスナイエレメントを引き出す

取っ手をもち、ロスナイエレメントを本体から引き出す。

取りはずすロスナイエレメントの数は機種により異なります。右表をご覧ください。

適用本体形名	ロスナイエレメント (標準品)
LGH-N15RXW, N15RXW2 LGH-RN15RXV(D), RN15RXV2(D)	1個
LGH-N25RXW, N25RXW2 LGH-RN25RXV(D), RN25RXV2(D) LGH-N35RXW, N35RXW2 LGH-RN35RXV(D), RN35RXV2(D) LGH-N50RXW, N50RXW2 LGH-RN50RXV(D), RN50RXV2(D) LGH-N65RXW, N65RXW2 LGH-RN65RXV(D), RN65RXV2(D) LGH-(R)N80RXV(D), (R)N80RXV2(D) LGH-(R)N100RXV(D), (R)N100RXV2(D)	2個
LGH-(R)N150RXVD, (R)N150RXV2D LGH-(R)N200RXVD, (R)N200RXV2D	4個

## 取付けかた

取りはずした標準品のロスナイエレメントと交換して取付ける。(取りはずしと逆の順序で取付けられます) エアフィルターの取り付け忘れにご注意ください。

PGL-15RE<sub>2</sub>-Hは形状の異なるエレメント各1個がセットになっています。

スペーサーありのエレメントを奥側に入れてください。


< PGL-15RE<sub>2</sub>-H >



# お手入れ

詳しくは、ロスナイ本体の取扱説明書「お手入れ[工事店様用]」を参照してください。

## ■分割ロスナイエレメントの取りはずしかた（LGH-N35～N200タイプのみ）

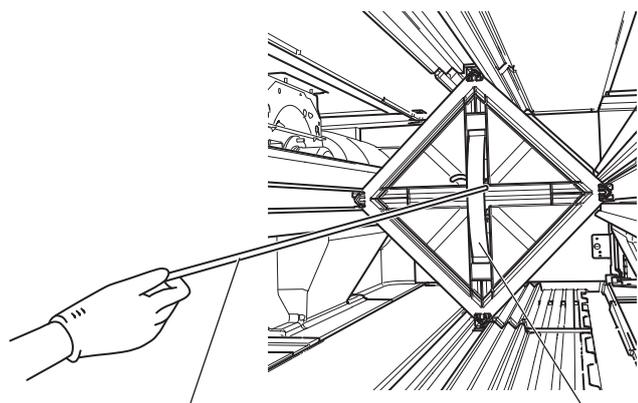


引出棒

ロスナイエレメントの取っ手部

一番奥側のロスナイエレメントを引き出すときは、付属の引出棒をロスナイエレメントの取っ手部に引っ掛けて取り出してください。

## ■ロスナイエレメントの清掃

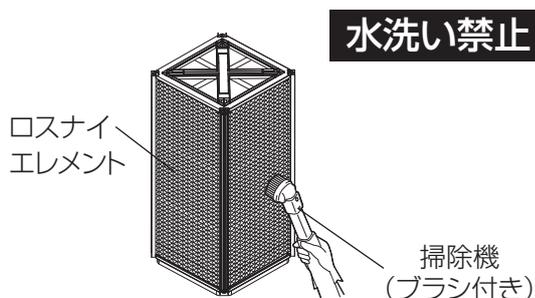

水洗い禁止

ロスナイエレメント

掃除機  
(ブラシ付き)

掃除機でロスナイエレメントの表面のごみ・ほこりを吸い取る。

(掃除機のノズルは、ブラシ付のものを使用し、ブラシを軽く当てて清掃する)

### お願い

- ・掃除機のかたいノズルを当てないでください。ロスナイエレメントの表面が傷付きます。
- ・ロスナイエレメントは、絶対に水洗いしないでください。
- ・ロスナイエレメントが濡れているときは、本体外に取り出さないでください。ロスナイエレメントが破損するおそれがあります。

# お手入れ後の組立てと確認

ロスナイ本体の取扱説明書「お手入れ後の組立てと確認」を参照してください。

## 三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。