

# MITSUBISHI

9601R870HD1301

## ハンドドライヤー ジェットタオル

形名

JT-16C-W

(単相100V仕様、ホワイ色)

JT-16C-WM


(単相100V仕様、ホワイ・マーブル色)

JT-16C-BM

(単相100V仕様、ブラック・マーブル色)

## 取扱説明書

お客さま用

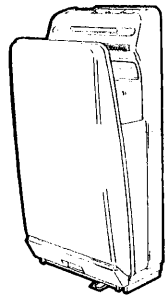

正しく安全にお使いいただくためにこの説明書を必ずお読みください。  
 なお、ご使用前に「安全のために必ず守ること」を確認され、正しく安全にお使いください。

### もくじ

ページ

1. 安全のために必ず守ること ..... 1
2. 各部のなまえ ..... 2
3. 使用方法 ..... 2~3
4. お手入れのしかた ..... 4~5
5. 修理を依頼される前に ..... 6
6. アフターサービス ..... 6
7. 仕様 ..... 7

このジェットタオルにはつぎのような特長があります。

**スピード乾燥** ..... 高速回転のブラシレスモーターで水滴を吹き飛ばし、短時間で乾燥します。

**簡単操作** ..... 手もみ動作が不要で両手をゆっくり引き出すだけで乾燥します。

**衛生的な自動運転方式** ..... センサーによる自動運転方式で手を洗ったあとはノータッチです。

**メンテナンスも簡単** ..... ゴミ処理、タオル交換の手間がかからず清掃も簡単です。

**経済的** ..... 月々の費用は電気代だけ、長期間のご使用には経済的です。

**いたすら防止タイマーによる高い安全性** タイマー機能で一定時間を経過後、自動停止します。



お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同封のお客さま相談窓口一覧表とともに保管してください。

# 1. 安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を **△警告**・**△注意** の表示で区分して説明しています。

●表示と意味は、次のとおりになっています。

<b>△警告</b>	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
<b>△注意</b>	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの


●図記号の意味は、次のとおりになっています。

	禁止		水場での使用禁止		電源プラグを抜く
	分解禁止		指示に従い必ず行う		アース線接続


<b>△警告</b>		<b>△注意</b>	
	●水をかけないでください。感電の恐れがあります。		●電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。
	●前パネルを開けないでください。感電の恐れがあります。		●交流100V以外では使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
	●どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人は行わないでください。(火災・感電・けがの原因となります) 修理はお買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。		●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。
	●浴室など湿気の多い場所で使わないでください。感電、故障の原因となります。		●ぶらさがらないでください。製品が落下する恐れがあります。
	●15A以上のコンセントを単独で使ってください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。		●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。
	●アース及び漏電しゃ断器を確実に取付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。取付けはお買上げの販売店にご相談ください。		●電源プラグは、刃及び刃の取付面にほりこりが付着している場合はよく拭いてください。火災の原因となります。
			●動かなくなったり、異常がある場合は事故防止のため電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて(専用配線の場合は電源スイッチ、漏電しゃ断器を切って)、お買上げの販売店に必ず点検・修理をご依頼ください。感電や漏電、ショートによる火災の恐れがあります。

<b>【お願い】</b>	●つぎのような場所では使用しないでください。 ・40℃以上になる場所 ・結露する場所 ・直接水がかかる場所 ・日光・強い光が当たる場所(センサーが誤作動する恐れがあります) ●手に薬品などがついたまま使用すると機器の寿命が短くなります。 ●ドレンタンク・エアフィルターは必ず本体に取付けて使用してください。(故障の原因になります。)
--------------	--

## 2. 各部のなまえ

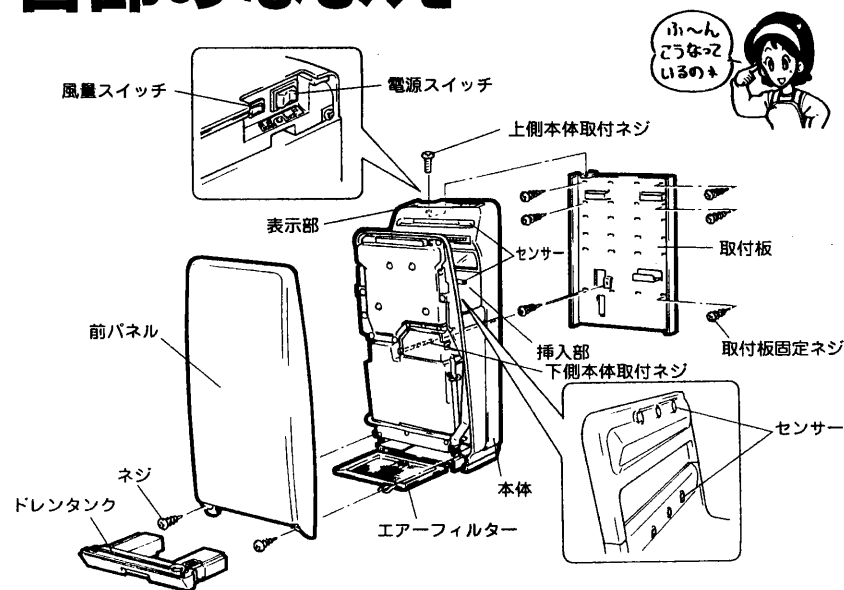

## 3. 使用方法

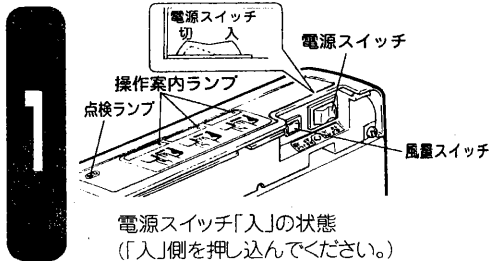

### 1. 電源スイッチを「入」にします。


ランプが点灯します。

#### 【お願い】


- 電源スイッチを入れた後約5秒間は内蔵マイコン初期状態設定のため作動しません。約5秒経過後にご使用ください。
- 挿入部に手または異物を入れた状態で、電源スイッチを「入」にしないでください。

### 2. 風量スイッチを「強」または「弱」にします。

両手を開いて挿入部に入れます。




ランプが点灯します。

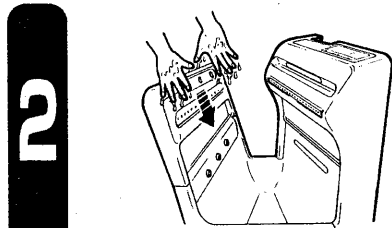


## 3. 使用方法 つづき

3

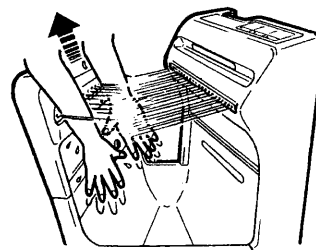


奥まで手が入ると自動的に運転を開始しますので両手を開いたままランプ点灯順に合わせてゆっくり引いてください。



ランプの点灯が順に変わります。

4

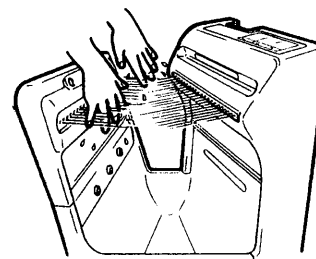

これで手が乾きました。

- 指先などに水滴が残る場合は、その部分に風を連続して当ててください。素早く乾きます。

### なぜ早く乾くの？

挿入部の上下にあるノズルから高速のジェット風が吹き出し、強力な風のカーテンを作ります。そこを濡れた手を通すと、ジェット風が手に付いた水滴を本体内部へ向って吹き飛ばします。この原理により奥まで入れた手をゆっくり引き出すことによって短時間で手から水滴を拭き去ることができます。

### 風量調節はできるの？

本体上面に風量スイッチがあります。「強」・「弱」切換えてお好みの風量でご使用ください。通常は「強」で、運転音の気になるときは「弱」で使用してください。

### いたずら防止タイマーについて

約30秒間連続して使用すると内蔵されている「いたずら防止タイマー」が働き自動的に運転を停止します。続けて使用される場合は、一旦手を引いて再度手を入れてください。

### 表示部について

故障・異常時は表示部右端にある点検ランプが点滅します。また、同時に点灯している操作案内ランプの位置により故障・異常の内容が分るようになっています。この場合は電源スイッチを一旦「切」にして、約15秒経過し、表示部のランプが全て消灯したのを確認した後に再度「入」にしてください。それでも同じ点滅を続ける場合は、電源スイッチおよび漏電しゃ断器を「切」にして、お買上げの販売店へご連絡ください。尚、電源スイッチを「切」にしても、表示部のランプはすぐには消えませんが故障ではありません。

### 長時間使用しない場合

電源スイッチを「切」にしてください。「入」では約1.3Wの電力を消費します。

# 4. お手入れのしかた




ジェットタオルが汚れてきましたら次の順序で清掃してください。

## お手入れの際は


- 必ず電源スイッチを「切」にしてください。
- 指などをけがしないよう手袋の着用をおすすめします。

## ドレンタンクの清掃 ……………ドレンが満水になる前に(一週間に1回程度)

- 使用頻度が高い場合は、清掃間隔を短くしてください。
- 使用頻度が少なくドレンが溜まりにくい場合でも臭い発生の原因になりますので週1回以上を目安にドレンを捨てて、ドレンタンクの水洗いを行ってください。

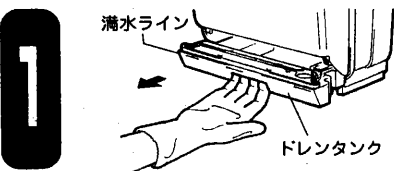


- ドレンタンクを水平に引き出します。
- ドレンタンクは穴から水がこぼれることがありますので、水平に持ち運んでください。

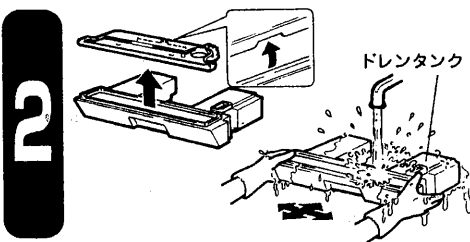

1. ドレンを捨てます。  
ドレンタンクが汚れている場合は、ふたをはずし水で洗い流してください。
2. ドレンタンクにふたをして元通り取付けます。  
●ふたはきちんと締めてください。水がこぼれることがあります。また、ドレンタンクに付いた水はふきとってください。


## ドレンづまりの防止について

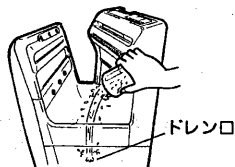

- 週1回程度の割合でドレンタンクが本体に取付けられていることを確認した後、手挿入口右のドレン口から約200cc(コップ1杯)の水を入れて、内部の汚れを洗い流してください。


## ドレンパイプに異物がつまった場合

(誤ってティッシュペーパー・布等でドレンパイプをつまらせ、ドレンが流れにくくなった場合)

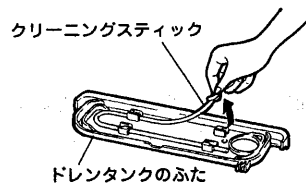


- (1) ドレンタンクをはずしドレンタンクのふたの裏側にあるクリーニングスティックを取出します。
- (2) ドレンタンクを元通り取付け、手挿入口の右にあるドレン口からクリーニングスティックを入れ、先が当たるまで差し込みます。目安として約40cm入ります。

# 4. お手入れのしかた つづき

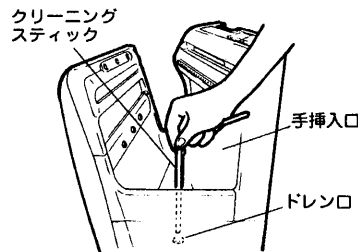


- この操作によりドレンパイプ内につまった異物等を押し出します。
- (3) 水(約200cc)を注ぎながら清掃すると汚れが落ち易くなります。
- (4) ドレンタンクをはずして水を捨て元通りクリーニングスティックを取付けドレンタンクを本体に元通り取付けます。
- 上記の清掃を行ってもドレンパイプ内の異物等がとれない場合は市販の毛付きパイプ洗い(外径φ20mm長さ400mm程度)をご使用ください。

## エアフィルターの手入れ ……………1週間に1回を目安に!

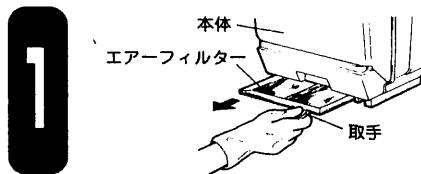

- エアフィルターを本体より取りはずします。
- エアフィルターの取手を持って本体より引き出します。

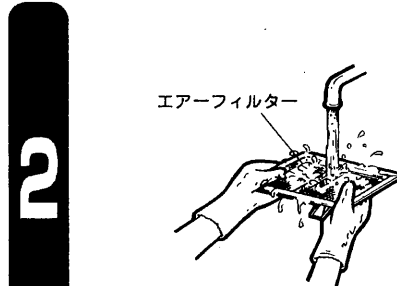

1. エアフィルターの汚れを取ります。  
●エアフィルターの清掃は、軽く手でたたか、または掃除機でほこりを吸取ります。汚れのひどい場合は、水または、ぬるま湯で汚れを落してください。

**[お願い]**

- 水洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。
- 火にあぶることは絶対に行わないでください。

2. エアフィルターを元通り取付けます。

## 本体外装のお手入れ

- 本体はかたくしぼった布で汚れをふき取ります。汚れのひどい場合は中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。
- センサー部分のほこりを取除いてください。

**[お願い]**

- お手入れには中性洗剤を使用してください。シンナー・アルコール・ベンジンなどや酸性またはアルカリ性のトイレ用洗剤、ナイロンたわしなどは使用しないでください。プラスチックおよび塗装面を傷めます。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

# 5. 修理を依頼される前に

次のような場合は下記の点検・処置を行ってください。

このようなとき	点検事項	処置
手を入れても風がでない	表示部のランプが点灯していませんか 停電ではありませんか センサーに異物、汚れがついていませんか	電源スイッチを「入」にします コンセントにプラグを差し込みます 漏電しゃ断器を「入」にします  取除き、電源スイッチを一旦「切」にし、約15秒後(表示部のランプが全て消灯した後)に再度「入」にします。
風がでっぱなし	センサーに異物、汚れがついていませんか	



**電源スイッチ・漏電しゃ断器を切って必ず販売店に点検・修理をご依頼ください。**  
費用については販売店とご相談ください。

※電源スイッチを「切」にしても約15秒間表示ランプは消えませんが、故障ではありません。

# 6. アフターサービス

三菱ハンドドライヤー「ジェットタオル」のアフターサービスはお買上げの販売店へお申しつけください。


なお、おわかりにならないときは、三菱電機お客さま相談窓口一覧表(取扱説明書に同封)のお近くの相談窓口にお問い合わせください。

## ■補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの三菱ハンドドライヤー「ジェットタオル」の補修用性能部品を製造打切後最低6年間まで保有しています。

# 7. 仕様

## 外形寸法図

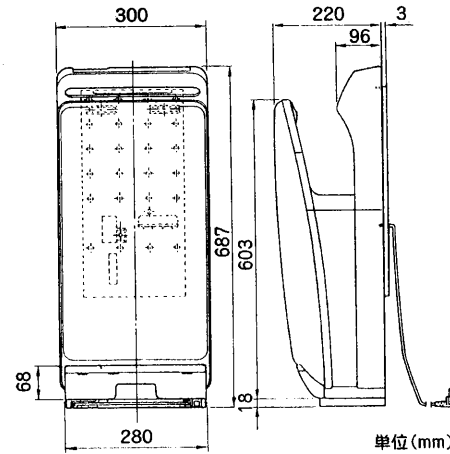

## 仕様表

形名	電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	質量 (kg)
JT-16C-W	100	50	920	11.4	13
JT-16C-WM		60	920	11.5	
JT-16C-BM					

※上記値は風量スイッチ「強」の場合を示す。  
※ドレンタンク容量は1.3ℓ

<b>お客様メモ</b> サービスを依頼されるとき便利です。	形名 お買上げ年月日	年 月 日	この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。 (材質名は主材料にISO規定の略号を使用。
	お買上げ店名 (住所) (電話番号)	( )	

**愛情点検**

☆長年ご使用のハンドドライヤーの点検を!

ハンドドライヤーの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。

ご使用の際このようなことはありません。

- 風が止まらない
- 風の出方が不規則
- 焼けたような臭いがする
- 漏電ブレーカが作動する
- 運転中に異常音や振動音がある
- その他の異常・故障がある

**使用中止**

故障や事故防止のため、電源スイッチ・漏電しゃ断器を切って必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。



中津川製作所 〒508 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話 0573-66-2111