



MITSUBISHI


換気扇用プログラムタイマー(24時間)P-05TS形 取扱説明書

ご使用の前に必ずこの説明書をお読みください。また、説明書は最終の使用者まで確実にお届けください。

各部のなまえ

スイッチ状態表示ランプ

負荷へ通電されているとき…  点灯
負荷への通電が切れたとき…  消灯

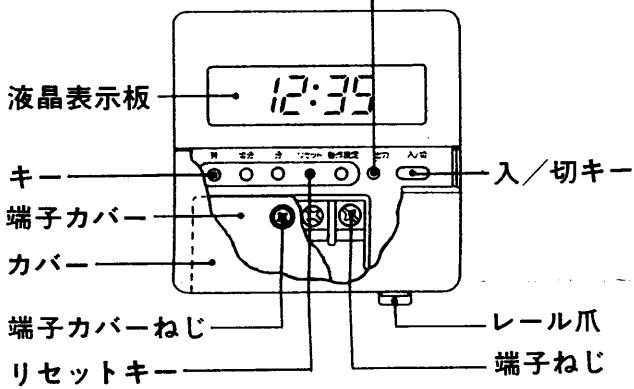


異常な表示がでたり、異常な動作をする時はリセットキーを押してください。
リセットキーを押したときは、時計合わせと動作設定をやりなおしてください。


ご 注 意

- 次のような場所へは設置しないでください。
誤動作・寿命低下・事故につながります。
・雨や水滴のかかる場所 ・直射日光があたる場所
・湿気の多い場所 ・油や油煙がかかる場所
・周囲温度が-10℃～+40℃を超える場所
・外来ノイズの多い場所
- 電源側には、「電気設備に関する技術基準」「労働安全衛生規則」などの関連法規にしたがって、保護装置(漏電しゃ断器など)を設置してください。
- 感電事故防止・タイムスイッチの保護のため、端子カバーは端子カバーねじで締付け、さらにそのうえにカバーを取付けて使用してください。

仕 様

プログラム周期	24時間	
動作回数	ON・OFF各4回	
電源回路とスイッチ回路の構成	同一回路	
スイッチ構成	単極単投 	
スイッチ容量	抵抗負荷	AC100 V 5 A
	モータ負荷 (COSφ ≥ 0.7)	AC100 V 125 W
電源定格	AC100 V 50-60Hz	
動作電圧範囲	AC85 ~ 110 V	
時計精度	月差60秒(20℃において)	
停電補償時間	累計 2000時間	
使用温度範囲	-10 ~ +40℃	
負 担	AC100 V 2VA	

付属品のなまえと数

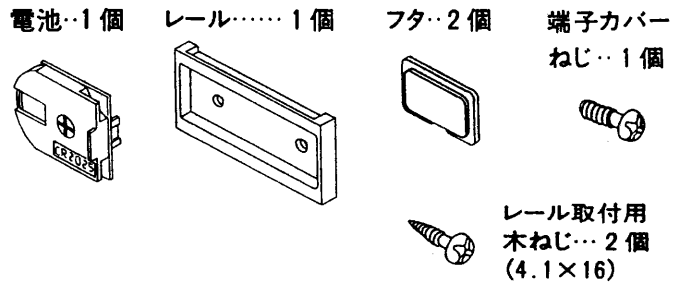


取 付

- 付属の電池は、タイムスイッチの裏面からいっばい奥まで差込んでください。

ご注意


電池が飛びだしたままの状態では、レールへ取付できません。

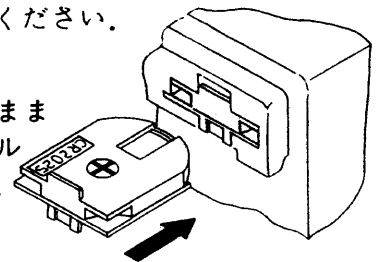

- タイムスイッチは、右図のようにレールに取付けてください。
レールは、付属のレールまたは市販のDINレールを使用してください。


①レールに引掛ける

②押し込む

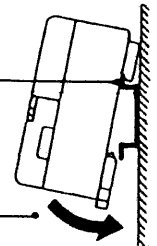


- 電線の皮むきは9mmにしてください。
- ひとつの端子への最大接続電線サイズと本数は、600Vビニル絶縁電線2mm²またはφ1.6、2本です。
- 電線は確実に締付けてください。

絶縁チューブ付圧着端子(M3.5ねじ用)の使用をおすすめします。

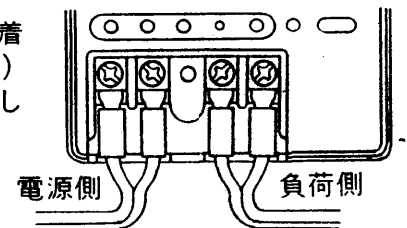


- 電線を裏側から出すとき
①下図のように、タイムスイッチの裏側ヘドライバーで穴をあける。
②下側の穴は付属のフタでふさぐ。

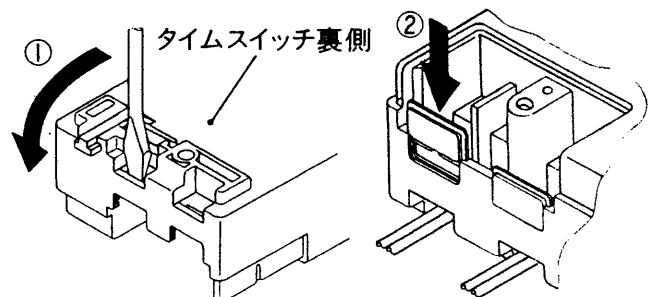

操作のしかた

時計状態

時 10分 分 キーで
時計を合わせます。

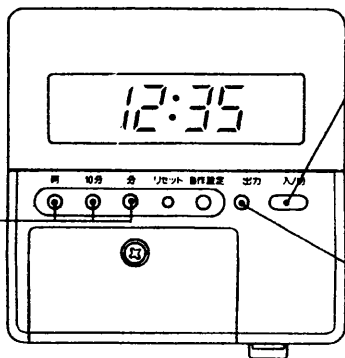

入/切 キーで
直接負荷の入/切ができます。
押すたびに入/切が変わります。

負荷へ通電されているとき…
☀ 点灯
負荷への通電が切れたとき…
● 消灯


動作設定状態

動作設定状態で1分間キー操作がなかったら、自動的に時計状態にもどります。

<プログラムの設定>

動作設定 キーを押します。
押すたびに、その1入→
その2切→……→その7入→
その8切の順に8個の
プログラムが呼びだされます。

時 10分 分 キーで
動作時刻を設定します。

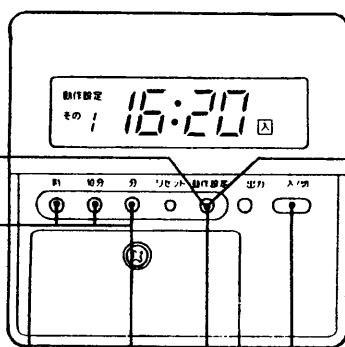

<プログラムの確認(呼び出し)>


動作設定 キーを押します。
押すたびに、その1入→
その2切→……→その7入→
その8切の順に8個の
プログラムが呼びだされ、
確認ができます。

<プログラムの消去>

動作設定 キーを押して
プログラムを呼び出し 分 キーを数回押して、画面に
「--:--」を表示させます。
(時 10分 キーでも可能。)

<プログラムを実行させたくないとき>

動作設定 キーを押して
プログラムを呼び出し
入/切 キーで
「実行せず」を表示させます。






プログラムを実行させたいときは、
入/切 キーをもう1度押して
「実行せず」を消します。

電池交換のしかた

停電したときや電源を切ったとき液晶表示板の表示が見えなくなったら電池の寿命です。
下記の手順で電池を交換してください。

- (1)安全のために電源を切る。(2)タイムスイッチを裏返す。(3)タイムスイッチを外す。(4)電池を外す。(5)電池ケースをあげ、中の電池を交換する。

- (6)電池は市販のリチウム電池「CR2025」をご使用ください。電池には極性がありますので、電池の「+」と電池ケースの「+」をあわせて組込んでください。

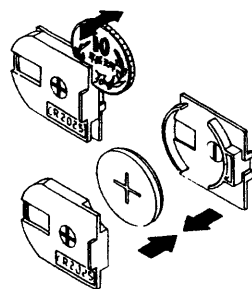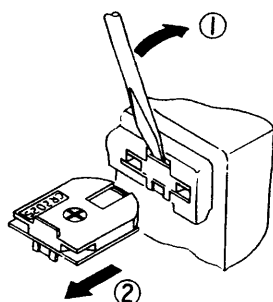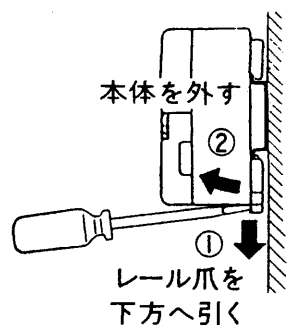

- (7)取付の項にしたがって電池をタイムスイッチに差込みます。
(8)時計合わせと動作設定をやりなおしてください。