

MITSUBISHI 三菱パイプファン(遅延タイマー付) 浴室用 取扱説明書

お客さま用

形名によって取扱いが異なりますので、
予め使用の形名をご確認ください。

形名表示位置



この製品の運転にはスイッチが必要で
スイッチの位置を確認してください。

- ご使用前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同封の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」とともに保管してください。

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。

警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

注意 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 図記号の意味は、次のとおりです。
- ⊘ 禁 止
- ⊘ 接 触 禁 止
- ⊘ 水 ぬ れ 禁 止
- ⓪ 指示に従い必ず行う
- ⊘ 分 解 禁 止

警告

- 製品を水につけたり、水をかけたりしない
ショートや感電の原因
- 内蓋式風呂を据付けた浴室での使用はしない
排気ガス逆流の原因
- ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切、電動工具の使用をしない
爆発や引火の原因

- 交流100Vを使用する
直流や交流200Vを使用すると感電の原因
- お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る
感電やけがの原因

- 分解・改造はしない
火災・感電・けがの原因
- お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」にご相談ください

注意

- 運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入れない
けがの原因
- 本体に異常な振動が発生した場合は使用しない
本体・部品の落下によるけがの原因

- お手入れの際は手袋を着用する
けがの原因
- 部品の取付けは確実に行う
落下によるけがの原因
- 長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因

お願い

- スプレー(殺虫用・整髪用・掃除用など)をかけないでください。
グリル破損の原因

使用方法

この換気扇は「遅延タイマー付」で、動作モードが2種類あります。
取付けられている製品がどのタイプか確認の上ご使用ください。

形名	V-08PPK4-T V-12PSK4-T (自動停止タイプ)	V-08PPKLD4-T (常時弱運転タイプ)
動作シーケンス	右記動作シーケンス	
運転するとき	スイッチを「入」にします スイッチのランプが点灯します	スイッチを「入」にします スイッチのランプが点灯します
再度運転(強運転)するとき	4~5時間後に自動的に運転を停止します スイッチのランプは暗く点灯します	4~5時間後に自動的に強→弱運転になります スイッチのランプは点滅します
運転停止するとき	スイッチを「切」にしてから、再度「入」にします	スイッチを「切」にします スイッチのランプが消灯します

- スイッチを入・切した後に換気扇の運転・停止状態が安定するまで少し時間が掛かりますが異常ではありません。

お願い

- 最後に入浴をされた方が入浴終了後必ず換気扇のスイッチを「入」にしてください。
- 最後に入浴をされた方が入浴中に換気扇を運転されていた場合は、入浴終了後必ず換気扇のスイッチを「切」にしてから再度スイッチを「入」にしてください。



- *浴室の結露を防止し、湿気を抜きさるには、入浴後、換気扇を一定時間運転することが必要です。一般家庭の浴室では3時間の連続運転が適切です。
- *浴室の条件によっては、4~5時間後に換気扇の運転が停止しても壁、天井に結露が残る場合があります。
このような場合はスイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして換気扇を運転してください。

長期不在のとき

長期間ご使用にならない場合は、スイッチを「切」にしてください。
この換気扇は「遅延タイマー付」ですのでスイッチが「入」のままですとわずかな電力(約0.2W)を消費します。
(V-08PPKLD4-Tを除く)

動作シーケンス

- 換気扇運転パターン

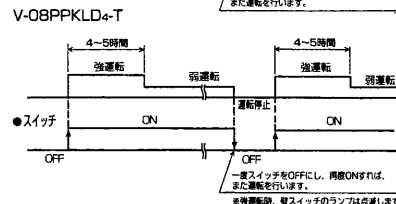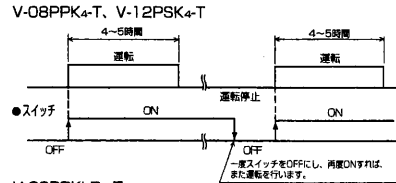

お手入れのしかた


グリル、羽根にほこりなどが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。約3か月に1度を目安として清掃してください。

警告 お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る
感電やけがの原因

注意 お手入れの際は手袋を着用する
けがの原因

1.各部品を取りはずす

- ①グリルを手前に引きながら斜めに持ち上げてはずす。
(速結端子タイプはグリル締付ネジをゆるめてから行ってください。)

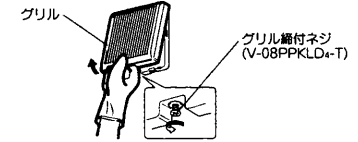

2.清掃する

- ①グリルは中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸して汚れを落としてからきれいな水で洗い、よく乾かす。
- ②羽根、本体は中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布で汚れをふき取った後、洗剤が残らないようによくふく。

お願い

- お手入れに下記の溶剤等を使用しますと変質・変色する原因になります。
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなど研磨剤入りの洗剤

3.取付けと確認

- ①各部品の取付けは取りはずすと逆の順序で行う。
- ②取付け後、次の確認をする。
 - (1) グリルが確実に取付けられていますか。
 - (2) 電源コードに傷・いたみはありませんか。
 - (3) 異常な音が出ていませんか。(必ず運転をして確認してください)

故障かな?と思ったら

- 長い間ご使用の換気扇は、使用上支障がなくても、安全のための診断をお願いします。
3か月に1度の清掃の際、下記の点検を行ってください。工事店で実施する事項が発生した場合、事故防止のため分電盤のブレーカーを切り、お買上げの販売店または、工事店に点検修理をご依頼ください。

こんなとき	原因	対策
スイッチを入れても羽根が回転しない	分電盤のブレーカーが切れていませんか 上記の処置をしても回らない場合	「入」にします 販売店または工事店へ連絡します
運転中に異常音や振動がする	本体・グリルが確実に取付けられていますか 上記の処置をしても直らない場合	取付け直します 販売店または工事店へ連絡します
回転が遅い、または不規則	故障です運転停止してください	販売店または工事店へ連絡します
こげ臭いにおいがする	故障です運転停止してください	販売店または工事店へ連絡します

アフターサービス

三菱パイプファンアフターサービスは、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」(別紙)にご相談ください。

- 補修用性能部品の最低保有期間。
換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は、製造切後6年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様

形名	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)	
V-08PPK4-T	50	3.8	85	30	0.72	
	60	4.4	98	33		
V-12PSK4-T	50	2.8	130	29	1.00	
	60	3.3	140	31		
V-08PPKLD4-T	強	50	3.2	78	28	0.72
		60	3.4	88	31	
	弱	50	1.6	35	18	
		60	1.6	35	18	

*特性はJIS C 9603に基づく

愛情点検

☆長年ご使用の換気扇の点検を!



- ご使用の際このようなことはありませんか。
- スイッチを入れても羽根が回転しない。
- 運転中に異常音や振動がする。
- 回転が遅いまたは不規則。
- こげ臭いにおいがする。

使用中

故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用は販売店にご相談ください。

お客さまメモ

サービスを依頼される
るとき便利です。

形名	お買上げ年月日	年月日
お買上げ店名	(住所)	
	(電話番号)	()

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
(材質名は主材料にISO規定)の略号を使用。