


形名
V-132BZF5
V-132BZF5-T } 2部屋用

形名
V-133BZF5
V-133BZF5-T } 3部屋用

取扱説明書

お客さま用

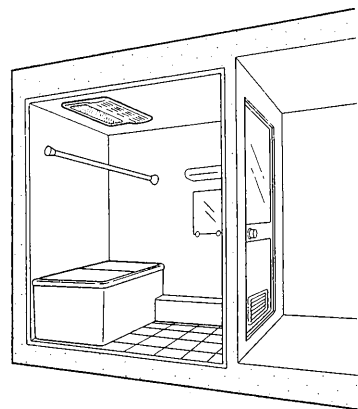

もくじ	ページ
安全のために必ず守ること	2
機能について	3~4
各部のなまえ	4
使用上のお願い	4
使いかた	5~9
お手入れ	9
故障かな?と思ったら	10~11
アフターサービス	12
仕様	12

●この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

●お客さまご自身では取付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

●ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。

●なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに、同封の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」とともに大切に保管してください。

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠ 警告		⚠ 注意	
誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの		誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの	
⊘ 禁止	内釜式風呂を据付けた浴室では使用しない 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすことがあります。	⊘ 禁止	本体に異常な振動が発生した場合は使用しない 本体・部品の落下によりけがをするおそれがあります。
	ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリンなどの付着した衣類は洗たく後でも絶対に乾燥させない		直接炎のおたるおそれのある場所や油煙・有機溶剤のある場所では使用しない 火災のおそれがあります。
	油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。		お手入れの際は不安定な台や浴槽の縁・風呂ぶたの上に乘らない 転倒の原因になります。
⊘ 水ぬれ禁止	ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない 爆発や引火のおそれがあります。 窓を開けて換気してください	⊘ 接触禁止	運転中、グリルを取りはずしてファンやヒーターに触れたり、可燃物などを差し込まない けが、やけどのおそれがあります。
	本体各部に直接水やお湯、かび取り剤等をかけない ショートや感電の原因になります。		暖房・乾燥運転中や停止直後は、グリルにさわらない 高温のため、やけどのおそれがあります。
⊘ 分解禁止	改造や工具を必要とする分解はしない 火災・感電・けがの原因になります。	⚠ 指示に従い必ず行う	コントロールスイッチが浴室の外に取付けられているか確認する 浴室内の場合、感電のおそれがあります。
	交流 100V を使用する 交流 100V 以外では火災や感電の原因になります。		電気工事は必ず電気工事に依頼する 誤った工事は、感電や火災のおそれがあります。
⚠ 指示に従い必ず行う	お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る 誤って電源が入り感電やけがをすることがあります。	⚠ 指示に従い必ず行う	お手入れ後の部品の取付けは確実に行う 落下によりけがをすることがあります。
	アースが確実に取付けられ、漏電しゃ断器が設置されているか確認する 故障や漏電のときに感電することがあります。		お手入れの際は手袋を着用する 着用しないとけがをすることがあります。
⚠ アース線を必ず接続	アースや漏電しゃ断器の取付けは販売店にご相談ください。		長期間使用しないときは、分電盤のブレーカーを切る 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

機能について

本製品は、24時間換気モードと通常モードの選択ができます。(詳しくは、使いかたの5ページ参照)

24時間換気モードとは：運転終了後は、24時間換気運転をします。

(浴室からの湿気逆流を防止しますので建物保全に効果があります)


通常モードとは：運転終了後は、停止します。

浴室の換気の他に下記のような機能があります。目的に応じコントロールスイッチで操作してください。(使いかたは5～8ページ)

換気

浴室を換気します。

入浴後、湯を落とすか浴槽にふたをして換気してください。

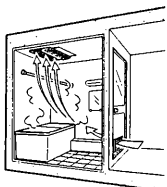

●本体風量と副吸込風量の比

形名	同時換気部屋数	本体風量と副吸込風量の比
V-132BZF _s -T	2部屋	約 2.5 : 1
V-133BZF _s -T	3部屋	約 2.5 : 1 : 1

24時間換気 ……常時、弱風量で換気します。

換気(弱) ……弱風量で換気します。


換気(強) ……大風量換気による急速換気が可能です。

- トイレまたは洗面所に外部スイッチを設けることでコントロールスイッチ以外でも換気(弱)の入切が可能です。

浴室乾燥

換気に比べ、約1/3の時間で乾燥できます

入浴後、湯を落とすか浴槽にふたをして浴室乾燥してください。

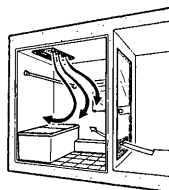


予備暖房

入浴前の浴室の寒さを緩和します。

●予備暖房

入浴する30～60分前から暖房すると、温風により浴室全体の寒さを緩和します。

- 入浴中は寒く感じますので使用しないでください。
- 暖房効果は、浴室の種類・外気温度・室内温度により異なります。

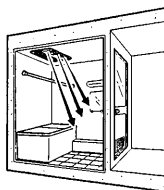

衣類乾燥

浴室を衣類乾燥室として利用できます。

●温風


温風で衣類を乾燥し、換気により浴室内の湿気を排出します。

●涼風


送風(ヒーターを使用しない)で衣類を乾燥し、浴室内の湿気を排出します。

- 夏場等の気温の高い時に省エネ運転としてご利用ください。

- 入浴中、暑い時に涼風としてご利用ください。

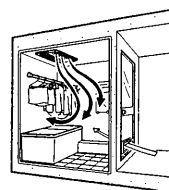

矢印は次の意味を表します



お願い

- 本製品は住宅用です。業務用で使用しないでください。
- 標準適応サイズは1坪タイプ(床寸法が1.6×1.6m)の浴室です。
- 暖房効果・乾燥効果は、浴室の断熱性・広さ・壁の種類・外気温度・室内温度等によって異なります。
- エアコンのような温度設定機能はありません。ご希望の室温にならない場合があります。
- 浴室乾燥では、床面などに溜った水までは乾燥できません。

機能について つづき


〈運転動作モード〉

運転内容	動作モード	換気ファン	シーズヒーター	循環ファン
	換気	強	強運転	停止
弱		弱運転	停止	停止
予備暖房		停止または弱運転※1	運転	運転
衣類乾燥	涼風	強運転	停止	運転
	温風	弱運転	運転	運転
浴室乾燥		強運転	運転	運転

※1 設定のしかたは5ページの「予備暖房時の(換気あり)(換気なし)設定のしかた」の項を参照してください。

各部のなまえ



※図はV-133BZF_s

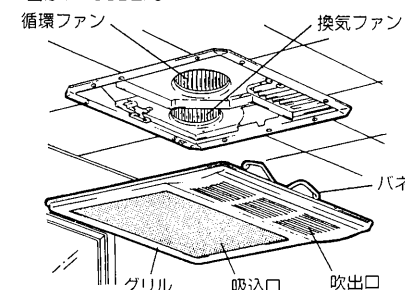

●コントロールスイッチ

V-132BZF_s
V-133BZF_s


V-132BZF_s-T
V-133BZF_s-T

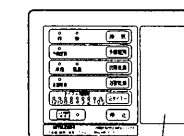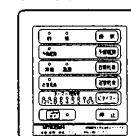

照明スイッチ(お客さま手配)を取付けることができます。取付けかたは取付工事説明書に従ってください。

使用上のお願い

- 点検口、空気取入口が設けられているか確認してください
- 吹出口が洗い場に向いているか確認してください
- グリルの吹出口に洗たく物を近づけないでください(天井から200～250mm以内)
- グリルにスプレーをかけないでください
- 有機溶剤やスプレー缶等を浴室内に置かないでください
- 温泉の浴室やプールなどでは使用しないでください
- スチームサウナ付の浴室では使用しないでください
- 本製品は天井埋込形です。壁面の取付けや本体が露出した取付けがされていないか確認してください
- 本製品で住宅の全館換気を行う場合は、居室の扉に通気措置が必要となります。
- 高温(40℃以上)になるところに取付けられていないか確認してください
- 冬場や湯気の量が多いときなどにグリルから水滴が落ちることがありますが異常ではありません
- グリルをふさぐように物を置かないでください

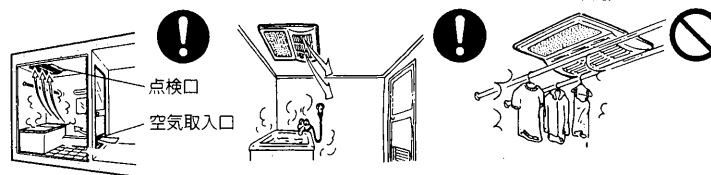


使いかた

コントロールスイッチと外部スイッチ（9ページ参照）で操作します。

●24時間換気モード「予備暖房（換気あり）」で使用する場合は、外部スイッチは必要ありません。


コントロールスイッチ

V-132BZF5・V-133BZF5

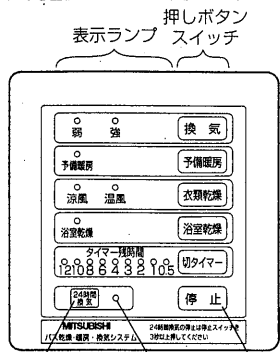

24時間換気 ボタン
24時間換気 ランプ
停止ボタン

V-132BZF5-T・V-133BZF5-T

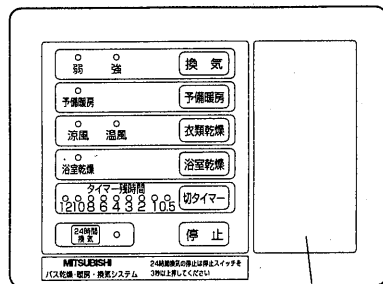

照明スイッチ

メモ

・表示ランプが赤色に点灯しているモードはヒーター運転しているモードです。

24時間換気モードの切り換え

工場出荷時は通常モードです。

24時間換気モードに切り換えることで、24時間換気運転を行います。本モードは、タイマー設定時間終了後または「停止」を押すと、自動的に24時間換気運転に戻ります。

■ 24時間換気モードにする

24時間換気を押す

- 24時間換気ランプ点灯。
- 24時間換気モードに切り換わる。

●停電などにより電源が切れた場合は、工場出荷時に戻ります。

■ 通常モードに切り換える

停止を長押し（3秒以上）する

- 24時間換気ランプ消灯。
- 通常モードに戻る。

予備暖房時の（換気あり）（換気なし）設定のしかた（24時間換気モードのみ）

工場出荷時（換気なし）設定です。

■ （換気あり）に設定する場合

24時間換気を長押し（3秒以上）する

- 設定時、予備暖房と換気「弱」のランプが2秒間点灯します。
- 予備暖房中に表示ランプの予備暖房と換気「弱」が点灯。

●停電などで、電源が切れた場合は、工場出荷時に戻ります。

■ 「換気なし」に戻す場合

1. 停止を長押し（3秒以上）する

（通常モードに戻る）


2. 24時間換気を押す

24時間換気ランプ点灯。

使いかた つづき

24時間換気モードの場合

換気をする

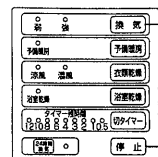

1. 換気を押す


表示ランプが点灯し、「弱」運転を開始
換気を押すごとに「強」←「弱」に切り換わります。

2. 停止を押すかタイマー時間が終了すると24時間換気運転に戻ります。

お願い

- 入浴中、冬場等の気温が低いときに換気するとグリルから水滴が落ちる場合があります。気になる場合は換気を停止し、入浴後換気してください。
- 入浴後は、浴槽のお湯を落とすか、ふたをしてご使用ください。

予備暖房をする

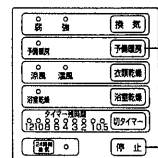

1. 予備暖房を押す


表示ランプとタイマー残時間ランプが点灯し、タイマー運転を開始します。
※安全のため連続運転はできません。

2. 運転を止めるとき「停止」を押す
「停止」を押した後、本体冷却のため約1分間送風を行い、24時間換気運転に戻ります。（表示ランプは点滅しません）

お願い

- 入浴中は使用しないでください。（温風が濡れた肌に当たると寒く感じます）
- 「停止」を押した後、循環ファンが停止してから入浴してください。
- 予備暖房中に換気「弱」が点灯する場合は、（換気あり）になっています。

浴室を乾燥させる（浴室乾燥）

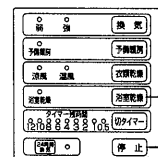

1. 浴室乾燥を押す


表示ランプとタイマー残時間ランプが点灯し、タイマー運転を開始します。
※安全のため連続運転はできません。

2. 運転を止めるとき「停止」を押す。
「停止」を押した後、本体冷却のため約1分間送風を行い24時間換気運転に戻ります。（表示ランプは点滅しません）

お願い

- 冬期など浴室が乾きにくいときにご使用ください。
- 浴槽のお湯を落とすか、ふたをしてご使用ください。

洗たく物を乾燥させる（衣類乾燥）

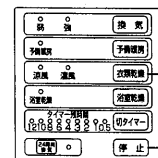

1. 衣類乾燥を押す

表示ランプとタイマー残時間ランプが点灯し、タイマー運転を開始します。
※温風の場合安全のため連続運転はできません。

2. 運転を止めるとき「停止」を押す。
「温風」の場合、「停止」を押した後、本体冷却のため約1分間送風を行い24時間換気運転に戻ります。（表示ランプは点滅しません）


お願い

- 衣類乾燥を押すごとに「温風」←「涼風」に切り換わります。
温風：温風で衣類を乾燥させます。
涼風：送風のみで衣類を乾燥させます。

「タイマーの使いかた」「衣類乾燥について」は8ページを参照ください。

通常モードの場合

換気をする

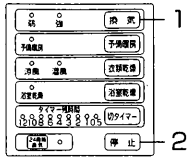

1. 換気 を押す

表示ランプが点灯し、「弱」運転を開始
換気 を押すごとに「強」←「弱」に切り換わります。


2. 運転を止めるとき [停止] を押す

[停止] またはタイマー時間が終了すると停止します。

お願い

- 入浴中、冬場等の気温が低いときに換気するとグリルから水滴が落ちる場合があります。気になる場合は換気を停止し、入浴後換気してください。
- 入浴後は、浴槽のお湯を落とすか、ふたをしてご使用ください。

予備暖房をする

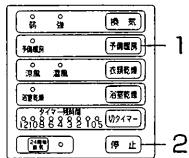

1. 予備暖房 を押す

表示ランプとタイマー残時間ランプが点灯し、タイマー運転を開始します。
※安全のため連続運転はできません。


2. 運転を止めるとき [停止] を押す

[停止] を押した後、本体冷却のため約1分間送風を行い停止します。(表示ランプが点滅します)

お願い

- 入浴中は使用しないでください。(温風が濡れた肌当たると寒く感じます)
- [停止] を押した後、循環ファンが停止してから入浴してください。

浴室を乾燥させる (浴室乾燥)

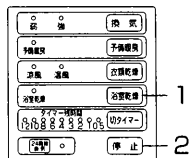

1. 浴室乾燥 を押す

表示ランプとタイマー残時間ランプが点灯し、タイマー運転を開始します。
※安全のため連続運転はできません。


2. 運転を止めるとき [停止] を押す。

[停止] を押した後、本体冷却のため約1分間送風を行い停止します。(表示ランプが点滅します)

お願い

- 冬期など浴室が乾きにくいときにご使用ください。
- 浴槽のお湯を落とすか、ふたをしてご使用ください。

洗たく物を乾燥させる (衣類乾燥)

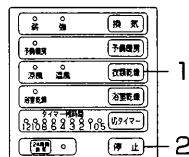

1. 衣類乾燥 を押す

表示ランプとタイマー残時間ランプが点灯し、タイマー運転を開始します。

2. 運転を止めるとき [停止] を押す。

「温風」の場合、[停止] を押した後、本体冷却のため約1分間送風を行い停止します。(表示ランプが点滅します)

衣類乾燥 を押すごとに「温風」←「涼風」に切り換わります。

温風：温風で衣類を乾燥させます。
涼風：送風のみで衣類を乾燥させます。

使いかた つづき

タイマーの使いかた (切タイマー)

メモ

- タイマー時間は工場出荷時、右表のように設定してあります。お好みによりタイマー時間を変更してご使用ください。

切タイマー を押して運転時間を設定変更します

[切タイマー] を押すたびに最大12時間まで運転時間を変更できます。
※「弱換気」「強換気」「衣類乾燥(涼風)」は連続運転ができます。
(その他はタイマー運転のみ)
(連続運転にするにはタイマーランプが点灯しなくなるまで [切タイマー] を押してください)

- 設定した時間が終了すると運転を停止します。
※24時間換気モードのときは、24時間換気運転に戻ります。
※ヒーターを使用したときは本体冷却(約1分)後停止します。
- 各運転モードごとに前回設定した時間を記憶しています。
※停電などにより電源が切れたときは、工場出荷時の設定時間に戻ります。

運転モード	設定時間	
24時間換気	—	
換気	弱	連続
	強	連続
予備暖房	1時間	
衣類乾燥	涼風	連続
	温風	3時間
浴室乾燥	1時間	

衣類乾燥について

衣類の干しかたのコツは？

1. 浴室内の水滴を除去 	2. 浴槽にふたをする (ふたをしない場合はお湯を抜く) 	3. 洗たく物は十分に脱水する
4. 洗たく物は必ず衣類吊り下げパイプに掛けて乾燥させる 	5. 一度に干す衣類の量は3kg以下にする 	6. 温風が通るように洗たく物のすき間を十分に取る (約10cm)
7. 厚手の乾きにくい物は、温風のよくあたる方向に吊り下げる 	8. 厚手のものまたは、背丈の長いものは折り返して吊り下げ、しばらくしたら方向を変える 	9. 洗たく物のしわを良く伸ばして干す
10. わきの下など、衣類が重なって乾きにくいときには、幅の広いハンガーなどを使って衣類が重ならないように干す	11. 浴室のドアを開け、給気用ギャラリを開ける (窓は閉める。給気用ギャラリが無い場合はドアを少し開ける)	12. 寒いとき (冬場) は浴室を暖めてから干す

衣類乾燥時間のめやすは？

乾燥時質量	2.0kg
洗たく物 (枚数)	
タオル	10枚
Tシャツ	10枚
ハンカチ	10枚
乾燥時間	約2時間

〈測定条件〉

- 気温20℃、湿度60%
- 洗たく物は2槽式洗濯機にて5分間脱水したものを使用
- 浴室は1坪タイプ(床寸法が1.6×1.6m)のユニットバス
- 浴室は乾燥した状態
- ※気温5℃の場合には乾燥時間が約3時間~4時間になります。

乾燥時間は完全に衣類が乾燥した状態でない場合があります。干しかたなどにより乾きムラが残る場合があります。

メモ


衣類乾燥時間は、下記の場合により長くなります。

- 洗たく物の脱水時間が短いとき。
- 厚手の衣類、量が多いとき。
- 浴室がタイル張り。1坪タイプ以上のとき。
- 浴室に窓があるとき。
- 外気・浴室内温度が低いとき。
- 湿度が高いとき

衣類の吊り下げかた

- 衣類の吊り下げパイプ位置は取付工事説明書をご覧ください。
- 衣類の吊り下げかたは(例)を参照ください。

衣類の吊り下げかた (例)

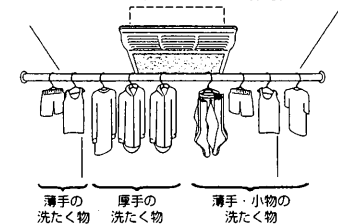

故障かな？と思ったら

次のような症状があれば点検してください。点検・処置しても直らない場合は、また下記以外の現象が生じた場合は、必ず分電盤のブレーカーを切り、お買上げの販売店、工事店にお申しつけください。

症状	原因・処置	
運転しない	本体に通電されていますか？	ブレーカー点検をしてください 単独で20A以上の容量が必要です 停電していませんか？
停止しない	ヒーター停止後約1分間は冷却運転します	故障ではありません
焦げた匂いがする	お買上げ初期または長期間ヒーター運転を行わなかった場合はこげた匂いがします	故障ではありません (数日で匂いがなくなります)
温風が出ない	室温または天井裏の温度が約45℃を超える場合はヒーターに通電されません 温度過昇防止装置によりヒーター電源が切れて本体を冷却しています	故障ではありません 数分後（3～5分程度）に復帰する場合は故障ではありません
風量が少ない	グリルにほこりが付着していませんか？	グリルの清掃をしてください
ヒーターが途中で切れる	温度過昇防止装置によりヒーター電源が切れて本体を冷却しています	数分後（3～5分程度）に復帰する場合は故障ではありません
振動がする	グリルが確実に取付けられていますか？ 取付ネジがゆるんでいませんか？ グリルにほこりが付着していませんか？	確実に取付けてください 確実に締め付けてください グリルの清掃をしてください
グリルがはずれかけている	グリルのバネに不具合がありませんか？	バネがはずれかけていないか確認し、確実に取付けてください
コントロールスイッチの表示ランプが2か所点滅している	センサー異常および通信異常です	販売店にどのランプが点滅しているかご連絡ください
ピシッピシッと音がする	ヒーターによる本体の熱伸縮音です	故障ではありません

外部スイッチについてのご注意

- トイレまたは洗面所に外部スイッチを設けることでコントロールスイッチ以外でも換気の入・切が可能です。
- 24時間換気モード（予備暖房（換気あり））で使用する場合は、外部スイッチは必要ありません。
- コントロールスイッチが「停止」または「予備暖房（換気なし）」ではトイレまたは洗面所に設置された外部スイッチを入れますと、換気ファンが弱運転をします。
- コントロールスイッチが「浴室乾燥」「衣類乾燥」の涼風・温風、「換気」の強ではトイレまたは洗面所に設置された外部スイッチでの換気の入・切操作および、強・弱切り換えはできません。
- トイレ等の外部スイッチを入れるとコントロールスイッチでの換気の入・切操作はできません。
- トイレ等の外部スイッチにパイロットランプ付きスイッチを使用した場合で、コントロールスイッチを操作して換気・乾燥運転をすると、トイレ側も換気しますがパイロットランプは点灯しません。


お手入れ

グリルに汚れが付くと風量低下や異常音発生の原因になります。約3か月に1度清掃してください。



警告

- お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る（誤って電源が入り感電やけがをすることがあります）




注意

- お手入れの際は手袋を着用する（着用しないとけがをすることがあります）
- お手入れ後の部品の取付けを確実に（落下によりけがをすることがあります）

お願い

- お手入れはグリルが冷えてから行ってください。
- 送風機部分の汚れが著しく、異常な振動・騒音が発生した場合は、お近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」（別紙）へご相談ください。ご自分での分解清掃は行わないでください。
- お手入れに下記の溶剤を使用しないでください。シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等けん材入りの洗剤（変質したり、塗装がはげたりする原因となります）

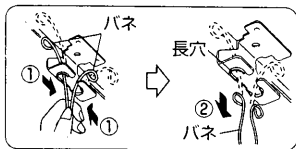

1 グリルを取りはずす


- ＜本体側＞
グリルを両手で少し下げ
①片方ずつバネを縮めるように持って
②本体内部の長穴からはずす。
- ＜副吸込口側＞
グリルの両側の手掛部を持ってグリル取付枠から取りはずす。

2 グリルの汚れは、ぬるま湯（40℃以下）に浸した布をかたくしぼってふく

汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取る。

3 グリルを本体に取付ける

- ＜本体側＞
バネを縮めるように持って長穴に差し込み、グリルを押し上げる。
- ＜副吸込口側＞
手掛部と切欠部の位置を合わせて「カチッ」と音がするまで差し込む。

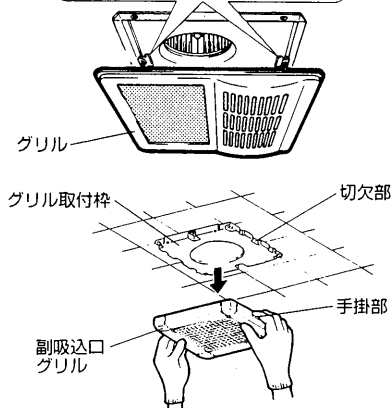

アフターサービス

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」(別紙)にご相談ください。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このバス乾燥・暖房・換気システムの補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様

V-132BZF5・V-132BZF5-T

(換:換気ファン 循:循環ファン 電圧:100V)

運転内容	消費電力 (W)		風量 (m³/h)		騒音 (dB)		質量 (kg)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
衣類乾燥	温風	1250	1260	換104 循235	換100 循225	43.5	43	9.5
	涼風	51	58	換162 循235	換158 循225	44	43.5	
浴室乾燥		1260	1270	換162 循235	換158 循225	44	43.5	
予備暖房	(換気なし)	1230	1235	循235		43.5	43	
	(換気あり)	1250	1260	換104 循235	換100 循225	43.5	43	
換気	強	21	22	162	158	37.5	37	
	24時間換気(弱)	15	15	104	100	29	28.5	

*特性はJIS C 9603に基づく

V-133BZF5・V-133BZF5-T

(換:換気ファン 循:循環ファン 電圧:100V)

運転内容	消費電力 (W)		風量 (m³/h)		騒音 (dB)		質量 (kg)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
衣類乾燥	温風	1255	1265	換170 循235	換165 循225	44.5	44	11
	涼風	70.5	80.5	換245 循235	換240 循225	47.5	47	
浴室乾燥		1270	1280	換245 循235	換240 循225	47.5	47	
予備暖房	(換気なし)	1235	1240	循235		43.5	43	
	(換気あり)	1255	1265	換170 循235	換165 循225	44.5	44	
換気	強	39	46	245	240	45	44.5	
	24時間換気(弱)	25	27	170	165	37	36.5	

*特性はJIS C 9603に基づく

症状	原因・処置	
運転モードを切り換えたときにカチと音がする	リレー接点の切り換わり音です	故障ではありません
水滴が落下する	水蒸気が製品本体に溜り滴下することがあります	故障ではありません
	入浴剤を使用していると色がついた水滴が滴下することがあります	グリルの清掃をしてください
暖まらない	浴室の断熱性・広さ・壁の種類・外気温度・室内温度等により異なります	故障ではありません
乾燥しない	浴室の断熱性・広さ・壁の種類・外気温度・室内温度、洗たく物の質量・種類・脱水時間等により異なります	8ページの「衣類乾燥について」をお読みください
副吸込口グリルからの排気が悪い	副吸込口グリルにほこりが付着していませんか	副吸込口グリルを清掃してください
外部スイッチを操作しても換気ファンが切り換わらない	9ページの「外部スイッチについてのご注意」を参照ください	左記に該当しない場合は販売店にご相談ください

愛情点検

☆長年ご使用の換気扇の点検を!



ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- スイッチを入れても羽根が回転しない。
- 運転中に異常音や振動がする。
- 回転が遅いまたは不規則。
(モーターはメンテナンスが必要な部品です)
- こげ臭いにおいがする。

使用
中止

故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用は販売店にご相談ください。

お客さま
メモ

サービスを依頼されるとき便利です。

形 名

お買上げ年月日

年 月 日

お買上げ店名
(住所)
(電話番号)

()

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話 0573-66-2111

この説明書は、再生紙を使用しています。