

MITSUBISHI

三菱パイプ用ファン（人感センサー付）

トイレ・洗面所用

形名
V-08PSEA4, V-08PSEAD4

取付工事説明書

工事店さま用

取付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に取付けてください。

- 電気工事は電気工事店に依頼してください。
- この製品はトイレ・洗面所に取付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。
- 接続パイプは市販の塩化ビニル管、鋼板管のいずれかをご用意ください。
- 直接屋外に排気する場合、雨水浸入防止のためシステム部材（ウェザーカバーなど）を取付けてください。
- 外風の強い場所（地域・高層建築物）ではシャッターがばたつくことがありますので耐外風高性能フードを取付けることをおすすめします。

トイレ・洗面所用	形名	機能	グリル形状	電源仕様
	V-08PSEA4	人感センサー付	パネル可動グリル	電源プラグ
	V-08PSEAD4	電気式シャッター付		速結端子

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの



警告

- 製品を水につけたり、水をかけたりしない
ショートや感電の原因。



水ぬれ禁止

- 改造や分解はない
火災・感電・けがの原因。



分解禁止

- メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に換気扇を取り付ける場合は、換気扇とメタルラス、ワイヤラス、金属板などが電気的に接触しないよう取付ける漏電した場合、発火の原因。

- 交流 100V を使用する
直流や交流 200V を使用すると感電の原因。



注意

- 直接炎があたるおそれのある場所や油煙・有機溶剤・可燃性ガスのある場所には取付けない
火災の原因。



禁制



形名によって取扱いが異なりますので、予めご使用の形名をご確認ください。


形名表示位置

	●浴室など湿気の多い場所には取付けない 感電および故障の原因。 指示に従う
	●電気工事は電気工事店に依頼してください 感電の原因。 指示に従う

お願ひ

- 高温（40°C以上）になるところに取付けないでください。
故障の原因
- アルミフレキシブルダクトへの取付けはしないでください。
振動の原因
- システム部材（ウェザーカバーなど）は壁厚にあったものを選んでください。
壁厚により取付けられないものがあります。
- 天井・壁材は、振動・共鳴防止のため強度のあるものを取付けてください。
- 効率的な換気を行うために給気口を設けてください。
- 換気扇に直射日光などが当る場所には取付けないでください。
誤動作の原因
- 間仕切など障害物のあるところには取付けないでください。
- 下記環境下で使用しますと、本体から結露水が滴下することがあります。
屋外温度 -5°C以下で
室内温度 15 ~ 25°C・室内湿度 45%RH以上の場合

外形寸法図

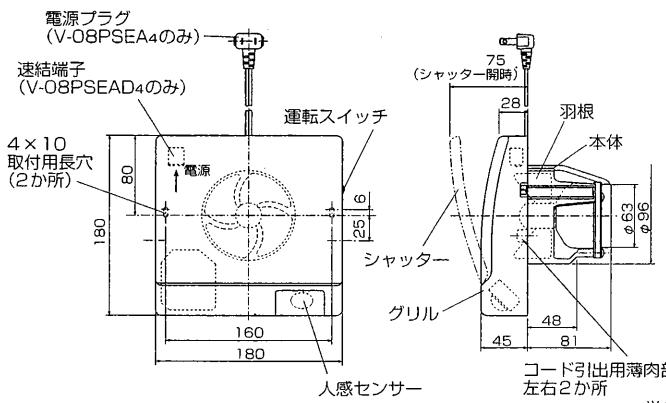

付属部品

木ねじ 2 本
クッション 1 本

接続パイプ径

- 塩化ビニル管 VP、VU
(4番管・呼び径φ 100)
- 鋼板管 (内径φ 100)

取付方法

取付前の準備


グリル締付ネジをゆるめてグリルを本体からはずす。

VP管・鋼板管の場合

付属のクッションは使用しません。

VU管の場合

本体パイプ部クッション上に付属のクッションをかさねて巻き付ける。(右図参照)

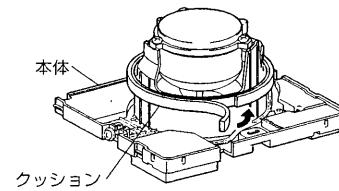

取付穴の準備

壁取付けの場合

壁穴へのパイプの固定

- 取付け場所を決めて壁穴と電源線引出口の穴を開ける。

- 壁厚に応じてパイプの長さを決めてください。
- 必ず床面より1800mm以上とのところに取付けてください。




- 壁穴にパイプを確実に固定する。

パイプと壁のすき間はコーティング処理を施します。

- 速結端子タイプは、電源線を室内に引き込んでから（電気工事参照）行ってください。

- 固定が不十分だと振動したり異常音が発生する原因になります。

- 壁内への雨水浸入を防ぐため、パイプは室内壁面まで差し込んでください。

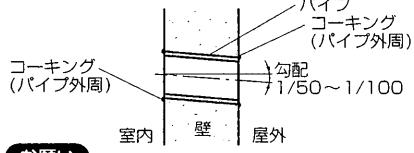

お願い

- パイプは雨水の浸入を防ぐため屋外側に下り勾配をつけ固定してください。

電気工事


警告

- 交流100Vを使用する
直流や交流200Vを使用すると感電の原因。

天井取付けの場合


野縁工事とダクト配管

- 下図のように野縁工事をし、ダクト配管をする。

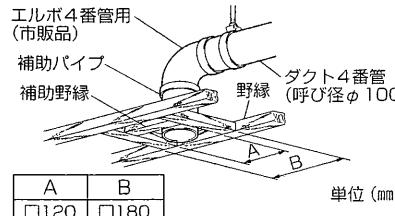

- ダクトの中心から天井板まで185mm以上離して天井板をはる。

- エルボと天井板の間は補助パイプを接続する。

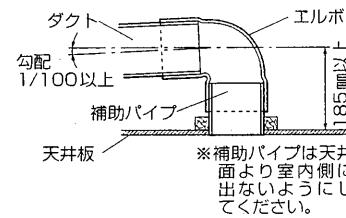

お願い

- パイプは雨水の浸入を防ぐため屋外側に1/100以上の下り勾配をつけてください。

注意

- 配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う
接続不良や誤った配線工事は、感電・火災の原因。
- 電気工事は電気工事店に依頼する
感電の原因。


■専門の電気工事店さまへ依頼し、電気設備技術基準に基づいて行ってください。

- 市販のスイッチを使用される場合は、適切なスイッチを組合せて結線してください。


速結端子タイプの場合

- 電源線を下図の位置から室内に引き込む。

- 電源コードはVVVF φ1.6、2芯をご使用ください。

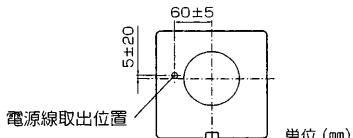

- 下図を参照し、電源線の先端を約12mm皮むきする。

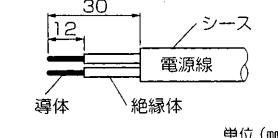

電源プラグタイプの場合

- 内線規定に基づくコンセントを屋内の換気扇の近くに設ける。

本体の取付け（壁取付け・天井取付けともに同様の取付け方です）

- グリル締付ネジをゆるめてグリルを本体からはずす。

- 本体を天井に取付ける場合はセンサーレンズが水平になるよう手でセンサーレンズの箱の上側を押して方向を変える。

- センサーレンズの向きは、工場出荷時に壁取付時感知範囲に設定してあります。

- 速結端子タイプは電源線を速結端子に差し込む。

- ネジをゆるめて電源線カバーを外し、電源線を速結端子に差し込む。
- 電源線をはさまないように電源線カバーを取付ける。

お願い

- 電源線は確実に速結端子に差し込みます。皮むきした部分が端子より出ないようにしてください。
- 電源線を軽く引っ張って速結端子に確実に固定されていることを確認してください。
- 電源線は本体面に密着させて配線してください。
- 電源線を速結端子よりはずす場合は、ボタン部を押しながら電源線を引き抜いてください。
- ネジ穴が破損する原因となりますので、ネジを締めすぎないでください。


- 本体の上下を確認してパイプに差し込み付属の木ねじ（2本）で本体を固定する。

- グリルを本体に取付ける。

- グリルの方向を間違えないよう本体にはめ込みます。
- 電源プラグを左右から出す場合は薄肉部を切り欠きます。

- 電源プラグタイプは電源プラグを専用のコンセント（単相100V）に差し込む。

- 以上の工事が終了した後、本体とグリルが確実に取付けられているか確認する。

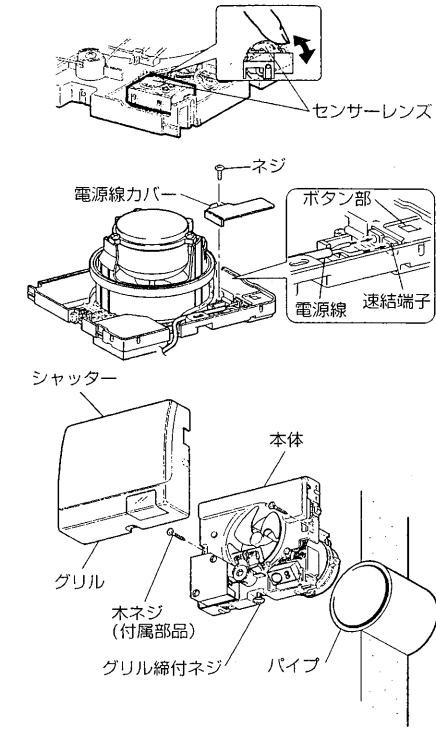

試運転

取付工事が終りましたら、下記の要領にて試運転を行ってください。

- 運転スイッチを「切」の位置にする。

- 運転スイッチを「自動」にすると通電ランプ（緑）が点灯し、約1分間強制運転する。

その後センサー（自動）運転に切り換わるので、センサーが人を感じるよう手などを動かすと感知ランプが（赤色）が人の動きに合わせて点滅し約3秒後に換気扇が回る。

- その後、厚紙を用意して図のようにセンサー感知窓をテープなどで止めてふさぐと約11分間（±30%）運転した後停止する。

- 厚紙をはずしてセンサーが人を感じると、再び運転を開始する。

