

補助フィルター

2枚入

P-15SF<sub>2</sub>・20SF<sub>2</sub>・25SF<sub>2</sub>・30SF<sub>2</sub>

据付説明書

この補助フィルターは換気専用パンチングメタル製フィルターの交換用として使用するものです。

ご使用前に、必ずこの説明書をお読みください。

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



取付けの際は換気扇のスイッチを切るか、分電盤ブレーカーを切る

指示に従う

感電・けがの原因。



注意

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの




お手入れの際は手袋を着用する

指示に従う

けがの原因。

外形寸法図

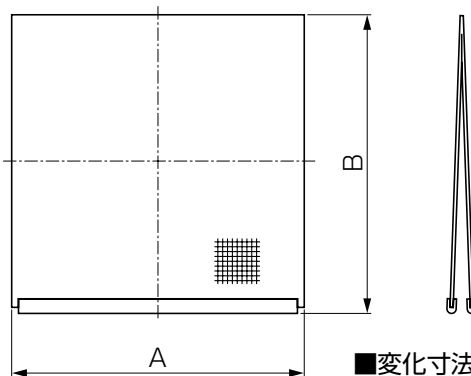

■変化寸法表 単位 (mm)

形名	A	B
P-15SF <sub>2</sub>	210	225
P-20SF <sub>2</sub>	275	288
P-25SF <sub>2</sub>	335	338
P-30SF <sub>2</sub>	370	388

適用機種

形名	適用機種	形名	適用機種
P-15SF <sub>2</sub>	EX-15LFH-M	P-25SF <sub>2</sub>	EX-25LMP-F
	EX-15LFH <sub>5</sub> -M		EX-25EMP-F
P-20SF <sub>2</sub>	EX-20LMP-F		EX-25LMP <sub>2</sub> -F
	EX-20EMP-F		EX-25EMP <sub>2</sub> -F
	EX-20LMP <sub>2</sub> -F		EX-25LFH-M
	EX-20EMP <sub>2</sub> -F		EX-25EFH-M
	EX-20LFH-M		EX-25EFM
	EX-20EFH-M		EX-25EFM <sub>2</sub>
P-30SF <sub>2</sub>			EX-30FF-M
			EX-30EF-M

取付方法

1. パンチングメタル製フィルターの上・下を確認し、補助フィルターの取手が下側になるように補助フィルターをパンチングメタル製フィルターに差し込みます。

2. フィルターガードをパンチングメタル製フィルターのツメにはめ込み、補助フィルターを固定します。

お願い

- この補助フィルターは使用前に縮んでいることがありますので、伸ばしてから取付けてください。

