



店舗用ロスナイ真下グリル形用システム部材
排気グリル

形名

PX-235HCP

PX-565HCP

据付工事説明書

販売店・工事店様用

このパネルは、店舗用ロスナイ真下グリル形と組合わせて使用するものです。

■据付工事を始める前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。


■据付工事は販売店・工事店様が実施してください。

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で説明しています。

 注意		誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●据付け中にコントロールスイッチを「入」にしない（羽根が回ってけがをする原因となります） ●機械および化学工場など酸・アルカリ・有機溶剤・塗料など有害ガス・腐食性成分を含んだガスが発生する場所には据付けない（絶縁劣化による漏電火災や故障の原因となります） ●油煙が発生する場所には据付けない（火災や故障の原因となります） 	
 指示に従い必ず行う	<ul style="list-style-type: none"> ●据付けは確実に（落下によりけがをすることがあります） ●据付け時、手袋を着用する（端面などでけがをすることがあります） 	

外形寸法図

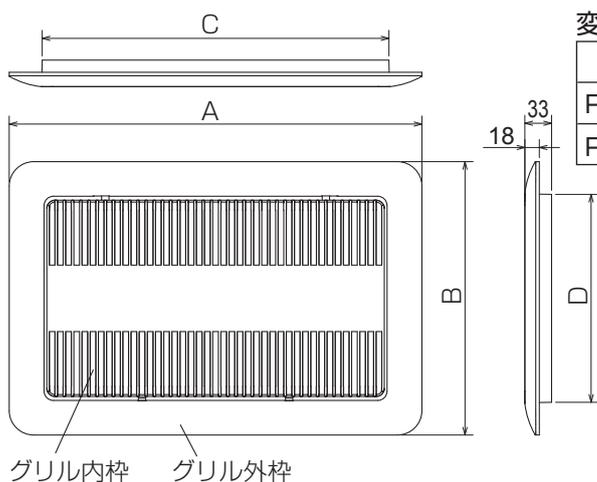

変化寸法表 単位 (mm)

形名	A	B	C	D
PX-235HCP	505	337	424	588
PX-565HCP	595	419	514	339

付属部品


部品名	本数
段付ネジ	6本
アルミテープ	1本
ウレタン	1本

適用機種

形名	適用機種
PX-235HCP	SKU-25HC
	SKU-35HC
PX-565HCP	SKU-50HC
	SKU-65HC

据付方法

1

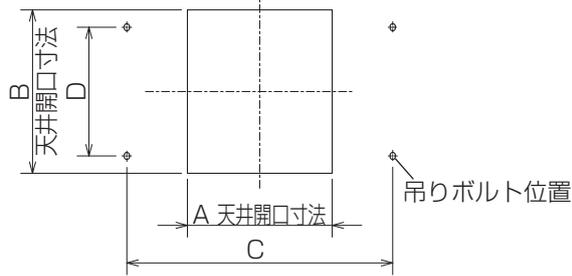


変化寸法表 単位 (mm)

適用機種	A	B	C	D
SKU-25HC,35HC	295	453	736	330
SKU-50HC,65HC	375	543	872	420

天井に開口部を設ける

本体据付位置の中心を求めパネル取付用の開口部を設ける。

2

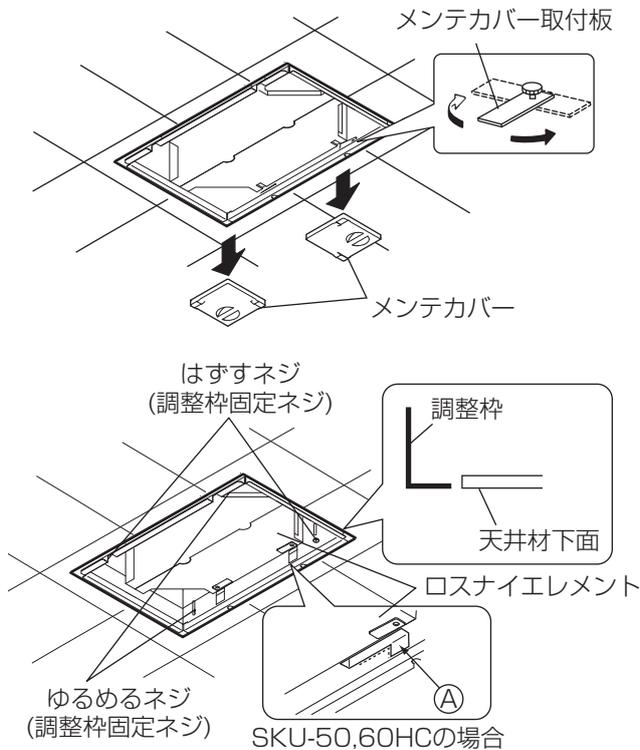


調整棒の位置決め

1. メンテカバーを取りはずす。
(1) メンテカバー取付板を 90° 回転させる。
(2) メンテカバーをそれぞれまっすぐ手前に引いてはせず。
2. ロスナイ本体の調整棒固定ネジを左図のように 2 本をゆるめ、2 本をはずす。
3. 調整棒を天井材と同一面まで下げ、ゆるめたネジを締め付け、はずしたネジを元の位置に取付ける。

お願い

- 調整棒の引き出し、押し込みはロスナイエレメントを傷付けないように行ってください。ロスナイが SKU-50,65HC の場合特に右図の ① 部分でロスナイエレメントを傷付けないように注意して調整してください。

3

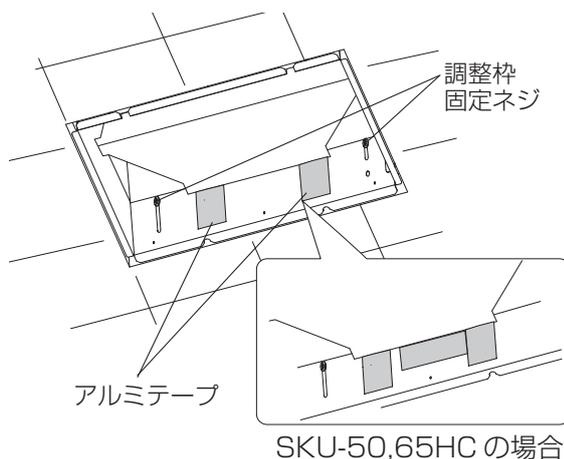


調整棒穴ふさぎ (1)

付属のアルミテープで角穴をふさぐ。(アルミテープは調整棒のみに貼ってください。調整棒以外に貼り付けると次項 4 の調整ができません)

ロスナイが SKU-50,65HC の場合調整棒を 70mm 以上引き出すと L 字形に穴があきます。付属のアルミテープでふさいでください。反対側面の穴も同様にふさいでください。


4

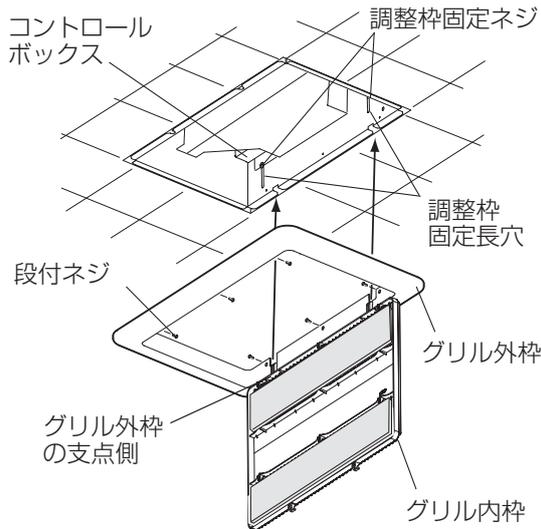

排気グリルの取付け

1. グリル内枠をグリル外枠に引っ掛けて、グリル内枠が開いた状態にする。
2. グリル外枠の支点側を調整枠のコントロールボックス側に合わせる。(方向が違くと取付けられません)
3. 付属の段付ネジ(6本)でグリル外枠を調整枠に固定する。
4. グリル外枠と天井との間にすき間をなくす。調整枠固定ネジをゆるめてグリル外枠を軽く押し上げ、天井とのすき間がないように調整枠固定ネジを締め付けてください。

5

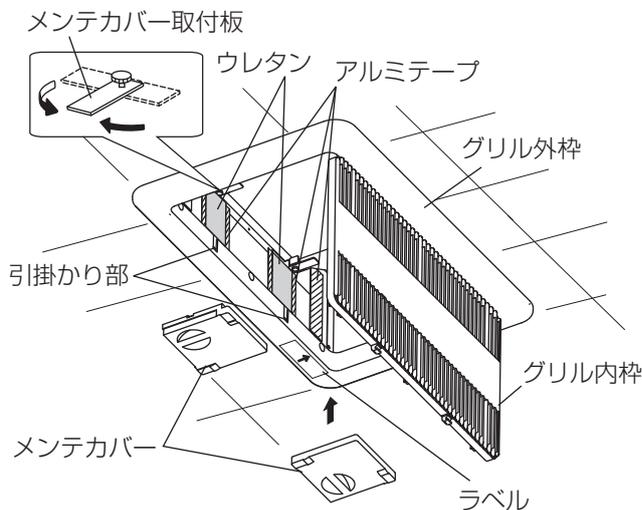

調整枠穴ふさぎ(2)


1. [3] で貼り付けたアルミテープの上に付属のウレタンを貼り付ける。(破れ防止のため)

お願い

- ウレタンをグリル外枠の引掛かり部に貼り付けないでください。(グリル内枠が閉じません)
2. 付属のアルミテープで調整枠固定ネジの長穴(4か所)をふさぐ。

メンテカバーの取付け

メンテカバーを元通り取付ける。

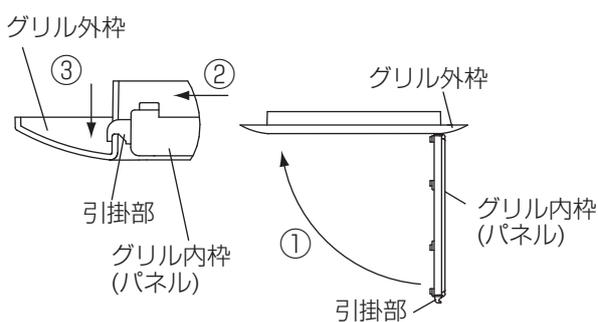

グリル内枠(パネル)を閉じる

グリル内枠(パネル)の下端を持ち上げて閉じ、ラベルの矢印と反対にスライドさせてグリル内枠(パネル)を閉じる。

(左図の①→②→③の順に操作してください)

お願い

- グリル内枠の引掛部を確実にグリル外枠の引掛かり部へ引っ掛けてください。(確実に引っ掛かっていないと意図せずにグリル内枠が開き、危険です)
- グリル内枠を開けるときは、逆(③→②→①)の順に操作してください。
- グリル内枠は、真下に垂れ下げた以上に開かないでください。(破損の可能性があります)
- グリル内枠は、外枠から取りはずせません。

据付方法 つづき

据付工事後の確認

据付工事が終わりましたら、下記の事項を必ず確認してください。

不具合がありましたら必ず直してください。

■点検表

区分	確認内容	不具合工事の場合	チェック
安全に係わる事項	グリル内枠を閉じるとき、確実にグリル外枠へ引っ掛けたか？	けがをすることがあります	
	傾けて設置していないか？	けがをすることがあります	
機能に係わる事項	取付方向は正しいか？	製品の機能が発揮できません	
	調整枠を歪ませて取付けていないか？	グリル内枠が開閉しづらいことがあります	

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号