

ストレートシロココファン **標準形** **消音形** **給気タイプ**

取扱説明書 (据付工事説明書付) 販売店・工事店様用

本文は、標準形と消音形及び給気タイプの製品構造の違いにより、下記マークを付けています。お買いあげの機種名とタイプを確認の上説明書をお読みください。

標準形	BFS-** SC BFS-** TA, TC BFS-** TA1	消音形	BFS-** SUC BFS-** TUA, TUC BFS-** TUA1	給気タイプ	BFS-** SSU BFS-** SSUa
共通	標準形・消音形・給気タイプに共通な項目				

工事店様へ **据付工事終了後は、必ずこの説明書をお客様にお渡しください。**

据付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に据付けてください。据付工事は販売店様、または専門の工事店様へ実施してください。この製品には単相100V製品と3相200V製品があります。電源を確認して据付工事を行ってください。

お客様へ

ご使用前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに添付別紙の「三菱業務用/産業用換気送風機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」とともに保管してください。

アフターサービスについて

三菱ストレートシロココファンのアフターサービスは、お買上げの販売店または当社の「三菱業務用/産業用換気送風機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」(別紙)にご相談ください。※別紙チラシが不明な方は下記窓口にお問い合わせください。

■ご相談窓口

平日9:00~12:00 13:00~19:00(土・日・祝・弊社休日以外)
三菱電機換気送風機技術相談センター……電話0120-726-471(無料)
電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この三菱ストレートシロココファン(標準形/消音形/給気タイプ)の補修用性能部品を製造打ち切り後3年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

この製品は日本国内用です。日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

1 安全のために必ず守ること **共通**

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの	注意	誤った取扱いをしたとき、軽傷または家財・家財などの物的損害に結びつくもの
禁止	製品に異常な振動が発生した場合は使用しない 製品・部品の落下によりけがの原因。	接続禁止	運転中は危険ですから、製品の中に指や物を入れない けがの原因。
水ぬれ禁止	製品を水につけたり、水をかけたりしない ショートや感電の原因。	ぬれ手禁止	ぬれた手で操作をしない 感電やけがの原因。
分解禁止	どんな場合でも改造はしない 分解修理は修理技術者以外に行わない 火災・感電・けがの原因。 修理は必ず上げの販売店または当社の「三菱業務用/産業用換気送風機修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。	指示に従い必ず行う	お手入れや保守点検の際は必ず分電盤のブレーカーを切る 感電やけがの原因。 長期使用しないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る 絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因。

工事店様へ

警告	爆発性の粉じんやガスの発生する場所または発生するおそれのある場所には据付けない 爆発や火災の原因。 腐食が原因のあるおそれのある場所や油煙・有機溶剤・可燃性ガスのある場所には据付けない 火災の原因。 製品に40℃を超える空気を送さない 絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因。 製品に湿度90%を超える空気を送さない 感電や火災の原因。 製品は雪外など雨のあたる場所や浴室など湿気の多い場所(湿度90%)には据付けない 感電や火災の原因。 定格電圧・定格周波数以外では使用しない 火災・感電の原因。 天地逆付け・垂直据付けは行わない 落下によりけがの原因。 燃焼器具の排気ダクトには据付けない 火災の原因。 煙突で排気する燃焼器具を設置した部屋の排気に使用する場合は、排気ガスが室内に逆流しないよう、十分な大きさの給気口を設置する 一酸化炭素中毒を起す原因。 メタルワイヤ張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造作物に製品および製品に接続された金属製ダクトが露出する場合は、製品および金属製ダクトとメタルガス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう据付け、漏電のときに発火の原因。	注意	誤った取扱いをしたとき、軽傷または家財・家財などの物的損害に結びつくもの 開閉・据付け・取付け・点検およびお手入れの際は手袋を着用する 感電やけがの原因。 床面に荷重をかけない 落下・変形の原因。 漏電ブレーカを設置する 製品のとくに感電の原因。 製品の据付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う 落下によりけがの原因。 点検の際は必ず分電盤のブレーカーを切る 感電やけがの原因。 電気工事は必ず有資格者である電気工事が内線規程や電気設備技術基準に従って行う。 絶対に「手より接続」はしない。又、電源電線の結線部分はJIS C 9340の「電線管金属ボックスおよびボックスカバー」内にて行う 接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因。 給気タイプの場合本体より室外側のダクトは室外に向けて下りながら(1/30以上)になるように取付け熱膨張を確保を行う 雨水の浸入による漏電・火災や感電の危険の原因。 アース工事は必ず有資格者である電気工事が電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う 故障や漏電のときに感電の原因。
-----------	--	-----------	--

2 据付け前のお願い

共通 **工事店様へ**



規制

- 共同ダクトへ排気する場合は、建築基準法施行令によりダクトがφ150以下で有れば2mの鋼板立上がりダクト、または煙流防止ダンパーを据付け、φ150を超える場合は防火ダンパーを設置してください。
- 配管用システム材については、地区により異なる規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防)にご相談ください。

お願い

- 据付場所が悪いと故障の原因になります。次のような場所には据付けしないでください。
 - 40℃を超える場所 (…15℃未満になる場所) **標準形** **消音形** (…10℃未満になる場所) **給気タイプ**
 - 結露するおそれのある場所 (…ほこりや油煙の多い場所) 腐食性ガスの発生する場所や化学薬品を扱う場所
- 排気ダクトは雨水の浸入を防ぐために屋外に向けて1/100以上の下りこう配をつけ、外壁から本体までのダクト長を1m以上確保し、先端にウェザーカバー(別売品)などを取付けることをおすすめします。
- 給気ダクトは雨水の浸入を防ぐために屋外に向けて1/30以上の下りこう配をつけ、外壁から本体までのダクト長をダクト口径φ200以上は1m以上、ダクト口径φ250以上は2.5m以上確保し、先端に排水フード(別売品)またはウェザーカバー(別売品)などを取付けることをおすすめします。
- 右のようなダクト工事はしないでください。(風量低下や異常音発生の原因になります)

3 外形寸法図

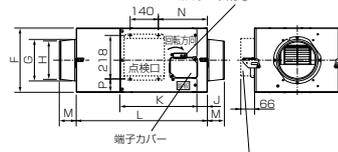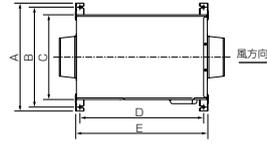

●別売品 3相用コントロールボックス本体取付可表

形名	FS-09SW	FS-10SW
BFS-90TC BFS-90TC BFS-100TC BFS-120TC BFS-150TC BFS-180TC BFS-210TC	○	○
BFS-240TA BFS-300TA1-50 BFS-300TA1-60	×	×

付風量は機種により異なります。下表を確認してください。

●付属品

形名	付属品
BFS-15SC BFS-15SUC	●タッピンねじ……14本 ●パイプフランジ ……2個
BFS-30SC BFS-40SC BFS-50SC BFS-60SC BFS-90TC BFS-100SC BFS-150SC BFS-180TC BFS-180TC BFS-30SC BFS-40SC BFS-50SC BFS-60SC BFS-90TC BFS-100SC BFS-150SC BFS-180TC	●タッピンねじ……16本 ●パイプフランジ ……2個
BFS-210TC BFS-210TC	●タッピンねじ……20本 ●パイプフランジ ……2個 ●スラスねじ ……2本 ●パイプフランジ ……2個
BFS-240TA BFS-240TA	●タッピンねじ ……14本 ●パイプフランジ ……2個
BFS-300TA1-50 BFS-300TA1-60 BFS-300TA1-50 BFS-300TA1-60	●スラスねじ ……2本 ●タッピンねじ ……14本 ●パイプフランジ ……2個

変化寸法表 (標準形) ストレートシロココファン

形名	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
BFS-15SC	339	299	223	300	341	225	φ110	φ98	42	234	335	60	-	-
BFS-30SC	339	299	223	300	341	225	φ160	φ142	42	234	335	70	-	-
BFS-40SC	371	331	255	353	394	255	φ160	φ142	51	291	398	70	-	-
BFS-50SC	441	401	329	389	429	255	φ200	φ182	51	291	398	85	-	-
BFS-65SC	489	449	373	453	494	305	φ208	φ192	52	391	488	85	-	-
BFS-80SC	489	449	373	453	494	305	φ208	φ192	52	391	488	85	-	-
BFS-90TC													255	44
BFS-90SC													255	44
BFS-100TC	509	469	393	453	494	305	φ208	φ192	52	391	488	85	255	44
BFS-120SC	507	467	391	555	596	350	φ258	φ242	70	391	590	85	-	-
BFS-150TC	507	467	391	555	596	350	φ258	φ242	70	391	590	85	270	28
BFS-180TC	592	552	476	610	651	350	φ258	φ242	70	391	645	85	270	28
BFS-210TC	592	552	476	610	651	350	φ308	φ292	70	391	645	100	270	28
BFS-240TA	653	602	493	664	724	373	φ308	φ292	59	384	717	99	-	-
BFS-300TA1-50	746	695	586	722	782	413	φ298	φ298	59	430	775	79	-	-
BFS-300TA1-60	746	695	586	722	782	413	φ298	φ298	59	430	775	79	-	-

変化寸法表 (消音形) ストレートシロココファン

形名	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
BFS-15SUC	389	349	273	325	366	225	φ110	φ98	42	234	360	60	-	-
BFS-30SUC	389	349	273	325	366	225	φ160	φ142	42	234	428	70	-	-
BFS-40SUC	421	381	305	419	460	255	φ160	φ142	51	291	458	70	-	-
BFS-50SUC	491	451	375	538	579	255	φ208	φ192	51	291	573	85	-	-
BFS-65SUC	539	499	423	603	644	305	φ208	φ192	52	391	638	85	-	-
BFS-80SUC	539	499	423	603	644	305	φ208	φ192	52	391	638	85	-	-
BFS-90TC													255	44
BFS-90SUC													255	44
BFS-100TC	559	519	443	603	644	305	φ208	φ192	52	391	638	85	255	44
BFS-120SUC	559	519	443	603	644	305	φ208	φ192	52	391	638	85	255	44
BFS-150TC	571	531	455	633	674	350	φ258	φ242	70	391	668	85	270	28
BFS-180TC	621	581	505	733	774	350	φ258	φ242	70	391	768	85	270	28
BFS-210TC	641	601	525	843	884	350	φ308	φ292	70	391	878	100	270	28
BFS-240TA	681	602	493	804	864	373	φ308	φ292	59	384	917	99	-	-
BFS-300TA1-50	746	695	586	924	984	413	φ298	φ298	59	430	977	79	-	-
BFS-300TA1-60	746	695	586	924	984	413	φ298	φ298	59	430	977	79	-	-

変化寸法表 (給気タイプ) ストレートシロココファン

形名	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
BFS-40SSU	374	329	270	360	400	270	φ160	φ142	52	285	395	70	-	-
BFS-50SSU	444	399	340	460	500	270	φ208	φ192	152	285	495	85	-	-
BFS-80SSU	509	464	405	535	575	320	φ208	φ192	155	329	570	85	-	-
BFS-100SSU	509	464	405	560	600	320	φ208	φ192	152	329	595	85	-	-
BFS-150SSU	540	495	436	735	775	376	φ258	φ242	278	389	770	85	-	-

4 仕様

仕様表 (標準形) ストレートシロココファン

形名	定格電圧	定格周波数	公称出力 (W)	極数 (P)	羽根径 (mm)	接続ダクト寸法 (mm)	質量 (kg)	最大負荷電流 (A)	起動電流 (A)
BFS-15SC	単相100V	50/60Hz	8	4	15	φ100	6	0.22/0.25	0.32/0.32
BFS-30SC	単相100V	50/60Hz	16	4	15	φ150	6	0.39/0.43	0.54/0.53
BFS-40SC	単相100V	50/60Hz	20	4	18	φ150	8.5	0.64/0.73	0.96/0.93
BFS-50SC	単相100V	50/60Hz	25	4	18	φ200	10.5	1.06/1.19	1.60/1.56
BFS-65SC	単相100V	50/60Hz	65	4	20	φ200	14	1.25/1.43	1.83/1.81
BFS-80SC	単相100V	50/60Hz	100	4	20	φ200	14	1.54/1.95	2.50/2.44
BFS-90TC	3相200V	50/60Hz	80	4	20	φ200	15	0.58/0.66	1.46/1.37
BFS-90SC	単相100V	50/60Hz	150	4	22	φ200	15.5	1.95/2.43	3.24/3.22
BFS-100TC	3相200V	50/60Hz	120	4	22	φ200	15.5	0.80/0.92	2.17/2.01
BFS-120SC	単相100V	50/60Hz	200	4	22	φ200	18.5	2.50/3.24	5.84/5.19
BFS-150TC	3相200V	50/60Hz	180	4	22	φ200	15.5	0.85/1.23	3.06/2.74
BFS-180TC	単相100V	50/60Hz	270	4	25	φ250	20	3.43/4.01	5.60/5.15
BFS-210TC	3相200V	50/60Hz	240	4	25	φ250	19	1.28/1.49	3.38/3.20
BFS-150SC	単相100V	50/60Hz	300	4	25	φ250	20	4.58/5.71	9.09/7.59
BFS-180TC	3相200V	50/60Hz	300	4	25	φ250	19.5	1.83/2.08	5.72/5.25
BFS-210TC	3相200V	50/60Hz	250	4	25	φ250	22.5	2.17/2.83	6.15/5.79
BFS-240TA	3相200V	50/60Hz	750	4	25	φ300	23	2.64/3.40	12.0/10.4
BFS-300TA1-50	3相200V	50/60Hz	1100	4	25	φ300	33	3.4/4.4	21/20
BFS-300TA1-60	3相200V	50Hz	1000	4	28	φ300	39	4	25
BFS-300TA1-60	3相200V	60Hz	1500	4	28	φ300	39	5.5	29.5

*最大負荷電流および起動電流は強ノッチの値です。(BFS-180TC・210TC・240TA・300TA1-50・300TA1-60は、弱ノッチがありません)

仕様表 (消音形) ストレートシロココファン

形名	定格電圧	定格周波数	公称出力 (W)	極数 (P)	羽根径 (mm)	接続ダクト寸法 (mm)	質量 (kg)	最大負荷電流 (A)	起動電流 (A)
BFS-15SUC	単相100V	50/60Hz	8	4	15	φ100	7	0.23/0.25	0.32/0.32
BFS-30SUC	単相100V	50/60Hz	16	4	15	φ150	8	0.39/0.43	0.54/0.53
BFS-40SUC	単相100V	50/60Hz	20	4	18	φ150	9.5	0.65/0.72	0.96/0.92
BFS-50SUC	単相100V	50/60Hz	25	4	18	φ200	13	1.02/1.19	1.80/1.66
BFS-65									

5 据付方法

工事店様へ

1.据付け前の準備

共通

注意


開梱の際は手袋を着用する。 端面などでの原因。

お願い

- 据付け、運搬作業の際、羽根を变形させないよう十分注意してください。
- 羽根が变形しますとバランスがくるい、振動・異常音発生などの原因となります。
- 吸込側にほこり・油がけが付着しないよう、フィルターの使用をおすすめします。
- (フィルターの選定は種類・メーカーにより圧力損失が異なる)風量低下をまねくおそれがありますので十分注意してください。
- 天井据付けの場合は、保守・点検ができるよう450mm角以上の点検口を必ず設けてください。
- 標準形・消音形は垂直据付け(製品据付け)が可能です。据付け時は必ず製品本体を金具などでささえてください。
- 給気タイプは垂直据付け(製品据付け)はできません。また、電源コードを伝わって端子台に水が掛かるおそれがあるためトラップを設けるなどの処置をしてください。
- モータ軸垂直据付け(点検カバーが上向きまたは下向き)はできません。


2.製品の据付け

据付例

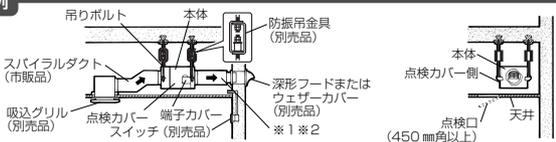

- ※1 給気タイプをご使用の場合
給気ダクトは雨水の浸入を防ぐため屋外に向けて1/30以上の下りこ配をつき、断熱処理を確実に行ってください。外壁から本体までのダクト長さは、以下の距離を確保してください。
●ダクト口径φ200以下は1m以上 ●ダクト口径φ250以上は2.5m以上
- ※2 標準形・消音形をご使用の場合
ダクト下りこ配1/100以上(壁側へ) および外壁から本体までのダクト長さを1m以上確保してください。

標準形 消音形

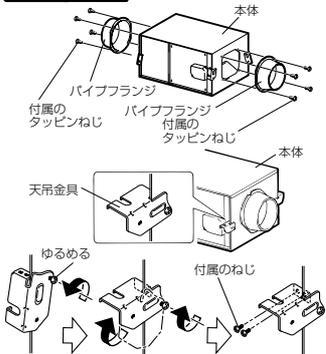

1 製品本体(排気口・給気口側)にパイプフランジをのり付属のタッピンねじにて取付ける。


- ※タッピンねじは、パイプフランジの内側に同梱しています。(タッピンねじはくり返し締め付けを行うと、ねじ山がつぶれてしまう可能性があります)
- ※工場出荷時に、BFS-300T(U)A1-50, 300T(U)A1-60には角形フランジが、BFS-150SSUにはパイプフランジが取り付けられています。

2 外形寸法図を参照し強固な据付場所に市販の吊りボルトを埋め込む。(据付例参照)

3 天吊金具を製品に固定する。

- (1) 天吊金具のねじをゆるめる。
- (2) ゆるめたねじを中心に天吊金具を90度回転させ、水平にする。
- (3) ゆるめたねじおよび付属のねじで製品にしっかりと締め付け、固定する。

給気タイプ

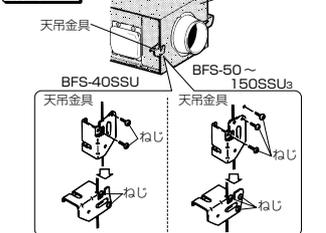

- 付属のねじは、パイプフランジの内側に同梱しています。
- 天吊金具の固定に使用する付属のねじは、BFS-15S(U)C ~ BFS-210T(U)Cはタッピンねじ、BFS-240T(U)A, BFS-300T(U)A1-50, BFS-300T(U)A1-60はトラスねじ。
- ※天吊金具は工場出荷時本体にたんだ状態で固定されています。

3 天吊金具を製品に固定する。

- (1) 天吊金具のねじをはずして天吊金具をはずす。
 - (2) 天吊金具を90度回転させ水平にして、はずしたねじで製品に確実に締め付け、固定する。
- ※天吊金具の固定は機種により異なります。
※天吊金具は工場出荷時本体にたんだ状態で固定されています。


4 製品が水平になるように製品を吊りボルトに据付ける。

- 市販のワッシャー・ナット(M10)を使用し、締め付けます。
※ゆるみ防止のため、ダブルナットで確実に締め付けてください。

3.ダクト工事

共通

工事店様へ

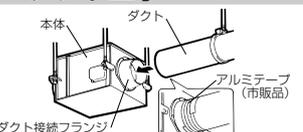

ダクト工事を行う

- (1) 給気口側・排気口側ともダクト接続フランジにダクトをしっかり差し込み、市販のリベットまたはねじなどで固定し、風漏れのないよう市販のアルミテープでテープングする。
- (2) ダクトは製品に力が加わらないよう天井より吊る。

4.電気工事前の準備

共通

工事店様へ

警告

定格電圧・定格周波数以外では使用しない
火災や感電の原因。
アースおよび漏電ブレーカを確実に取付ける
故障や漏電のとき感電の原因。


電気工事は必ず資格者である電気工士が内線規程や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」はしない。又、電源電線の結線部分はJIS C 8340の「電線管用金属ボックスおよびボックスカバー」内で行う。接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因。

お願い

- モータの過負荷保護のため、モータブレーカ又は電磁閉鎖器(電磁接触器+サーマルリレー)の過負荷保護装置を電気設備技術基準や内線規程に従って設置してください。過負荷保護装置は必ず機器1台ごとに取付けてください。
- 過負荷保護装置の選定は「④仕様」の最大負荷電流の1.2倍程度を目安にしてください。ただし、製品本体に過負荷保護装置の定格数があるものは、表示内容に従って過負荷保護装置を設置してください。
- スイッチの容量選定にあたっては起動電流×接続台数の容量としてください。また、電磁接触器を操作するスイッチ容量は電磁接触器の操作コイル電流以上としてください。
- 「入」・「切」運転および「強」・「弱」切替運転する場合は、コントロールスイッチ(別売品)が必要です。結線および使用法はコントロールスイッチに付属の取付説明書を参照してください。なお、3相製品はコントロールスイッチのみでは制御できません。必ず3相用コントロールボックス(別売品)または電磁接触器と組合わせて結線してください。
- 単相100V製品とファンバータ(別売品)を組合わせる場合は必ず「強」運転の状態と結線してください。
- ファンバータ(別売品)で制御する際は、各製品の定格周波数を上回る設定では運転しないでください。モータが発熱し故障の原因となります。
- 単相100V製品が誤結線されると、運転はできません。場合によってはブザーのような音が出ます。正しい結線をしてください。
- 単相100V製品を弱運転する場合、連結端子の「共通」と「弱」のみに電源コードを接続しても運転はできません。
- 3相200V製品の電源接続は、本体の結線図を必ず確認し、電源線をU1, V1, W1(またはU, V, W)に正しく接続してください。接続を間違えると逆回転します。(風量低下の原因となります)逆回転方向の場合は3本の電源のうち2本を入れ替えてください。

5.端子台結線方法


共通

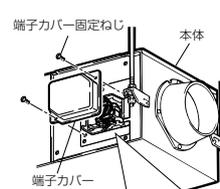


結線をする

- (1) 端子カバー固定ねじをはずし、端子カバーをはずす。
- (2) 結線図を参照して結線を行う。
芯線 1.5mm
先端を1.5mm皮ムキした芯線(VVFケーブルφ1.6、またはφ2)を間違えないように端子台に確実に奥まで差し込みます。
- 端子台は機種により形状が異なります。
- (4) 結線が完了したら、正常に運転することを確認し、端子カバーを元通り取付ける。

■単相100V製品

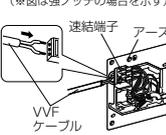

■3相200V製品

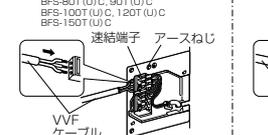

6.電気工事

電気工事は、別紙「結線図」を参照して、工事を行ってください。

6 試運転

共通

工事店様へ

据付け、ダクト工事、電気工事終了後は、必ず試運転を行い、正常に運転できることを確認してください。

1. 製品が確実に据付けられていますか。
2. 電源コードに傷はありませんか。
3. 電源電圧は正しいですか。
4. 正しく結線されていますか。
5. 正しくアース工事はしてありますか。
6. 異常な振動や騒音・風漏れはありませんか。
7. 回転方向は逆ではありませんか。(3相製品の場合、3本の電源のうち2本を入れ替える)
8. 羽根は回転しますが、回転は遅くありませんか。(回転しないか遅い場合は、結線が正しく行われているか確認)

7 お手入れのしかた

共通

お客様へ

警告

お手入れの際は必ず分電盤のブレーカを切る
感電・けがの原因。

注意


お手入れの際は手袋を着用する
端面などでの原因。

- フィルター(給気口側)をご使用の場合は、清掃を行ってください。給気口側に取付けられた市販品のフィルターは種類・仕様により清掃方法も異なりますので注意してください。
- フィルターの目づまりは風量の極端な減少の原因となります。
- 製品を長期間安心してご使用頂くためには、定期点検が必要です。半年に1度を目処に、専門の工事店に依頼してください。
- モータに過負荷保護装置として、温度ヒューズまたは、自動復帰形サーマルプロテクターが内蔵されているものがあります。均束、過負荷、欠相運転、異電圧印加、あるいは周囲温度が基準以上に高い場合には上記過負荷保護装置が自動的に動作し回転が止まることとなりますので、電源を切り除く必要があります。再運転の場合には、以下を実施してください。
 - 温度ヒューズ内蔵機種→単相100V機種
 - (如急) ヒューズが溶断し過電不能となり再運転できません。電源を切り、専門の工事店へモータ交換を依頼してください。
 - 自動復帰形サーマルプロテクター内蔵機種→3相200V機種(BFS-210T(U)C, 300T(U)A1-50, 300T(U)A1-60は除く)
 - (如急) 電源を切り、モータが冷えてから再運転してください。
- 電源を切らず過電したまま放置しますとサーマルプロテクターが動作を繰り返し、接触不良や接点溶着につながるおそれがあります。この場合は、モータ交換が必要となります。電源を切り専門の工事店へモータ交換を依頼してください。

■モータの軸受に注油の必要はありません。ただし、異常音、風量減少などが生じた場合には、点検のうえベアリングの交換が必要です。ベアリングの交換は専門の工事店に依頼してください。(グリスの寿命は、約1万時間です)ただし、以下の製品にはベアリングの交換ができません。(モータ交換となります) BFS-15S(U)C, BFS-30S(U)C, BFS-40S(U)C, BFS-40SSU

BFS-180T(U)C, 210T(U)C, 240T(U)A, 300T(U)A1-50, 300T(U)A1-60 ベアリング交換についてのおお願い

BFS-180, 210, 240, 300タイプのベアリングは負荷側または反負荷側にクリップ防止ベアリングを使用しています。クリップ防止ベアリングは交換の際、ベアリング外周にグリス塗布が必要です。ベアリングの交換は専門の工事店に依頼してください。

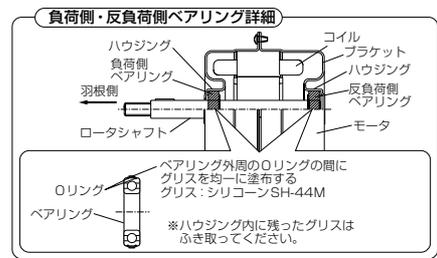

8 保守点検

工事店様へ


警告

保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切る
感電やけがの原因。


注意

保守点検の際は手袋を着用する
端面などでの原因。

標準形 消音形 ストレートシロココファン

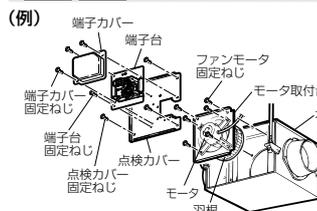

給気タイプ ストレートシロココファン

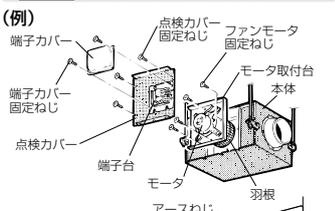

モータや羽根に異常があった場合は次の手順で点検してください。

- (1) 端子カバーをはずし、連結端子の結線をはずす。
- 連結端子の白い部分をマイナスドライバーで押しながら電源線を引き抜く。(わりや引き抜くと連結端子が破損するおそれがあります)
- アース端子のアース線もはずす。
- (2) 端子台および点検カバー固定ねじをはずして、点検カバーと端子台を本体からはずす。
- (3) モータ取付台のファンモータ固定ねじをはずして、羽根・モータを引き出す。

お願い

- モータリード線を無理に引っぱらないでください。
- モータは重いため、モータ・羽根に傷を付けたり、またけがないよう取扱いには十分注意してください。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場1番3号

■平日9:00~12:00 13:00~19:00(土・日・祝を除く) 換気送風機技術相談センター 電話0120-726471

この説明書は、再生産を繰り返しています。

6.電気工事

結線図

太線部分はお客さまにて電源コード (VVFケーブルφ 1.6またはφ 2) を手配して結線ください。但しアース線は 1.25 mm² 以上を使用してください。

単相100V………お願い 過負荷保護装置は必ず機器1台毎に取付けてください。

共通

<p>内部結線図</p>	
<p>電源接続図</p>	
<p>コントロールスイッチ 単ノッチ用</p>	<p>FS-05SW₂ (定格 1~12A) の場合 FS-08SW₂ (定格 0.1~4A) の場合</p> <p>FS-06SWA (定格 15A) の場合</p>
<p>コントロールスイッチ 強・弱ノッチ用</p>	<p>FS-01SW₂ (定格 4A) の場合</p> <p>FS-04SWA (定格 15A) の場合</p>
<p>コントロールスイッチの 容量を超える複数台運転の場合</p>	<p>FS-06SWA (定格 15A) の場合</p> <p>FS-04SWA (定格 15A) の場合</p> <p>●接続台数の総容量がコントロールスイッチの容量 (15A) を超える場合は、電磁接触器を使用してください。</p>
<p>コントロールスイッチを 使用しない場合</p>	<p>過負荷保護装置 (お客様手配)</p> <p>スイッチ (お客様手配)</p> <p>電源 単相 100V 50/60Hz</p>

3相200V……お願い 過負荷保護装置は必ず機器1台毎に取付けてください。

標準形

消音形

強・弱ノッチ付きタイプ


……BFS-80T(U)C, 90T(U)C
BFS-100T(U)C, 120T(U)C, 150T(U)C

単ノッチタイプ


……BFS-180T(U)C, 210T(U)C, 240T(U)A
BFS-300T(U)A1-50, 300T(U)A1-60

内部結線図

強・弱ノッチ付きタイプの場合

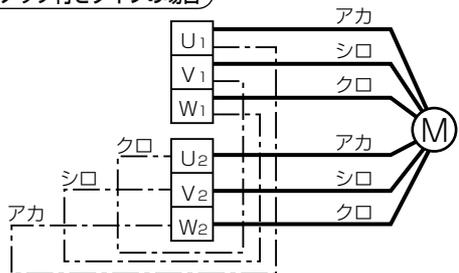

単ノッチタイプの場合




※強・弱切換運転の場合は上図のU₁-W₂, V₁-U₂, W₁-V₂間の渡り線(一点鎖線)を必ずはずしてご使用ください。

電源接続図


強・弱ノッチ付きタイプの場合

〈強運転〉

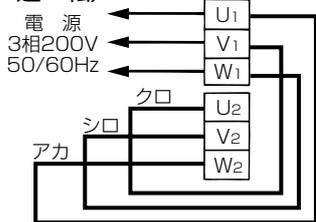

※U₁, V₁, W₁に電源線を接続してください。


〈弱運転〉

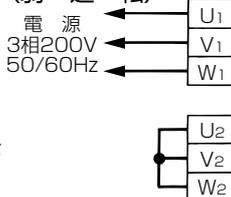



※U₁-W₂, V₁-U₂, W₁-V₂間のリードのU₁, V₁, W₁側をはずしU₂, V₂, W₂を短絡させます。その後、U₁, V₁, W₁に電源線を接続してください。

コントロールスイッチ
単ノッチ用

単ノッチタイプの場合

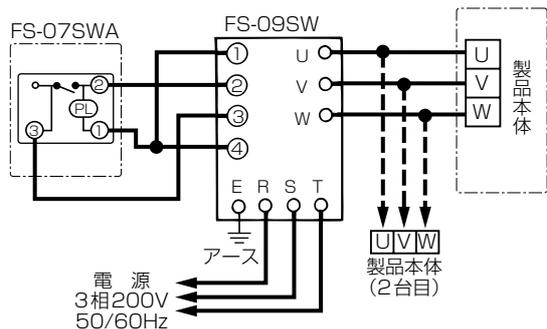


強・弱ノッチ付きタイプの場合

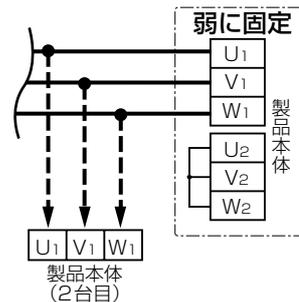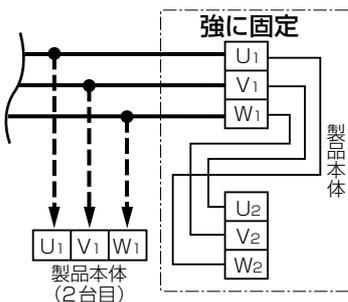

コントロールスイッチ
強・弱ノッチ用

強・弱ノッチ付きタイプの場合

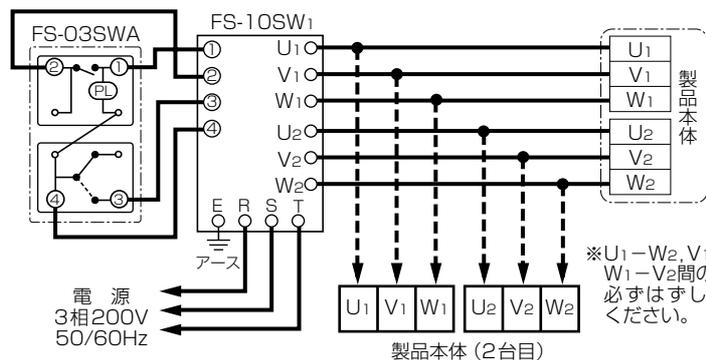


※U₁-W₂, V₁-U₂, W₁-V₂間の渡り線を必ずはずしてご使用ください。

お願い

●製品本体の起動電流または複数台運転による合計の起動電流がコントロールスイッチの容量(15A)を超える場合は、電磁接触器を使用してください。
また、3相用コントロールボックスの容量は、定格(10A)、起動(30A)です。
電磁接触器の容量は個々のストレートシロッコファンの起動電流で選定してください。

コントロールスイッチを
使用しない場合

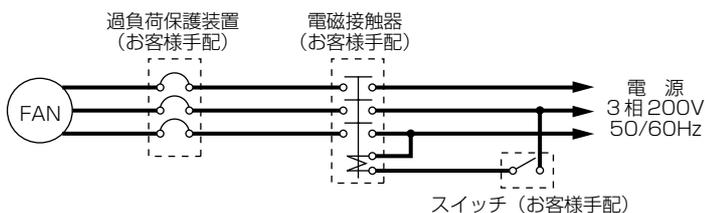

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

■平日9:00~12:00 13:00~19:00(土・日・祝を除く) 換気送風機技術相談センター 電話0120-726471

この説明書は、再生紙を使用しています。