



三菱換気扇用温度スイッチ（露出形）

形名

P-03CT (コンセントアダプタータイプ)

P-03CTC (電源コードタイプ)

取扱説明書（据付説明書付）

この温度スイッチは換気扇の自動運転に使用するもので、設定温度が5℃～40℃の範囲で設定でき、任意に電源を「入」・「切」することができます。

■据付け前およびご使用前に、この説明書を必ずお読みになり、正しく安全に据付けてご使用ください。

■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

■据付けは販売店・専門の工事店様が実施してください。
(お客様自身で据付けしないでください)

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

据付け終了後は、必ずこの説明書をお客様にお渡しください。

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

	警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの		注意	誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
--	-----------	----------------------------------	--	-----------	--------------------------------------

■図記号の意味は次のとおりです。

	禁止		水ぬれ禁止		指示に従う
	分解禁止		プラグを抜く		

警告	
	ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない 爆発や引火の原因。
	どんな場合でも改造はしない 分解・修理は修理技術者以外の人に行わない 火災・感電・けがの原因。
	製品を水につけたり、水をかけたりしない ショートや感電の原因。
	交流100Vを使用する 直流や交流200Vを使用すると火災・感電の原因。
	お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切る 感電やけがの原因。


注意	
	直接炎があたるおそれのある場所や油煙・有機溶剤・可燃性ガスのある場所には据付けない 火災の原因。
	定格電圧、制御容量範囲以外では使用しない 火災や感電の原因。
	浴室内据付けや、雨水がかかるような屋外据付けをしない 火災・感電の原因。
	長期ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切る 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因。
	据付けは十分に強度のあるところを選んで確実に 落下によるけがの原因。
	電気工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に 接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因。
	据付けやお手入れの際は手袋を着用する 着用しないとけがの原因。
	製品や部品の据付けは確実に 落下によるけがの原因。
	電気工事は必ず電気工事店に依頼する 感電の原因。

据付け前のお願い

■次のような場所には据付けないでください。故障の原因になります。

- ガスレンジの上など付近の温度が40℃以上になる場所
- 亜硫酸ガスなど有害ガスの発生するおそれのある場所
- 養鶏・養豚場のようなほこりの多い場所
- 農薬など薬品がかかるおそれのある場所
- 油煙の多い場所
- 天井面（壁据付け専用です）
- 外気などの影響を受け温度差がある場所（正常な運転ができなくなります）
- 暖房機の上など周辺より温度が高くなる場所（正常な運転ができなくなります）

各部のなまえと外形寸法図

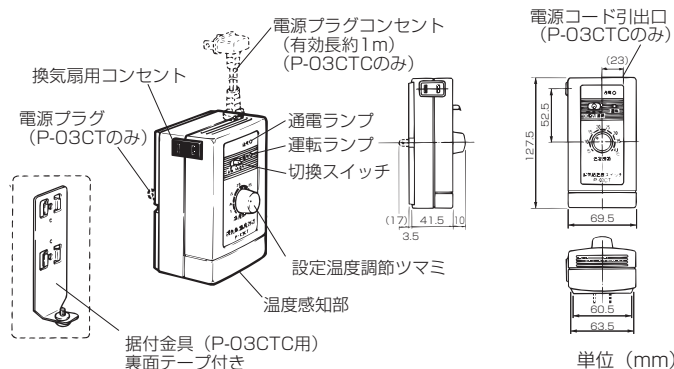


仕様

形名	P-03CT	P-03CTC
電源	単相100V 50/60Hz	
設定温度範囲	5℃～40℃	
制御容量	2A (200Wまで)	
起動電流 (短時間みの容量)	3A以下	
周囲条件	温度0℃～40℃ 相対湿度90%以下	
質量	0.14kg	0.2kg
付属部品	—	木ネジ (2本)

据付方法

〈P-03CTの場合〉

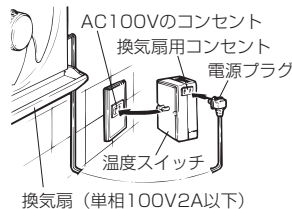


1. 換気扇の電源プラグを温度スイッチの側面にあるコンセントに差し込みます。
2. 温度スイッチの電源プラグを単相100V専用コンセントに差し込みます。

お願い

- 温度スイッチは上向きにしてコンセントに差し込んでください。横・下向きで差し込まないでください。正常な運転ができなくなります。

〈P-03CTCの場合〉

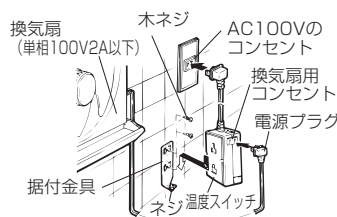


1. 据付金具を貼付ける壁面のゴミ・油分をふき取り据付金具を壁面に貼付けます。
2. 据付金具を付属の木ネジで固定します。
3. 換気扇の電源プラグを温度スイッチの側面にあるコンセントに差し込みます。
4. 温度スイッチを据付金具に据付け、下側のネジ1本を締付けます。
5. 温度スイッチの電源プラグを単相100V専用コンセントに差し込みます。

お願い

- 温度スイッチは上向きにして据付けてください。横・下向きで据付けしないでください。正常な運転ができなくなります。

使用方法

この温度スイッチは温度感知部の周りの温度が設定温度より高くなると自動的に換気扇を運転させ、設定温度より低くなると自動的に換気扇の運転を停止させます。

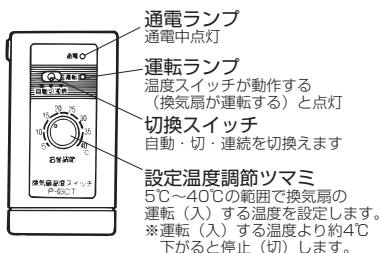

連続	設定温度に関係なく換気扇を運転(入)します。
自動	周囲温度が設定温度より高くなると自動的に換気扇を運転(入)し、周囲温度が設定温度より低くなると自動的に換気扇の運転を停止(切)します。
切	設定温度に関係なく換気扇を停止(切)します。

メモ

- 自動運転によるスイッチ動作は、温度感知部の周囲温度にて動作しますので、設定温度と部屋の温度とは据付けける部屋の条件により多少異なる場合があります。
- 設定温度調節ツマミの設定と実際の運転(入)温度は最大±4℃程度ずれることがあります。

使用上のお願い

- スプレー(殺虫剤、整髪剤、掃除用など)をかけないでください。(パネルなどが破損、変質します)
- 温度スイッチの下または周辺に暖房機を置かないでください。(正常な運転ができなくなります)
- 温度スイッチに風を当てないでください。(正常な運転ができなくなります)

〈試運転の手順〉

1. 通電ランプが点灯しているか確認してください。
2. 切換スイッチを「連続」にしますと換気扇の運転が開始(入)され、運転ランプが点灯するか確認してください。
3. 切換スイッチを「切」にしますと換気扇の運転が停止(切)し、運転ランプが消灯するか確認してください。
4. 切換スイッチを「自動」にし設定温度調節ツマミを操作し、下記のことを確認してください。
 - 設定温度調節ツマミを左側に回しますと換気扇の運転が開始(入)され運転ランプ点灯
 - 設定温度調節ツマミを右側に回しますと換気扇の運転が停止(切)され運転ランプ消灯

お手入れのしかた

1. 温度スイッチのお手入れは必ず電源を切って行ってください。
2. 汚れは中性洗剤を浸した布をかたくしぼってふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。

お願い

- お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。(中性洗剤をご使用ください)
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など
(異常音の発生、変質、変色、塗装はがれの原因)

アフターサービス

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この温度スイッチの補修用性能部品の製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるときは

- 修理を依頼されるときはご使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切ってから、お買上げの販売店にご連絡ください。

●修理料金は

- 技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。
- 技術料…故障した製品を正常に修復するための料金です。
- 部品代…修理に使用した部品代金です。
- 出張料…製品のある場所へ技術員を派遣する料金です。

●ご連絡いただきたい内容

1. 品名 温度スイッチ
2. 形名 P-○○○○
3. お買上げ日 年 月 日
4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
5. ご住所 (付近の目印なども)
6. お名前・電話番号・訪問希望日

■ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店が下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

ご相談窓口・修理窓口のご案内 (住宅用換気送風機)

取扱い・修理のご相談は、まず
お買上げの販売店・施工者・設備業者へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合
(転居や贈答品など)は、
各窓口へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて

- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報、下記のとおり、お取り扱いします。
1. お問合わせ (ご依頼) いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。
 2. 上記利用目的のために、お問合わせ (ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
 3. あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
 - ① 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
 - ② 法令等の定める規定に基づく場合。
 4. 個人情報に関するご相談は、お問合わせをいただきますした窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 住宅用換気送風機の購入相談・取扱い方法 受付時間365日24時間

●三菱電機換気送風機技術相談センター



フリーダイヤル
0120-726-471
(無料)

携帯電話・PHS・IP電話対応
三菱電機株式会社 中津川製作所
〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号
FAX (0573) 66-5659 (有料)

■ご相談対応 平日 9:00~12:00 13:00~19:00
(土・日・祝及び弊社休日以外)

■上記時間帯以外のご相談 (受付のみ)

●三菱電機お客さま相談センター



0120-139-365 (無料)
いつもササキへ 365日

携帯電話・PHS・IP電話の場合 三菱電機お客さま相談センター TEL (03) 3414-9655 (有料)

修理窓口 住宅用換気送風機の修理の問合せ・修理の依頼 受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター



フリーダイヤル
0120-56-8634
(無料)



http://www.melsc.co.jp



携帯電話・PHSの場合



TEL 0570-01-8634 (有料)



FAX 0570-03-8634 (有料)

携帯電話サイト



空メールの送り先:

fc8634@melsc.jp
または2次元コードからアクセス。
URLをメール返信します。

- 所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようおかけください。

S15A