



斜流ダクトファン 標準形 消音形

形名
JE-12SA2, JF-30SA2・50SA2・70SA2・70TA2・90SA2
JF-90TA2・120SA2・120TA2・160SA2・160TA2・210SA2
JF-210TA2・300TA2・400TA2・500TA2 (標準形)

JFU-30SA2・50SA2・70SA2・70TA2・90SA2・90TA2
JFU-120SA2・120TA2・160SA2・160TA2・210SA2
JFU-210TA2・300TA2・400TA2・500TA2 (消音形)

取扱説明書 (据付工事説明書付)

工事店様へ 据付工事終了後は、必ずこの説明書をお客様にお渡しください。

据付工事始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に据付けてください。
据付工事は販売店様、または専門の工事店様が実施してください。(安全や機能の確保ができません)

お客様へ

ご使用前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。
なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに添付別紙の「三菱業務用/産業用換気送風機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」とともに保管してください。

この製品は日本国内用です。日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

1 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

Warning and Caution icons: 警告 (製品に水につけたり、水をかけたりしない), 注意 (製品に異常な振動が発生した場合は使用しない), 禁止 (製品を分解したり改造したりしない), 注意 (運転中は危険なため、製品の中に指や物を入れない), 警告 (電源が入ったまま運転が停止しているとき、または非常時 (こげ臭いなど)・停電時は製品には絶対に入らない), 注意 (お手入れの際は必ず分電盤のブレーカを切る), 警告 (ぬれた手で操作をしない), 注意 (長時間使用しないときは、必ず分電盤のブレーカを切る)


Warning and Caution icons: 警告 (爆発性の粉じんや可燃性ガスの発生する場所または発生するおそれのある場所には据付けない), 注意 (開梱・据付け・取付け・点検およびお手入れの際は手袋を着用する), 警告 (湿度90%を超える空気を製品内に通さない), 注意 (本体に荷重をかけない), 警告 (製品は屋外など雨のあたるところや浴室など湿気の多い場所 (湿度90%超) には据付けない), 注意 (製品の据付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う), 警告 (定格電圧・定格周波数以外では使用しない), 注意 (保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切る), 警告 (燃焼器具の排気ダクトには据付けない), 注意 (厨房の排気には使用しない), 警告 (煙突で排気する燃焼器具を設置した部屋の排気に使用する場合は、排気ガスが室内に逆流しないよう、十分な大きさの給気口を設置する), 注意 (電気工事は必ず有資格者である電気工士が内線規程や電気設備技術基準に従って行う), 警告 (メタルスズリ、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に製品および製品に接続された金属製ダクトが貫通する場合、製品および金属製ダクトとメタルスズリ、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないよう据付ける), 注意 (アース線は必ず接続せよ)

2 据付け前のお願い


規制 (共同ダクトへ排気する場合は、建築基準法施行令によりダクトがφ150以下で有れば2mの鋼板立上がりダクト、または煙逆流防止ダンパーを据付け、φ150を超える場合は防火ダンパーを設置してください。), お願い (据付場所が悪いと故障の原因になります。次のような場所には据付けないでください。)

3 外形寸法図

JE-12SA2

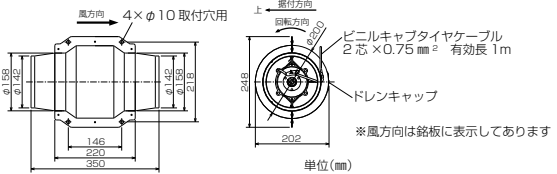


JE-12SA2を除く標準形 (JFタイプ)

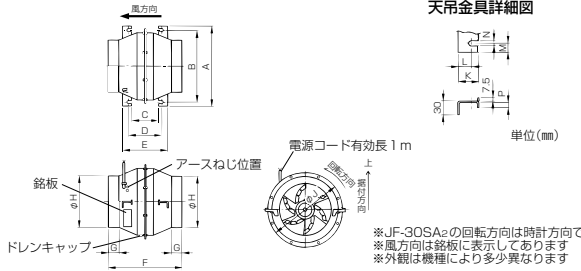

変寸法表 (標準形)

Table with columns: 形名, 電源コード, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P. Lists dimensions for models JF-30SA2 to JF-500TA2.

消音形 (JFUタイプ)

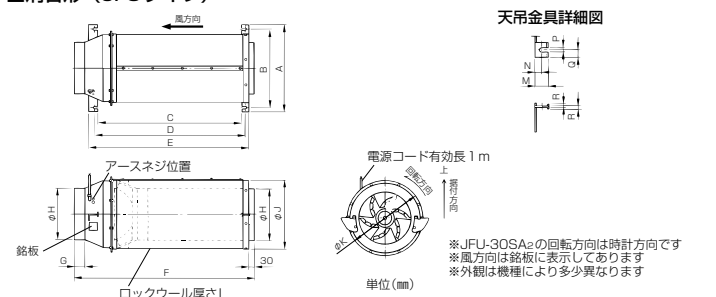

変寸法表 (消音形)

Table with columns: 形名, 電源コード, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R. Lists dimensions for models JFU-30SA2 to JFU-500TA2.

4 据付方法

1. 据付け前の準備

- 注意: 開梱の際は手袋を着用する
お願い: 据付け、運搬作業の際、羽根を変形させないよう十分注意してください。
● 据付け、運搬作業の際、羽根を変形させないよう十分注意してください。
● 吸込側には羽根にほこり・油がつかないように、フィルターのご使用をおすすめします。
● 天井埋込据付けの場合は、保守・点検ができるように450mm角以上の点検口を必ず設けてください。

据付例

