

〔浴室・トイレ・洗面所用〕

三菱ダクト用換気扇 (24時間換気機能付 グリル別売タイプ)

本体形名		
VD-10ZLC14-IN	VD-15ZLC14-IN	VD-18ZLSC14-IN
VD-13ZLC14-IN	VD-15ZLPC14-IN	VD-18ZLC14-IN
		VD-20ZLC14-IN

※グリルによって据付場所が制限されます。詳細は「7.別売グリル」の適応表をご確認ください。

据付説明書

販売店・工事店様用

据付けを始める前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。

別冊の「取扱説明書」はお客様用です。必ずお渡しください。

■据付け、壁穴工事はお買上げの販売店・工事店様が実施してください。

■電気工事は電気工事士の方が実施してください。


■この製品は、浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。

■形名によって据付方法が異なりますので、据付け前に形名をご確認ください。

■この製品には市販の埋込スイッチ、またはシステム部材のコントロールスイッチが必要です。その他屋外フードなどは三菱換気送風機総合カタログをご確認の上、別途ご用意ください。

■電子式スイッチ（半導体制御による速調・温度・湿度・タイマースイッチなど）やホテルスイッチをご使用の場合は組合せ上、不具合の発生するおそれがありますので、ご使用の際はあらかじめご確認ください。

■接続ダクトは外形寸法図に示すダクト径の塩化ビニル管・アルミフレキシブルダクト・鋼板管のいずれかをご用意ください。

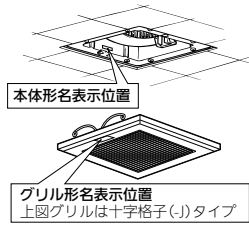

1. 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの	注意	誤った取扱いをしたときに、軽傷または家庭・家財などの物的損害に結びつくもの
-----------	-----------------------------------	-----------	---------------------------------------

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。

禁止	水ぬれ禁止	分解禁止	感電注意	指示に従う	アース確認
----	-------	------	------	-------	-------

警告	
<ul style="list-style-type: none"> ●内釜式風呂を据付けた浴室には据付けられない 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこす原因。 ●浴室内にコントロールスイッチを設けない 感電の原因。 ●ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない 爆発・引火の原因。 ●製品に直接水やお湯、かび取剤などをかけない ショート・感電の原因。 ●改造や工具を必要とする分解はしない 火災・感電・けがの原因。 分解・修理は修理技術者のいる販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。 	<ul style="list-style-type: none"> ●交流 100V を使用する 直流や交流 100V 以外を使用した場合に感電の原因。 ●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないよう据付ける 漏電した場合に発火の原因。 ●電気工事の際、裸線に接触しない 感電の原因。 ●湿気の多い場所ではアースを確実に取付ける 故障や漏電した場合に感電の原因。

注意	
<ul style="list-style-type: none"> ●直接炎のあたるおそれのある場所や有機溶剤・可燃性ガスのある場所には据付けられない 火災の原因。 ●台所・厨房・飲食店など、熱気や油煙が発生する場所には据付けられない 本体・部品の落下によるけがの原因。 ●中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用する場所には据付けられない 本体・部品の落下によるけがの原因。 	<ul style="list-style-type: none"> ●据付けの際は必ず手袋を着用する けがの原因。 ●本体の据付けは十分強度のあるところを選んで確実にを行う 落下によるけがの原因。 ●部品の据付けは確実にを行う 落下によるけがの原因。 ●電気工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う 接続不良や誤った電気工事は感電・火災の原因。

2. 据付け前のお願い

注意

- 台所・厨房・飲食店など、熱気や油煙が発生する場所には据付けられない
本体・部品の落下によるけがの原因。
- 中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用する場所には据付けられない
本体・部品の落下によるけがの原因。

据付けにあたって


- プラスチックボディタイプダクト用換気扇およびダクト用システム部材の使用については、地区により異なる規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。
- 高温（40℃以上）になるところには据付けしないでください。早期故障の原因となります。
- 温泉には据付けしないでください。腐食（落下）、漏電（感電）、早期故障の原因となります。
- 業務用24時間風呂のような常時湿気のある場所では寿命が短くなる場合があります。
- 浴室などの湿気の多いところに据付ける場合は漏電ブレーカーを取付けてください。
- 効果的な換気を行うために給気口を設けてください。
- 傾斜天井には据付けしないでください。シャッター開閉不良、振動、異音音の原因となります。
- 製品上部を断熱材などで覆わないでください。早期故障の原因となります。

据付位置

- 浴室など湿気の多い場所では、グリルから水滴が落ちて不快感にならない位置に据付けてください。
- グリルを取りはずしやすくするためグリル側面と部屋の壁面が150mm以上離れる位置に製品を据付けてください。

天井・ダクト工事

- 天井材は、振動・共鳴音防止のため強度のあるものをご使用ください。
- 排気ダクトは雨水の浸入やドレン水の逆流を防ぐため屋外に向けて1/100以上の下り勾配をつけてください。
- 次のようなダクト工事はしないでください。風量低下や異常音発生の原因となります。
 - 極端な曲げ
 - 多数の曲げ
 - ダクト接続口のすぐそばでの曲げ
 - しぼり




- 天吊金具を使用する場合、製品の着脱には天井裏での作業が必要です。天井裏での作業ができるよう製品の近くに点検口を設けてください。点検口がない場合、製品取替えなどで天井などを壊す費用は、お客様のご負担となります。

3. 外形寸法図


単位(mm)

■VD-10ZLC14-IN

【付属部品】木ネジ（ステンレス製）…… 5本

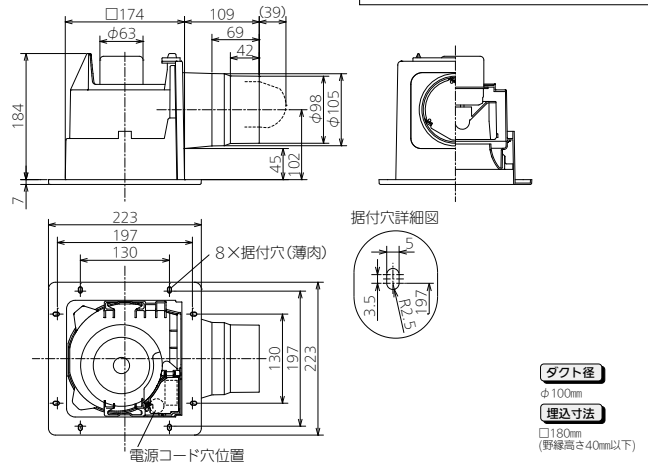

■VD-13ZLC14-IN

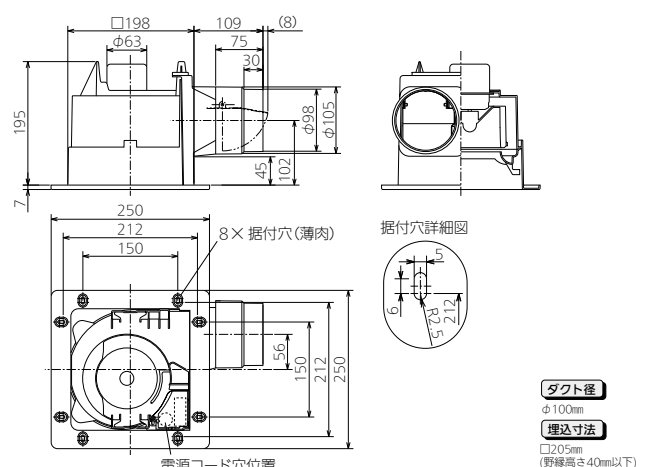

4. 据付方法 つづき

天吊金具を使用する場合

野線に強度がない場合は天吊金具を使用して据付ける方法も併用してください。




下図の位置(単位:mm)にあらかじめ市販の吊りボルト(M8またはM10)を埋め込む。
天吊金具 P-02TK3(別売システム部材)据付位置(2点吊り)

■VD-10ZLC14-IN
■VD-13ZLC14-IN

■VD-15ZL(PC)14-IN
■VD-18ZLSC14-IN

■VD-18ZLC14-IN
■VD-20ZLC14-IN

天吊金具を2組使用する時、4点吊りが可能です。
2点吊りの場合は、対角の位置で吊ってください。

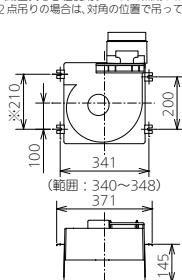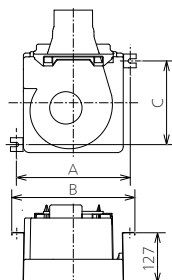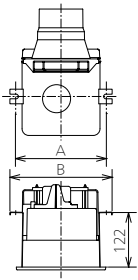


形名	A寸法	B寸法	C寸法
VD-10ZLC14-IN	206(範囲:205~213)	236	—
VD-13ZLC14-IN	230(範囲:229~237)	260	—
VD-15ZL(PC)14-IN	285(範囲:284~292)	315	210
VD-18ZLSC14-IN	341(範囲:340~348)	371	266

お願い

●本体付近に必ず点検口を設けてください。本体着脱の際、天井をはがさないと据付けられない場合があります。

2 天吊金具(別売システム部材)のツメを本体に引っ掛けて、内側から取付ネジで固定する。


●本体側の取付穴は風漏れ防止のため薄肉がついていますので、ネジ締め付けの前に薄肉部を貫通させてください。



3 本体が水平になるように天吊金具を吊りボルトに据付け、ナットがゆるまないようワッシャー・ナットにて確実に固定する。

お願い

●下側のナットには緩み防止機能付ナットの使用やダブルナットなどにより緩み止めを施してください。

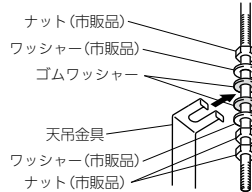

5 電気工事

警告


●電気工事の際、裸線に接触しない感電の原因。

電線同士の接続や接地工事を行う場合は電気工事士の方が「電気設備に関する技術基準を定める省令(および同解説)」および「内線規程」に従い実施してください。

●結線間違いや異電圧印加などの誤結線を行いますとモーターが故障します。誤結線によるモーター故障の場合、サービス費用(交換部品代含む)はお客様のご負担となりますので結線図を十分ご確認ください。電圧の確認や電気配線の識別を実施の上、結線してください。

結線図(太線部分を結線する)

適応コントロールスイッチ

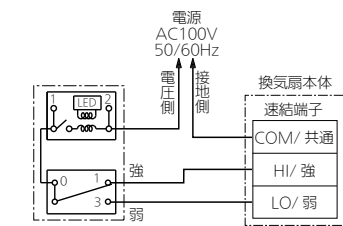

コントロールスイッチ

本体形名	コントロールスイッチ 形名	定格
VD-10ZLC14-IN VD-13ZLC14-IN VD-15ZLPC14-IN VD-15ZLPC14-IN	P-04SWLB5	0.5A AC300V
VD-18ZLSC14-IN VD-18ZLC14-IN VD-20ZLC14-IN	P-04SWL2	4A AC300V

●コントロールスイッチ(ランプ付)の仕様により、「強」・「弱」切替えでランプの点灯が薄くなったりちらついたりすることがありますが異常ではありません。
●市販のコントロールスイッチで2.4時間換気運転する場合は、スイッチを容易に停止されない工夫が必要です。

結線の前の確認

1. 電圧の確認

●線間電圧が表の電圧であることを確認してください。

2. 電気配線の識別

●正しく結線するために、電気工事の際、各電源電線を識別できるようにしてください。

電圧チェック表

スイッチ	測定部	線間電圧(V)	
		共通-強	共通-弱
切		0	0
入-強		100	0
入-弱		0	100

結線方法

1. 本体上部のゴムブッシュより電源電線(屋内配線VVFケーブルの1.6またはφ2)を通す。

●電源電線の外被は7.0~9.0mm皮むきしてください。

●電源電線は、接続部に力が加わらないよう本体付近で約15.0mmたるませて、本体上部のモーターに接触しないようにしてください。

2. 端子カバーロック部品が「開」状態であることを確認後、端子カバーの取手部に指を掛け、下に引いて端子カバーを開け、速結端子に皮むきした芯線を確実に奥まで差し込む。

●電線被ふくは1.0mm皮むきしてください。端子カバーに刻印されている皮むき寸法図に合わせて皮むきすると便利です。(1.0mm以上むくと漏電の原因となります)




●より線を結線する場合は、棒状圧着端子(市販品)をより線に取付けてから速結端子に確実に差し込んでください。(導電部1.0mm未満の場合、結線部外れの原因となります)

3. 浴室など湿気の多いところで使用する場合は、アース端子を使用し必ずD種接地工事を行う。また、漏電ブレーカーを取付ける。

●アース工事の際は、単線φ1.6またはより線1.25mm²をご使用ください。(圧着工具は日本圧着端子製造(株)製YHT-2210をご使用ください)

4. 端子カバーを元どおり取付ける。「パチン」と音がするまで押し込み、端子カバーが引掛部に確実に固定されていることを確認する。


5. 端子カバーロック部品を端子カバーに記載の「閉」方向に回転させてロックする。

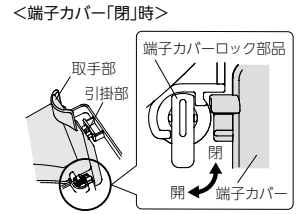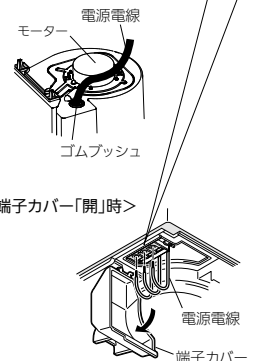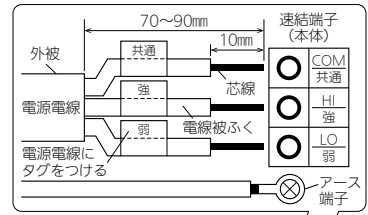

電源電線の外し方

1. 端子カバーロック部品を端子カバーに記載の「開」方向にマイナスドライバーで回転させてロック解除し端子カバーを開ける。

2. マイナスドライバーで速結端子のはずしボタンをまっすぐ押しながら電源電線を引いてはずす。

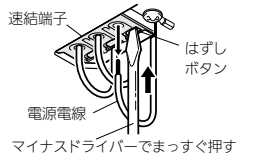


6 天井材を張る

(1) 天井材を張る。

(2) 本体のフランジ部分と天井材は必ず2~3mmのすき間があくよう角穴をあける。

お願い


●天井材の厚さは20mm以下で据付けてください。(グリルが天井材に密着しない場合があります)

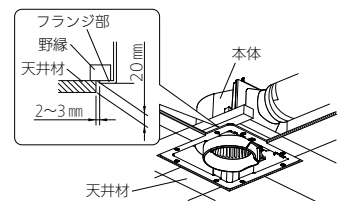

7 グリルの据付け

この製品はシステム部材の別売グリルが必要です。別途ご用意ください。

- グリルのパネを指先で締め長穴に差し込む。パネは本体側へ片側ずつ差し込むとスムーズに据付けられます。
- 手を放し軽くグリルを押し上げ天井材に密着させる。

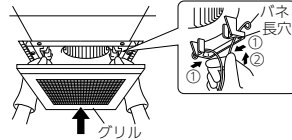


グリルの据付け方向の変更

インテリア格子タイプはグリルの据付け方向を90° 変更できます。

- マイナスドライバーの先端でパネ固定ピースを矢印①の方向に押し、グリルから抜き取りパネをはずす。
- パネの位置を90° 変更して据付け、パネをパネ固定ピースで固定する。

お願い

- パネ固定ピースは「パチン」と音がするまで挿入して、抜けないことを確認してください。

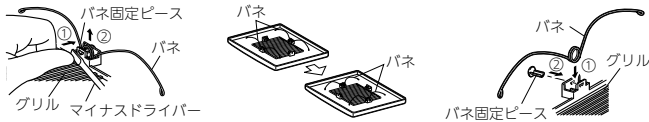

5. 試運転およびお客様への説明

- コントロールスイッチの切/入、強/弱切り替えが正しくできるか確認してください。
- 異常な音や振動がないか確認してください。
- 羽根が外れていないか確認してください。(VD-10ZLC14-IN、VD-13ZLC14-IN)

お客様への説明 別冊の取扱説明書に従って、正しい使い方をお客様、発注者（オーナー、ゼネコン）または管理者に説明してください。


6. 修理を依頼する前に

- 試運転時に、次のような症状があれば点検してください。


こんなとき	原因	点検・処置
電源スイッチを「入」にしても羽根が回転しない強/弱どちらが動かない	分電盤のブレーカーが「切」になっている	ブレーカーを「入」にする
	正しく結線されていない	結線を確認する（スイッチ部/電源線接続部） ※換気扇にAC100Vが供給されていることを確認する ※「共通」への結線が正しく接続されていることを確認する ※「電気工事」の電圧チェック表を確認する
運転中に異常な音や振動がする	羽根が本体に接触している	羽根をモーター方向に押し込む (VD-10ZLC14-IN、VD-13ZLC14-IN)
	本体・グリルが確実に据付けられていない	正しく据付け直す
	羽根・グリルに異物が付着している	異物を取り除く
	本体の固定（天吊金具・ネジ止め）が弱い	本体の固定を確認する
	換気風路の抵抗が大きい（ガラリ・アンダーカット）	ガラリ・アンダーカットを開けて給気する
	換気風路の抵抗が大きい（ダクト配管）	ダクトのつぶれ、急な曲がりを修正する
	換気風路の抵抗が大きい（屋外フード）	屋外フードのほごりを清掃する（特にリフォーム時）
	羽根が本体に接触している	羽根をモーター方向に押し込む (VD-10ZLC14-IN、VD-13ZLC14-IN)

7. 別売グリル


■十字格子(-J)タイプ

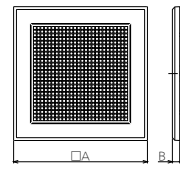


■インテリア格子(-C、-CK、-G、-GV)タイプ

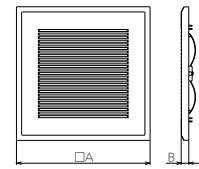

■フラットインテリア(-FP)タイプ

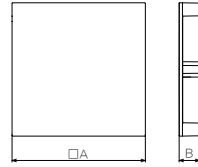

■外付フィルター(-F)タイプ

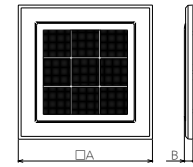

■適応表

【据付可能場所】

タイプ	浴室	トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗
十字格子		
インテリア格子	○	○
フラットインテリア		
外付フィルター	×	○

※外付フィルター (-F) タイプは浴室に使用できませんのでご注意ください。

本体形名	グリル						
	形名	タイプ	色調	変化寸法(mm)		開口面積 (cm ²)	
				A	B		
VD-10ZLC14-IN	P-180GB3-J	十字格子	クールホワイト	250	15	168	
	P-180GB3-C	インテリア格子	クールホワイト			150	
	P-180GB2-CK	インテリア格子	マットブラック			150	
	P-180GB2-G	インテリア格子	ライトオーク			150	
	P-180GB4-FP	フラットインテリア	クールホワイト			39	238
	P-180GB3-F	外付フィルター	クールホワイト			18	110
VD-13ZLC14-IN	P-215GB3-J	十字格子	クールホワイト	286	15	229	
	P-215GB3-C	インテリア格子	クールホワイト			195	
	P-215GB2-CK	インテリア格子	マットブラック			195	
	P-215GB2-G	インテリア格子	ライトオーク			195	
	P-215GB4-FP	フラットインテリア	クールホワイト			39	276
	P-215GB3-F	外付フィルター	クールホワイト			18	159
VD-15ZLC14-IN VD-15ZLPC14-IN	P-260GB3-J	十字格子	クールホワイト	330	19	350	
	P-260GB3-C	インテリア格子	クールホワイト			276	
	P-260GB2-CK	インテリア格子	マットブラック			276	
	P-260GB2-G	インテリア格子	ライトオーク			276	
	P-260GB2-GV	インテリア格子	プレミアムシルバー			276	
	P-260GB3-F	外付フィルター	クールホワイト			330	21
VD-18ZLSC14-IN VD-18ZLC14-IN VD-20ZLC14-IN	P-315GB3-J	十字格子	クールホワイト	380	20	565	
	P-315GB3-C	インテリア格子	クールホワイト			426	
	P-315GB2-CK	インテリア格子	マットブラック			426	
	P-315GB2-G	インテリア格子	ライトオーク			426	
	P-315GB2-GV	インテリア格子	プレミアムシルバー			426	
	P-315GB3-F	外付フィルター	クールホワイト			390	21