

MITSUBISHI


パンチングメタル製フィルター

P-15XFM・P-20XFM・P-25XFM・P-30XFM

取付説明書

このパンチングメタル製フィルターは、フィルター付換気扇（再生形タイプ）のフィルターです。

1. 各部の名称

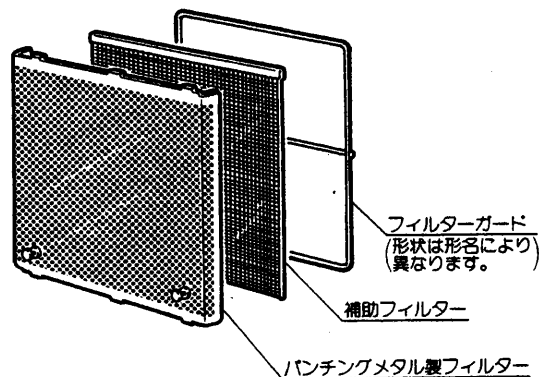

適用機種

形名	適用機種
P-15XFM	EX-15LFH-M
P-20XFM	EX-20LMP-F
	EX-20EMP-F
	EX-20LFH-M
	EX-20EFH-M
P-25XFM	EX-25LMP-F
	EX-25EMP-F
	EX-25LFH-M
	EX-25EFH-M
P-30XFM	EX-30FF-M
	EX-30EF-M

2. 取外し・取付け

■必ず運転を停止させてから行ってください。


- フィルターをパネルより外します。
左右のツマミを持ち上に押し上げ、手前に引きま
す。



- 清掃が終わりましたら、フィルターをパネルに取
付けてください。


3. お手入れのしかた

1. フィルターのツマミ(2カ所)を持って換気扇よ
り取り外します。
2. フィルターガードを下側のツメから外して取外
します。
3. 補助フィルターの取手を持ってツメから外しま
す。
4. フィルターと補助フィルターは50℃前後のお湯
を流しながらタワシなどで洗ってください。
●フィルターの裏面に温度確認ワッペン(黄色)が
貼付けてあります。約50℃でオレンジ色に変色
しますのでお湯の温度を確認することができます。

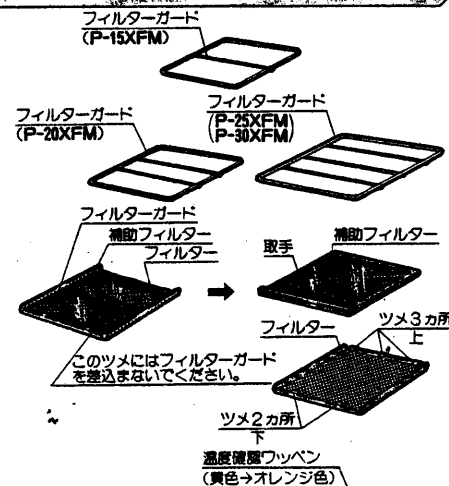

ご注意

- 補助フィルターは、変形しやすいためにい
ねいに取扱ってください。
5. お手入れ後はフィルターを十分乾燥させてくだ
さい。
 6. 取付けは取外しと逆の順序で行ってください。

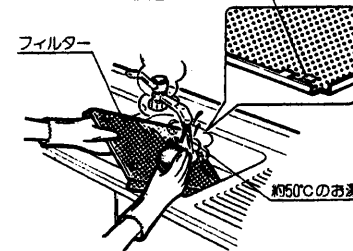

お手入れを効果的にするには、別売部品のマスキ
ングワックスをご使用ください。なお、ご使用方
法はマスキングワックスの取扱説明書をご覧ください。

三菱電機株式会社

〒100 東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ビル)

9002A@R
588H55986