

MITSUBISHI

三菱 高気密
高断熱 住宅用 換気・冷暖房システム(床置形)

0302872HL6003



形名

VL-908HPF (冷暖房ユニット)・VL-41ALS (室外ユニット)

据付工事説明書

販売店・工事店さま用

- 据付工事を始める前に必ずこの据付工事説明書をお読みになり、正しく安全に据付けてください。
 - ロスナイ換気ユニット・コントローラ・VAVダンバは製品に付属の据付工事説明書をご参照ください。
 - 据付工事は販売店または専門の工事店さまが実施してください。間違った工事は故障や事故の原因になります。
 - 据付工事部品は必ず付属部品と指定の部品およびシステム部材をご使用ください。
- 当社指定部品およびシステム部材を使用しないと故障の原因になります。

別冊の「取扱説明書」はお客様さま用です。必ずお渡しください。


1. 安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



禁止

- 冷媒サイクル内に空気など指定冷媒 (R410A) 以外のものを混入させない
冷媒サイクル内が異常高圧になり、破損などの原因。




分解禁止

- 改造や必要以上の分解はしない
火災・感電・けがの原因。




水ぬれ禁止

- 浴室など湿気の多い所には、本体・壁スイッチとも取付けない
漏電・感電の原因。




指示に従う

- 電源は単相 200V を使用し、VAV ダンバへの電源接続は単相 100V とする
電源を間違えると感電や火災の原因。



指示に従う

- 端子台接続部は、指定の電線を使用し、抜けないように確実に接続する
接続に不備があると火災の原因。



アース確認

- 据付けは、製品質量に十分耐える所に確実に行う
強度の不十分な所に据付けるとユニットが落下し、けがの原因。




アース確認

- 据付工事部品は、必ず当社付属部品および指定の部品を使用する
部品に不備があると火災・感電・ユニットの落下によるケガ・水漏れの原因。




注意

誤った取扱いをしたとき、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの




禁止

- 高温となる場所や直接炎があつたり、油煙の多い所には取付けない
火災の原因。
- 可燃性ガスの漏れる恐れがある場所には据付けない
万ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、爆発の原因。



指示に従う

- フロントパネルなどは操作後、必ず閉める
ほこり・湿気などの侵入により、漏電・火災の原因。
- 据付後長期間ご使用にならない場合は、必ず分電盤ブレーカーを切る
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因。
- 据付けの際は必ず手袋を着用する
けがの原因。
- 漏電しゃ断器を取付ける
感電の原因。
- ドレン・配管工事は、据付工事説明書に従って確実に行う
工事に不備があると、ユニットから水が滴下して家財などを濡らし、汚損の原因。



指示に従う


- 作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気する
冷媒ガスが火気に触れると、有毒ガスが発生する原因。
- 据付工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する
冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると、有毒ガスが発生する原因。



アース確認

- アースを確実に取付ける
故障や漏電のときに感電の原因。

2. システムと使用部材

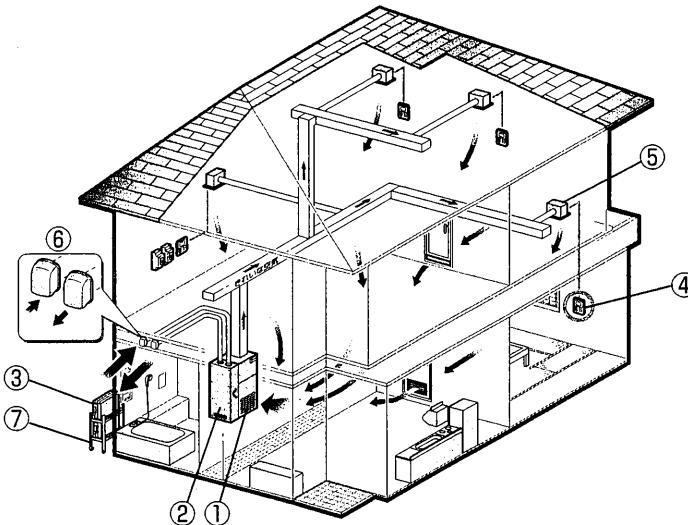

No.	品名	形名
1	本体ユニット	VL-908HPF
2	ロスナイ換気ユニット	VL-151KF
3	室外ユニット	VL-41ALS
4	ルームコントローラ	P-511AR
5	吹出口一体形 VAVユニット	P-361VAX-DB P-361VAX-DW
6	ウェザーカバー	P-18VA2
7	二段架台	MAC-522KD

3. 現地で使用する主な部品と工具

品名	
室外 ユニット設置	●室外ユニット固定台〔ブロックなど〕 日よけ ●二段架台
ダクト	●断熱ダクト〔グラスウールダクトかさ 比重 64 kg/m ³ 品〕 ●アルミテープ〔ダクトメーカー指定品〕 ●接着剤〔ダクトメーカー指定品〕
ドレン配管	●延長ドレンホース〔塩ビ管 VP20〕 ●ドレン配管用断熱材〔発泡ポリエチレン 比重 0.03 肉厚 10 mm以上相当品〕 ●塩ビ系接着剤
冷媒配管	●冷媒配管〔液管 φ 6.35 mm (1/4")、 ガス管 φ 9.52 mm (3/8")〕 ●冷媒配管用断熱材〔耐熱発泡ポリエチレン 比重 0.045 肉厚 14 mm以上相当品〕 ●壁穴用スリーブ

品名	
冷媒配管	●配管穴補修部品〔パテ、カバー、ま たは石こうなど〕 ●配管固定バンド ●配管テープ ●冷凍機油
電気配線	●漏電しゃ断器 200V 30A 15mA ●ブレーカー 100V 15A ●本体ユニット電源電線 VVF φ 2.6 2芯 ●VAVユニット電源電線 VVF φ 1.6 φ 2.0 2芯 ●本体ユニット-室外機連絡電線 VVF φ 1.6 φ 2.0 3芯 ●本体ユニット-ルームコントローラ 連絡電線 ピニルキャブタイヤ丸形 コード 1.25 mm ² 以上 ●ルームコントローラ VAVユニット連 絡電線 ピニルキャブタイヤ丸形コ ード 0.75 mm ² 以上


■据付工事に必要な工具

1. ドライバー	6. トルクレンチ	9. ナイフ	14. クランブメーター	19. 六角レンチ (対辺4mm)
2. 金ノコギリ	18N·m(1.8kgf·m)	10. ガス漏れ検知機	15. 絶縁抵抗計 (メガオhm)	20. リーマ
3. φ 70 mmコアドリル	42N·m(4.2kgf·m)	11. 水さしの容器	16. 冷媒 (R410A)	
4. スパナ・モンキーレンチ	7. フレアツールセット	12. 卷尺	17. チャージセット	
5. 水準器	8. パイプカッター	13. 温度計	18. 検電器	


4. ユニット寸法と同梱部品

室内ユニット

数字の単位はすべてmmとする

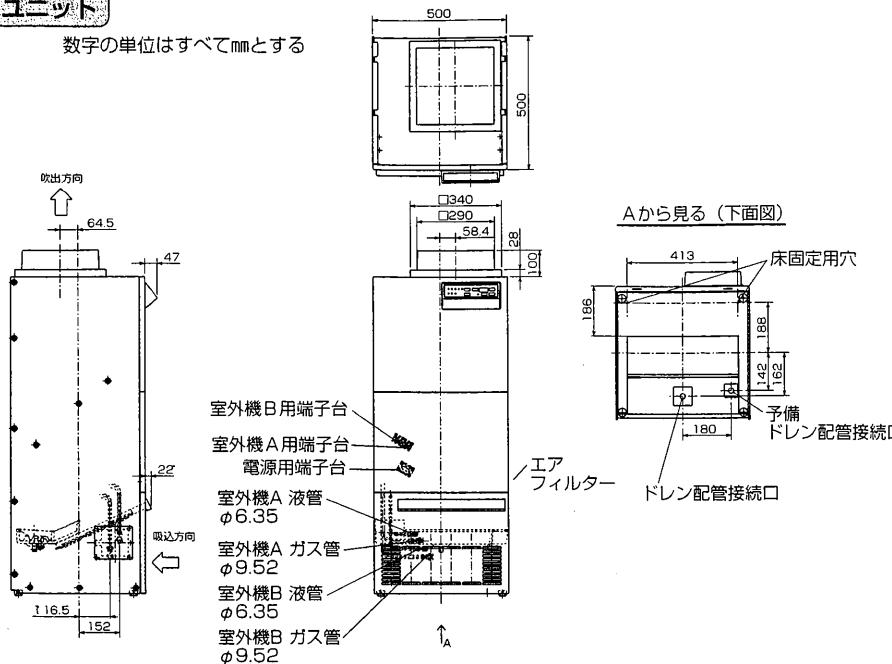

室外ユニット

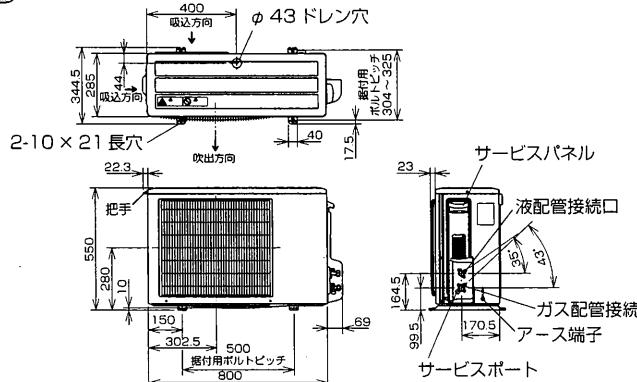

同梱部品

壁固定ネジ (4.5 × 32) 2本	床固定ネジ (4.5 × 32) 2本	冷媒配管接続部断熱材 (厚い方) 2枚	冷媒配管接続部断熱材 (薄い方) 8個	ダクト断熱材 (薄い方) 2枚
リード線 (ロスナイユニット据付け時のみ使用) 1本	操作パネル 1個	エアフィルター 1個	ドレンホース 1個	

5. 据付場所の選定

必ず設備設計に従って実施してください。


室内ユニット

- 専用の収納室に設置する。
- 本体を十分にささえられ振動が出ない強度のある所。
- ユニットの倒れ防止が行える所。
- ドレン排水が容易にできる所。
- 集中リターンが容易な所。
- ダクト工事ができる所。
- エアフィルターの取外しおよび収納操作の可能な所。
- 非居室で寝室から離れた場所。

次のような場所でご使用になりますと故障のもとになります。できるだけ避けてください。

- 機械油の多い所。
- 温泉地帯
- 海浜地区など塩分の多い所。
- 硫化ガスのある所。
- その他周囲のふんい気が特殊な所。
- 油の飛まつや油煙のたちこめる場所（調理場や機械工場など）ではプラスチックが変質破損することがありますので、ご使用は避けてください。

設置収納スペース

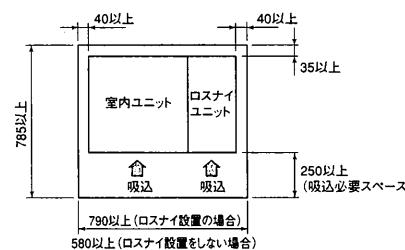


警告

据付けは、重量に十分耐える所に確実に行う
強度の不十分な所に据付けると、ユニットが転倒し、ケガの原因。

注意

ユニットは水平に設置する
(許容傾斜角度：前後左右各 0.3 度)
万ードレンが排水されなくなった場合、水が滴下して家財などを濡らし、汚損の原因。

サービススペース

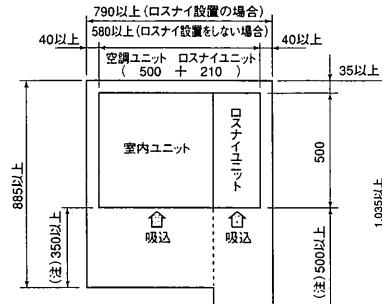


(注) ● フィルターなどのメンテナンスのために必要となるスペースですが、ユニット前面の収納壁にドアなどを設置し、ドアの開きにより、350 mm以上および、500 mm以上確保できれば250 mm（吸込必要スペース）としても構いません。

室外ユニット

- 強風に当たらない所。（霜取運転中、室外ユニットに風が当たると霜取時間が長くなります。）
- 風通しの良いほこりの少ない所。
- 雨や直射日光が当たりにくい所。
- 運転音や熱風・冷風がご近所の迷惑にならない所。
- 運転音や振動が増大しないような丈夫な壁や強固な台。
- 可燃性ガスの漏れる恐れのない所。
- 高所に設置する場合は、ユニットの足を必ず固定する。
- ユニットは水平に設置する。
- 後々のサービス、補修などを考慮した場所を選定する。

注意

可燃性ガスの漏れるおそれがある場所には据付けない
万ーガスが漏れてユニットの周囲にたまると、爆発の原因。

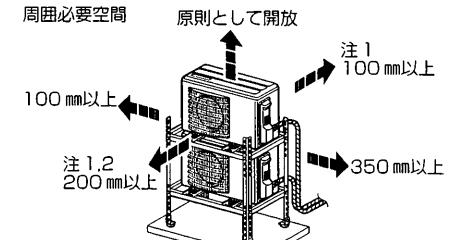

上記の→印寸法は、性能を保証するために必要な空間です。後々のサービス、補修なども考慮してできるだけ周囲の空間が大きくなる場所に設置してください。

注 1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力及び消費電力が 10% 程度悪化する場合があります。吹出ダクト（別売部品 MAC-B67SG）を付けると冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注 2) 壁に向けて吹出すと壁がよがれる場合があります。

6. 室内ユニットの据付け

6-1. 事前作業

室内ユニットの据付け前に、下記の作業が必要です。冷媒配管・ドレン配管の立ち上げ位置は同梱の型紙をご利用ください。

1. ダクト工事………天井かはられる前にダクト配管する。
ダクト配管はダクト配管図に従い実施してください。
2. 冷媒配管工事………壁内部や床下に冷媒配管を埋設しておく。
3. ドレン配管の埋設………硬質塩ビパイプ一般管 VP-20 を使用し接続部は必ず塩ビ系接着剤を用い、漏水のないよう行ってください。

ドレンパイプが屋内を通る場合は必ず市販の断熱材（発泡ポリエチレン比重 0.03 肉厚 10 mm 以上）を巻く。

- ドレン配管は室外側（排水側）が下りこう配（1/100以上）となるようにし、途中にトラップや山越えを作らないようにしてください。
- ドレン配管の横引きは 20m 以上にしてください。また、ドレン配管が長い場合には途中に支持金具を設けてドレン配管の波打ちをなくしてください。
- ドレン配管の排水口部の臭気トラップは必要ありません。



注意

- 配管はゴミ、砂、水分などが入らないよう、接続するまでテープなどでキャップをする

4. 電源、内外接続電線をひいておく。

5. 室内ユニット、各コントローラ、VAVユニットの信号線をひいておく。
信号線の端末にどこに接続する線か記入しておくと後の配線工事がスムーズに行います。


6. 吸込口の確認——室内ユニット収納スペースには吸込口が必要です。
有効開口面積（m²）= 0.27m²。

6-2. 操作パネルの取付けとフロントパネルの取りはずし


操作パネルの取付け

操作パネルを本体に取付ける。

1. 本体ユニットより出ているコネクタを操作パネルに差し込む。

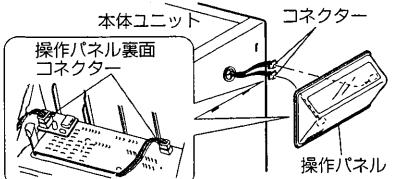


2. 操作パネルのツメを本体の差し込み穴（下側・上側）の順に差し込み固定する。

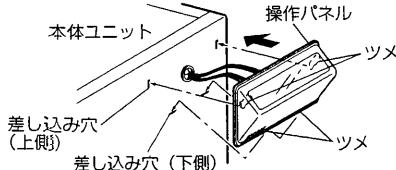

フロントパネルの取りはずし


エアフィルターを取りはずし、ネジを取り、フロントパネル（中、下）を取りはずす。

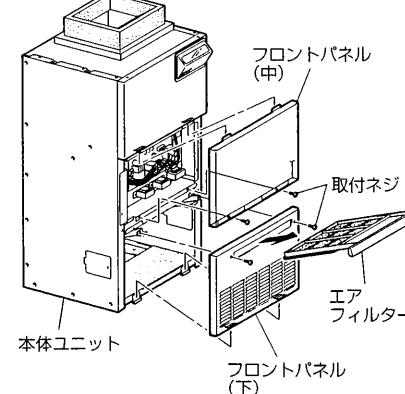

6-3. 室内ユニットの固定

● ユニットを所定の位置に配置したら安全のため、転倒防止処置を実施する。

1. 転倒防止金具はユニット固定ネジをゆるめ、壁面との距離を調整しながら固定する。
2. 壁と転倒防止金具を壁固定ネジ 4.5 × 32 にて固定する。壁に強度のあることを確認する。
3. 次に床に室内ユニットを固定する。室内ユニットの下面に床面固定ネジ 2 本にて、床へ固定する。

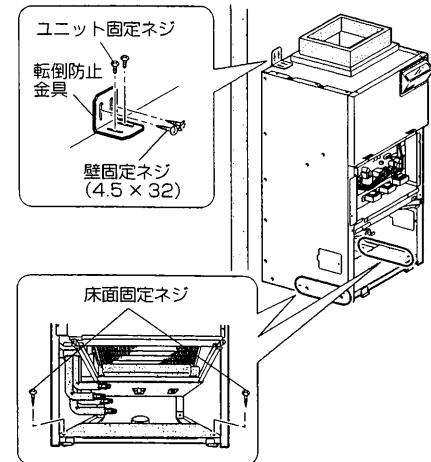

警告


据付は、重量に十分耐える所に確実に行う
強度の不十分な所に据付けると、ユニットが転倒し、ケガの原因。

6-4. ロスナイユニットの据付の準備（ロスナイ換気ユニットを据付ける場合）

1. ロスナイユニットを据付ける側の室内ユニット側面下部に配置されているネジをはずし、ふさぎ板を取りはずす。
※ふさぎ板は不要となります。

（右図は、ロスナイユニットを左側に据付ける場合を示します。）

2. 付属のリード線を、制御基板の CN103 に差しこみ、リード線のもう一方をロスナイユニット側コネクタと接続してください。⇒ PB をご覧ください。
ロスナイ換気ユニットの据付け方法はロスナイ換気ユニットの据付工事説明書に従い実施してください。

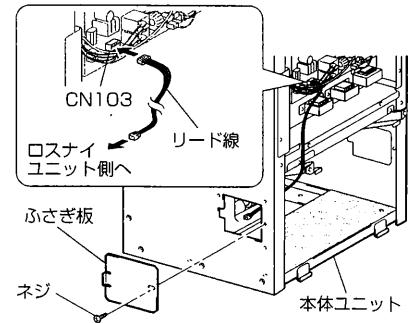


6-5. ダクトの接続

1. 主ダクトと室内ユニットの吹出口の距離に合わせ、グラスウールダクト（t25、1.8 kg/m²以上）を加工し接続する。
吹出口の接続部の寸法は口 290 です。

2. 接続部は、接着剤と専用のアルミテープで確実にシールする。
風漏れがあると露水の原因となります。

3. 騒音低減用ダクトを図のように巻き付ける。
室内ユニット側から高さ 500 mm の位置まで巻き付けます。

4. ダクト断熱材を図のように巻き付ける。
騒音低減用ダクトを巻き付けた後、ダクト断熱材を巻き付ける。

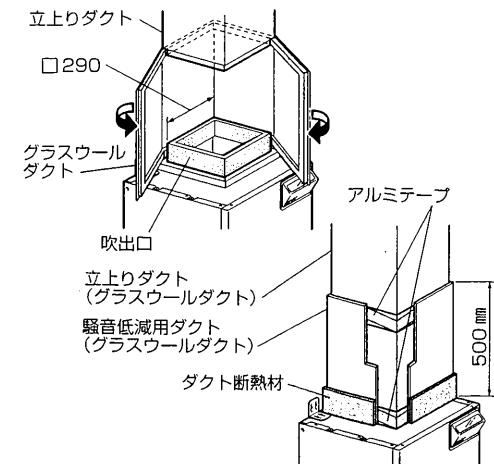


注意


- 吹出口とグラスウールダクトの接続は、隙間なく確実に行う

6-6. ドレン配管

1. ドレンホースをドレンパンへ差し込む。

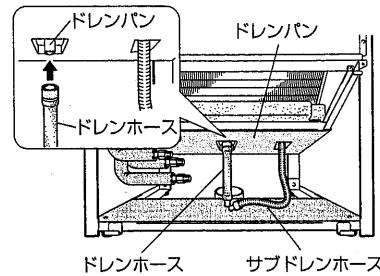

2. 床面より立ち上げてあるドレンパイプにドレンホースを差し込む。

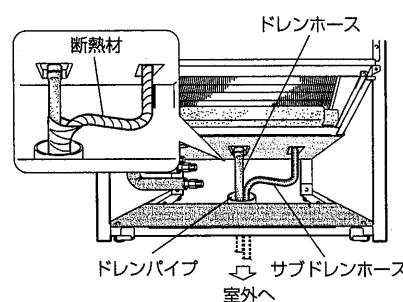

3. 接続部を固定し、断熱する。

ドレン排水のチェック

● ドレンパンへ水差しなど（現地手配）により注水し水が正常に排水されるか確認してください。



△ 注意

ドレン・配管工事は、据付工事説明書に従って確実に行なう

ドレン・配管工事に不備があると、ユニットから水が滴下して家財などを濡らし、汚損の原因。

6-7. 冷媒配管工事に従い実施する⇒P10をご覧ください。

2台の室外ユニットに対し、冷媒配管のA、Bと連絡線（電気配線）のA、Bを必ず一致させてください。

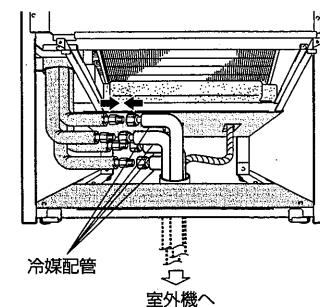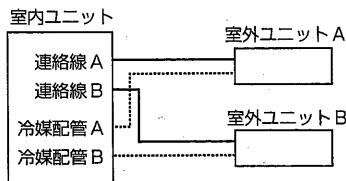


6-8. 電気配線

● ポイント… ● 電源は必ず専用回路とし、漏電しゃ断器を使用する。

● 室外ユニットとの接続は、室外機A,Bに対して、冷媒配管と渡り線を対にする。

電気結線図と使用する電線

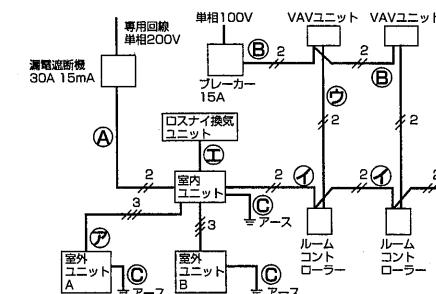


Ⓐは必ず渡り配線にしてください。（スター配線不可）

記号	配線工事	使用電線	ポイント
Ⓐ 室内機電源	VVF φ2.6 2芯	● 電源は必ず専用回路とする。 ● 電源は単相200V、最大こう長は19mです。 ● 漏電しゃ断器 30A 15mAを使用してください。	
Ⓑ VAVユニット電源	VVF φ1.6, φ2.0 2芯	● 電源は単相100Vです。 ● 専用回路とし、ブレーカー15Aを使用してください。	
Ⓒ アース線	IV φ2.0	● 必ず（第3種）接地工事を行なう。	
Ⓐ 室外ユニットとの連絡線	VVF φ1.6, φ2.0 3芯	● 極性（端子番号1, 2, 3）があります。（間違えると回路が破損） ● 最大長さ14m（φ1.6）、15m（φ2.0）	
Ⓐ ルームコントローラとの連絡線	ビニルキャブタイヤ丸形コード 1.25㎟² 2芯	● 無極性 ● 1つの渡りが25m以内、最大総延長100m以内	
Ⓐ VAVユニットの連絡線	ビニルキャブタイヤ丸形コード 0.75㎟² 2芯	無極性 ● 最大30m以内	
Ⓐ ロスナイ換気ユニットとの連絡線	専用コネクタ (室内ユニットに同梱)		

室外ユニットの接続図

● ポイント… ● 室外ユニットへの連絡線の皮むき寸法は15㎟です。


● 必ず固定金具で電線を固定してください。

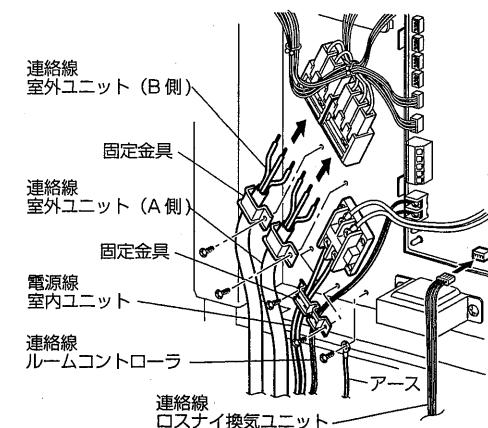

7. 室外ユニットの据付け


7-1. 室外ユニットの設置

- 高所に設置する場合は、ユニットの足を必ず固定する。
- ユニットは水平に設置する。
- クッションを取り付ける。
- 風通しが悪くショートサイクルの起きやすい場所では、前面または背面に200mm以上のスペースを開けてください。
- 壁に向けて吹き出ると壁が汚れる場合があります。
- 二段架台(MAC522KD)を使用する場合は、二段架台に付属の据付工事説明書に従い行ってください。

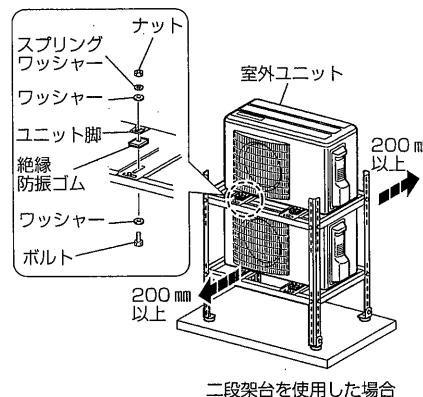


7-2. 連絡線の接続とアース工事

1. 後々のサービスのことも考え、接続電線には余裕を持たせてください。
2. 端子番号およびA側・B側を確認し、端子台へ芯線がかくれるまで差し込む。
3. コードクリップを一旦はずし、端子台へ力が加わらないようコードクリップで電線を固定する。
4. アース工事は、「電気設備技術基準」に従って実施する。
5. サービスパネルを元通りに取付け、取付ネジを締め付け固定する。

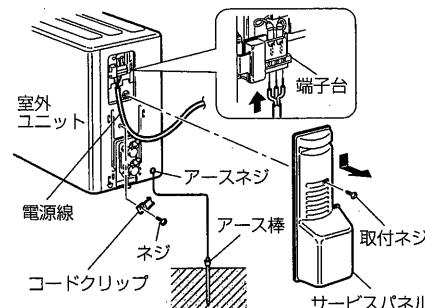

7-3. ドレン工事

- 図のようにドレンソケットを取付ける。

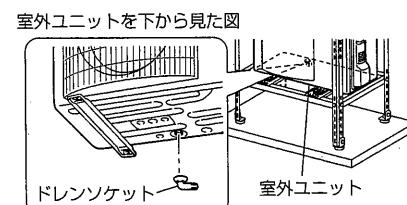

お願い

●寒冷地では、ドレン水が凍結しファンが回らなくなる恐れがあります。ドレンソケットは取付けないでください。

8. 冷媒配管工事

- ポイント…・冷媒はR410Aです。

・配管長が7mを超える場合は、冷媒の追加充てんが必要です。

8-1. 冷媒回路の確認


許容値	
配管長	3m以上 12m以内
高低差	8m以内
曲げ箇所	10か所以内

- 配管が7mを超える場合は、冷媒の追加充てんが必要です。

追加冷媒質量は $30 \times (\text{配管長さ} - 5)$ gです。

(例) …配管長10mの場合の追加充てん量
 $30 \times (10m - 5m) = 150g$

また延長配管12mが許容長ですので、この長さを超える工事を行わないでください。

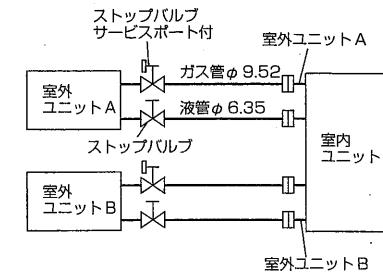

8-2. 配管の準備と製作

1. 市販の銅管を使用する場合は下表の仕様のものを使用する。

外径	内厚	材料および規格
液管 $\phi 6.35\text{mm}$ (1/4")	0.8mm	リン脱酸銅 C1220T JISH3300
ガス管 $\phi 9.52\text{mm}$ (3/8")	1.0mm	リン脱酸銅 C1220T JISH3300

2. 断熱材は、耐熱発泡ポリエチレン、比重0.045・肉厚14mm以上相当品を使用する。

- 冷媒配管は露付防止のために4本とも確実に断熱する。
- 冷媒配管の曲げ半径は10cm以上とする。
- 配管をつぶしたり、折らないよう注意して曲げる。

配管加工のしかた

1.パイプの切断

パイプの長さに余裕(300~500mm)を見てパイプカッターで正しく切断する。

2.バリ取り


切粉が配管内に入らないように下向きにしてスペアリーマで完全に取り除く。

- 配管内部にバリ、砂などの異物が混入しますと圧縮機などの故障の原因になります。
取扱には十分注意してください。

3.フレアナット挿入・フレア加工


室外ユニット配管に取付けてあるナットをはずして銅、パイプに通す。
フレアリングツールでフレア加工をする。

パイプ径(mm)	A寸法(mm)		
	R410A用フレアツール	従来(R22)のフレアツール	リジット(クラッチ)式
$\phi 6.35\text{mm}$ (1/4")	0~0.5	1.0~1.5	1.5~2.0
$\phi 9.52\text{mm}$ (3/8")	0~0.5	1.0~1.5	1.5~2.0

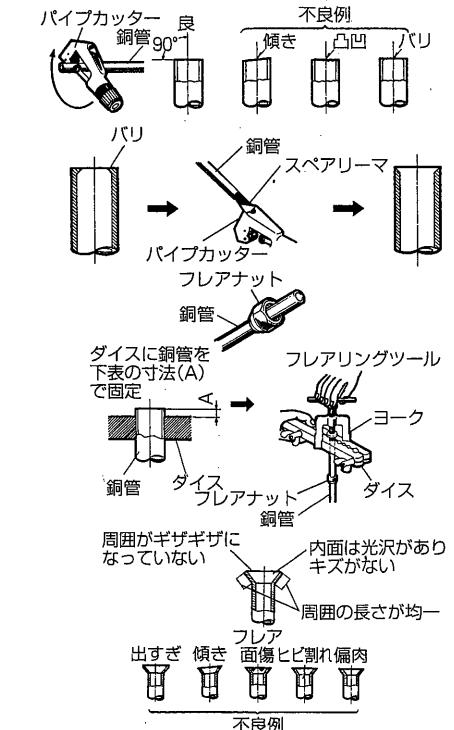


8-3. 室内ユニットの接続

1. バイプとストップバルブの接続口のシート面に、冷凍機油を塗布する。
2. 接続は中心を合わせ、フレアナットの最初の3~4回転は手で締める。
3. 締付部は必ず2丁スパンナでトルクレンチを用いて、表の締付トルクで締め付ける。

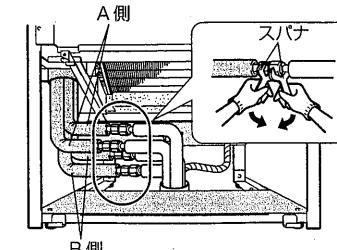

8-4. 室外ユニットの接続

1. 取付ネジ1本をはずす。
2. サービスパネルを下側に押し下げてから取っ手部を手前に引いて取りはずす。
3. バイプとストップバルブの接続口のシート面に、冷凍機油を塗布する。
4. 接続は中心を合わせ、フレアナットの最初の3~4回転は手で締める。
5. 締付部は必ず2丁スパンナでトルクレンチを用いて、表の締付トルクで締め付ける。

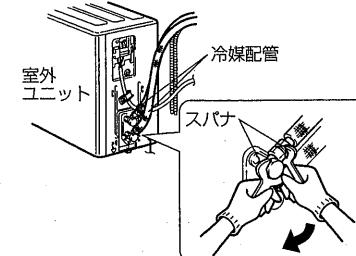

- 締付トルクが大きすぎると、フレア部を破損しガス漏れの原因になります。
- フレア部が破損すると、増し締してもガス漏れは止まりません。

締付トルク



パイプ径	締付トルク
φ 6.35mm (1/4")	13.7~17.7N·m (140~180kgf·cm)
φ 9.52mm (3/8")	34.3~41.2N·m (350~420kgf·cm)

8-5. 真空引きとリークテスト

…12ページの方法で実施してください。

8-6. 断熱とテーピング

1. 接続部は断熱・気密処理をする。
2. 室内ユニットに付属の断熱材（断熱材は適当な長さに切り4枚）、バンド（8本）にて本体内（または架台内）の冷媒配管を断熱する。
※ 1. 断熱・気密処理をしないと結露が発生し露垂れしたり、能力が十分に発揮できません。
※ 2. 室外ユニット接続部はバルブ部までしっかりと断熱する。
3. サービスパネルを、元通りに取付け、取付ネジを締め付け固定する。

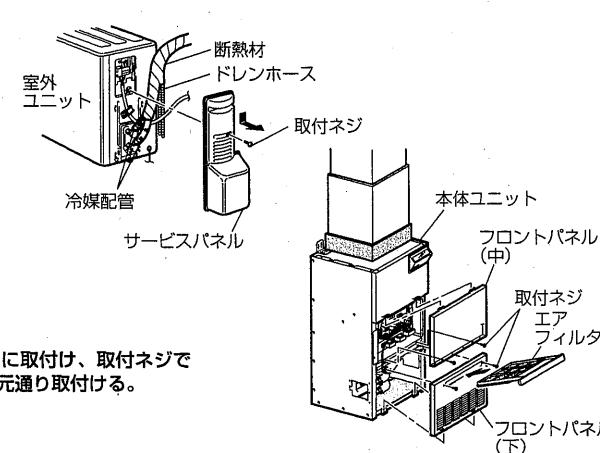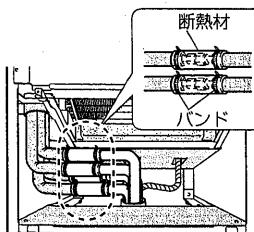


4. フロントパネル（中、下）を元通りに取付け、取付ネジで固定する。エアフィルターを本体へ元通り取付ける。

●真空引きとリークテスト（室外ユニット2台とも行う）

地球環境保護の観点からエアバージは真空ポンプ方式でお願いします。

■真空引きの手順

- マニホールドバルブ使用方法の詳細は、マニホールドバルブの「取扱説明書」をご参照ください。
- ハンドルHIは全閉で、以下の作業中は操作しません。

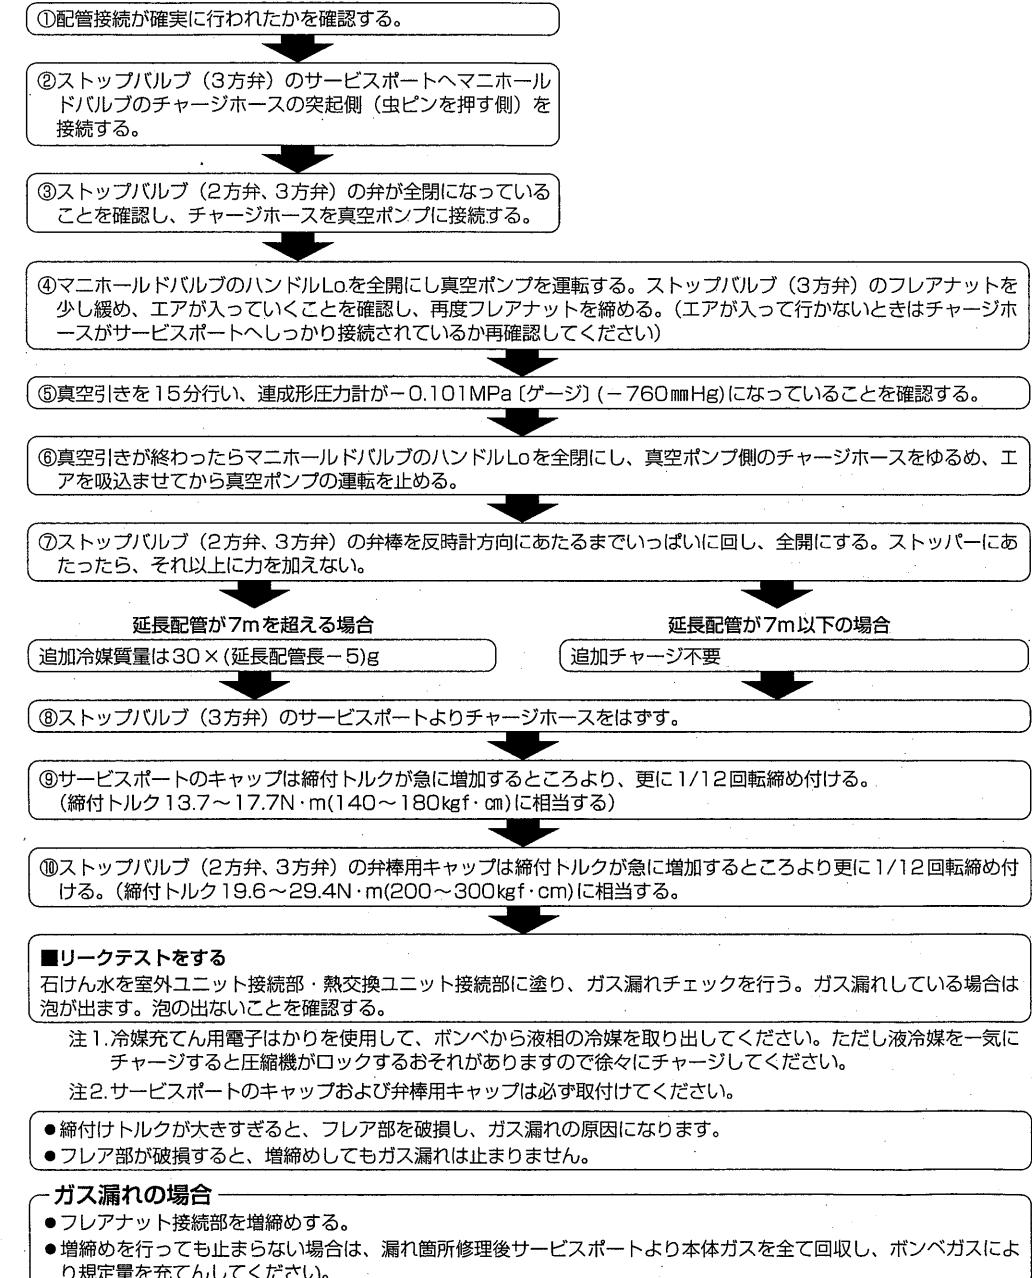

9.据付工事の確認と試運転

お客さまにお渡しする前に必ず試運転チェックを行い、P16のチェックシートに記入してお客さまにお渡しください。(お客さまが保証を受ける場合必要となります)

9-1.操作部のボタンと機能



9-2.ルームコントローラの接続チェック

室内ユニットと各ルームコントローラが正常に接続され正常に動作するか確認します。

1. ルームコントローラのアドレス設定を行う。(設定方法はルームコントローラの据付工事説明書参照)
2. VAVユニット(100V) 本体ユニット(200V)の電源を投入する。
3. 30秒ほど待つ。(ルームコントローラの接続状態を自動的に確認しています。)
4. 本体ユニットと各ルームコントローラの設定温度表示部が消灯している事を確認する。
→エラーコードが表示される場合は、エラーコード表に従い処置してください。

9-3.VAVダンパの接続チェックとルームコントローラの設定

各ルームコントローラとVAVユニットが正常に接続され正常に動作するか確認とルームコントローラの設定を行なう。

1. 室内ユニットの運転モードを送風にします。
(本体ユニット操作部の空調切替ボタンを押して、送風ランプを点灯させます。)
2. 各ルームコントローラ(番号1~8)で以下の確認を行ないます。
 - 運転ボタンを押して、該当のVAVダンパから風が吹出す事を確認。
 - 停止ボタンを押して、該当のVAVダンパから風が停止する事を確認。→該当するVAVダンパの風の吹出し/停止がおかしい場合には、VAVダンパの電源工事または、

ルームコントローラとVAVダンパ間の渡り線工事を確認してください。

3. ルームコントローラの設定
 - 冷暖房の能力ランク(部屋の大きさ)、連動設定の有無を設定します。
 - 1部屋毎に行ってください。
(設定方法はルームコントローラの据付工事説明書参照)
4. 全ての確認が終わったら運転モードを停止にします。
(本体ユニット操作部の空調切替ボタンを押して、停止ランプを点灯させます。)

9-4.初期設定操作

本体ユニットの初期設定を行ないます。

9-3に引続いて停止状態で行なう。

1. 本体ユニットの設定
 - ロスナイ換気ユニット有無の設定
ロスナイ換気ユニットの有/無を設定します。初期状態は有に設定してあります。
 - a) 温度設定ボタン▼と▲を同時に5秒間押す。
→設定モードとなる。
 - b) 部屋番号ボタンを押して、温度表示部の上位2ケタを"12"とする。
(行き過ぎた時は、運転/停止ボタンを押すと1つ戻れます。)
 - c) 温度設定ボタン▼または▲を押して、温度表示部の下位1ケタを"0"にします。
(換気ユニット有りの場合は"1"、無しの場合"0"に設定します。)
 - d) 空調切替ボタンを5秒間押して設定モードを終了します。

2. 電源リセット
 - 行った設定を効果的にするために、電源リセットを行ないます。
 - 本体ユニット(200V)の電源を切断し10秒以上待ってから再度投入します。

9-5.冷暖房・ロスナイ運転チェック

冷房運転のチェック

1. 運転モードを冷房にする。
(本体ユニット操作部の空調切替ボタンを押して、冷房ランプを点灯させます。)
2. 各部屋のルームコントローラを運転状態にして、各吹出口から冷風が出ることを確認する。

暖房運転のチェック

1. 運転モードを暖房にする。
(本体ユニット操作部の空調切替ボタンを押して、暖房ランプを点灯させます。)
2. 各部屋のルームコントローラを運転状態にして、各吹出口から温風が出ることを確認する。

ロスナイ換気ユニットのチェック

1. 換気切替ボタンを押して、換気を強、弱と切替える。
2. ロスナイ換気ユニットが強・弱と切替わることを確認する。

正常に動作することを確認したら、空調切替、換気切替とも「停止」にしてください。

9-6.試運転

試運転は、各風路の風の抵抗を測定するためのものです。必ず実施してください。

1. 準備…
 - 家の窓を全て閉じ、家のドアも全て閉じた状態で実施する。
 - 換気扇などは停止する。
2. 試運転の実行…停止状態で行なう。
 - a) 温度設定ボタン▼と▲を同時に5秒間押す。
→設定モードになる。
 - b) 部屋番号ボタンを押し、温度表示部の上位2ケタを"00"にする。
(行き過ぎた時は、運転/停止ボタンを押すと1つ戻れます。)
 - c) 温度設定ボタン▲ボタンを押す。
 - 試運転を開始します。
 - 表示部の下位1ケタに測定しているVAVダンパの番号が表示されます。
 - 試運転はルームコントローラ1台あたり約2分かかります。
 - 中止したい場合は▼ボタンを押す。
 - d) 試運転が終了するとブザーが鳴り、温度表示部の下位2ケタが"OF"となる。
3. 試運転結果の確認
試運転で測定したダクトの抵抗係数を表示させ、異常がないか確認する。
 - a) 部屋番号ボタンを押して、温度表示部の上位2ケタを"0X"とする。
Xは部屋番号で1~8
(行き過ぎた時は、運転/停止ボタンを押すと1つ戻れます。)
 - b) 抵抗係数"00.00"と"0X"が交互に表示されるので、全ての部屋の抵抗係数を確認する。
抵抗係数は数字が大きいほど、ダクトの抵抗が大きいことを示しています。
通常は"0.40"以下を目指してください。
異常に大きな数値となっている場合は、ダクトのつぶれなどが考えられます。
ダクト配管を確認してください。
 - c) 試運転終了
空調切替ボタンを5秒間押して試運転を終了します。

9-7. エラーコード一覧

本体リモコン表示	内 容	本体リモコン表示	内 容
<i>c</i> ↔ 2500	ドレン高側異常	<i>aR</i> ↔ 0405	室外ユニットA EEPROM異常
<i>c</i> ↔ 2600	ドレン低側異常	<i>ab</i> ↔ 0405	室外ユニットB EEPROM異常
<i>c</i> ↔ 7109	システム構成異常	<i>aR</i> ↔ 0100	室外ユニットA その他の異常
<i>rX</i> ↔ 6500	リモコンアドレス異常 (*1)	<i>ab</i> ↔ 0100	室外ユニットB その他の異常
<i>rX</i> ↔ 6608	リモコン通信異常 (*1)	<i>R</i> ↔ 0304	室内機 着霜異常 (A側)
<i>rX</i> ↔ 5101	リモコンサー・モ異常 (*1)	<i>b</i> ↔ 0304	室内機 着霜異常 (B側)
<i>rX</i> ↔ 5102	リモコン火災判定 (*1)	<i>R</i> ↔ 5103	室内機 冷媒主管温サー・モ異常 (A側)
<i>aR</i> ↔ 6500	室外ユニットA 誤配線異常	<i>b</i> ↔ 5103	室内機 冷媒主管温サー・モ異常 (B側)
<i>ab</i> ↔ 6500	室外ユニットB 誤配線異常	<i>R</i> ↔ 5102	室内機 冷媒補助管温サー・モ異常 (A側)
<i>aR</i> ↔ 6608	室外ユニットA 通信異常	<i>b</i> ↔ 5102	室内機 冷媒補助管温サー・モ異常 (B側)
<i>ab</i> ↔ 6608	室外ユニットB 通信異常	<i>ac</i> ↔ 7108	室内機 冷媒配管誤接続異常 (A側)
<i>aR</i> ↔ 6800	室外ユニットA インバータ通信異常		室内機 冷媒配管誤接続異常 (B側)
<i>ab</i> ↔ 6800	室外ユニットB インバータ通信異常	<i>c</i> ↔ 4115	室内機 瞬停検知回路異常
<i>aR</i> ↔ 4300	室外ユニットA インバータパワー系異常	<i>c</i> ↔ 0402	室内機 EEPROM異常
<i>ab</i> ↔ 4300	室外ユニットB インバータパワー系異常	<i>c</i> ↔ 5601	室内機 風速センサ異常
<i>aR</i> ↔ 4200	室外ユニットA パワー系異常	<i>c</i> ↔ 2603	室内機 ドレンセンサはすれ
<i>ab</i> ↔ 4200	室外ユニットB パワー系異常	<i>c</i> ↔ 5401	室内機 湿度センサ異常
<i>aR</i> ↔ 1000	室外ユニットA 冷媒系異常	<i>c</i> ↔ 4400	室内機 インバータ異常
<i>ab</i> ↔ 1000	室外ユニットB 冷媒系異常	<i>c</i> ↔ 6800	室内機 ディスプレイ間通信異常
<i>aR</i> ↔ 5100	室外ユニットA サーモ系異常		
<i>ab</i> ↔ 5100	室外ユニットB サーモ系異常		

(*1) *x* はルームコントローラのアドレス番号 (1 ~ 8) を表示する。

(同一の異常で複数のルームコントローラが異常の場合は、アドレス 1 番から優先で表示する。)

9-8. お部屋番号表のはりつけ

部屋番号とお部屋の名前のシールを本体ユニットの見やすい位置にはってください。

チェックシート (必ずお客様にお渡しください)

□の中に✓印を入れてください。

お客様が保証を受ける際、本チェックシートの提示が必要です。

1. 電気系統チェック

- 専用回路を設けてありますか?
- 電源電圧は規定通りですか?
- 内外接続電線の端子台への挿入は確実ですか?
- アース線の接続は確実ですか?
- 内外接続電線の固定は確実ですか?

- 電源電線および内外接続電線の中間接続は行っていませんか?
- アース線の接続は確実ですか?

2. ガス漏れおよび露たれ防止チェック

- リークテストを行いましたか?
- 真空引きを行いましたか?
- ストップバルブの弁は全開ですか?

- ドレン排水のチェックを行いましたか?
- 接続配管接続部の断熱は確実ですか?
- ダクトの接続は確実ですか?

3. 据付け場所チェック

- 据付け場所の強度はエアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないところですか?
- (安全のために必ず守ること) の△警告△注意の項目をチェックしましたか?
- 各コントローラ間の信号線の接続は確実ですか? (ルームコントローラ据付工事説明書参照)
- 各ルームコントローラとVAVユニットの信号線の接続は確実ですか? (ルームコントローラ据付工事説明書およびVAVユニット据付工事説明書参照)

- VAVユニットの電源電圧は規定通りですか? (VAVユニット据付工事説明書参照)
- VAVユニット電源電線の端子台の挿入は確実ですか? (VAVユニット据付工事説明書参照)

4. 運転チェック

- 冷房運転できますか?
- 暖房運転できますか?

- 配管・配線接続チェックは正常ですか?

(ロスナイ設定時)

- ロスナイユニットとの接続は確実ですか?

ルームコントローラの設定表

部屋番号(アドレス)	部 屋 名	暖房能力ランク	冷房能力ランク	連 動 設 定	ダクト抵抗係数
1				あり なし	
2				あり なし	
3				あり なし	
4				あり なし	
5				あり なし	
6				あり なし	
7				あり なし	
8				あり なし	

お客様への説明

付属の取扱説明書にもとづいて、正しい使いかたをお客さまに説明してください。

とくに「安全のために必ず守ること」の項は、安全に関する重大な注意事項を記載していますので、必ず守るよう説明してください。

●この据付説明書は、据付け後取扱説明書とともにお客様にお渡しください。

お買上げ販売店名 :	試運転実施日 : 年 月 日
実施者	



中津川製作所 T508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話 0573-66-2111

この説明書は、再生紙を使用しています。