

三菱ダクト用換気扇 (24時間換気機能付タイプ)

用途	台所・居間・事務所・店舗用
形名	VD-18ZV ₂ ・VD-20ZV ₂ ・VD-23ZV ₃

据付説明書

販売店・工事店様用

据付けを始める前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。

別冊の「取扱説明書」はおお客様用です。必ずお渡しく下さい。

- 据付け、壁穴工事はお買上げの販売店・工事店様が実施してください。
- 電気工事は電気工事士の方が実施してください。
- この製品は、台所・居間・事務所・店舗の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。
- 形名によって据付方法が異なりますので、あらかじめご使用の形名をご確認ください。
- この製品には市販の埋込スイッチ、またはシステム部材のコントロールスイッチが必要です。その他屋外フードなどは三菱換気送風機総合カタログにより別途ご用意ください。
- 当社製以外の電子式スイッチ（半導体制御による速調スイッチ・タイマーなど）やホタルスイッチをご使用の場合は組合せ上、不具合の発生するおそれがありますので、ご使用の際はあらかじめご確認ください。
- 接続ダクトは外形寸法図に示すダクト径の塩化ビニル管・アルミフレキシブルダクト・鋼板管のいずれかをご用意ください。



1. 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	注意	誤った取扱いをしたとき、軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
-----------	----------------------------------	-----------	--------------------------------------

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。

禁止	水ぬれ禁止	分解禁止
浴室での使用禁止	感電注意	指示に従う

警告	<ul style="list-style-type: none"> ●ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない 爆発・引火の原因。 ●製品に直接水やお湯、かび取剤などをかけない ショート・感電の原因。 ●改造や工具を必要とする分解はしない 火災・感電・けがの原因。 分解・修理は修理技術者のいる販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。 ●交流 100Vを使用する 直流や交流 100V以外を使用すると感電の原因。 ●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないよう据付ける 漏電した場合発火の原因。 ●電気工事の際、裸線に接触しない 感電の原因。
-----------	---

注意	<ul style="list-style-type: none"> ●直接炎のあたるおそれのある場所や有機溶剤・可燃性ガスのある場所には据付けない 火災の原因。 ●浴室など湿気が多い場所には据付けない 感電・故障の原因。 ●据付けの際は必ず手袋を着用する けがの原因。 ●本体の据付けは十分強度のあるところを選んで確実に行う 落下によりけがの原因。 ●部品の据付けは確実にを行う 落下によりけがの原因。 ●電気工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実にを行う 接続不良や誤った電気工事は感電・火災の原因。
-----------	--

2. 据付け前のお願い

据付け


- ダクト用システム部材の使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。
- 高温（40℃以上）になるところには据付けないでください。早期故障の原因となります。
- 効果的な換気を行うために給気口を設けてください。
- 傾斜天井には据付けないでください。シャッター開閉不良、振動、異常音の原因となります。
- 製品上部を断熱材などで覆わないでください。早期故障の原因となります。
- 油煙のかかるところに据付ける場合は、必ず別売のグリスフィルターをグリルに据付けてください。
- 同梱されているダクト接続口を使用してください。風量低下や異常音発生の原因となります。
- 製品据付位置はグリル側面と部屋の壁面を150mm以上すき間を開けてください。グリルの取りはずしがやりにくい原因となります。

天井・ダクト工事

- 天井材は、振動・共鳴音防止のため強度のあるものをご使用ください。
- 排気ダクトは雨水の浸入を防ぐため屋外に向けて1/100以上の下り勾配をつけてください。
- 排気ダクトの先端には、鳥などの侵入を防ぐためのペントキャップ、または雨水の浸入を防ぐための深形フード、外風が強いところでは耐外風フードなどのシステム部材を据付けてください。
- 次のようなダクト工事はしないでください。風量低下や異常音発生の原因となります。
 - 極端な曲げ
 - 多数の曲げ
 - ダクト接続口のすぐそばでの曲げ
 - しぼり
- 天吊金具を使用する場合、製品の着脱には天井裏での作業が必要です。天井裏での作業ができるよう製品の近くに点検口を設けてください。点検口がない場合、製品取替えなどで天井などを壊す費用は、お客様の負担となります。

3. 外形寸法図


〔付属部品〕木ネジ……9本

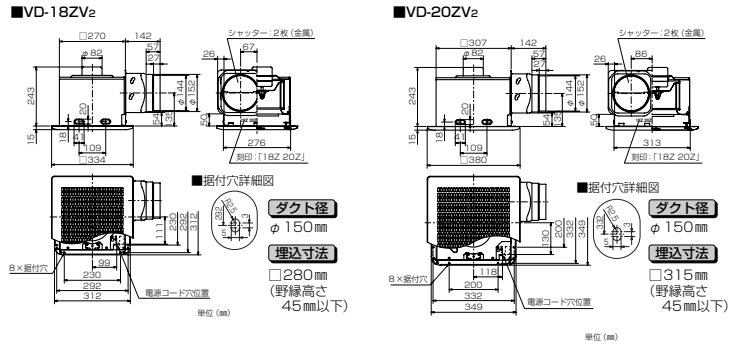


4. 据付方法

1 据付け前の準備

据付位置・壁排気穴位置を決め、市販の吊りボルト (M8) を4本埋め込む。(下図参照)

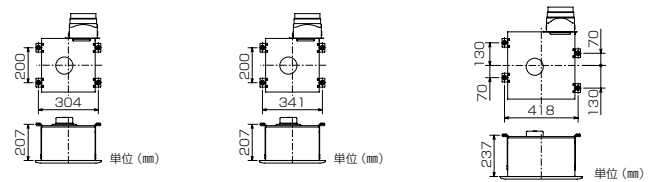


2 ダクト工事



壁排気穴から本体のダクト接続口までダクト配管する。
●ダクトは本体に力が加わらないよう天井より吊る。

3 本体を吊る (野縁を使用する場合は野縁に据付ける場合を参照)

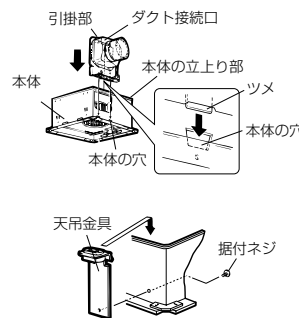

ダクト接続口が同梱されていますので下記作業を始める前に本体に据付けてください。

- 本体の穴とダクト接続口の内のツメおよび、本体の立上り部とダクト接続口の引掛部がはまり込むように本体とダクト接続口を接続する。


お願い

- 複数台を同時に据付ける場合は、「3. 外形寸法図」に示す刻印・シャッター仕様のダクト接続口を間違えないように使用してください。

天吊金具 P-08TK (システム部材) を据付ける。
●天吊金具を本体に引掛けて内側より据付ネジで固定する。

4. 据付方法 ③ 本体を吊る つづき


2

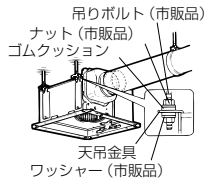

本体を水平にし、天吊金具を吊りボルトに据付ける。

- ナットがゆるまないよう市販のワッシャー・ナットにて確実に固定する。

3

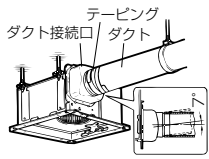

ダクト接続口とダクトを接続する。

- 塩化ビニル管と接続する場合、ダクト方向の微調整が可能です。(全方向 7°)
- 風漏れのないよう市販のアルミテープなどでテーピングする。


お願い

- ダクト接続をネジで行う場合はネジでダクトを接続する場合を参照してください。

別冊の「据付説明書 ④ 電気工事」へつづく

野縁に据付ける場合

野縁の強度が十分でない場合は天吊金具を兼用する

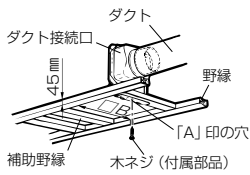

(1) 野縁組立て

- 天井の野縁と補助野縁で据付枠を組む。
- ダクト接続口を据付ける野縁は45mm以下にする。

メモ

- 野縁高さを45mm以上で据付けると、シャッター開閉不良、異常音の原因となります。

お願い

- 天井がたわまないように、十分強度のある野縁に据付けてください。
- 野縁を組立てる際は、据付穴のピッチと据付穴の詳細図をご確認ください。B寸法が大きいと、木ネジが垂直に打てなくなり、野縁の割れによる固定不具合が発生します。

単位 (mm)	
形名	B寸法
VD-18ZV ₂	280
VD-20ZV ₂	315
VD-23ZV ₃	395


(2) ダクト接続口の固定

- ダクト接続口をダクトに差し込み野縁の角の直角に合わせ、すき間がないように付属の木ネジ1本で仮固定する。「[A]」印の穴を使用
- 塩化ビニル管と接続する場合、ダクト方向の微調整が可能です。(全方向 7°)

お願い

- 複数台を同時に据付ける場合は、「3. 外形寸法図」に示す刻印・シャッター仕様のダクト接続口を間違えないように使用してください。


2

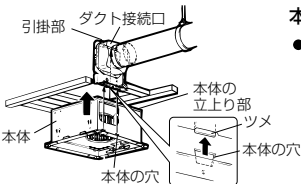

本体の差し込み

- 本体の穴とダクト接続口の内側のツメおよび、本体の立上り部とダクト接続口の引掛部がはまり込むように本体とダクト接続口を接続する。

3

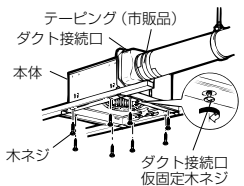

本体の固定


- (1) 本体がダクト接続口に密着していることを確認してから、付属の木ネジ8本で本体をすき間のないようにしっかり固定する。(すき間があると風漏れの原因となります)
- (2) ダクト接続口を仮固定している木ネジ1本を締め付ける。
- (3) 風漏れのないよう市販のアルミテープなどでダクト接続部をテーピングする。

お願い

- ダクト接続をネジで行う場合はネジでダクトを接続する場合を参照してください。

別冊の「据付説明書 ④ 電気工事」へつづく

ネジでダクトを接続する場合

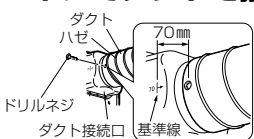


- (1) 図のように矢印から水平に70mmの位置に市販のドリルネジで固定する。スパイラルダクトでハゼ部が上記70mmの位置にくる場合は、矢印から水平に60mmの位置に固定する。
- (2) ドリルネジの長さはダクトの種類に合わせ、左表を参照してください。シャッター開閉や固定不良の原因となります。

- ドリルネジの長さはダクトの種類に合わせ、左表を参照してください。シャッター開閉や固定不良の原因となります。
- (2) 風漏れのないよう市販のアルミテープなどでネジの頭をテーピングする。

ダクト呼び径 φ150の場合		
ダクト外径 (mm)	150 (スパイラルなど)	155~160 (VP管など)
ネジ呼び長さ	10	13
		19

別冊の「据付説明書 ④ 電気工事」へつづく

5 軽量鉄骨を組む

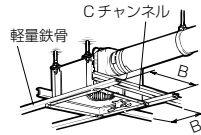

単位 (mm)	
形名	B寸法
VD-18ZV ₂	280
VD-20ZV ₂	315
VD-23ZV ₃	395

軽量鉄骨と開口部補強用のCチャンネルで内寸がB寸法になるよう据付枠を組む。



6 本体の固定 (メンテナンスができるよう固定)

軽量鉄骨がダクト配管と平行な場合

軽量鉄骨がダクト配管と垂直な場合

本体内部のリップ(4か所)を利用し、市販のドリルネジ4本で本体を軽量鉄骨に固定する。

本体フランジ部の据付穴を利用し、市販のドリルネジ4本で本体を軽量鉄骨に固定する。

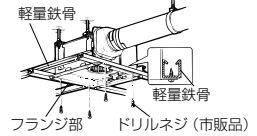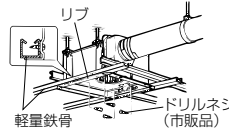



7 天井材を張る

本体を軽量鉄骨に据付ける場合

本体を野縁に据付ける場合

- (1) 天井材を張る。
- (2) 本体の内寸法に合わせ、天井材に角穴を開ける。


- (1) 天井材を張る。
- (2) 本体のフランジ部分と天井材とは必ず2~3mmのすき間があくよう角穴をあける。

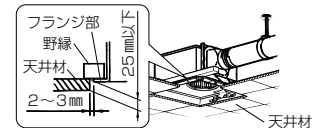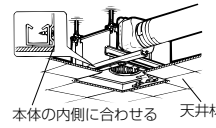

お願い

- 本体固定の際は本体と天井のすき間のないように固定してください。(すき間があると風漏れの原因となります)
- 天井材の厚さは25mm以下で据付けてください。(グリルが天井材に密着しない場合があります)

8 グリルの据付け

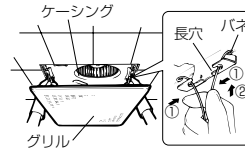

- (1) グリルのパネを指先で締め長穴に差し込む。パネは本体側へ片側ずつ差し込むとスムーズに据付られます
- (2) 手を放し軽くグリルを押し上げ天井材に密着させる。

- メモ** グリルについているパネの位置を90°変更して据付方向を変更できます。「5. グリルの調整」参照

5. グリルの調整

グリルの方向を変更する場合…天井材に合わせてグリルの方向を変更できます。

- (1) パネを固定しているグリルの引掛部をペンチなどで開き、パネをはずす。
- (2) はずしたパネの位置を変えてグリルの引掛部にパネを引掛ける。ペンチなどで引掛部を曲げて抜け止めをする。

お願い

- グリルの引掛部はゆっくりいねいに折り曲げてください。急に強く曲げたり、何度も繰返しますと折れることがあります。

6. 試運転

据付けが終わりましたら、ブレーカーを入れ、試運転してください。

- 電源を入れた後、羽根が回転をはじめるまでに2秒程度かかります。※運転が安定するまでに数十秒かかります。
- 「強」または「弱」運転の場合、コントロールスイッチにて電源を入れると自動的に風量調整運転を行います。※風量調整運転中は運転音に変化する場合があります。これは換気風量を適正に保つための運転によるものであり、異常ではありません。

7. 修理を依頼する前に

■試運転時に、次のような症状があれば点検してください。

こんなとき	原因	点検・処置
電源スイッチを入れても羽根が回転しない 急速/強/弱のどれかが動かない	分電盤のブレーカーが「切」になっている	ブレーカーを「入」にする
	正しく結線されていない	結線を確認する(スイッチ部/電源線接続部) ※換気扇にAC100Vが供給されていることを確認する ※「共通」への結線が正しく接続されていることを確認する ※「4 電気工事」の線間電圧表を確認する
運転中に異常な音や振動がする	本体・グリルが確実に据付けられていない	正しく据付け直す
	羽根・グリルに異物が付着している	異物を取り除く
	本体の固定(天吊金具・ネジ止め)が弱い	本体の固定を確認する
	換気風路の抵抗が大きい(ガラリ・アンダーカット)	ガラリ・アンダーカットを開けて給気する
	換気風路の抵抗が大きい(ダクト配管)	ダクトのつづれ、急な曲がりを修正する
	換気風路の抵抗が大きい(屋外フード)	屋外フードのほこりを清掃する(特にリフォーム時)

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8866 岐阜県中津川市駒崎町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。

〔台所・居間・事務所・店舗用〕

三菱ダクト用換気扇 (24時間換気機能付定風量タイプ)

用途	台所・居間・事務所・店舗用
形名	VD-18ZV ₂ ・VD-20ZV ₂ ・VD-23ZV ₃

据付説明書

販売店・工事店様用

4. 据付方法 3 本体を吊る つづき

4 電気工事

1. 電線工士の接続や接地工事を行う場合は電気工事士の方が「電気設備に関する技術基準を定める省令 (および同解説)」および「内線規程」に従い実施してください。

お願い ● 結線間違いや異電圧印加などの誤結線を行いますとモーターや制御回路が故障します。誤結線によるモーター、制御回路故障の場合、サービス費用 (交換部品代含む) はお客様のご負担となりますので結線図を十分確認の上、結線してください。

■電圧チェック表

● 結線する前に線間電圧が右表の電圧であることを確認してください。

※測定した電圧が右表と異なる場合は誤結線されていると考えられます。

通電を停止して結線図に基づき配線をやりに直して、再度チェックしてください。

※線間電圧は電線電圧の変動により若干異なる場合があります。

スイッチ	測定部			運転状態		
電源	急速	24時間換気	共通-急速 (強-急速)*	共通-強	共通-弱 (強-弱)*	
切	—	—	0	0	0	切
入	入	強	100	100	0	急速
入	入	弱	100	100	100	急速
入	切	強	0	100	0	強
入	切	弱	0	100	100	弱

※その他コントロールスイッチを使用する場合は () の測定部に確認してください。



裸線に接触しないよう十分注意してください。

2. 電気配線の識別

● 電気結線を間違えるとモーターや制御回路が故障します。正しく結線するために、電気工事の際、各電源電線を識別できるようにしてください。

■結線方法


① 本体上部のゴムブッシュより電源電線 (屋内配線 VVF ケーブルφ 1.6 または φ 2) を通す。

② 端子カバーのネジ 1 本をゆるめて端子カバーをスライドさせてあげ、速結端子に皮むきした芯線を確実に奥まで差し込む。(右図参照)

③ 端子カバーを②と逆の手順で取付け、ゆるめたネジ 1 本を締め付け固定する。

お願い

- 電源電線の外皮は 70 mm 以上皮むきしてください。
- 電線被ふきは 10 mm 皮むきしてください。本体内部の皮むき寸法に合わせて、皮むきすると便利です。(10 mm を超えてむくと漏電の原因となります) 速結端子に確実に接続されていることを確認してください。
- より線を結線する場合は、棒状圧着端子 (市販品) をより線に取付けてから速結端子に確実に差し込んでください。
- 電源電線は接続部に力が加わらないよう本体付近で約 150 mm たるませて、本体上部のモーターに接触しないようにしてください。
- アース工事の際は、単線φ 1.6 またはより線 1.25 mm² をご使用ください。(圧着工具は日本圧着端子製 YHT-2210 をご使用ください)
- 電源電線を速結端子よりはずす場合は、マイナスドライバーで速結端子のはずしボタン (赤色) を押しながら電源電線を引いてはずしてください。

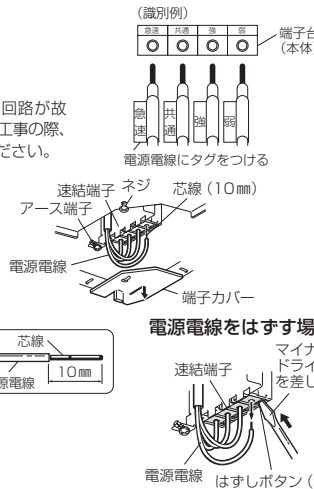

3. 複数台運転について


メモ ● 複数台運転の場合、指定台数を超えないでください。換気扇の突入電流によりコントロールスイッチが故障する原因となります。

DCタイプ専用コントロールスイッチ (P-20SWV₂、P-04SWLV₂) を使用する場合


● コントロールスイッチ 1 個で DC モーター搭載ダクト用換気扇が 3 台まで運転できます。

■結線図 (太線部分を結線する)

DCタイプ専用コントロールスイッチ (P-20SWV₂、P-04SWLV₂) を使用する場合

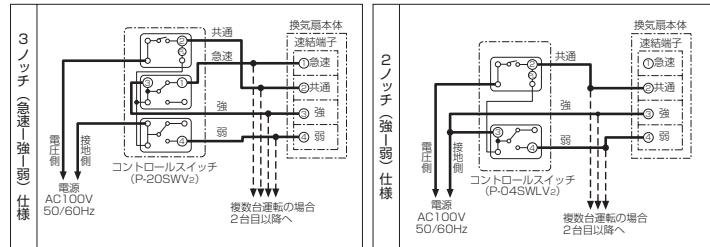

その他のコントロールスイッチを使用する場合

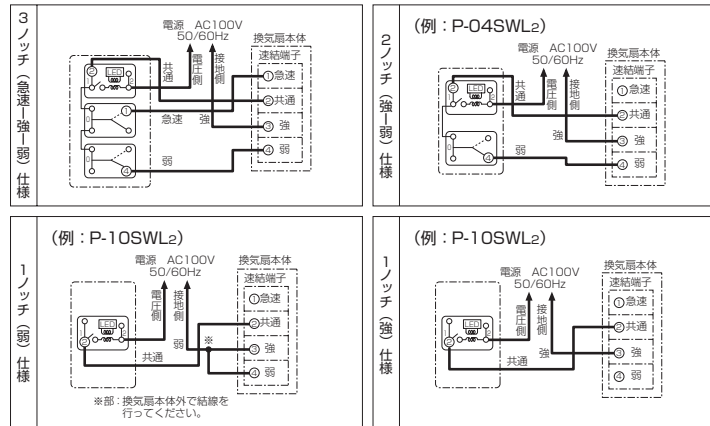

その他のコントロールスイッチを使用する場合

■コントロールスイッチ (ランプ付き) の使用について

● 定格 4A-AC300V 仕様のコントロールスイッチを使用してください。


● コントロールスイッチ 1 個で DC モーター搭載ダクト用換気扇が 1 台運転できます。

メモ


● コントロールスイッチ (ランプ付) を使用される場合、運転状態によりランプの点灯が薄くなったりちらついたりすることがありますが異常ではありません。

■コントロールスイッチ (ランプ無し) の使用について

● 定格 15A-AC300V 仕様の場合、コントロールスイッチ 1 個で DC モーター搭載ダクト用換気扇が 3 台まで運転できます。

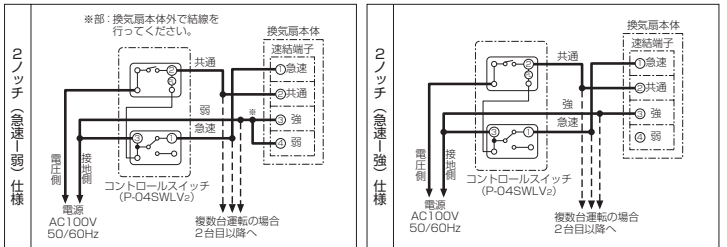

その他のコントロールスイッチを使用する場合

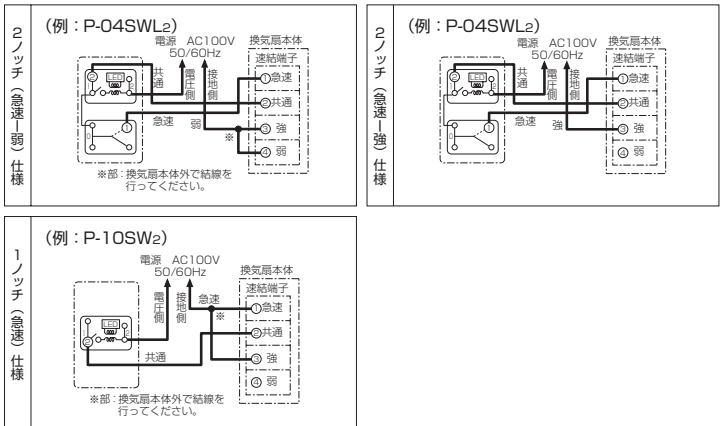

本体を軽量鉄骨に据付ける場合

別冊の「**据付説明書** 5 軽量鉄骨を組む」へつづく

本体を野緑に据付ける場合

別冊の「**据付説明書** 7 天井材を張る」へつづく