

三菱ダクト用換気扇

〔居間・事務所・店舗用〕

グリル形式	フルフラットインテリアタイプ (-Zタイプ)			
形名	VD-15ZX10-Z	VD-15ZXP10-Z	VD-18ZX10-Z	VD-23ZXP10-Z
	VD-20ZX10-Z	VD-20ZXP10-Z	VD-23ZX10-Z	VD-23ZXP10-Z

グリル形式	消音 フルフラットインテリアタイプ (-Z消音タイプ)			
形名	VD-18ZNP10-Z	VD-20ZNP10-Z	VD-20ZNP10-Z	
	VD-23ZNP10-Z	VD-23ZNP10-Z		

据付説明書

販売店・工事店様用

別冊の「取扱説明書」はお客様用です。必ずお渡しください。

- 据付け、壁穴工事はお買上げの販売店・工事店様が実施してください。
- 電気工事は電気工事士の方が実施してください。
- この製品は、居間・事務所・店舗の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。
- 形名によって据付方法が異なりますので、あらかじめご使用の形名をご確認してください。
- この製品には市販の埋込スイッチ、またはシステム部材のコントロールスイッチが必要です。その他屋外フードなどは三菱換気送風機総合カタログにより別途ご用意ください。
- 当社製以外の電子式スイッチ（半導体制御による速調スイッチ・タイマーなど）やホタルスイッチをご使用の場合は組合せ上、不具合の発生するおそれがありますので、ご使用の際はあらかじめご確認ください。
- 接続ダクトは外形寸法図に示すダクト径の塩化ビニル管・アルミフレキシブルダクト・鋼板管のいずれかをご用意ください。



1. 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

	警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの		注意	誤った取扱いをしたとき、軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
--	-----------	----------------------------------	--	-----------	--------------------------------------

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。

	禁止		水ぬれ禁止		分解禁止
	浴室での使用禁止		感電注意		指示に従う

警告	
	●ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない 爆発・引火の原因。
	●製品に直接水やお湯、かび取剤などをかけない ショート・感電の原因。
	●改造や工具を必要とする分解はしない 火災・感電・けがの原因。 分解・修理は修理技術者のいる販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。
	●交流 100Vを使用する 直流や交流 100V以外を使用すると感電の原因。
	●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないよう据付ける 漏電した場合発火の原因。
	●電気工事の際、裸線に接触しない 感電の原因。

注意	
	●直接炎のあたるおそれのある場所や油煙・有機溶剤・可燃性ガスのある場所には据付けない 火災の原因。
	●浴室など湿気の多い場所には据付けない 感電・故障の原因。
	●据付けの際は必ず手袋を着用する けがの原因。
	●本体の据付けは十分強度のあるところを選んで確実に行う 落下によりけがの原因。
	●部品の据付けは確実に行う 落下によりけがの原因。
	●電気工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う 接続不良や誤った電気工事は感電・火災の原因。


2. 据付け前のお願い

据付け

- ダクト用システム部材の使用については、地区により異なる規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。
- 高温（40℃以上）になるところには据付けしないでください。早期故障の原因となります。
- 効果的な換気を行うために給気口を設けてください。
- 傾斜天井には据付けしないでください。シャッター開閉不良、振動、異常音の原因となります。
- 製品上部を断熱材などで覆わないでください。早期故障の原因となります。
- 製品据付位置はグリル側面と部屋の壁面を150mm以上すき間を開けてください。グリルの取りはずしがやりにくい原因となります。

天井・ダクト工事

- 天井材は、振動・共鳴防止のため強度のあるものをご使用ください。
- 排気ダクトは雨水の浸入を防ぐため屋外に向けて1/100以上の下り勾配をつけてください。
- 次のようなダクト工事はしないでください。風量低下や異常音発生の原因となります。
 - 極端な曲げ
 - 多数の曲げ
 - ダクト接続口のすぐそばの曲げ
 - しぼり
- 排気ダクトの先端には、鳥などの侵入を防ぐためのベントキャップ、または雨水の浸入を防ぐための深形フード、外風が強いところでは耐外風フードなどのシステム部材を据付けてください。




- 天吊金具を使用する場合、製品の着脱には天井裏での作業が必要です。天井裏での作業ができるよう製品の近くに点検口を設けてください。点検口がない場合、製品取替えなどで天井などを壊す費用は、お客様のご負担となります。

3. 付属部品

●天吊金具	●木ネジ (本体固定用)	●ドリルネジ (天吊金具据付用)
15タイプ	2個	8本
18・20・23タイプ	4個	8本
		2本
		4本

4. 外形寸法図


■VD-15ZX10-Z、VD-15ZXP10-Z

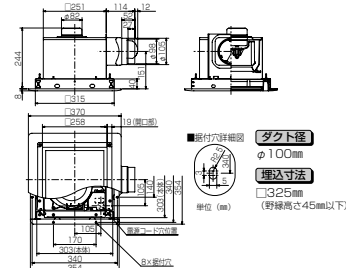

■VD-18ZXP10-Z、VD-20ZX10-Z

■VD-18ZNP10-Z、VD-20ZNP10-Z


() 内寸法はVD-20ZXP10-Z、VD-20ZNP10-Zを示す。

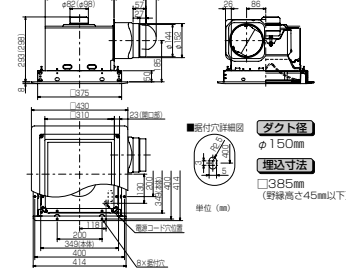

■VD-23ZX10-Z、VD-23ZXP10-Z

■VD-23ZNP10-Z

() 内寸法はVD-23ZXP10-Z、VD-23ZNP10-Zを示す。

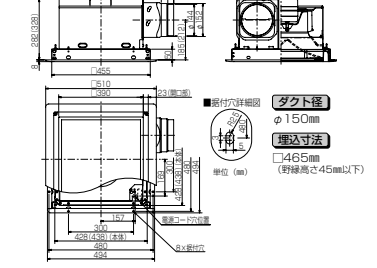


5. 据付方法

1 据付け前の準備

据付位置・壁排気穴位置を決め、市販の吊りボルト（M8）を埋め込む。（下図参照）


■VD-15タイプ ■VD-18・20タイプ ■VD-23タイプ

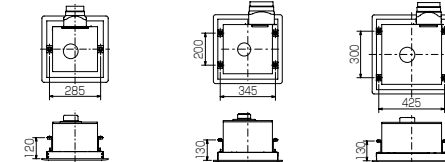

2 ダクト工事


壁排気穴から本体のダクト接続口までダクト配管する。

- ダクトは本体に力が加わらないよう天井より吊る。




3 本体を吊る

（野線を使用する場合は「野線に据付ける場合」を参照）

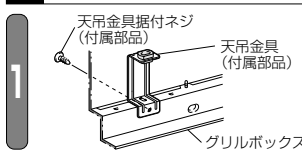


- 天吊金具を据付ける。
- グリルボックスの穴部に天吊金具の穴1か所を合わせ、天吊金具据付ネジ1本で固定する。



- 本体を水平にし、天吊金具を吊りボルトに据付ける。
- ナットがゆるまないよう市販のワッシャー・ナットにて確実に固定する。

●天吊金具据付ネジの先端がグリルボックス外面に出ますので取扱いに注意してください。

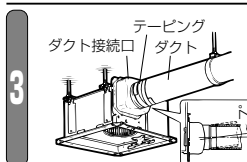

- ダクト接続口とダクトを接続する。
- 塩化ビニル管と接続する場合、ダクト方向の微調整が可能です。（全方向ア）
 - 風漏れのないよう市販のアルミテープなどでテーピングする。

●天吊金具据付ネジで行う場合はネジでダクトを接続する場合を参照してください。

5. 据付方法 つづき

野縁に据付ける場合

野縁の強度が十分でない場合は天吊金具を兼用する


(1) 野縁組立て

- 天井の野縁と補助野縁で据付枠を組む。
- ダクト接続口を据付ける野縁は45mm以下にする。

又モ ●野縁高さを45mm以上で据付けると、シャッター開閉不良、異常音の原因となります。

お願い


- 天井がたわまないように、十分強度のある野縁に据付けてください。
- 野縁を組立てる際は、据付穴のピッチと据付穴の詳細図をご確認ください。B寸法が大きいと、木ネジが垂直に打てなくなり、野縁の割れによる固定不具合が発生します。

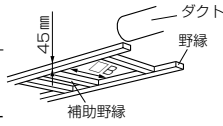

形名	B寸法
VD-15タイプ	325
VD-18・20タイプ	385
VD-23タイプ	465


本体の差し込み

- 本体を斜めに傾け、ダクト接続口から野縁内に差し込む。

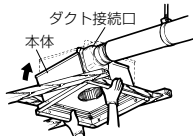

本体の固定

- (1) 本体がダクト接続口に密着していることを確認してから、付属の木ネジ8本で本体をすき間のないようにしっかり固定する。(すき間があると風漏れの原因)
- (2) 風漏れのないよう市販のアルミテープなどでダクト接続部をテーピングする。

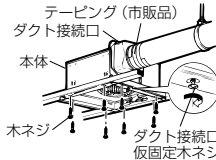


お願い ●ダクト接続をネジで行う場合はネジでダクトを接続する場合は参照してください。

4 電気工事 へつづく

ネジでダクトを接続する場合

- (1) 図のように矢印から水平に70mmの位置に市販のドリルネジで固定する。スパイラルダクトでハゼ部が上記70mmの位置にくる場合は、矢印から水平に60mmの位置に固定する。
- (2) 風漏れのないよう市販のアルミテープなどでネジの頭をテーピングする。

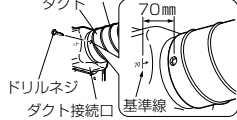

ダクト呼び径	φ100の場合	φ106~110	φ114(VP型など)
ダクト外径(φ)	100~105	106~110	114
ネジ呼び径	10	13	16
ダクト呼び径	φ150の場合		
ダクト外径(φ)	150	155~160	165(VP型など)
ネジ呼び径	10	13	19

4 電気工事

●電線同士の接続や接地工事を行う場合は電気工事の方が「電気設備に関する技術基準を定める省令(および同解説)」および「内線規程」に従い実施してください。

お願い ●結線間違いや異電圧印加などの誤結線を行いますとモーターが故障します。誤結線によるモーター故障の場合、サービス費用(交換部品代含む)はお客様のご負担となりますので結線図を十分確認の上、結線してください。

又モ ●コントロールスイッチ(ランプ付)の仕様により、「強」・「弱」切り替えてランプの点灯が薄くなったりちらついたりすることがありますが異常ではありません。

■結線の前に

■電圧チェック表

- 線間電圧が右記の電圧であることを確認してください。



裸線に接触しないよう十分注意してください。


■電気配線の識別

- 電気結線を間違えるとモーターが故障します。特に「共通」への結線を間違えると、モーターの温度ヒューズが溶断します。
- 正しく結線するために、電気工事の際、各電源電線を識別できるようにしてください。




■VD-15・18・20タイプの結線方法

- ①本体上部のゴムプッシュより電源電線(屋内配線 VVFケーブルφ 1.6またはφ 2)を通す。
- ②端子カバーの取手部に指を掛け、下に引いて端子カバーを開け、連結端子に皮むきた芯線を確実に奥まで差し込む。(下図参照)
- ③端子カバーを「パチン」と音がするまで押し込み、端子カバーが引掛部に確実に固定されていることを確認する。

VD-15タイプ


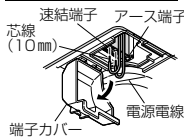


VD-18,20タイプ


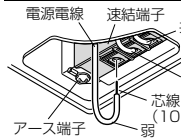


■VD-23タイプの結線方法

- ①本体上部のゴムプッシュより電源電線(屋内配線 VVFケーブルφ 1.6またはφ 2)を通す。
- ②端子カバーのネジ1本をゆるめて端子カバーをスライドさせてあげ、連結端子に皮むきた芯線を確実に奥まで差し込む。(下図参照)
- ③端子カバーを②と逆の手順で取付け、ゆるめたネジ1本を締め付け固定する。

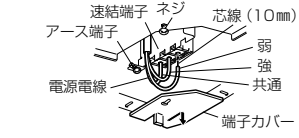

■結線図(太線部分を結線する)

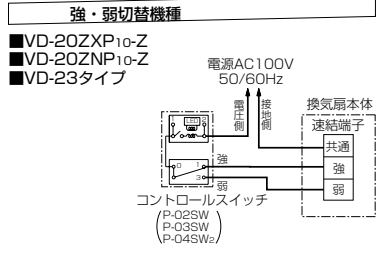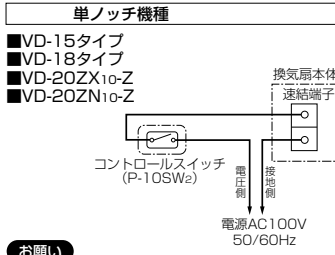

お願い


- 市販のコントロールスイッチを使用の場合は、定格A4 - AC300Vを使用してください。
- 電源電線の外皮は70mm以上皮むきしてください。
- 電線被ふきは10mm皮むきしてください。本体内部の皮むき寸法図に合わせて、皮むきしますと便利です。(10mmを超えてむくと漏電の原因となります)
- より線を結線する場合は、棒状圧着端子(市販品)をより線に取付けてから連結端子に確実に差し込んでください。
- 電源電線は接続部が力加わらないよう本体付近で約150mmたるませて、本体上部のモーターに接触しないようにしてください。
- アース工事の際は、単線φ1.6またはより線1.25mm²をご使用ください。(圧着工具は日本圧着端子製 YHT-2210をご使用ください)
- 電源電線を連結端子よりはずす場合は、マイナスドライバーで連結端子のはずしボタン(赤色)を押しながら電源電線を引いてはさってください。

本体を野縁に据付けている場合は 7 天井材を張る へつづく

5 軽量鉄骨を組む

軽量鉄骨と開口部補強用のCチャンネルで内寸がB寸法になるよう据付枠を組む。


形名	B寸法
VD-15タイプ	325
VD-18・20タイプ	385
VD-23タイプ	465

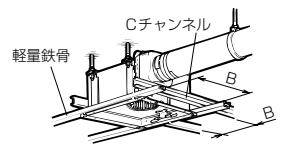

6 本体の固定(メンテナンスができるよう固定)


軽量鉄骨がダクト配管と平行な場合

本体内部のリップ(4か所)を利用し、市販のドリルネジ4本で本体を軽量鉄骨に固定する。

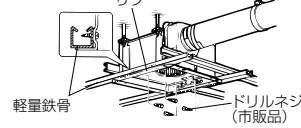

軽量鉄骨がダクト配管と垂直な場合

本体フランジ部の据付穴を利用し、市販のドリルネジ4本で本体を軽量鉄骨に固定する。

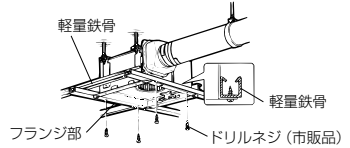


4 電気工事

7 天井材を張る


本体を軽量鉄骨に据付ける場合

- (1) 天井材を張る。
- (2) 本体の内寸法に合わせ、天井材に角穴を開ける。

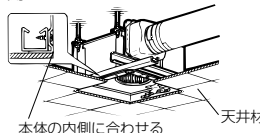

本体を野縁に据付ける場合

- (1) 天井材を張る。
- (2) 本体のフランジ部分と天井材とは必ず2~3mmのすき間があくよう角穴をあける。

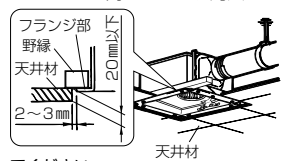


お願い

- 本体固定の際は本体と天井のすき間のないように固定してください。(すき間があると風漏れの原因となります)
- 天井材の厚さは20mm以下で据付けてください。(グリルが天井材に密着しない場合があります)

8 グリルの据付け


落下防止チェーンを据付ける。

- グリル裏側にある刻印の指示位置に従って落下防止チェーンのフックを端子カバーの穴に引掛ける。

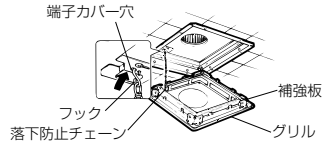

グリルを据付ける。

- グリルをグリルボックス内に押し上げ、グリル固定ネジ(4本)で天井面に密着するように軽く締め付ける。(強く締めすぎると、グリルの変形・破損による落下のおそれがあります)

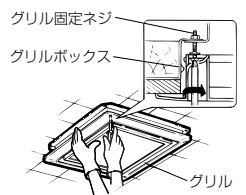

お願い

- グリルの4すみに据付けられている補強板は取りはずさないでください。

別冊の「据付説明書 6. グリルの調整」へ つづく

三菱ダクト用換気扇

〔居間・事務所・店舗用〕

グリル形式	フルフラットインテリアタイプ (-Zタイプ)			
形名	VD-15ZX10-Z	VD-15ZXP10-Z	VD-18ZXP10-Z	VD-23ZXP10-Z
	VD-20ZX10-Z	VD-20ZXP10-Z	VD-23ZX10-Z	VD-23ZXP10-Z

グリル形式	消音 フルフラットインテリアタイプ (-Z消音タイプ)		
形名	VD-18ZNP10-Z	VD-20ZN10-Z	VD-20ZNP10-Z
	VD-23ZN10-Z	VD-23ZNP10-Z	

据付説明書


販売店・工事店様用

6. グリルの調整

グリルと天井材を合わせる場合…グリルと天井材が同一で見ばえの良い据付けかたです。

1 天井材を切断する。

下表を参考に天井材を切断する。

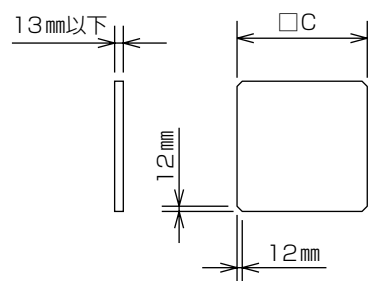

形名	C寸法	天井材質量
VD-15タイプ	248	0.6kg以下
VD-18・20タイプ	300	0.8kg以下
VD-23タイプ	380	1.3kg以下


お願い

- 天井材の厚さは13mm以下のものを使用してください。
- 天井材は重たいもの、割れやすいものは避けてください。


2 グリルを分解する。

- パネル固定板（吸音ガイド据付板）のネジ4本をはずして、パネル固定板（吸音ガイド据付板）、パネル押さえ、パネルの順に取りはずす。

-Zタイプ

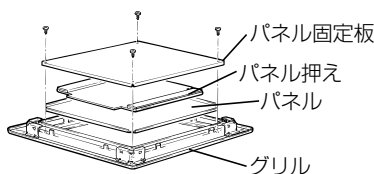

-Z消音タイプ

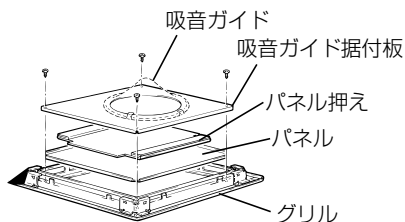

3 グリルを組立てる。

天井材とパネルを入れ替え、天井材の厚みに応じてパネル押さえ端部の折返し部を切り取り、すき間のないように組立てる。

- パネル固定板（吸音ガイド据付板）を据付ける際、パネル固定板（吸音ガイド据付板）とグリル裏側の刻印 **端子カバー側** が同じ位置になるように据付ける。

お願い

- Z消音タイプのグリル裏側に据付けてある吸音ガイドはこわれやすいものです。取扱いには十分注意してください。

7. 試運転

- コントロールスイッチがある場合は、切/入、強/弱切り替えが正しくできるか確認してください。
- 異常な音や振動がないか確認してください。

8. 修理を依頼する前に

■試運転時に、次のような症状があれば点検してください。

こんなとき	原因	点検・処置
電源スイッチを入れても羽根が回転しない 強/弱どちらか動かない	分電盤のブレーカーが「切」になっている	ブレーカーを「入」にする
	正しく結線されていない	結線を確認する (スイッチ部/電源線接続部) ※換気扇にAC100Vが供給されていることを確認する ※「共通」への結線が正しく接続されていることを確認する ※ 4 電気工事 の線間電圧表を確認する
運転中に異常な音や振動がする	本体・グリルが確実に据付けられていない	正しく据付け直す
	羽根・グリルに異物が付着している	異物を取り除く
	本体の固定 (天吊金具・ネジ止め) が弱い	本体の固定を確認する
	換気風路の抵抗が大きい (ガラリ・アンダーカット)	ガラリ・アンダーカットを開けて給気する
	換気風路の抵抗が大きい (ダクト配管)	ダクトのつぶれ、急な曲がりを修正する
	換気風路の抵抗が大きい (屋外フード)	屋外フードのほこりを清掃する (特にリフォーム時)