


品名	業務用ロスナイ天吊力セット形スタンダードタイプ	台数	
形名	LGH-35CS5	記号	

熱交換方式	空気対空気透過式全熱（顯熱+潜熱）交換方式					
熱交換エレメント材質	仕切板・間隔板-特殊加工紙					
本体外装	溶融亜鉛メッキ鋼板					
断熱材	自己消火性ウレタンフォーム					
電動機	全閉形コンデンサ永久分相誘導電動機4極2基					
送風機	$\phi 220$ シロッコ羽根（両吸込）					
フィルター材質	不織布フィルター（質量法捕集効率82%）					
本体設置空気条件	-10°C ~ +40°C 相対湿度80%以下					
外気(OA)及び 還気(RA)空気条件	-10°C ~ +40°C 相対湿度80%以下（給気は一般外気条件）					
機能	ロスナイ換気・普通換気切換 強（特強）・弱切換					
質量	32kg					
電源	単相100V					
周波数	60Hz					
換気方式	ロスナイ換気			普通換気		
ノッチ	(特強)	強	弱	(特強)	強	弱
電流[A]	1.96	1.69	1.03	1.96	1.69	1.03
消費電力[W]	195	166	100	195	166	100
風量[m³/h]	350	350	200	350	350	200
機外静圧[Pa]	85	5	0	85	5	0
温度交換効率[%]	75	75	77	—	—	—
エンタルピ暖房時	67	67	71.5	—	—	—
交換効率[%]冷房時	64	64	70.5	—	—	—
騒音[dB](パネル真下1.5m)	33	31	25	34.5	32.5	26.5
最大負荷電流	2.3A					
起動電流	2.9A以下					
絶縁抵抗	10MΩ以上(500V絶縁抵抗計)					
耐電圧	AC 1000V 1分間					

■ 特性曲線図

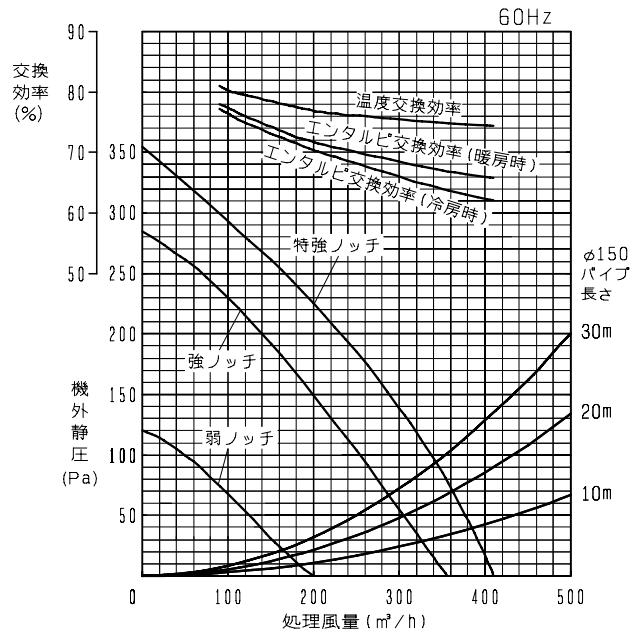


※ 注意事項


- 電流、消費電力、効率は上記風量時の値です。
- 手元スイッチでの切換えは強（特強）弱2段階です。マルチ換気モードの設定は本体にて行ってください。
- 上記のエンタルピ交換効率は、給気と排気の風量比や空気条件により変動します。
詳細は、「三菱換気送風機総合力タログ」をご参照ください。

仕様書	作成日付	品名	業務用ロスナイ天吊力セット形スタンダードタイプ
	11-04-01	形名	LGH-35CS5 (60Hz)
三菱電機株式会社 中津川製作所	整理番号	ND109006D	1/6

■ 外形図

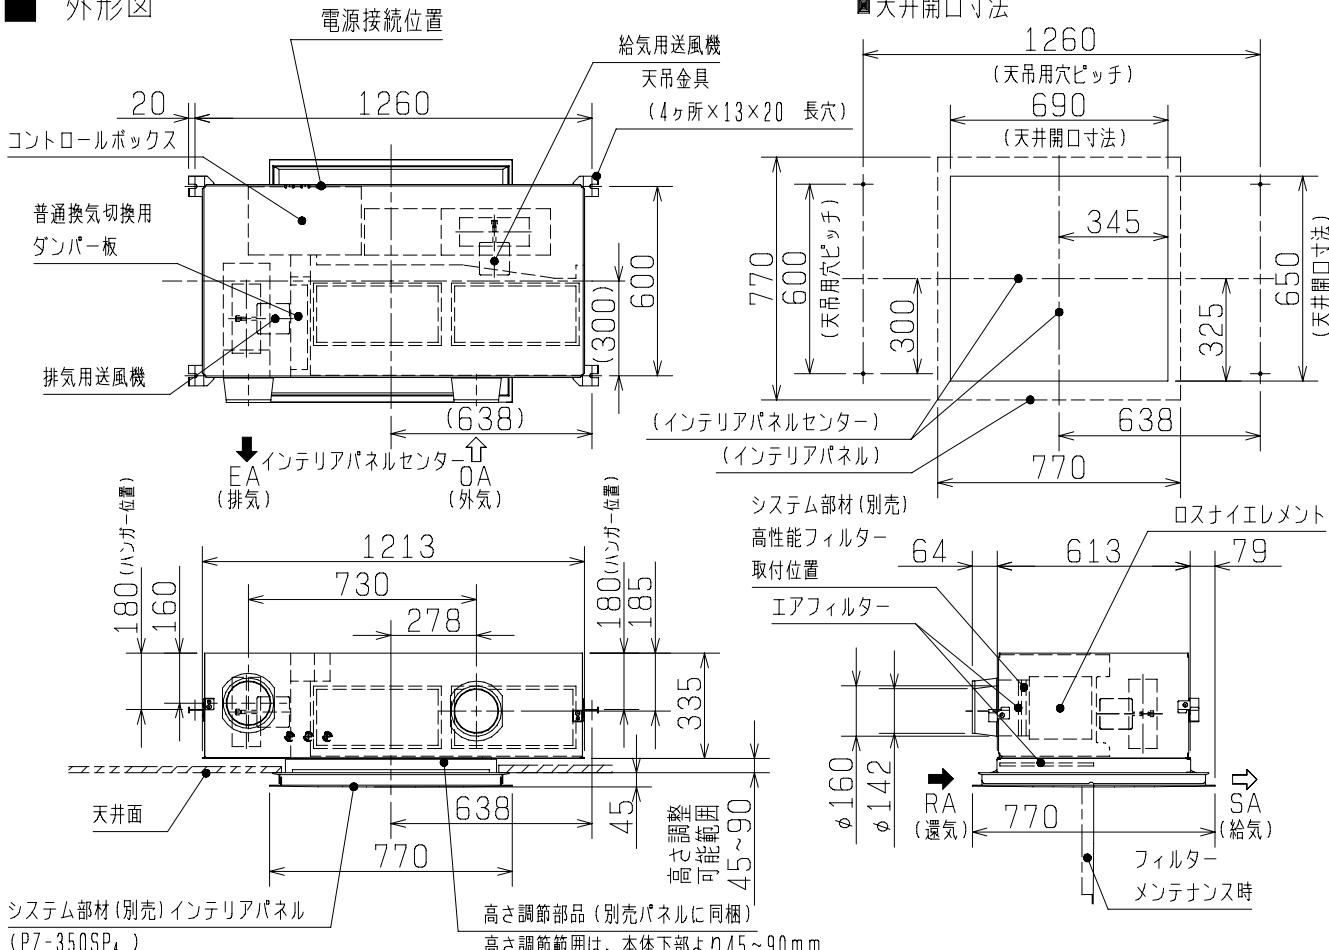

■ 天井開口寸法

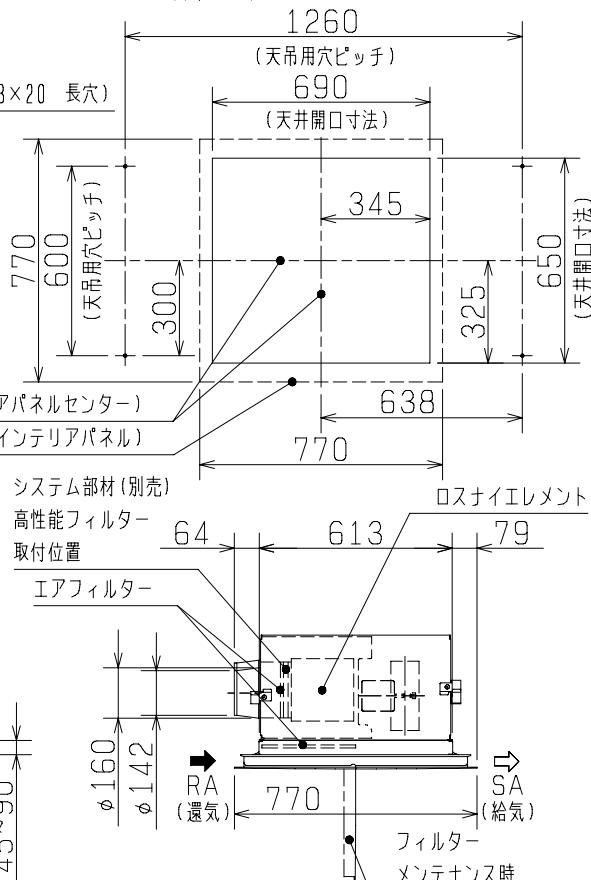

第3角図法	単位	尺度
	mm	非比例尺

■ 注意事項

- 下記のような条件下で長時間使用した場合、エレメント内部または製品内部に結露もしくは水垂れが発生し、機外に水が漏れることがあります。また、その状態で長期間使用されるとエレメントが縮んで隙間が発生する所以があるので、本機種は使用できません。
耐湿形口スナイをご使用ください。
 - 高温多湿（30℃以上の時、相対湿度が80%以上）になる地域
 - 冬期、外気0℃以下で還気（RA）露点温度が9℃（例：温度22℃、相対湿度45%）以上の場合
 - 霧が多く発生する地帯（湖、川の近くなど）
＊霧が多く発生する地帯では別売システム部材「霧侵入防止用回路」を併用する、もしくは霧、もやが発生している間運転を停止することにより本機種をご使用いただけます。
- 冬期、外気条件と製品設置場所温湿度条件によって（外気-5℃以下で製品設置場所露点温度10℃（例：温度22℃、相対湿度50%）以上）、本体表面およびダクト接続部他が結露、結氷する恐れがあります。このような条件下で使用される場合には、システム部材寒冷地設置用断熱材（受注対応品）をご使用ください。
- 虫侵入を防止する対策としては別売のシステム部材「虫侵入防止用対策部品」（受注対応品）をご使用ください。（取付けはお客様にて実施となります。）
- 室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を行ってください。
- 寒冷地・外風の強い場所や室内外圧力差がある場合には、運転停止時に室外の空気（高温高湿、冷気等）が侵入することがありますので電動ダンパーとの併用をお勧めします。
- 雨水の浸入がないよう対策を施してください。
＊室外側ダクト2本（外気及び排気ダクト）は壁側へ1/30以上の下り勾配をつけてください。
＊深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から本体までのダクト長さを1m以上設けてください。
＊ベントキャップ、丸形フードを直接雨水のかかる場所に取付けないでください。（この場合、深形フードのご使用をお勧めします。）
＊24時間換気を行う場合で、山間部、川、湖等の水辺の近くなど霧の多発地帯で運転を行う場合、別売の霧侵入防止用回路もしくは対外風雨・霧侵入防止フードをご使用ください。
- スプリングラーの横方向30cm以内にインテリアパネルを設置しないでください。
- 火災報知器が設置してある場合は、給気口を感知部から1.5m以上離れたところに取り付けてください。
- SA（給気）口は、壁面から1.5m以上離して設置してください。ショートサーキットの恐れがあります。
- RA（還気）口は、エアコンの吹出気流を吸込まない場所に設置してください。

外 形 図

作成日付

11-04-01

品 名


形 名

業務用口対イ天吊カセット形スタンダードタイプ

LGH-35CS5 (60Hz)

■ 結線図

※太線及び破線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。
(無資格者の工事は法律で禁止されています)

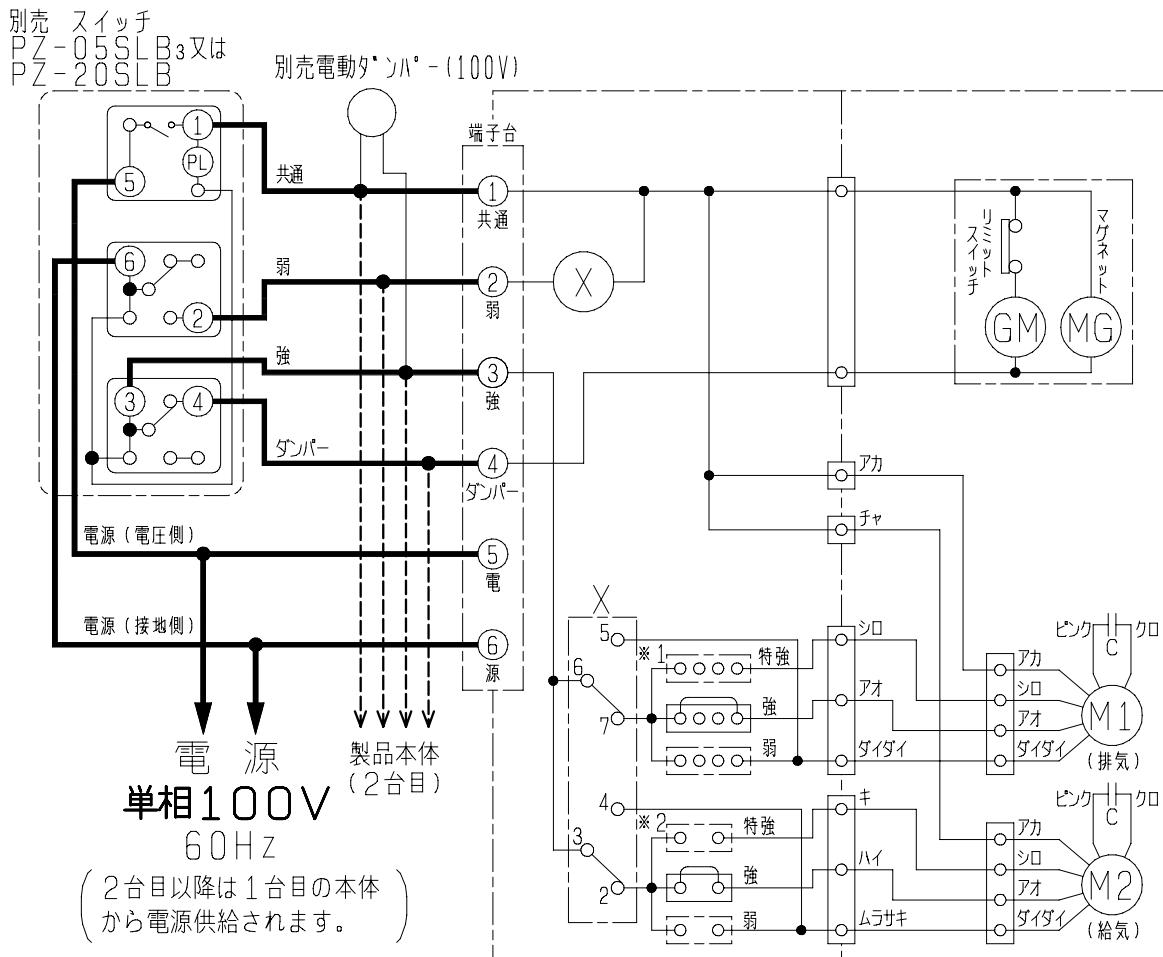

※注意事項

- 漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。
- 本体設定コネクタにより、下記換気モードの選択が可能です。

コントロールスイッチ	強		弱	
設定コネクタ給気側	強(特強)	強(特強)	弱	弱
設定コネクタ排気側	強(特強)	弱	強(特強)	弱
換気モード	ハロー-給排気	ハロー-給気	ハロー-排気	省エネ換気

※本体設定コネクタを両方とも弱に設定すると、コントロールスイッチの強/弱によらず省エネ換気固定となります。

- 設定コネクタ差換え時には必ず元電源を落としてください。
- 複数台運転する場合は、異機種組合せ指數を確認の上、合計が1.0以下としてください。

同一機種複数台運転可能台数	4台
異機種組合せ指數	0.25

- (④(ダンパー)) は本体内ロスナイ換気/普通換気切換ダンパーです。

電気配線図	作成日付	品名	業務用ロフト天吊りセット形スタンダードタイプ
	11-04-01	形名	LGH-35CS ₅ (60Hz)
三菱電機株式会社 中津川製作所	整理番号	ND109006D	3/6

■ 店舗用・学校用・業務用ロスナイ共通注意事項

機種選定上での注意事項

1. 使用条件（空気条件）について

機種によって使用できる空気条件（温湿度）が異なります。カタログ巻末の技術・据付・資料編の据付編にあるロスナイご使用上の注意事項をご覧いただき条件を満足する環境でご使用ください。
外気0°C以下で室内吸込空気（RA）が露点温度9°C以上の場合（例：温度22°C、相対湿度45%）は、製品外部を断熱材で対策しても製品内部に結露が発生します。
またエレメントが結露により濡れた場合、エレメントが劣化し、エンタルピ交換効率が下がります。
このような条件下では耐湿形ロスナイをご使用ください。

2. 高湿度条件の場合

温水プール、浴室、きのこ栽培室等の高温多湿条件（30°C以上の時、相対湿度80%以上）で使用する場合、エレメント内部に結露が生じてドレンが発生することがあります。
このような条件下においては、店舗用・学校用・業務用ロスナイ（耐湿形除く）は使用できませんので、耐湿形ロスナイをご使用してください。
霧、もや、高湿度な空気を長時間吸込むと、フィルター、ロスナイエレメントから水滴が垂れ、機外に水が漏れることがあります。また、その状態で長期間使用されると、ロスナイエレメントが縮んで隙間が発生する場合があります。このような場合は、運転を停止するか、霧、もや、高湿度な空気吸込対策用の別売のシステム部材をご使用ください。

3. 室内外の空気について

室内空気（RA）、室外空気（OA）および製品設置場所の空気が、酸・アルカリ・有機溶剤・オイルミスト・塗料・殺虫剤などの有害ガス、腐食性成分を含んだ空気の場合、使用できません。

4. 塩害・温泉害等について

商品の安全上、塩害・温泉害等の発生している場所でのご使用は避けてください。
錆の発生および絶縁劣化による漏電火災や故障の原因となります。（塩害の発生している場所でご使用する場合は外気（OA）ダクトの途中に塩害防止フィルターを取り付けてください）

5. 冷気ならびに霧の侵入について

寒冷地や外風の強い場所ならびに霧の発生しやすい場所では運転停止時に、冷気・外風・霧が侵入することがあります。
侵入防止策として「電動ダンパー」の併用をお勧めします。

6. 虫侵入について

給気側屋外フード近くに虫が集まりやすい環境にある場合、虫が室内に侵入する場合がありますので、別売（受注品）の虫侵入防止用部品の取付けをお願いします。

7. フリープランタイプ（集中管理）をご使用の場合

ロスナイのみの集中管理システムの場合、給電ユニットが必要となります。接続するロスナイの台数に応じて、給電ユニットまたは拡張ユニットをご使用ください。

8. この製品は日本国内用です。日本国外では使用できず、アフターサービスもできません。

施工上の注意事項

1. 故障の原因となりますので現地改造はしないでください。

2. メンテナンススペース

メンテナンスができるよう以下の点に配慮ください。
①天吊埋込形・耐湿形は、「点検口」（□450または、□600）を必ず設けてください。
②天吊露出形・床置形につきましては「メンテナンススペース」を必ず設けてください。

3. 外気取入口の設置場所

排気ガス・工場排煙ならびにごみ保管・処理の空気等異臭の原因になる劣悪な空気が吸い込まれない位置、及び積雪によって埋もれない位置に外気取入口を設置ください。
また、火山灰の影響を受ける地域では、外気取入口にフィルター等の除去装置を取付けてください。

4. ダクトの断熱処理（結露・結氷防止等）

使用条件によってはダクトに結露し天井材を汚損することがありますので以下の点にご注意ください。

- ①室外側【外気（OA）及び排気（EA）】ダクトは、断熱処理を行ってください。
尚、加熱加湿付機種の場合は室内側の給気（SA）ダクトも断熱処理してください。
- ②天井裏の空気条件によっては室内側【給気（SA）及び還気（RA）】ダクトが結露することがありますので、この場合はダクトに断熱処理を行ってください。
- ③製品を運転しない場合でも室内外の圧力差や外風により外気が製品内に侵入する場合があります。電動ダンパーとの併用をお勧めします。
- ④寒冷地域などでは使用条件範囲内で使用した場合でも、外気条件と天井裏温湿度条件（※1）によって、本体表面およびダクト接続部他が結露、結氷する恐れがあります。
このような条件下で使用される場合は、断熱材の追加工事を実施してください。

※1 結露条件例 外気：-5°C以下、設置場所露点温度：10°C以上

（天井裏温度22°C以上で相対湿度50%以上の時など）

⑤夏期冷房（冬期暖房）時、ロスナイ本体の設置雰囲気温度が高温（低温）になる場合、室内側【給気（SA）及び還気（RA）】ダクトは加温（冷却）されて熱回収効果が減少してしまうため、断熱処理することをお勧めします。

⑥店舗用ロスナイは、下記条件のうちでどちらか一つでも当てはまる場合、給気ダクトにも断熱処理を行ってください。

- ・外気温-5°C以下で使用される可能性がある場合
- ・冬期（外気温0°C以下）、室内温度が30°C以上、または相対湿度が50%以上となる可能性がある場合

5. 本体の固定について

吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。

共 通 注 意 事 項	作成日付	品 名	業務用ロスナイ天吊セット形スタンダード
	11-04-01	形 名	LGH-35CS5 (60Hz)
三菱電機株式会社 中津川製作所	整理番号	ND109006D	4/6

■ 店舗用・学校用・業務用ロスナイ共通注意事項

施工上の注意事項の続き

6. 雨水の浸入防止

- 雨水を機内に浸入させないために以下の点にご注意ください。
- ①ベントキャップ・丸形フードは直接雨水がかかる場所では使用しないでください。
フードに直接水がかかる場合、深形フードおよびウエザーカバーをご使用ください。
学校用ロスナイ床置形、天吊露出形は耐外風形ウエザーカバーを使用してください。
 - ②深形フードをご使用の場合、深形フード（壁）から「ロスナイ」本体までのダクト長さを次の通りとしてください。
PZ-10, 15, 20 VS タイプの場合・・・1m以上、PZ-25 VS タイプの場合・・・2.5m以上
③室外側〔外気（OA）及び排気（EA）〕ダクトは壁側へ1/30以上の下り勾配をつけてください。

7. 加湿付機種の注意事項

- ①給水は市水または上水を使用し、給水管系には必ずサービス弁を設けてください。
- ②加湿器への給水は、公共の水道管に直接接続することもできます。
(公共の水道管に接続する場合、地区により規制を受ける場合がありますのであらかじめ所轄官庁にご相談ください)
- ③給水管と本体給水口は振動などを吸収させる為、市販の可とう性のあるフレキシブルパイプ等で接続し、必ず防露工事を施してください。
- ④給水圧力は水道管に接続する場合、シスタンタンクを使用する場合、いずれの場合も $2.0 \times 10^4 \text{ Pa} \sim 49.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ になるように設定してください。
- ⑤給水配管工事の際、切り粉等が入らないよう真水できれいに洗い流してから配管するか、配管の途中に排水弁を設け、水の白濁がなくなるまで十分予備排水を行ってください。
(排水が不十分な場合は減圧電磁弁の故障や加湿エレメントの機能低下の原因になります)
- ⑥加湿器への給水温度は40°C以下としてください。
- ⑦凍結の恐れのある地域では給水配管に必ず凍結防止（凍結防止用ヒーターなど市販品の施工）を実施してください。
※冬季（加湿時期）に凍結防止用ヒーターの電源を入れるよう使用される方に説明してください。
- ※停止時の凍結を防止するために必ず電動ダンパーを併用してください。
- ⑧ドレン配管は必ず実施し、ドレン配管の途中に水がたまらないよう勾配（1/100以上）をつけてください。また、ドレン配管にトラップは設けないでください。
- ⑨製品本体が水平、もしくはドレン排出口が下になる様（1°以内）に取付けられていることを確認してください。
上記取付が守られない場合は、排水されず残水の不純物（白粉等）の発生の原因となります。
- ⑩給水管・ドレン配管には防露工事を行ってください。
- ⑪本体の設置場所及び加湿部分への流入空気条件が0°C以下にならないようにしてください。
- ⑫試運転や立会検査実施後および長期間（2～3週間以上）加湿機能を使用しない場合には、給水バルブを閉止し排水弁を用いて製品本体内の水抜きを実施し、加湿「切」にした上で、累計24時間以上「強」ノッチ運転で送風機を運転し、加湿エレメント内に水分が残留しないようにしてください。
水分が残っていると腐敗し異臭が発生する場合があります。
- 給水バルブ・サービス弁を閉止しない場合、凍結・ウォータハンマ等の影響により減圧電磁弁・ストレーナが破損し水漏れの原因となります。
- 尚、異臭が発生した加湿エレメントは交換することになります。
- ⑬製品を運転しない場合には、凍結防止のため水抜きの実施または凍結防止用ヒーター（市販品）の電源を入れる等の処置を施してください。
(製品内の水抜きは、製品外部の給水管系の排水弁を用いて実施してください)
- ⑭給水装置の水圧検査時には、必ずサービス弁を閉じてから行なってください。
(減圧電磁弁・ストレーナが破損し水漏れの原因となります)
- ⑮ドレン配管を集合配管とする場合、集合配管につながる他製品の運転の影響で排水が戻らないようにドレン排出口にVP25エルボを接続し、ドレン排出口より低い位置（約10cm）から配管してください。
- ⑯ドレン配管にドレンポンプ（ドレンアップメカ）を接続して排水を処理しないでください。

8. 脱臭機種の注意事項

- 天井が高い（3m以上）場合や、臭気発生場所と製品取付場所とが遠い場合には脱臭効果が十分発揮されないことがあります。空調機や補助送風機で「臭気発生場所→製品」の気流を作り、できるだけ臭気が拡散する前に脱臭できるようにしてください。

9. 電気工事について

- ①漏電保護用として電源側に漏電ブレーカを設けてください。
- ②コントロールスイッチまたはリモコンスイッチをご使用の際は、JIS C 8340のスイッチボックス（金属製）をご使用ください。
- ③200V機種、加湿付ロスナイ、耐湿形ロスナイには必ずD種接地工事によるアース工事を実施してください。

10. その他

- ・紫外線に当たると断熱材が劣化するため、紫外線が直接断熱材に当たる所には設置しないでください。
- ・濡れて困るもの上に商品を設置しないでください。
外気や設置場所の温湿度条件により商品から露が落ちる場合があります。
- ・フード類について
 - ①ステンレス製の屋外部材（フード類）は、海岸沿いおよび潮風の当たる地区に設置されると、錆が発生しますので塗装品（受注品）をご使用ください。
 - ②防虫網付きの屋外フードは、防虫網の清掃ができない場合使用しないでください。
 - ③屋外取付用のフードやベントキャップは、下水の臭気抜き用途としてご使用できません。

共 通 注 意 事 項	作成日付	品 名	業務用ロスナイ天吊セット形スタンダードタイプ
	11-04-01	形 名	LGH-35CS5 (60Hz)
三菱電機株式会社 中津川製作所	整理番号	ND109006D	5/6

■ 店舗用・学校用・業務用ロスナイ共通注意事項 施工上の注意事項の続き

10. その他

- ・フレキサイレンサーについて
フレキサイレンサーは、浴室や台所等の湿気の多い所でご使用にならないでください。
吸湿による落下や油付着の原因となります。
- ・製品の表面に8mm程度の断熱材が貼付けられています。搬入設置時に断熱材を傷付けないように注意してください。
- ・ダクト工事について
次のようなダクト工事はしないでください。
①極端な曲げ ②多数の曲げ ③製品本体の吸込口、吹出口のすぐそばでの曲げ ④急激なしぼり
・過負荷保護装置の選定は誤動作防止のため最大負荷電流の1.2~1.5倍程度を目安にしてください。

11. 24時間運転される場合は、以下の内容にご注意願います。

- ①24時間（常時）運転した場合、使用条件範囲内で使用した場合でも、外気条件と天井裏温湿度条件（結露条件例 外気：0℃以下、設置場所露点温度：10℃以上（天井裏温度22℃以上で相対湿度50%以上の時など））によっては本体表面及びダクト接続部が結露・結氷する恐れがありますので結露防止対策（断熱材の追加工事）を施してください。
- ②寒冷地域など終日または一時的に使用条件範囲外になる場所では24時間運転はできません。
使用条件範囲外となる時は運転を停止してください。
- ③霧・もや・高湿度な空気を吸込むと、フィルター、ロスナイエレメントから水滴が垂れ、機外に水が漏れることができます。このような場合は、運転を停止するか、別売システム部材（耐外風雨・霧侵入防止フードもしくは霧侵入防止用回路）と組み合わせてご使用ください。
霧が多く発生する地域は、気象庁の気象統計データでは下表になっていますので参考にしてください。
下表以外の地域においても山間部、湖、海岸など霧、もや、高湿度な空気の発生の恐れのある地域において24時間換気を行う場合は、別売システム部材（耐外風雨・霧侵入防止フードもしくは霧侵入防止用回路）と組み合わせてご使用ください。

霧多発地域

都道府県名	地域名	都道府県名	地域名	都道府県名	地域名	都道府県名	地域名
北海道	稚内、北見枝幸、釧路、	青森	八戸	栃木	奥日光	高知	室戸崎
	雄武、紋別、網走、寿都、	岩手	宮古	千葉	銚子、館山	長崎	平戸、雲仙岳
	江差、苦小牧、室蘭、	宮城	石巻	静岡	石廊崎、御前崎	熊本	阿蘇山
	浦河、帶広、根室	福島	小名浜	長野	軽井沢		

ご使用上の注意

冬期室内を暖房しているとき「普通換気」で運転しないでください。

本体に結露を生じ天井などを汚す原因となります。

尚、マイコンタイプ（フリープラン対応形）は、手動で「普通換気」に設定した場合でも結露防止のため外気が8℃以下では、自動的に「ロスナイ換気」となります。
(この場合スイッチの表示は「普通換気」のままです)

メンテナンスについて

メンテナンスの頻度ならびに方法につきましては、カタログ（ロスナイご使用上の注意事項）および取扱説明書をご覧ください。

部品の交換時期はご使用条件によって大きく異なりますが主なメンテナンス部品の一般的な交換目安は以下の通りと考えています。（保証期間ではありません）

- ・ロスナイエレメント : 定期的な清掃が実施されれば10年程度使用できます。
- ・エアフィルター : 定期的な清掃が実施されれば5年程度使用できます。
- ・高性能フィルター : 3000時間
- ・モーター : 3000時間
- ・加湿エレメント

	硬度25	硬度50	硬度100		硬度25	硬度50	硬度100
加湿付ロスナイ	7年	4年	3年	外気処理ユニット	5年	3年	2年
単独加湿ユニット	7年	4年	3年				

・水道水内の不純物や混入物質が加湿エレメント内に堆積するため、加湿能力は徐々に低下します。

・加湿能力が60~80%程度まで低下した場合を交換の目安としています。

・運転時間：10時間/日×20日/月×5ヶ月/年=1000時間/年を想定。

・不純物の堆積具合は、水質（硬度、不純物の種類と量、pH、温度他）や使用条件などに大きく左右されます。

■『建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則』

（略称：建築物衛生法〔旧ビル管理法〕）

では、衛生上必要な措置として下記が義務付けられています。（2003年4月施行）
「加湿装置について、使用開始時および使用期間中の1ヶ月以内ごとに1回の定期点検（必要に応じて清掃）、排水受け（ドレン受け等）を備えるものは同じく1ヶ月以内ごとに1回の定期点検（必要に応じて清掃）、1年に1回の定期的な清掃を求めています。」
準拠した対応をお願いします。

共 通 注 意 事 項	作成日付	品 名	業務用ロスナイ天吊セット形スタンダートタイプ
	11-04-01	形 名	LGH-35CS5 (60Hz)
三菱電機株式会社 中津川製作所	整理番号	ND109006D	6/6