

■ご使用に関するご注意

1. 使用方法：ロスナイセントラル換気システムの排気フィルターとしてご使用ください。

2. 排気フィルターは定期的なお手入れが必要です。

ほこりなどが付着した状態でご使用になりますと、換気風量低下の原因となります。

お手入れの際は必ずロスナイセントラル換気システム本体の運転を一時停止させ、

お手入れ終了後運転を再開させてください。(ロスナイセントラル換気システム本体の運転、

停止方法は、ロスナイセントラル換気システム本体の取扱説明書をご覧ください。)

・清掃の目安：6ヶ月に1回以上(汚れの多い場所ではより短い期間)



・交換の目安：破損した場合や、水洗い回数約4回

※ご使用になる環境によって、清掃および交換の時期は異なります。

※清掃、交換の方法はロスナイセントラル換気システム本体の取扱説明書をご覧ください。

※交換後(ご使用済み)のフィルターの廃棄については、お客様のお住まいになる地域の処理方法に従ってください。

品番	品名	材質	色調
01	交換用排気フィルター	PET, アクリル系合成繊維 捕集効率JIS B 9908 形式-3 (質量法) 63%	シロ
02	フィルター枠	合成樹脂	クロ
03	フィックスピース	合成樹脂	シロ
04	SPLワッシャー	合成樹脂	シロ
05	PTTネジ	鋼	シルバー

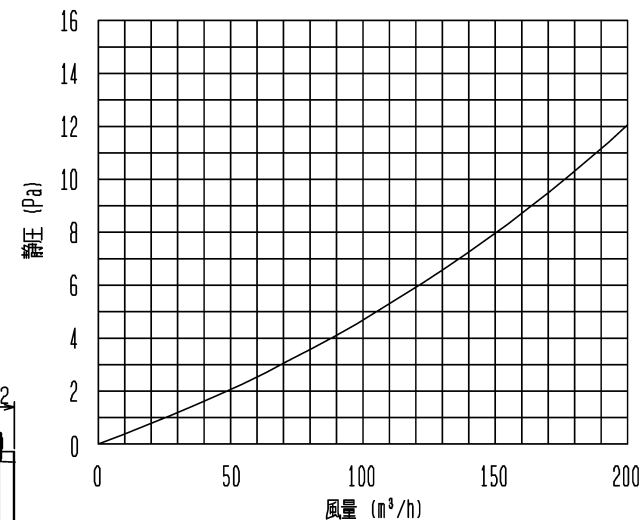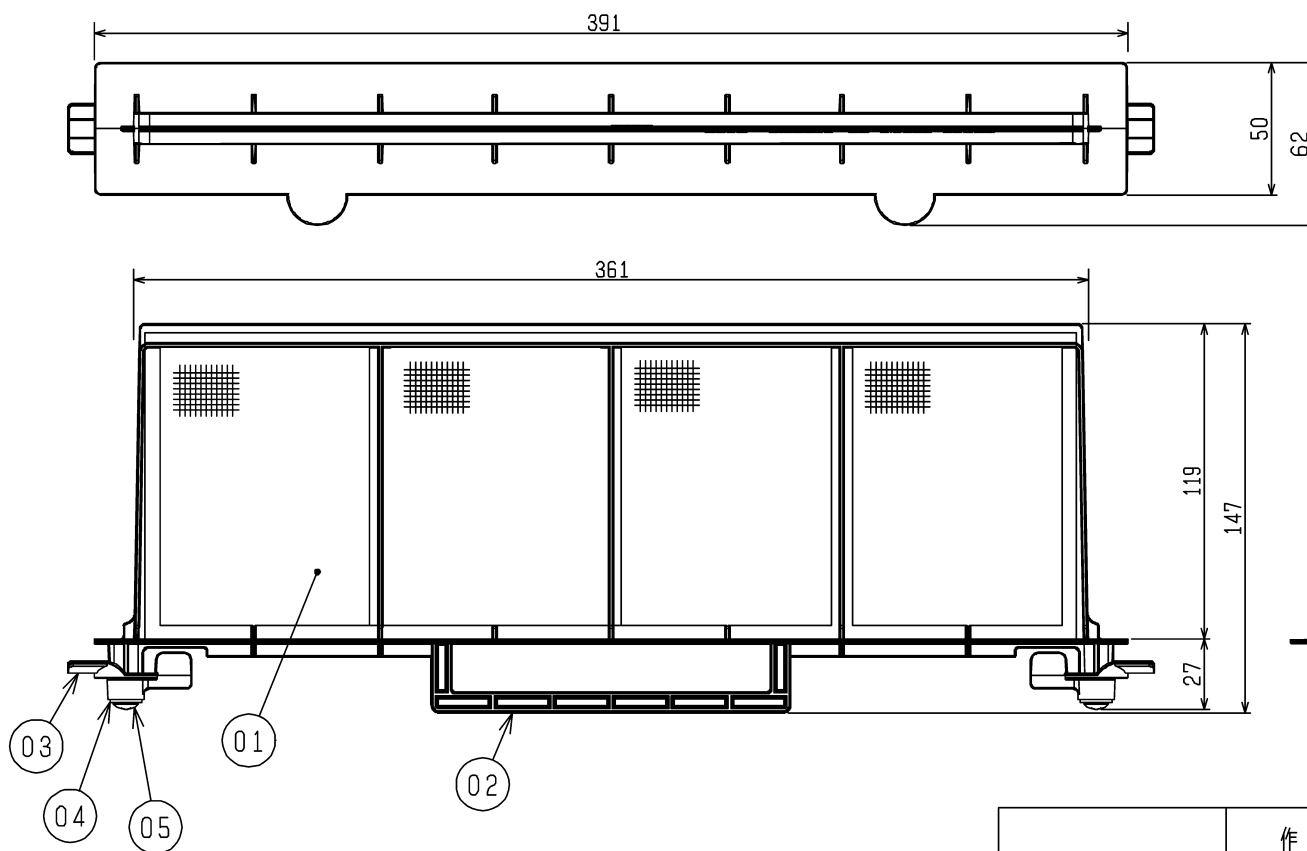

適用機種
ロスナイセントラル換気システム
VL-200ZMHS₃
VL-200ZMHSV₃

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形 名	交換用排気フィルター P-12ORF ₃
	2019-04-18		
三菱電機株式会社中津川製作所		整理番号	NB414001A 1/1