


■ご使用に関するご注意

1. 使用方法：ロスナイセントラル換気ユニットの給気用フィルター枠へ装着してご使用ください。
  2. 外気清浄フィルターは定期的なお手入れが必要です。  
ほこりなどが付着した状態でご使用になりますと、換気風量低下の原因となります。  
お手入れの際は必ずロスナイセントラル換気ユニット本体の運転を一時停止させ、  
お手入れ終了後運転を再開させてください。（ロスナイセントラル換気ユニット本体の運転、  
停止方法は、ロスナイセントラル換気ユニット本体の取扱説明書をご覧ください。）
    - ・清掃の目安：6ヶ月に1回以上（汚れの多い場所ではより短い期間）
    - ・交換の目安：破損した場合や、水洗い回数約4回
- ※ご使用になる環境によって、清掃および交換の期間は異なります。  
※清掃、交換の方法はロスナイセントラル換気ユニット本体の取扱説明書をご覧ください。

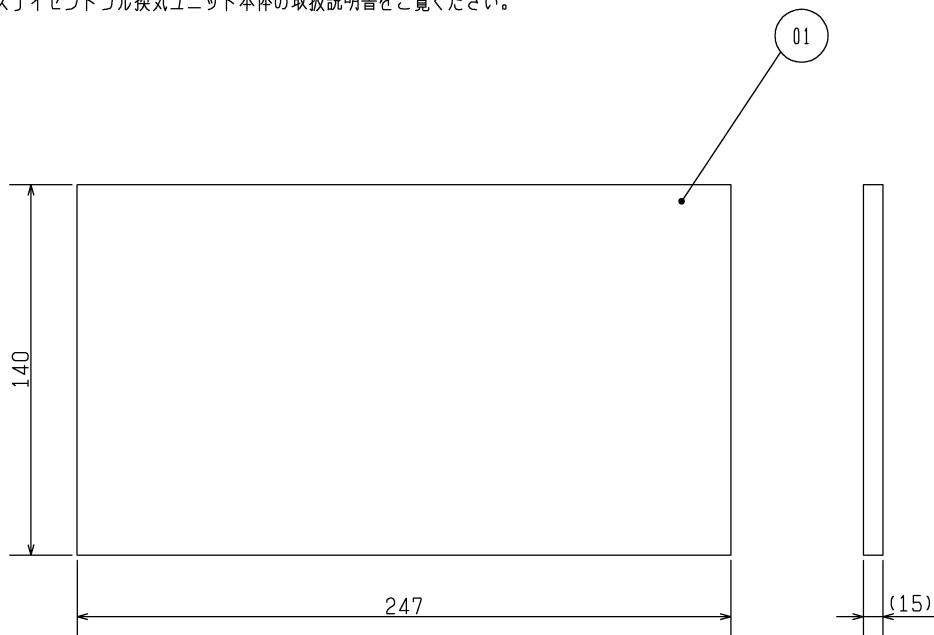


| 品番 | 品名           | 材質   | 色調 |
|----|--------------|--|----|
| 01 | 交換用外気清浄フィルター | PET, アクリル系合成繊維<br>捕集効率：10 $\mu$ m以上の<br>粒子82%（質量法） | シロ |

適用機種

ロスナイセントラル換気ユニット

VL-11ZF  
VL-11ZFH  
VL-11ZFHV  
VL-08ZF  
VL-08ZFH  
VL-95ZF-SH  
VL-95ZFHV-SH

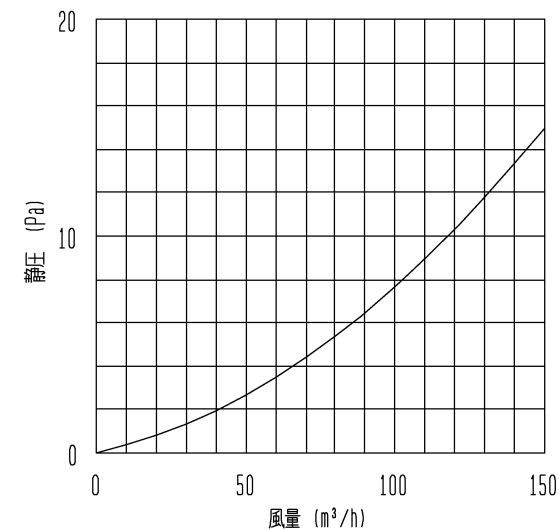

※仕様は場合により変更することがあります。

|                 |          |      |  |
|-----------------|----------|------|--|
| 第 3 角 図 法       | 作成日付     | 形名   | ロスナイセントラル換気ユニット<br>交換用外気清浄フィルター<br>P-95F |
|                 | 2013-4-5 |      |  |
| 三菱電機株式会社 中津川製作所 |          | 整理番号 | NB411012A                                |
|                 |          |      | 1/1                                      |