

mitsubishi

三菱 自然冷媒 ヒートポンプ式電気給湯機

時間帯別電灯通電制御型

形名 SRT-HP302WFD (タンク容量:300L)

SRT-HP302WF (タンク容量:300L)

(形名はヒートポンプユニットと貯湯タンクユニットのセット形名です。)

※リモコンは別売です。

■デラックスリモコン

台所リモコン(形名:RMC-HP2KD)


浴室リモコン(形名:RMC-HP2WBD)

■スタンダードリモコン

台所リモコン(形名:RMC-HP2K)

浴室リモコン(形名:RMC-HP2WB)

取扱説明書

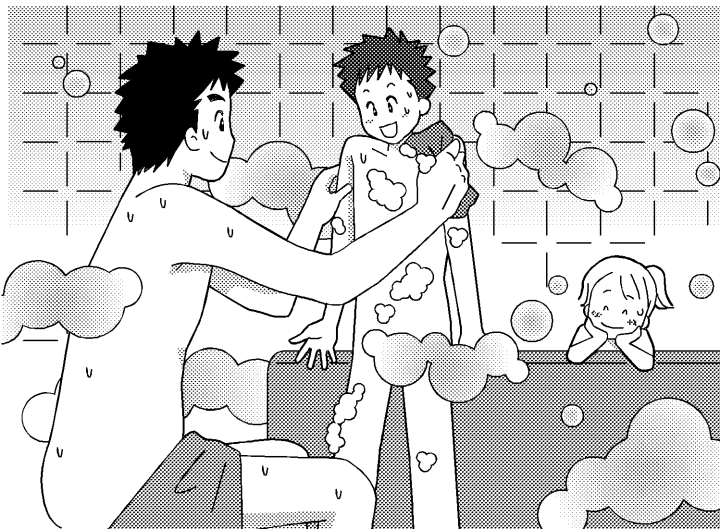

この給湯機は、申請によって通電制御型として電気料金の割引が適用されます。適用を受けるため、必ず、据付工事店(販売店)または最寄りの電力会社にご相談の上、申請を行なってください。(買い替え時などで機種変更した場合でも、電力会社へ申請が必要です。)

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店(販売店)からお受け取りください。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行なってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- この給湯機を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と据付工事説明書、保証書などを次の所有者の方へ渡してください。
- この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。
また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

もくじ

ページ

ご使用の前に

はじめに	2
特長	3
安全のために必ずお守りください	4
ご使用にあたってのお願い	7
各部のなまえ	
● デラックスリモコン	8
● スタンダードリモコン	10
● ヒートポンプユニット	12
● 貯湯タンクユニット	13
準備	14
● 時刻を合わせる	16
● 電力契約モードを選ぶ	17
● タンクのわき上げ温度を設定する	18
● たくさん お湯を使う(わき増し)	20

使いかた

「蛇口やシャワー」に行くお湯の温度を決める	21
お風呂にお湯を入れる(ふる自動運転)	22
入浴中にできること	26
きめた時間にお湯を入れる(ふる自動予約)	28
浴室リモコンの表示を消したいとき	29
インターホンを使う	30
音声ガイドの音量を調節する	31

こんなとき

数日間 お湯を使わないとき	32
長期間 使用しないとき	33
災害時などにお湯を取り出す	34
冬がきたら凍結防止をする	35
停電したとき	36
断水したとき	36
定期点検(有料)	37
日常のお手入れと点検	38
故障かな?	40
アフターサービス	44
用語解説・その他	46
仕様	裏表紙

はじめに


この給湯機は、お客さまのご利用状況に合わせて、リモコンを「デラックスリモコン」と「スタンダードリモコン」からお選びいただけるようになっています。

本書では、「デラックスリモコン」と「スタンダードリモコン」のもつ機能を、まとめて説明してありますので、お使いになる前に、どちらのタイプをご利用かご確認ください。

デラックスリモコン (RMC-HP2KD/RMC-HP2WBD)


台所リモコン

形名 (RMC-HP2KD)

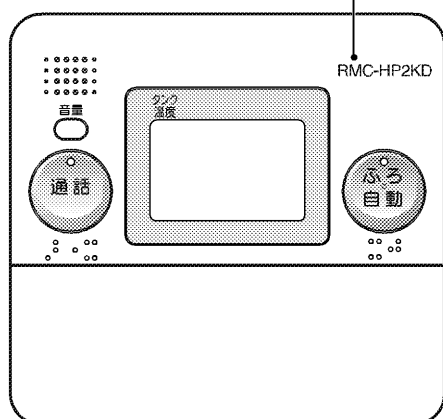

浴室リモコン

形名 (RMC-HP2WBD)

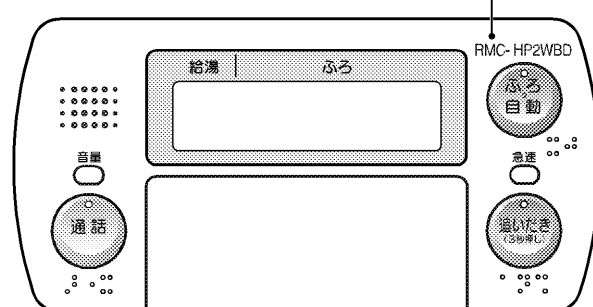


■音声ガイド、インターホン機能 **付き**

スタンダードリモコン (RMC-HP2K/RMC-HP2WB)


台所リモコン

形名 (RMC-HP2K)

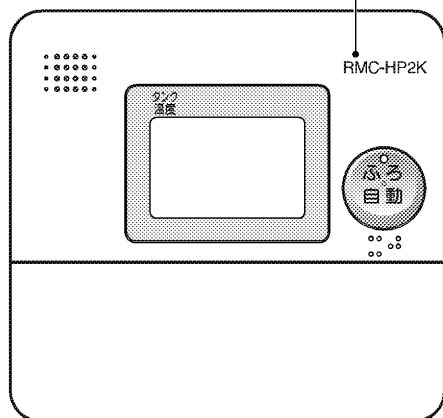

浴室リモコン

形名 (RMC-HP2WB)

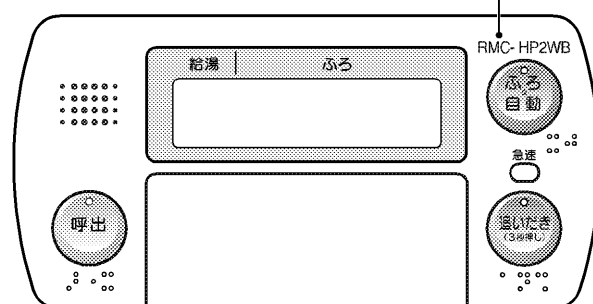

■音声ガイド、インターホン機能 **なし**



■呼出機能 **付き**

特長 (おふろが簡単・便利でラクラク操作)

大気の熱を使って、経済的にお湯をつくります

この給湯機は、自然冷媒(CO₂)を使ったヒートポンプによって、自然のエネルギー(大気の熱)を利用して電気で効率良くお湯をわか上げます。

■主に、電気代の安い夜間時間帯にお湯をわかして(わか上げ)タンクにためておき、昼間に使うのが基本です。

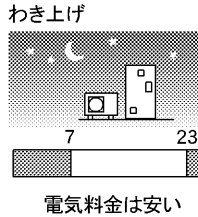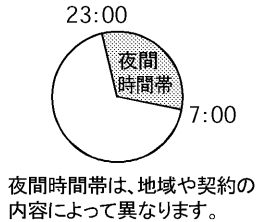


1.「電力契約モード」を選ぶ (P17)

契約により時間帯と料金が異なりますので、契約に合わせて「電力契約モード」を選んでください。

2.わか上げ温度を設定する (P18)

ヒートポンプでわか上げるお湯の温度を「高」「おまかせ」「低」から、お好みを選ぶことができます。

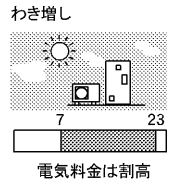


3.「わか増し」もできます (P20)

夜間時間帯でなくても随時お湯をわかすことを「わか増し」といいます。一時的にお湯がたくさん必要になったら、「満タンわか増し」を使いましょう。

おふろの準備が簡単・便利 (ふろ自動運転)

- 「ふろ自動」スイッチを押すだけでお湯がはれます。(予約もできます。P28)
- お湯の温度やお湯の量を保ちます。(標準で4時間、変更可能 P24)

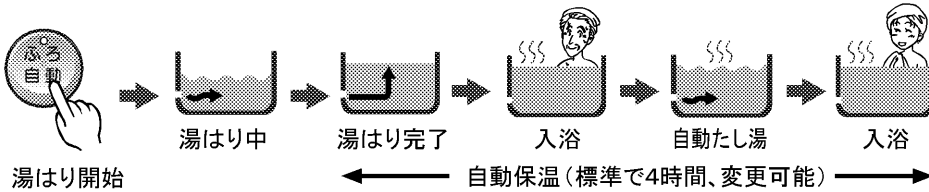

2つの温度設定 (ツイン湯温コントロール)



この給湯機は、「蛇口に行くお湯の温度(給湯温度)」と「おふろに行くお湯の温度(湯はり温度)」を同時に、別々の違う温度で使用することができます。(ツイン湯温コントロール P21)

「ツイン湯温コントロール」方式では、例えばおふろでたし湯をし、42℃のお湯を給湯していても、台所等の別の蛇口では、使いたいお湯の温度を同時に利用できます。

おふろで「42℃」



台所で「35℃」

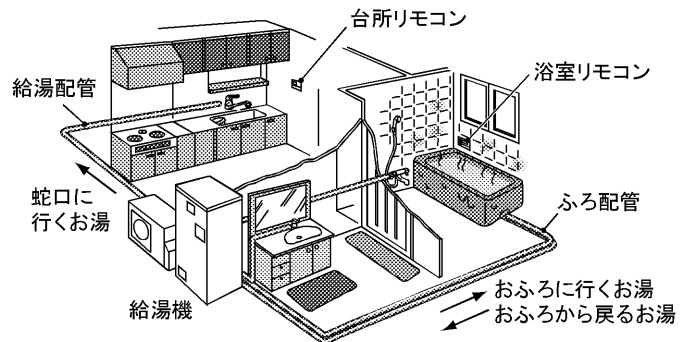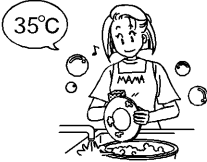

万一のとき水が使えます

断水時や地震などの万一の災害時は、タンクのお湯(水)を生活用水として利用できます。

(P34)



「高圧力型」 快適シャワー スピード湯はり

この給湯機は高圧力型なのでシャワーも快適。湯はり時間もぐんと短縮できます。また、2階にも給湯できます。





安全のために必ずお守りください

- ご使用前にこの欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、据付工事説明書とともにお使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。据付工事説明書も必ず据付工事店（販売店）から受け取ってください。

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

■本文中に使われる図記号の意味は次のとおりです。

(本体の表示)

 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があります。
 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつきます。

	禁止
	分解禁止
	接触禁止

	アース線 接続
	指示に したがう

	感電 注意		発火 注意
	高温 注意		回転物 注意

警告

給湯時は湯水混合栓 (P15) に
手を触れない



やけど注意



やけどをすることがあります。

使いはじめはやけどに
注意する



やけど注意




特に朝の使いはじめは、
空気の混ざった熱湯が
飛び散る場合があります。

排水時 (P33) はお湯に手を触れない



やけど注意

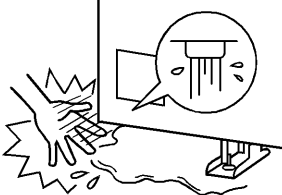

やけどをすることが
あります。

逃し弁点検時 (P38) は内部の配管に
手を触れない



やけど注意



やけどをすることが
あります。

入浴中は、浴槽アダプターから離れる (P27)



やけど注意

やけどをすることがあります。

給湯温度の変更は、他の蛇口の
使用状況を確認してから
行う (P21)

確認して
から




やけどをすることがあります。
浴室でシャワーを使用しているときは、
給湯温度の変更をしないでください。

シャワー使用時や入浴時は、湯温を指先等で
確認する



確認

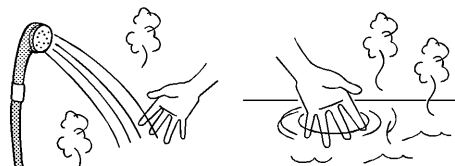


湯温を確認しないと、やけどをすることがあります。

浴槽アダプターの
カバーを外したまま
使用しない



禁止

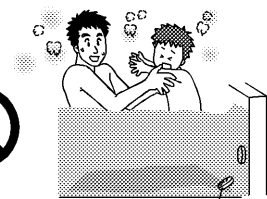


浴槽アダプター
カバー

髪の毛等を吸い込まれとれなくなるなど
思わぬ事故を起こすことがあります。


警告

ヒートポンプ配管 (P15) に
手を触れない

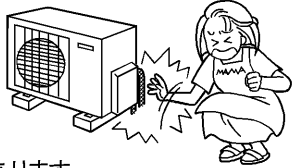

やけどをすることがあります。


ヒートポンプユニットの
蒸発器のフィンに触ったり、
蒸発器のフィンや空気吹出口
に手や棒を入れない

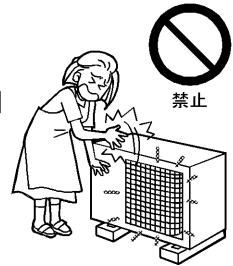

(P12)

けがをすることがあります。

近くにガス類や
引火物を置かない

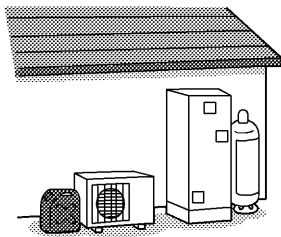

発火・火災になることがあります。

異常 (こげ臭いなど) 時は、漏電遮断器の電源レバー (P13) を下げて
電源を「切」にし、お買い上げの
販売店または「三菱電機修理窓口・
ご相談窓口」へ連絡する



異常のまま使用すると故障や感電、
火災の原因になります。

前面カバーを開けない (P13)



開けると、
感電することがあります。

改造をしない

(修理技術者以外の方は)
分解・修理をしない




発火したり、異常動作して
けがをすることがあります。

アース工事を確認する

工事に不備があると、
故障や漏電のときに
感電することがあります。




ヒートポンプユニット、
貯湯タンクユニットからの
アース線

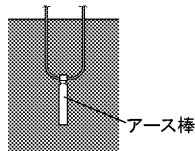

アースの取付けは、据付工事店また
は「三菱電機 修理窓口・ご相談窓
口」へお問合せください。


漏電遮断器の動作を
確認する (P38)

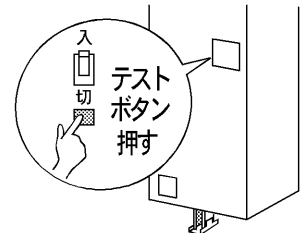

故障のまま使用すると、
感電することがあります。


注意

漏電遮断器の電源レバーを
「切」にするときは、機器と
配管内の水を確実に抜く

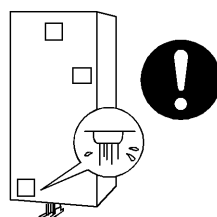

配管が凍結し、水漏れすることがあります。

機器に乗ったり、物を乗せたり、
配管に力を加えたりしない

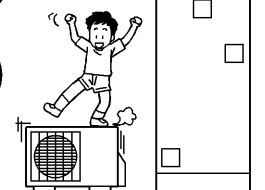

事故・やけどの原因になります。

安全のために必ずお守りください(つづき)


⚠ 注意

そのまま飲用しない




長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。

- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。
- 熱いお湯が出てくるまでの水(配管にたまっている水)は、雑用水としてお使いください。
- 固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、飲用せずに直ちに、据付工事店(販売店)へ点検を依頼してください。

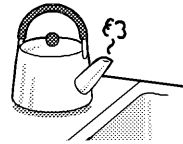


機器を満水にしてから電源を入れる (P14)



機器に水がない状態で電源を入れると、故障の原因になります。

満水確認


逃し弁の点検をする (P38)

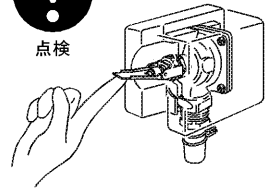

点検

点検しないとタンクや配管が破損したり、逃し弁から水漏れしたりすることがあります。


貯湯タンクユニットの脚(3カ所)がアンカーボルトで固定されているか確認する

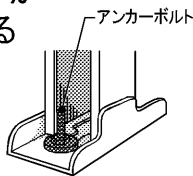

確認

固定されていないと、地震のとき、機器が倒れてけがをすることがあります。


ヒートポンプユニットの架台が傷んだ状態で使用しない

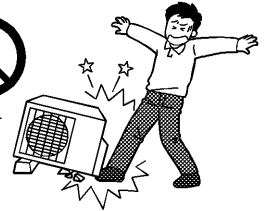

禁止

ヒートポンプユニットが落下、転倒し、けがをすることがあります。

凍結防止対策の確認をする (P35)

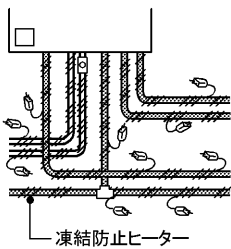


確認

凍結するとタンクや配管が破裂しやけどや水漏れをすることがあります。

凍結防止ヒーター

床面が防水・排水処理されているか据付工事店へ確認する

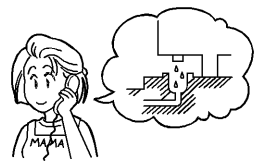

確認

処理されていない場合、水漏れが起きたとき大きな損害につながる可能性があります。

タンクの熱湯を直接排水しない (P33 手順2)




やけどをすることがあります。また、排水管などを破損することがありますのでタンク内を水にしてから排水してください。



禁止

1か月以上使用しないとき (P33) は、漏電遮断器の電源レバーを下げて電源を「切」にし、タンクの排水をする

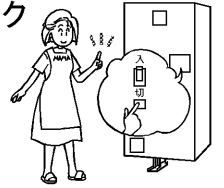

電源確認

排水しないと水質が変化することがあります。


浴槽アダプターをふさがない



禁止

配管が故障し、水漏れすることがあります。

操作カバー・操作窓・配管カバーは閉じる (P12 P13)

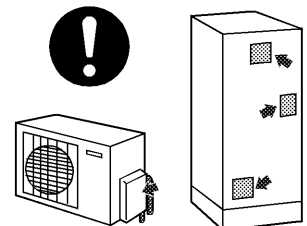

開けておくと雨水やゴミが入り、漏電や感電することがあります。

ご使用にあたってのお願い

使用にあたっては、以下のことをお守りください。

お湯を上手に使う

1日に使用できるお湯の量は限りがあります。



- シャワーは止めながら（髪を洗っているときは止めましょう。）
- 洗いものをするときも止めながら



流しっぱなしで使用せず、こまめに止めましょう。

夜間時間帯のご使用について

この給湯機は主に、夜間時間帯にお湯をわかしますので、この時間帯にお湯を使うと、昼間にわき増しを行い電気代が高くなる場合があります。（「深夜のみ」でご使用のときは、満タンまでお湯がわかからない場合があります。）

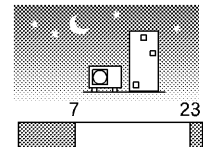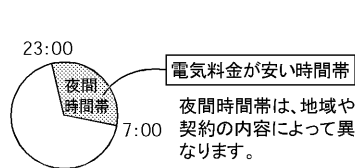

電気料金が安い夜間時間帯に主にお湯を沸かします。

リモコンの時刻を確認する


リモコンの時刻が進んだり遅れたりした場合は、台所リモコンで時刻を合わせ直してください。（P16）



時刻がずれていると、タンク内をわき上げるとき、ずれた分の時間は電気料金の高い昼間電力を使用するため、電気料金は割高になります。

「追いだき」についてのお願い

追いだき（P27）を行うと、浴槽アダプターから、熱いお湯が出ます。お子さまや高齢者の方の取扱いについては、特に注意してください。


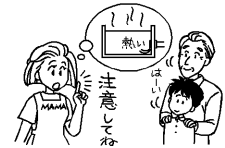


安全のため、追いだきスイッチは3秒以上押さないとお湯が出ません。

湯はりをするときのお願い

湯はりをする（P22）ときは、次のことをご確認ください。

- 浴槽の残水を排水して排水栓を閉じる
- 浴槽のふたをする



「ふろ自動予約（P23）」を行うときも同様です。

入浴剤を使うときのお願い


〈避けて頂きたい入浴剤〉

ふる循環ポンプの不具合や配管等の金属腐食の原因になります。

- 炭酸ガスにより発泡させるもの
- 硫黄成分が含まれるもの
- 炭酸カルシウムを含むもの（濁り湯状にさせるもの）

浴槽アダプターの取付位置を確認する

浴槽アダプターが正しく取付けられているか確認してください。（正しい取付位置の目安は、浴槽の底面から約10～15cm程度の高さです。）



浴槽アダプター

機器周辺部の点検

- 積雪時は機器の周囲を除雪してください。（誤動作や故障の原因）
- ヒートポンプユニットの周囲に通風の妨げとなるものが置かれている場合は、取り除いてください。（性能低下や故障の原因）



機器の設置状況を確認する

以下の場所に設置されている場合は、事故や故障などの原因となります。

- 最低気温が-10℃以下となる場所
- 屋内（ヒートポンプユニットのみ）
- 水平でない場所、不安定な場所、排水のしにくい場所
- 階段・避難口などの付近で避難の支障となる場所
- 塩害地
- 冠水する場所

ヒートポンプユニットは、作動中に運転音が出ます。運転音や振動が気になる場所（隣家の迷惑になる場所）に設置されている場合は、据付工事店（販売店）へご連絡ください。

各部のなまえ (デラックスリモコン)

台所リモコン (RMC-HP2KD)

(フタを開けた状態です。)

音量スイッチ
通話音量と音声ガイド音量が設定できます。(P30 P31)

通話スイッチ
浴室リモコンと通話できます。(P30)

深夜のみスイッチ
電気代の安い夜間時間帯のみわき上げるモードです。(P19)

タンク温度設定スイッチ
わき上げ温度が設定できます。(P18)

タンク温度表示スイッチ
現在のタンク内(上部)の湯温を表示します。(P13)
電力契約モードを選ぶときに使用します。(P17)

満タンわき増しスイッチ
タンク内の湯のわき増しができます。(P20)

わき上げ停止日数スイッチ
数日間お湯を使わないときに使用します。(P32)

形名

RMC-HP2KD

ふろ自動スイッチ
凸部があります。
おふろにお湯がはれます。(P23)

点灯…ふろ自動運転中
点滅…湯はり中

給湯温度設定スイッチ
蛇口やシャワーに行くお湯の温度が設定できます。(P21)

時刻設定スイッチ
現在時刻やふろ自動予約時刻を設定したり、変更するとき使用します。(P16 P28)

時計合わせスイッチ
現在時刻を設定したり、変更するとき使用します。(P16)

ふろ自動予約スイッチ
凸部があります。
きめた時間におふろにお湯がはれます。(P28)

表示部 (説明のため、画面はすべての表示が点灯した状態にしてあります。)

わき上げ中表示
わき上げ時に点灯します。

残湯量表示
残湯量を表示します。(下表参照)

わき上げ湯温設定表示

洗浄、循環洗浄表示

残湯量の見かた

表示	残湯量(目安)
	200L以上
	150L以上 200L未満
	100L以上 150L未満
	50L以上 100L未満
	50L未満

湯量注意表示
タンク内のお湯が100L未満になると点灯します。


給湯優先表示
給湯温度が変更可能になると点灯します。(点灯していないときは浴室リモコンに優先権があるので、台所リモコンでは給湯温度の変更はできません。)

高温注意表示
給湯温度が50°C、60°Cに設定されると点灯します。

給湯温度表示
通常は給湯温度が表示されています。タンク温度表示スイッチを押すとタンク内(上部)の湯温が表示されます。

深夜のみ表示
深夜のみモードが設定されていると点灯します。


満タンわき増し表示
満タンわき増しが設定されていると点灯します。

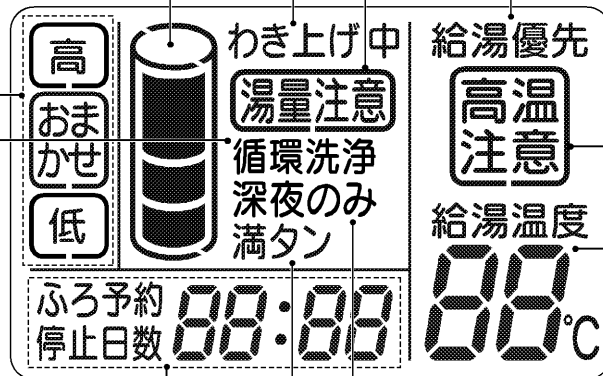


現在時刻、
ふろ予約時刻、
停止日数 表示

浴室リモコン(RMC-HP2WBD)

(フタを開けた状態です。)

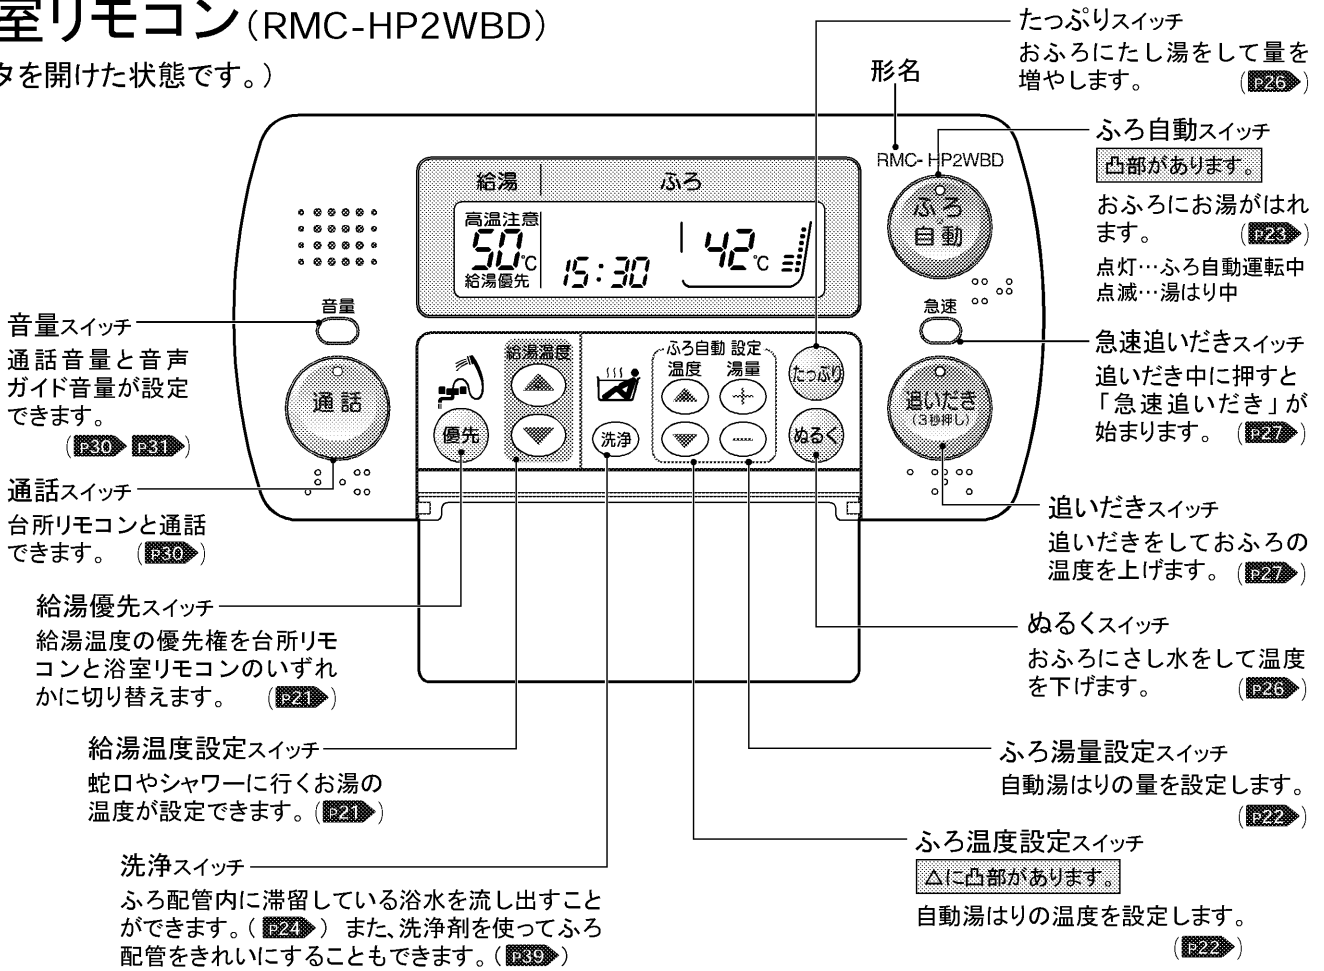

表示部(説明のため、画面はすべての表示が点灯した状態にしてあります。)

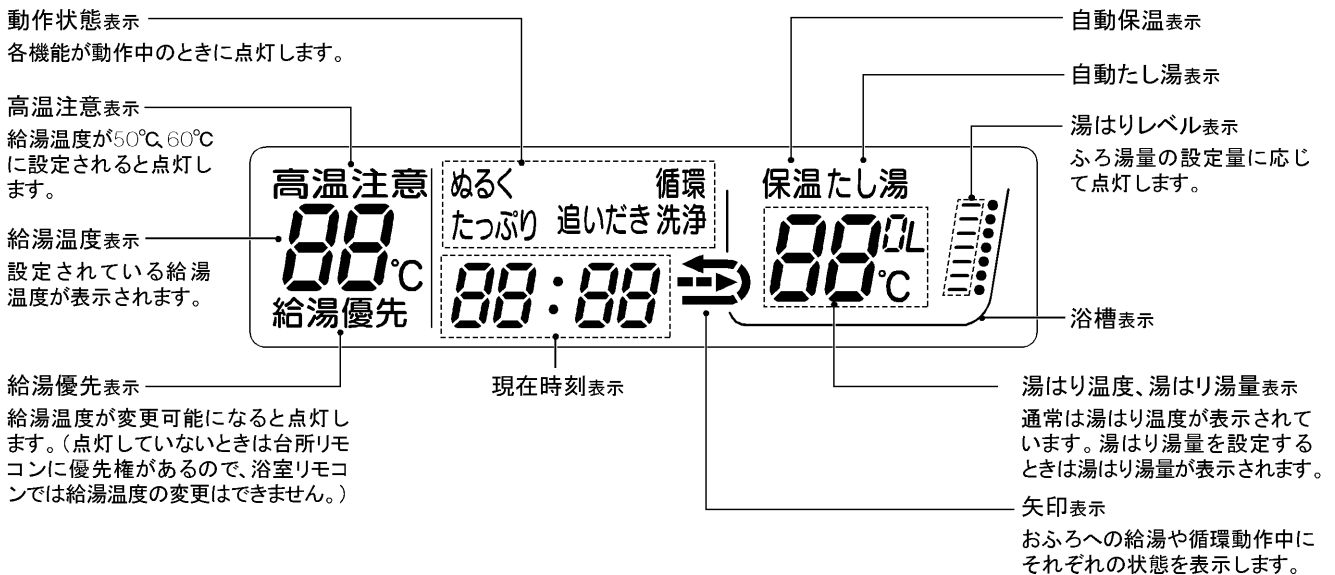


- お願い**
- 台所リモコンは、防水タイプではありません。水をかけないでください。故障の原因になります。
 - 浴室リモコンは、防水タイプですがなるべく水をかけないでください。故障の原因になります。
- お知らせ**
- 台所リモコン表示部のバックライトの点灯は、スイッチを押してから約1分間です。
 - 浴室リモコンの表示部は消灯させることができます。(P29)


各部のなまえ (スタンダードリモコン)

台所リモコン (RMC-HP2K)

(フタを開けた状態です。)

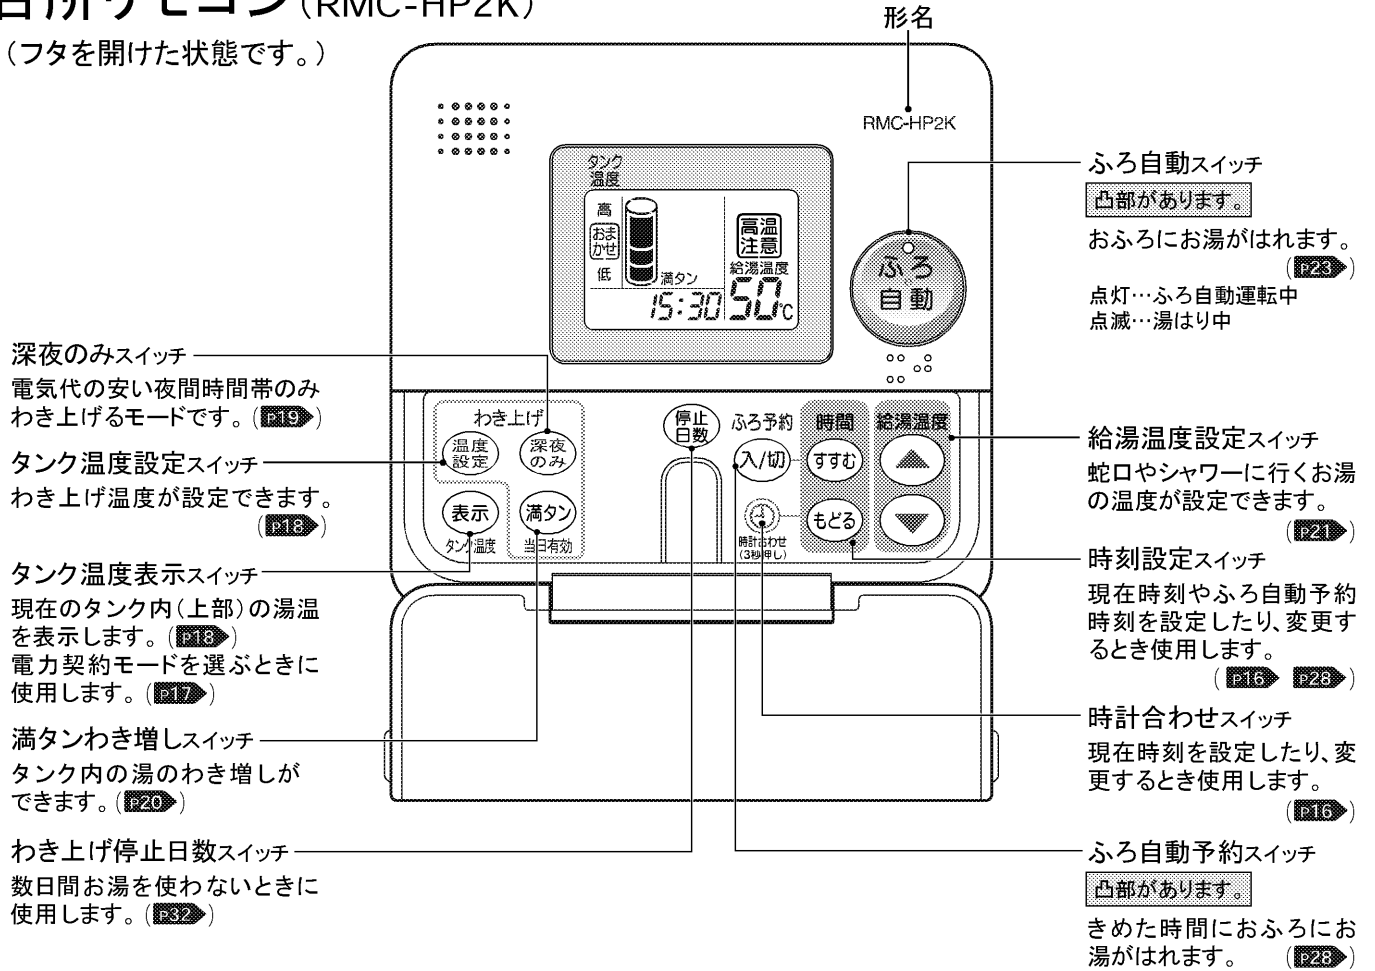


表示部 (説明のため、画面はすべての表示が点灯した状態にしてあります。)

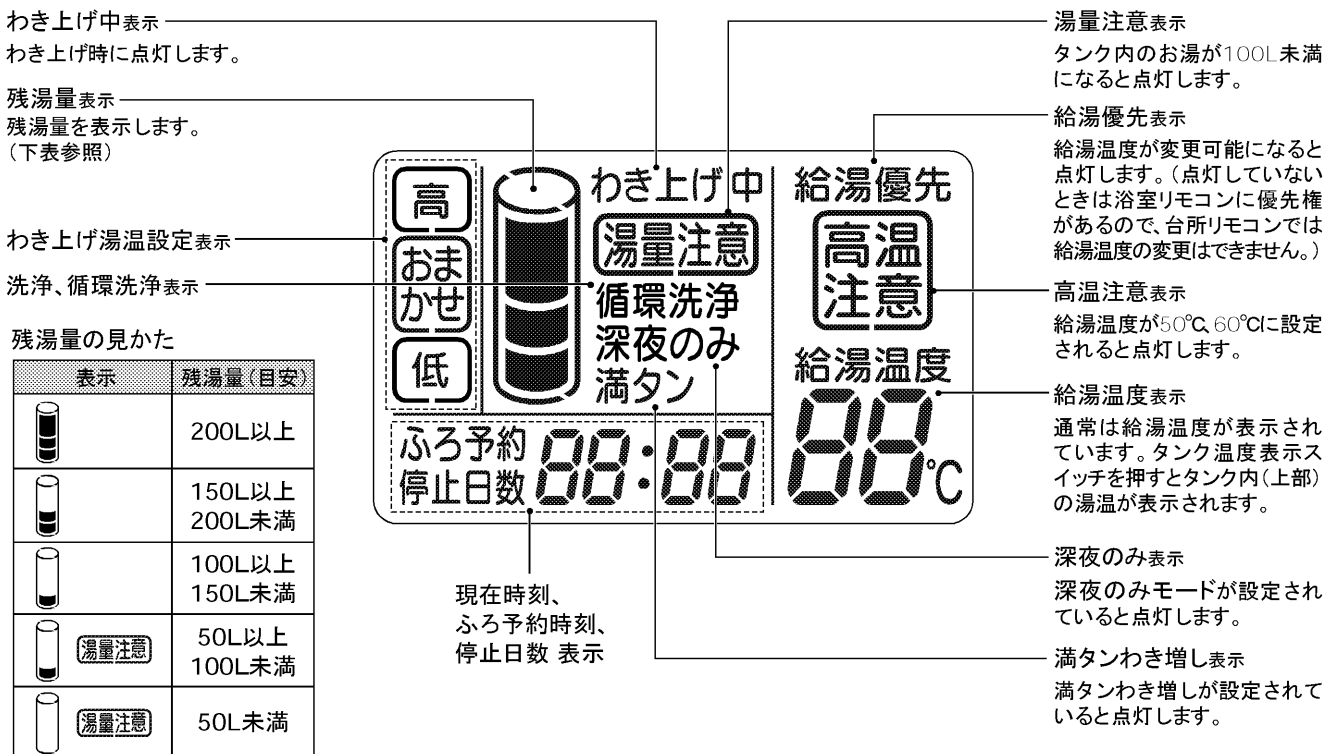


浴室リモコン (RMC-HP2WB)

(フタを開けた状態です。)

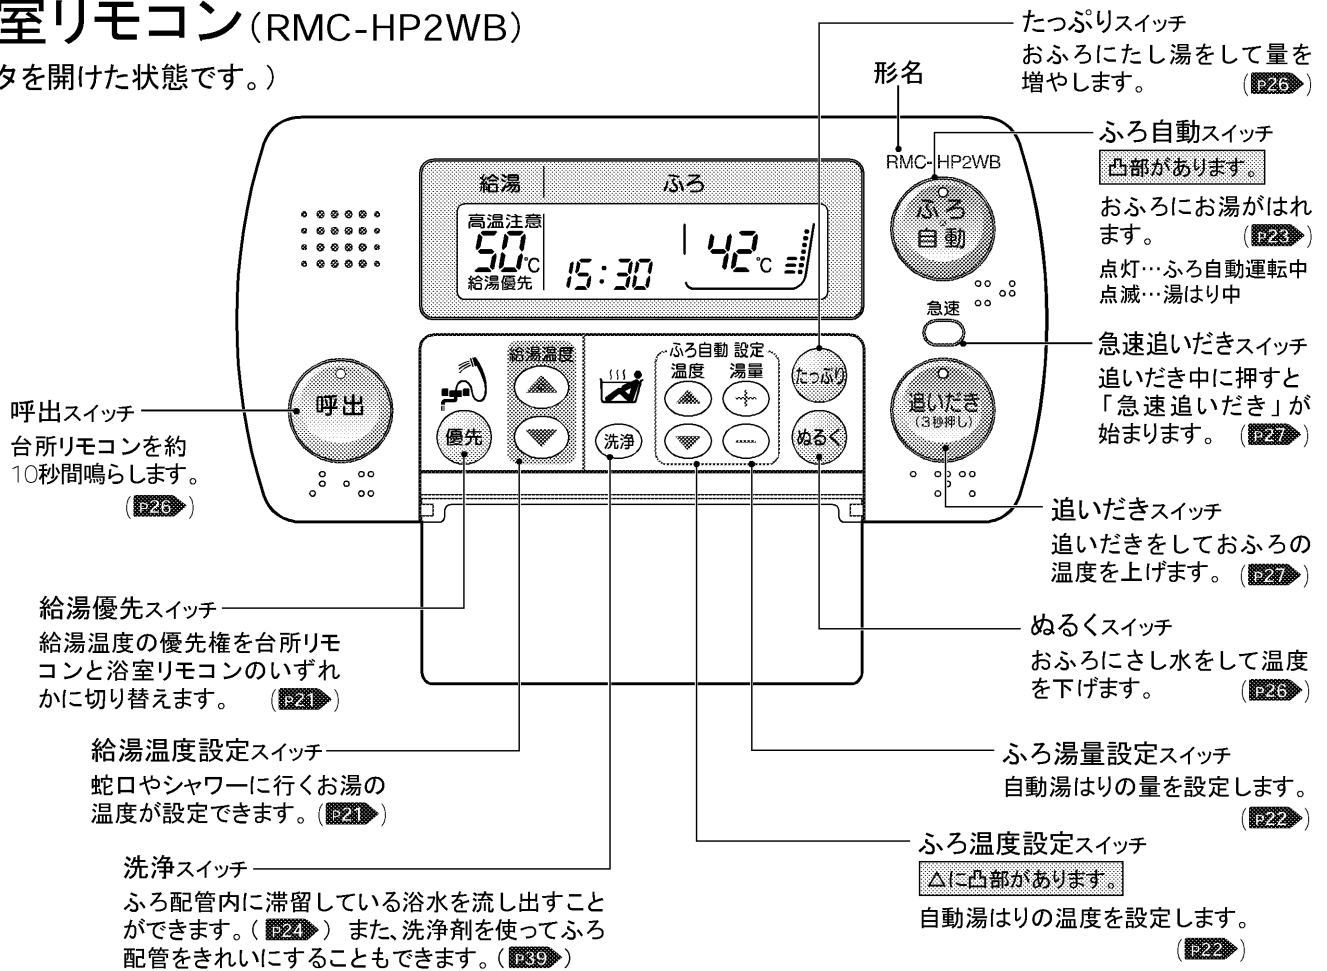



表示部 (説明のため、画面はすべての表示が点灯した状態にしてあります。)

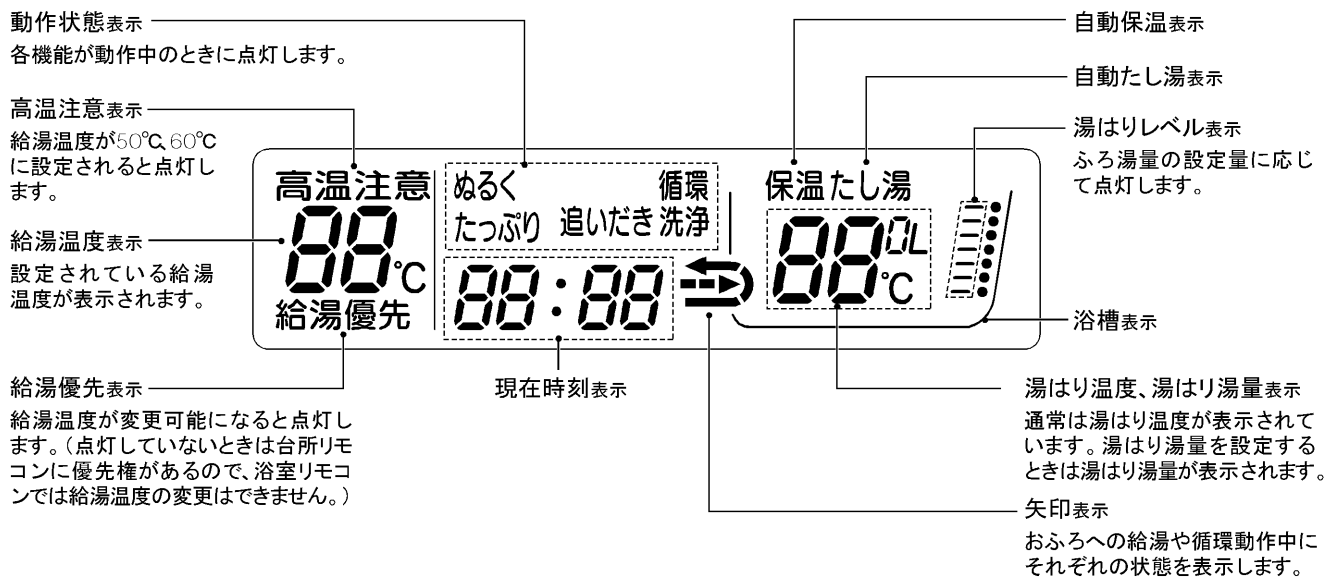


- お願い**
- 台所リモコンは、防水タイプではありません。水をかけないでください。故障の原因になります。
 - 浴室リモコンは、防水タイプですがなるべく水をかけないでください。故障の原因になります。
- お知らせ**
- 台所リモコン表示部のバックライトの点灯は、スイッチを押してから約1分間です。
 - 浴室リモコンの表示部は消灯させることができます。(P29)

各部のなまえ (ヒートポンプユニット、貯湯タンクユニット)

ヒートポンプユニット

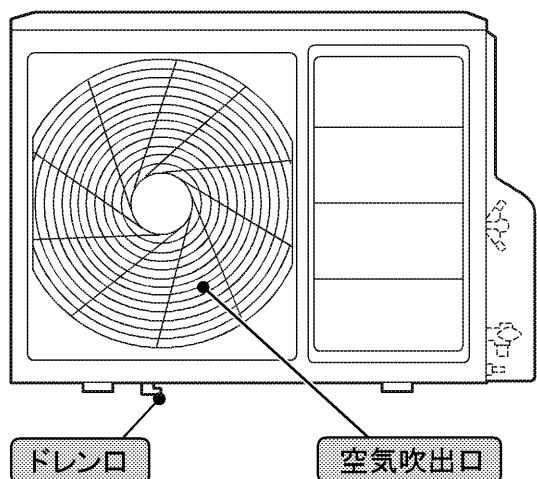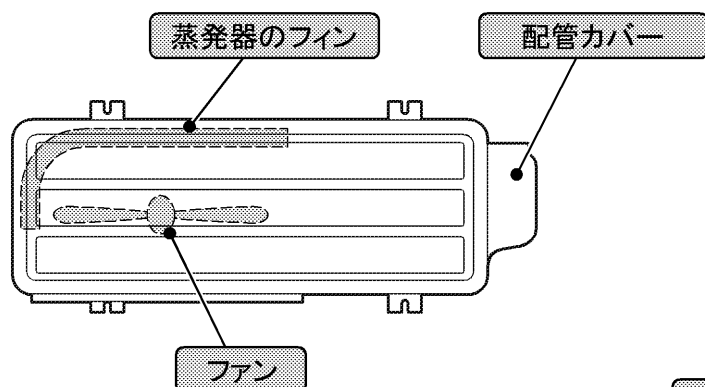

運転中は蒸発器のフィンが結露し、少量の水が出ることがあります(最大で1時間に1L程度)が故障ではありません。

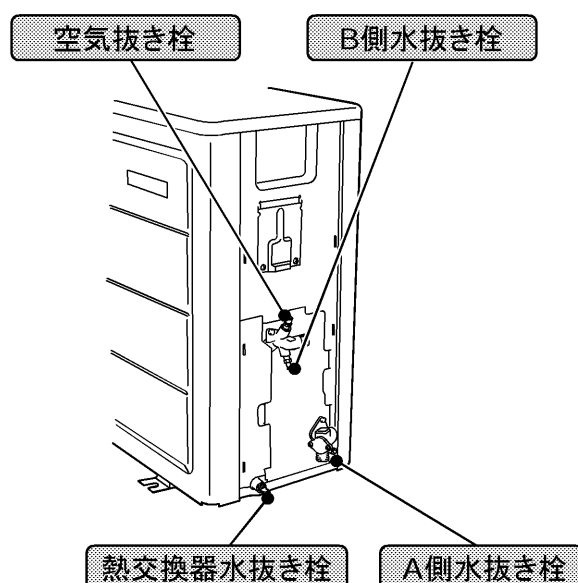


配管カバーの取り外し方法

- (1) ネジ(1本)を外す
- (2) 配管カバーを下方にずらしてツメを外し、手前に引く

⚠ 警告


ヒートポンプ配管に手を触れない
(やけどの原因)

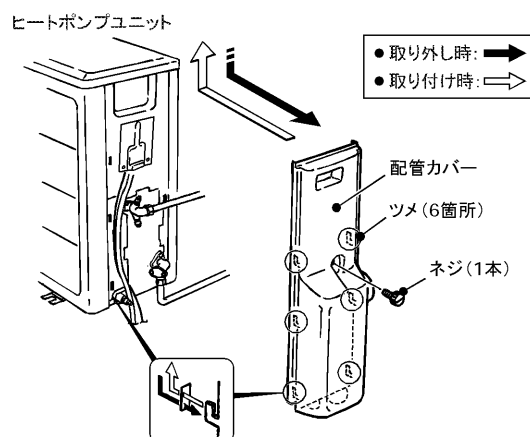

貯湯タンクユニット


逃し弁 操作窓

逃し弁の点検をするときに使用します。



逃し弁

わき上げ時の膨張水を排出し、タンク内の圧力上昇を逃がす装置で、タンク内を一定圧力 (190kPa) 以下にします。



減圧弁 (自動止水弁付き)
タンクへの給水圧力 (170kPa) を保ちます。


上部振れ止め金具

2階以上に据付けた場合、地震のとき製品の転倒を防ぐため、壁に固定する金具です。

タンク

操作カバー

漏電遮断器

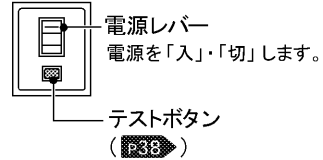

前面カバー

形名・製造番号表示

製品の形名・製造番号などが記載されています。

脚


脚部カバー (別売)

左右のねじで取付け・取外しができます。

ドレンホース

万一の水漏れの場合は、ここから排水します。

排水栓 操作窓

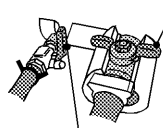

排水栓

タンクのお湯を排水するときに使用します。(P33)

非常用 取水栓 (水抜き栓)


非常の際には、タンクのお湯 (水) を取出して生活用水として利用できます。(P34)

排水口


逃し弁、缶体保護弁、排水栓からのお湯 (水) が出ます。「わき上げ中」や「わき増し中」は、逃し弁からの水が少量出ますが故障ではありません。

脚部カバー (別売) の外し方

- (1) ネジ (2本) を外す
- (2) 脚部カバーを上方にずらしてツメを外し、手前に引く

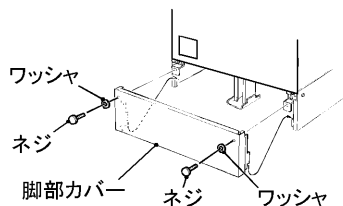

水抜き栓の位置

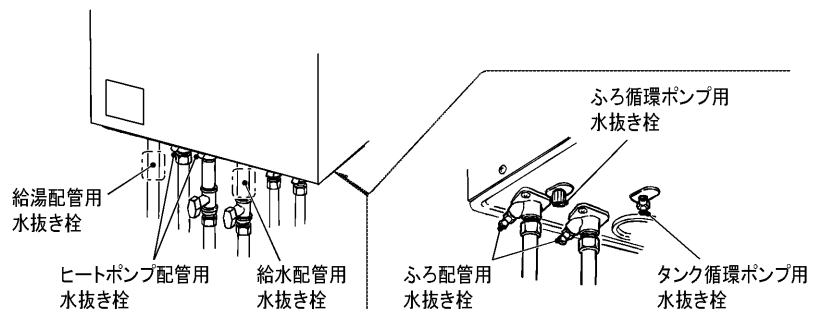

準備



使い始めは、次の手順で操作します。ただし、リモコンが点灯していること、貯湯タンクユニットの逃し弁のレバーを上げて排水口から水が出ることが確認できる場合は、手順4から確認してください。タンクの水抜きをした場合は必ず次の手順で操作します。また、タンクの水抜きをせずに1カ月以上給湯機を使用しなかった場合も、いったんタンクの水抜きをして(P33)から次の手順を行なってください。

※必ず、手順通りに行なってください。わき上げできない場合やエラーが表示されることがあります。方法がわからない場合は、据付工事を行なった販売店・工事店、または、当社ご相談窓口(P45)へご相談ください。




1. 貯湯タンクユニット内を初期状態にする

<p>(1) 貯湯タンクユニットの漏電遮断器が「切」になっていることを確認し、「入」になっている場合は「切」にする</p>  <p>電源レバーを「切」にする</p> <p>漏電遮断器</p>	<p>(2) 200V電源ブレーカーを「入」にする</p> 	<p>(3) 漏電遮断器の電源レバーを約30秒間「入」にしたあと再び「切」にする</p>  <p>電源レバーを「入」→「切」にする</p> <p>漏電遮断器</p>
--	---	---

2. 以下のことを確認する
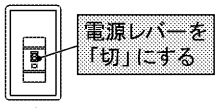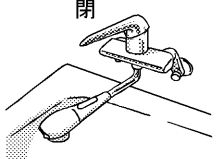
<p>(1) 貯湯タンクユニットの漏電遮断器が「切」になっていることを確認し、「入」になっている場合は「切」にする</p>  <p>電源レバーを「切」にする</p> <p>漏電遮断器</p>	<p>(2) ヒートポンプユニットの水抜き栓(3カ所)、空気抜き栓(1カ所)、貯湯タンクユニットの排水栓、水抜き栓(P33)が閉じていることを確認する(開いている場合はすべて閉じてください。)</p> <p>〈ヒートポンプユニット〉</p> <ul style="list-style-type: none"> B側空気抜き栓 B側水抜き栓 A側水抜き栓 熱交換器水抜き栓 <p>〈貯湯タンクユニット〉</p> <ul style="list-style-type: none"> 排水栓 水抜き栓(8カ所) ヒートポンプA配管止水栓(閉じないでください。) 	<p>(3) 蛇口(湯水混合栓)が閉じていることを確認する</p>  <p>閉</p>
--	--	---

3. 機器(貯湯タンクユニット・ヒートポンプユニット)を満水にする


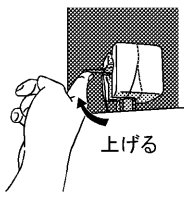
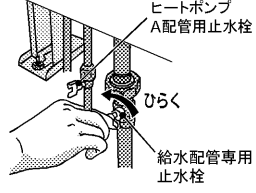
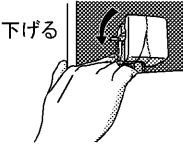
<p>(1) 貯湯タンクユニットの逃し弁のレバーを上げる</p>  <p>上げる</p>	<p>(2) 給水配管専用止水栓を開き、貯湯タンクユニットへ給水する</p>  <p>ヒートポンプA配管止水栓</p> <p>ひらく</p> <p>給水配管専用止水栓</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ヒートポンプA配管止水栓が開いていることを確認してください。 	<p>(3) 貯湯タンクユニットが満水になったら、逃し弁のレバーを下げる</p>  <p>下げる</p> <ul style="list-style-type: none"> ●タンクが満水になると排水口から水がでます。(満水までの目安:約30分)
---	--	--

⚠ 注意

機器(貯湯タンクユニット・ヒートポンプユニット)を満水にしてから電源を入れる (故障の原因)


- タンクが満水になるまで蛇口(湯水混合栓)は開けないでください。流量センサーの故障の原因となります。
- 給水配管専用止水栓は閉じないでください。
- 給水中は排水口から少量の水が出ますが故障ではありません。

4. 機器(貯湯タンクユニット・ヒートポンプユニット)の空気を抜く
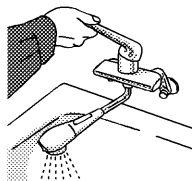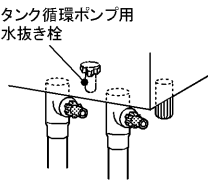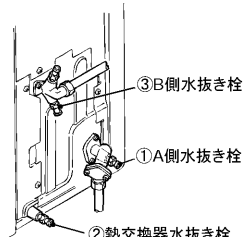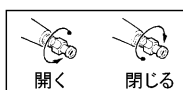
<p>(1) 蛇口(湯水混合栓)のお湯側を開き(1カ所)、空気が混ざらなくなったら閉じる</p> 	<p>(2) タンク循環ポンプ用の水抜き栓を開き、空気が混ざらなくなったら閉じる</p>  <p>タンク循環ポンプ用 水抜き栓</p>	<p>(3) ヒートポンプユニットの水抜き栓(3カ所)を開く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●A側水抜き栓→熱交換器水抜き栓→B側水抜き栓の順に開き、空気が混ざらなくなったら閉じてください。 <p>〈順序〉</p> <ol style="list-style-type: none"> ①A側水抜き栓 ②熱交換器水抜き栓 ③B側水抜き栓  <p>①A側水抜き栓</p> <p>②熱交換器水抜き栓</p> <p>③B側水抜き栓</p>  <p>開く 閉じる</p>
--	--	---

5. 電源を入れる

貯湯タンクユニットの漏電遮断器の電源レバーを「入」にする

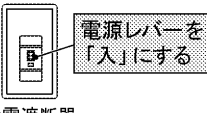

電源レバーを「入」にする

漏電遮断器


6. 台所リモコンで時刻を設定する

時刻を合わせる(116)

時刻設定を完了させないと7の強制運転を行えません。設定完了後は、自動的にヒートポンプユニットの運転を開始します。


時刻設定

台所リモコン



7. ヒートポンプ配管の空気を抜く(強制運転)


台所リモコンの「時間すすむ」スイッチと「時間もどる」スイッチを同時に3秒以上押す



- 強制運転はヒートポンプ配管内の水を強制的に循環させるものでわき上げは行いません。
- 強制運転中は台所リモコンの表示部に「Rrr」が表示されます。
- 強制運転は約20分で終了しますので必ず終了するまで行なってください。途中で終了する場合はもう一度台所リモコンの「時間すすむ」スイッチと「時間もどる」スイッチを同時に3秒以上押してください。
- 停止日数が設定されているときは、強制運転を行いません。

8. 貯湯タンク内の空気を抜く

貯湯タンクユニットの逃し弁のレバーを上げ、排水口から勢いよく水が出たら閉じる

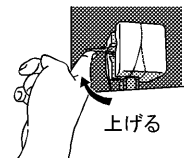

上げる

9. 台所リモコンで初期設定を行う


- (1) 電力契約モードを選ぶ (117)
- (2) わき上げ温度を決める (118)

※その他の設定も初期状態に戻っていることがありますので設定し直してください。

10. お湯を使う

約8時間で満タンまでわき上がります。やけど防止のため、湯水混合栓の温度調節つまみを「低」側にしてから給湯つまみを開き、適温に調整してお湯を使用します。


- 時刻を設定すると、昼間でもすぐにわき上げを開始しますが異常ではありません。(このため、初日のみ電気代が割高になります。) 2日目からは主に夜間時間帯でわき上げを行います。
- 運転モード(119)を「深夜のみ」に設定すると、昼間にはわき上げを行いませんが異常ではありません。(夜間時間帯になるとわき上げを行います。) すぐにわき上げを行いたいときは、満タンスイッチを押してください。

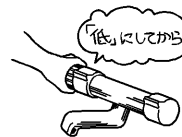


警告

使いはじめは、やけどに注意する
特に朝の使いはじめは、空気の混ざった熱湯が飛び散る場合があります。

■配管例

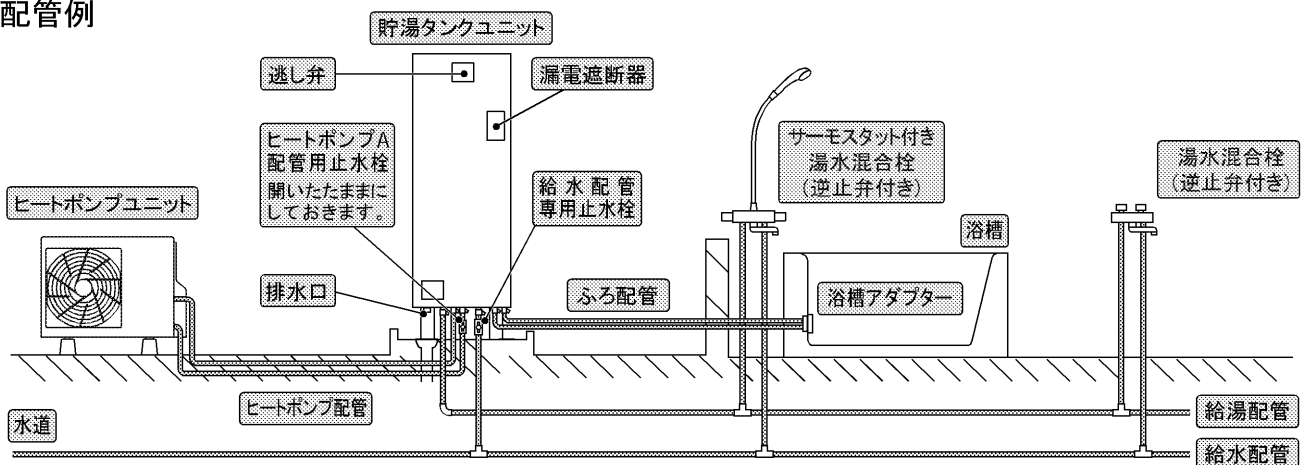

■配線例(時間帯別電灯契約専用)

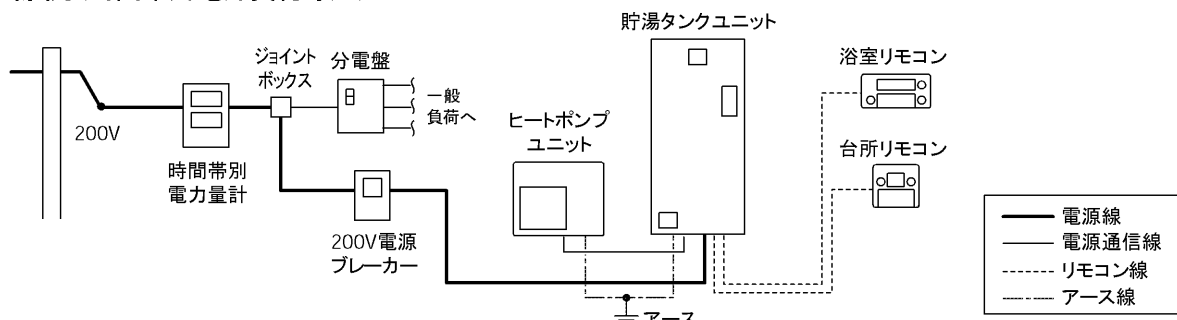


時刻を合わせる

給湯機を使うためには、まず時刻を合わせてください。

時刻を設定しないと、わき上げできません。

また、時刻が合っていないと、電気料金が割高になる場合があります。

台所リモコン

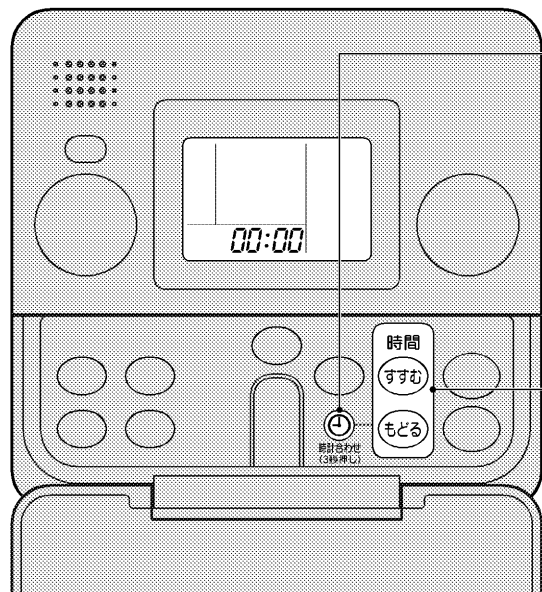


必要な箇所を表示してあります。



表示部



お買上げ時(初めての通電時)や2時間以上停電した後は、「00:00」が点滅しますので手順2から始めてください。



表示部が点滅中に




を押して
時刻を合わせる

すすむ を押すと1分間ずつ、表示部の数字が進みます。


もどる を押すと1分間ずつ、表示部の数字が戻ります。

(スイッチを押し続けると、表示が早く変わります。)

表示部



(例) 午後3時3分

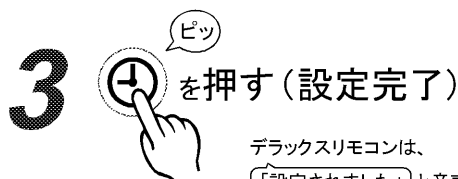

デラックスリモコンは、「設定されました」と音声でお知らせします。

表示部



約10秒間経過すると⌚を押さなくても時刻設定が完了します。

浴室リモコンには、自動的に設定した時刻が表示されます。

お願い

● 時計の時刻は温度変化などにより若干変動します。時刻が進んだ場合や遅れた場合は、時刻を合わせ直してください。また、1カ月に一度は時刻が合っているかご確認ください。

● 約2時間以上の停電があった場合や長時間電源(漏電遮断器、電源ブレーカーなど)を「切」にしていた場合、表示部は「00:00」が点滅しますので、必ず時刻を合わせ直してください。わき上げできません。(P36▶)


お知らせ

● 時刻は24時間表示です。昼の12時の場合は「12:00」を、夜の12時の場合は「0:00」を表示します。

電力契約モードを選ぶ

時間帯別電灯契約の種類によって、夜間時間帯や安価な時間帯が異なります。
電気料金を抑えるため、ご使用の契約に合う電力契約モードを選んでください。

台所リモコン

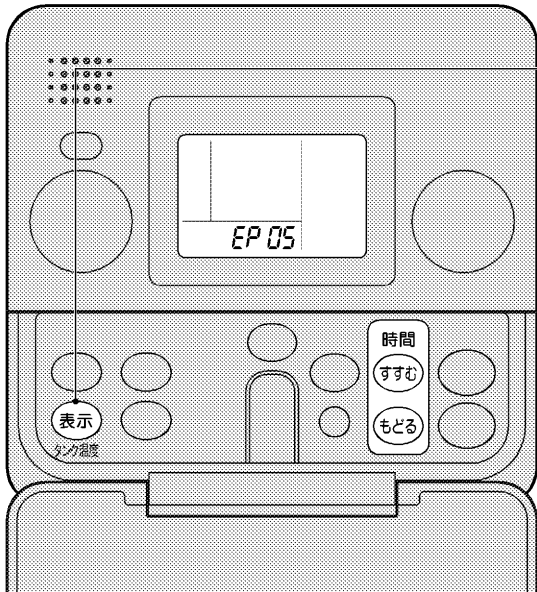

必要な箇所を表示してあります。

お買い上げ時は…表示「01」

1 **表示** を5秒以上押す


表示部



電力契約モード表示になります。

2 **時間** **すすむ** **もどる** を押して電力契約モードを選ぶ

すすむ **もどる** を押すごとに表示が切り替わります。

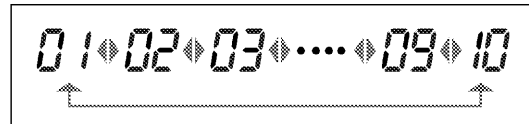

3 **表示** を押す

表示部





(例)電力契約モード 05

設定完了です。

時刻表示に戻ります。

デラックスリモコンは、
「設定されました」と音声でお知らせします。

電力契約モードの内容 (平成15年5月現在)

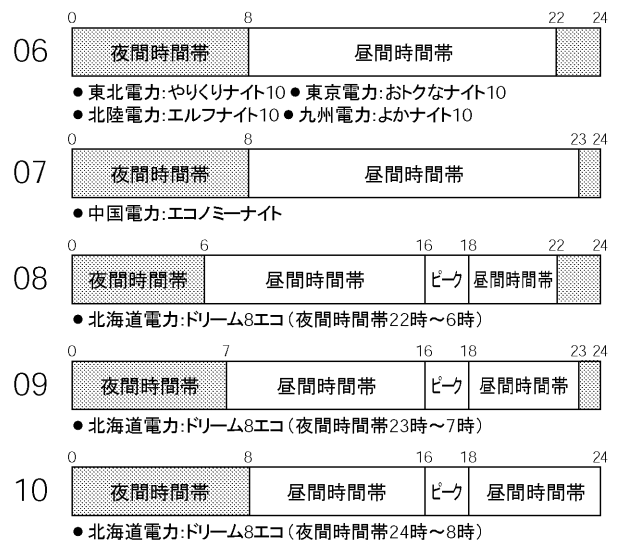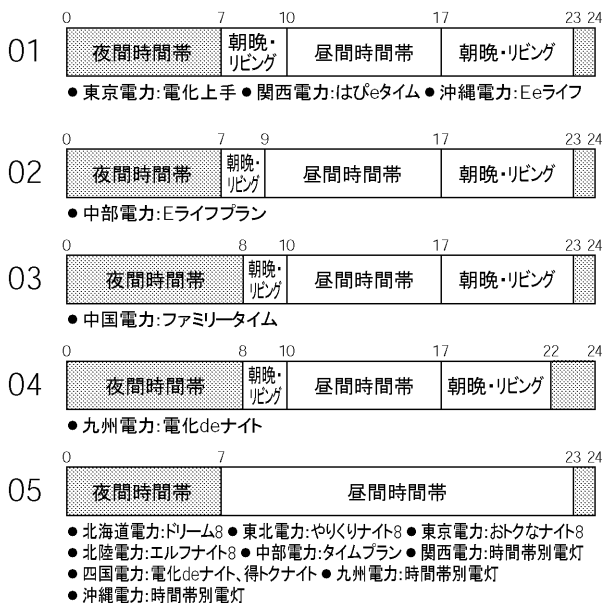

契約している電力制度の内容については、各電力会社にお問い合わせください。

お知らせ ●手順2で10秒以上スイッチ操作がない場合は、表示されている電力契約モードで設定されます。

タンクのわき上げ温度を設定する

給湯機を使うためには、タンクの「わき上げ温度」と「運転モード」を設定してください。

「わき上げ温度」は、「高」「おまかせ」「低」から選べます。(どちらの運転モードからでも共通です。)

使い始めは、湯切れ防止のため、必ず、「高」または「おまかせ」に設定してご使用ください。

「運転モード」とは、湯切れ防止のためのわき増しのしかたを決めるモードです。「通常モード」「深夜のみモード」から選べますが、湯切れ防止のため、「通常モード」に設定してご使用ください。


〈わき上げ温度の設定〉

表示	わき上げ温度(目安)	長所・短所
高	約90°C	最高の温度でわき上げるのでお湯をたくさん使えます。
おまかせ	約75°C～約90°C*	季節や過去の使用湯量に応じて効率よくわき上げるので省エネ効果・湯切れ防止効果があります。
低	約75°C*	余分にわき上げないので省エネ効果がありますが、湯切れの心配もあります。


お買上げ時は	…温度設定:おまかせ 運転モード:通常
設定できる温度は	…高/おまかせ/低
設定できる運転モードは	…通常/深夜のみ

※外気温度が5°C未満の場合、わき上げ温度の設定値を「おまかせ:約80°C～約90°C、低:約80°C」に自動的に調整します。

台所リモコン

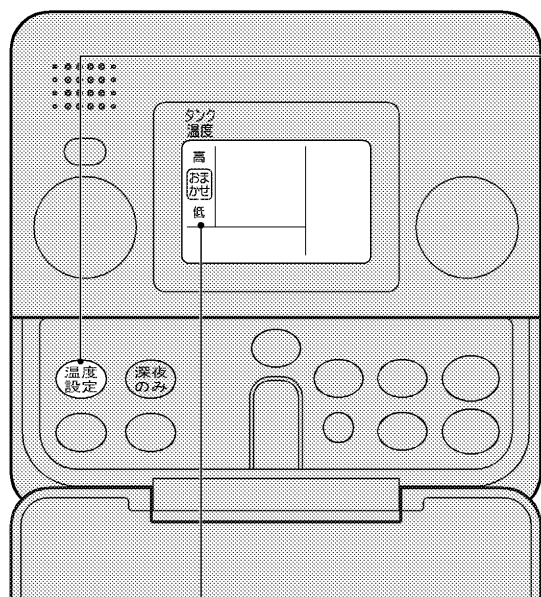

1 **温度設定** を押す

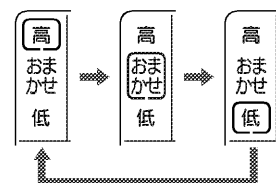

押すごとに、タンクのわき上げ温度設定表示が切り換わります。


2 スイッチを押してから約2秒後、設定が完了します。

デラックスリモコンは、「設定されました」と音声でお知らせします。

枠(□)が移動します。
必要な箇所を表示してあります。

タンクの内の湯温を表示する

貯湯タンクユニットのタンク内上部の温度を表示します。

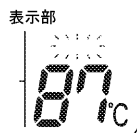



「給湯温度」が消え、給湯機の温度表示になります。約10秒間表示後、給湯温度を表示します。

お知らせ

- わき上げ温度はヒートポンプユニットでわき上げるお湯の温度です。途中の配管の放熱などにより、タンクにたまるお湯の温度は設定したわき上げ温度よりも低くなります。(ヒートポンプ配管が、断熱材20mm、外気温マイナス7°C、15m配管の場合、配管での放熱ロスによる温度低下は約5°C程度です。外気温、湿度等の条件、各部の放熱ロスを含めると、タンクに貯まるお湯の温度は、設定温度よりも10°C程度低下することがあります。)
- タンク内の温度は、放熱によって時間の経過とともに少しずつ低下しますので、わき上げ温度よりも低く表示されることがあります。(通常、温度の低下は、2時間に約1°C程度ですが、外気温によってはそれ以上低下することがあります。)

〈運転モードの設定〉

運転モード	表示	長所・短所
通常モード		過去の使用湯量からお湯がたりないと予想される場合には、湯切れ防止のため、昼間時間帯にも自動でわき増しを行います。おすすめのモードです。
深夜のみモード	 深夜のみ	電気代の安い夜間時間帯のみわき上げる節約用のモードです。使用量が多いと湯切れの心配があります。


「深夜のみモード」を設定する場合の目安

「通常モード」でご使用いただき、お湯がいつもあまるなど、使用量が少ない場合(残湯量表示部に「湯量注意」が表示されない場合)がご使用の目安です。「湯量注意」が表示される場合は、「通常モード」でご使用ください。

残湯量表示部



台所リモコン

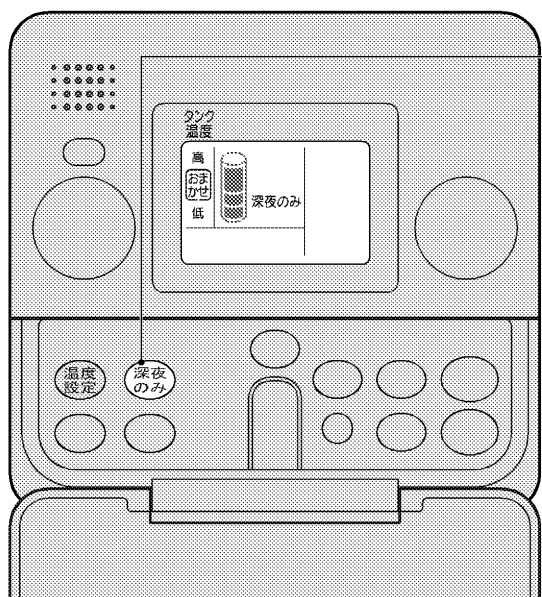


必要な箇所を表示してあります。

1



「深夜のみ」を押すごとに設定が切り替わります。

表示部(通常モード)

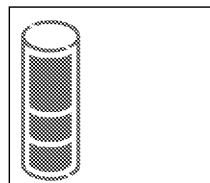

表示部(深夜のみモード)



「深夜のみ」が点灯

2

スイッチを押してから約2秒後、設定が完了します。

デラックスリモコンは、「設定されました」と音声でお知らせします。

お願い

- わき上げ温度を「低」でご使用の場合、来客などでお湯をたくさん使用することが予測されるときは、前日に、「高」に設定してください。
- 深夜のみモードを設定すると、お湯が少なくなっても昼間にはわき上げを行いません。万一、湯切れした場合は、満タンわき増し(P.26)をご利用ください。


お知らせ

- わき上げ温度を「おまかせ」に設定すると、過去の使用湯量と現在の給水水温から翌日の使用湯量を予測して、約75°C～約90°Cの範囲でわき上げ温度を決定し、ムダなく効率的にわき上げます。
- 外気温度が低い場合やタンク内の残湯量が多い場合は、わき上げ温度が低くなる場合があります。


たくさん お湯を使う (わき増し)

「わき増し」とは、お湯がたりなくならないように、減ってきたらそのつどお湯をわき上げる機能です。来客などでたくさんのお湯が必要なときは「満タンわき増し」を設定してください。一度設定すると、設定したその日(7:00～23:00)は何回でもタンク全体のわき増しを行います。(23時になると自動的に解除されます。)


台所リモコン

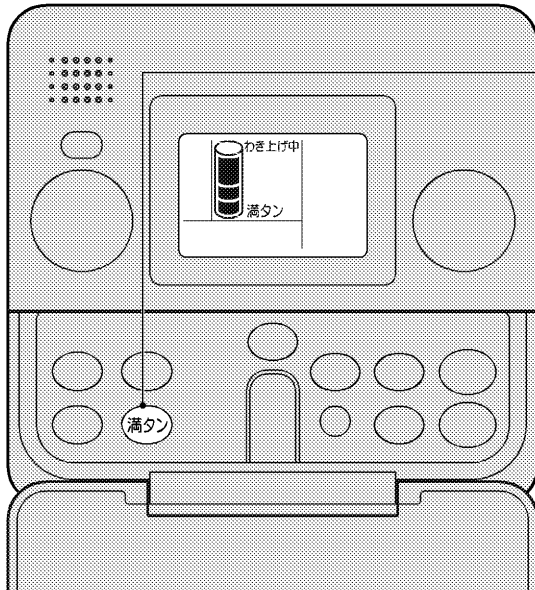

必要な箇所を表示してあります。

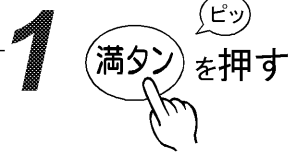

表示部(設定時)

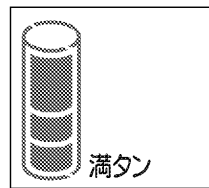

「満タン」が点灯

表示部(わき増し時)



「わき上げ中」が点灯

お湯が減ると
わき増し開始

※お湯が減るとわき増しが始まります。
わき増し中は、「わき上げ中」が表示されます。


2

スイッチを押してから約2秒後、設定が完了します。
デラックスリモコンは、「設定されました」と音声でお知らせします。

解除するとき

もう一度「満タン」を押す

表示部(解除時)

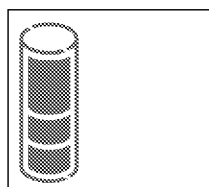

「満タン」が消灯

お知らせ ● わき増しは、昼間電力でタンク内をわき上げるので電気料金は割高になります。

● わき増しの場合も、「タンクのわき上げ温度を設定する(P13)」で設定した温度にわき上げます。



「蛇口やシャワー」に行くお湯の温度を決める

家の中の蛇口（台所、洗面所、シャワーなど）へ行くお湯の温度を決めてください。


「蛇口に行くお湯の温度（給湯温度）」と「お風呂に行くお湯の温度（湯はり温度）」は別々に操作して決めます。

（ツイン湯温コントロール **p3**）

台所リモコン、浴室リモコンのうち、「優先権」のあるリモコンで蛇口へ行くお湯の温度をかえます。

（優先権 **p46**）

浴室リモコン

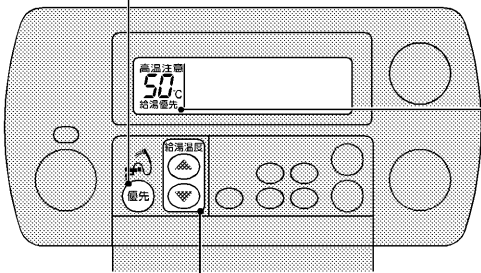

1

お湯の温度を設定するリモコンを選ぶ

浴室リモコンの




押すごとに優先権が移ります。

デラックスリモコンは、優先権をもったリモコン側が「給湯温度を変更できます」と音声でお知らせします。


2

台所リモコン

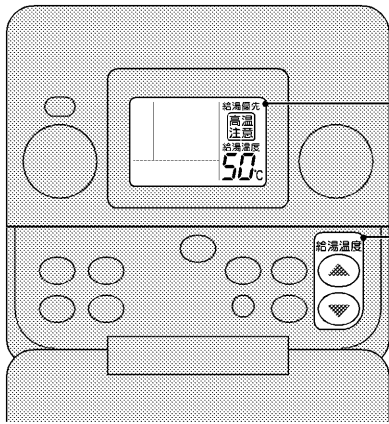

2

「優先権」のあるリモコンの

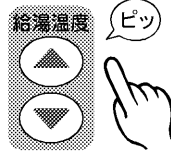

を押して
温度を設定する

▲を押すと温度が高くなります。

▼を押すと温度が低くなります。

お湯の温度を設定できるリモコンの見わけかた

台所リモコン表示	浴室リモコン表示	
〈消灯〉 給湯優先	〈点灯〉 給湯優先	▶▶▶ 浴室リモコンで設定できます。
〈点灯〉 給湯優先	〈消灯〉 給湯優先	▶▶▶ 台所リモコンで設定できます。

警告

給湯温度を変更すると、すべてのお湯の温度（シャワーなど）が変わります。他の人が使っていないか十分に注意してください。（やけどの原因）

3

スイッチを押してから約2秒後、設定が完了します。

デラックスリモコンは、「設定されました」と音声でお知らせします。

お買上げ時は	…50℃（給湯温度）、浴室リモコン（優先権）
設定できる温度は	…35℃～48℃（1℃刻み）／50℃／60℃

お願い

サーモスタット付湯水混合栓の場合は、給湯温度の設定を使用するお湯の温度より約10℃以上高く設定してください。

お知らせ

- 給湯温度を50℃または60℃に設定した場合、台所リモコン、浴室リモコンに「高温注意」が表示されます。（60℃に設定した場合は警告音も鳴ります。）
- リモコンに「優先権」がなくなったときは警告音が鳴ります。給湯温度の表示を確認し、お湯を使用してください。
- 給湯口から出るお湯は、配管の放熱によって低くなる場合があります。
- 浴室リモコンの「優先スイッチ」を押すと、以前に浴室リモコンで設定されていた温度になります。
- 使用する蛇口によっては、給湯量が少なくなることがあります。その場合は給湯温度の設定を60℃にしてご使用ください。




お風呂にお湯を入れる(ふろ自動運転)

この給湯機は、お風呂に「ワンタッチの自動運転(ふろ自動運転)」でお湯を入れて使います。

お風呂にお湯が入り終わると、「お風呂の温度とお湯の量を保つ運転」が始まります。

① 入れるお湯の量と温度をきめる

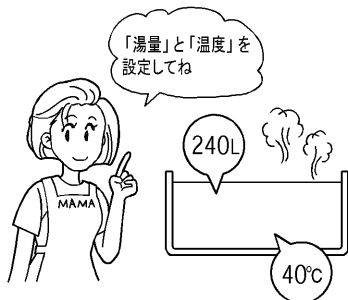


最初の数回は、ご家庭のお風呂にあわせる設定をしてください。適切な量と温度が決まれば、その後はワンタッチでお湯を入れることができます。


② 浴槽に水がないことを確認する

残水を排水して
排水栓を閉じる

浴槽にふたをする

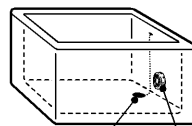

排水栓 浴槽アダプター

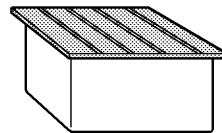

浴槽内に残水がある場合は、湯はり温度や水位が変化することがあります。(P25)

お風呂に入れるお湯の量と温度をきめる


(適切な量と温度が決まれば、次回からこの操作は不要となります。)

1 ご家庭のお風呂にあわせて、 入れるお湯の量を設定する

浴室リモコンで
ふろ湯量設定スイッチを押し、
「湯はり湯量」を設定する


- ⊕を押すと20Lずつ、湯はり湯量は多くなります。
- ⊖を押すと20Lずつ、湯はり湯量は少なくなります。

浴室リモコン

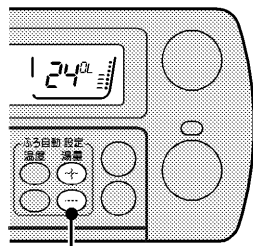

ふろ湯量設定スイッチ

例) 湯はり湯量 240L



360L、380L、400L	----
320L、340L	-----
280L、300L	-----
240L、260L	-----
200L、220L	-----
160L、180L	-----
100L、120L、140L	-----

お知らせ

- 設定した湯はり湯量は、数字と、湯はりレベルの2通りで表示されます。(数字は、約10秒間表示された後、湯はり温度に変わります。)
- 湯はり湯量と湯はりレベルは、浴槽の形状によって異なる場合があります。

お買上げ時は …180L(湯はりレベルは下から2段目)


設定できる湯量の範囲は…100L~400L(20L刻み)

2 お湯の温度を設定する

浴室リモコンで
ふろ温度設定スイッチを押し、
「湯はり温度」を設定する


- ▲を押すと1°Cずつ、湯はり温度は高くなります。
- ▼を押すと1°Cずつ、湯はり温度は低くなります。

浴室リモコン

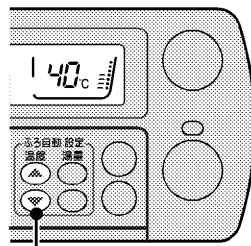

ふろ温度設定スイッチ

例) 湯はり温度 40°C



お知らせ

- リモコンに表示される温度は、「お風呂に行くお湯」の目安温度です(湯はり温度)。浴槽内の温度は、配管や浴槽に熱をうばわれるため、それよりも少し下がることがあります。


お買上げ時は …42°C

設定できる温度の範囲は…35°C~48°C(1°C刻み)

③ 自動でお風呂にお湯を入れる(湯はりをする)



④ お湯の温度と量を自動で保つ

ふろ自動運転

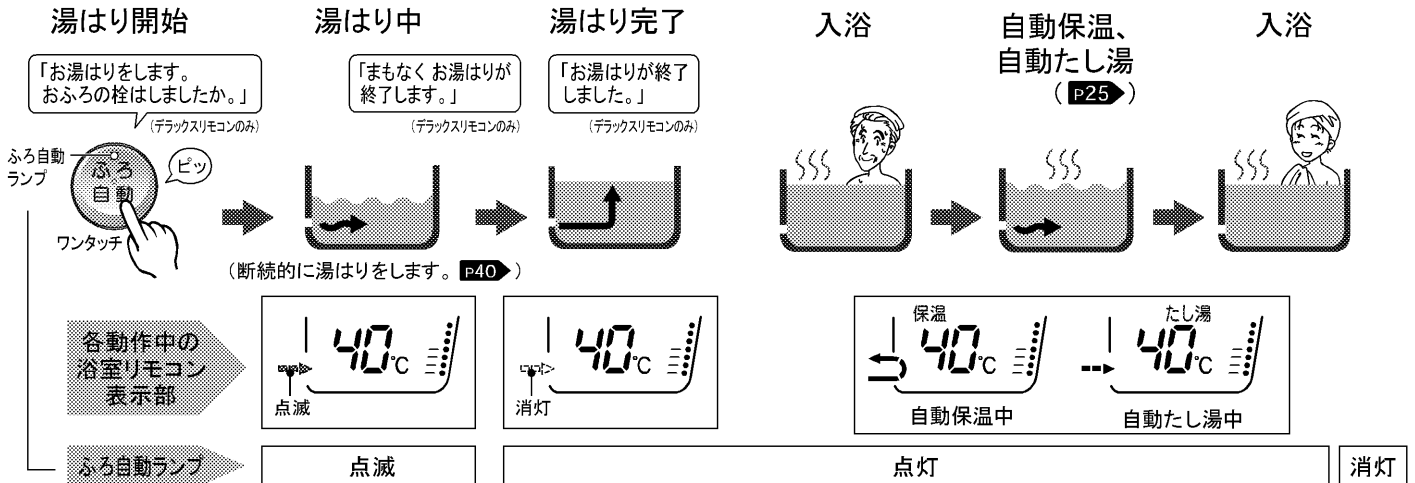

自動でお風呂にお湯を入れる

1 浴室リモコンまたは台所リモコンの「ふろ自動」スイッチを押す

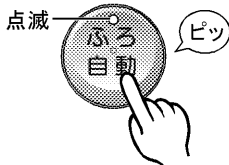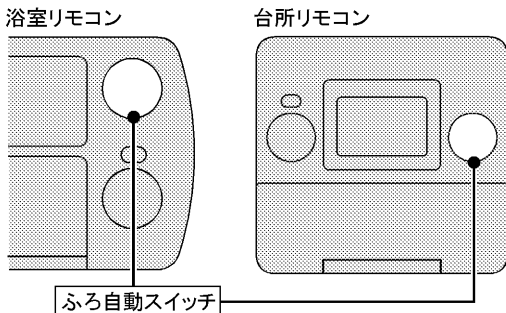

途中でやめるとき
もう一度、ふろ自動スイッチを押す

2 湯はりが終わったら、両方のリモコンから音声や湯はり終了音でお知らせします。

- デラックスリモコンは…
「お湯はりが終了しました」と音声でお知らせします。
 - スタンダードリモコンは…
「ピーピーピー」と鳴ってお知らせします。
- その後設定された時間の間、「自動たし湯」で湯量を保ち、「自動保温」が働きます。

入浴中にできること (使い方 P26、27)

お風呂に入っているときには、次のことができます。

- お湯の温度を上げる(追いだきをする)……「追いだき」
- お湯をたす(同じ温度のお湯が入る)……「たつぶり」
- お湯の温度を下げる(水が入る)……「ぬるく」
- 台所リモコンと話す※1 ……「通話」
- 人を呼ぶ(台所リモコンを鳴らす)※2 ……「呼出」

※1…デラックスリモコンのみ ※2…スタンダードリモコンのみ

お願い

- 湯はりに蛇口からは、お風呂にお湯(水)を入れないでください。
- ジェットバスをお使いのお客さまへ
ふろ自動を使用する場合は、ジェットバスのスイッチを切ってください。ふろ自動運転が誤動作する場合があります。



お知らせ

- 自動保温中は浴槽アダプターから熱いお湯が出ます。
- ふろ自動が「切」のときは、ふろ配管の凍結予防運転が動作するため、浴槽アダプターから冷たい水が出る場合があります。
- 上図中の音声ガイド(「お湯はりをします…」など)は、デラックスリモコンのみお知らせします。
- 湯はり時間の目安は下表を参照ください。ただし、配管施工上の条件や水源水圧、蛇口などの使用状況により、多少変わることがあります。

湯はり温度42°C、湯はり湯量180Lの場合


お風呂が1階のとき	お風呂が2階のとき
約15~20分	約20~30分

お風呂にお湯を入れる(つづき)

入浴が終わったら、

⑤ ふろ自動を終了して、排水する

ふろ自動を終了する※
(ランプが消えます。)

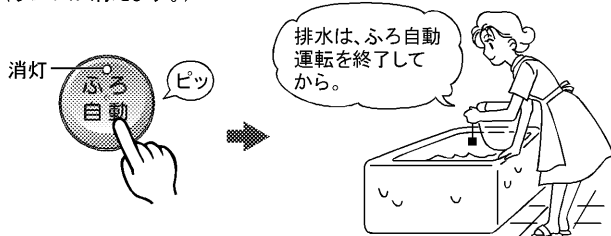


排水する

「ふろ自動運転」を終了して、栓を抜き、排水します。
(ふろ自動運転中に排水すると、自動たし湯機能がはたらき、お湯がムダになります。)

※ふろ自動運転中は、ふろ自動ランプが点灯しています。ふろ自動ランプが消灯している場合、すでにふろ自動運転は終了していますのでこの操作は必要ありません。

⑥ 排水後、「注水洗浄」をする

注水洗浄とは、ふろ配管に水を流して配管内に滞留している浴水を流し出す機能です。

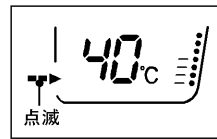

浴槽アダプター

約8Lの水が浴槽アダプターから出て、自動で停止します。


お知らせ ● 洗剤を使った「循環洗浄」機能もあります。
(P39)

ふろ自動運転の時間が変わります


ふろ自動運転中に継続時間を変更すると次回のふろ自動運転から有効となります。湯はりを行う前に変更してください。

1 ふろ自動設定の「ふろ湯量 (+)」を押しながら、「ふろ湯量 (-)」を同時に3秒以上押す

浴室リモコン

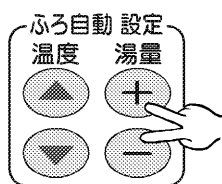

表示部




機能番号表示

機能番号表示が「01」になります。


2 ふろ自動設定の「ふろ温度 (▲▼)」を押して設定変更する機能を選ぶ

押すごとに番号が変わります。

浴室リモコン

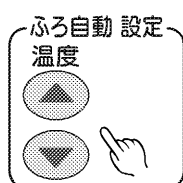

表示部



機能番号表示 設定表示

現在の設定値が表示されます。
(表示例:4時間)


3 「ふろ湯量 (+) (-)」を押して設定する

- 時間を長くするときは (+) を押す
- 時間を短くするときは (-) を押す

設定値を約2秒表示して、設定が完了します。

デラックスリモコンは、「設定されました」と音声でお知らせします。

表示例)6時間



お買上げ時は …4時間<表示:4>

設定できる時間は…0※～8時間(1時間刻み)

※0時間…自動保温、自動たし湯を行わない場合に設定します。

※この手順を使って設定できる機能を46ページにまとめてあります。

お風呂にお湯を入れるときのお願い

お風呂にお湯を入れるときは、次のことをお守りください。水位や温度が安定しない原因になります。

「湯はり湯量」を設定するとき (p22)

- 最初は、浴槽に対して少なめに設定する
(少なすぎると正しく動作しませんので、必ず、浴槽アダプターをこえるように設定してください。)

湯はり中

- ふろ自動スイッチを入り切りしない
- 蛇口からお湯をたさない
- 湯はりが完了する前にお風呂に入らない

この給湯機は湯はりのとき、浴槽の水位をチェックしているの、途中でお風呂に入ると誤動作しちゃうのね。



お知らせ


- 湯はりに湯はりを中断してポンプが動作することがありますが故障ではありません。ふろ自動ランプが点滅していれば正常です。
- ふろ自動運転は設定した時間が経過すると自動的に解除されます。そのとき「ふろ自動」スイッチをもう一度押しと、ふろ自動運転が延長になります。
- 湯はりにシャワーや台所などでお湯を使うと湯はりの時間が長くなります。

浴槽に残り湯があるときにふろ自動スイッチを押したとき

残り湯が浴槽アダプターより多いとき	<p>〈湯はり前〉 浴槽アダプター</p> <p>設定湯量</p> <p>→</p> <p>〈湯はり完了時〉 設定湯量</p>	設定温度まで追いかけてから、設定湯量までお湯をたします。通常の湯はりと同様に、設定した温度・水位で湯はりが完了します。
残り湯が浴槽アダプターより少ないとき	<p>〈湯はり前〉 浴槽アダプター</p> <p>設定湯量</p> <p>→</p> <p>〈湯はり完了時〉 設定湯量</p>	湯はり完了時に、残り湯分だけ、お湯が増えます。また、温度も設定した温度より低くなります。

ふろ自動運転(自動湯はり、自動保温、自動たし湯)について

ふろ自動運転とは、ワンタッチで自動的に湯はりを行い、湯はりが終わったあと、決められた時間、自動にお風呂の湯量を一定に保ち(自動たし湯)、温度も一定に保とうとする(自動保温)運転のことです。自動たし湯は、お風呂の水位を自動保温の停止中に確認して、水位が下がったら元に戻すように給湯をする機能です。したがって、自動保温中に自動たし湯は動作しません。

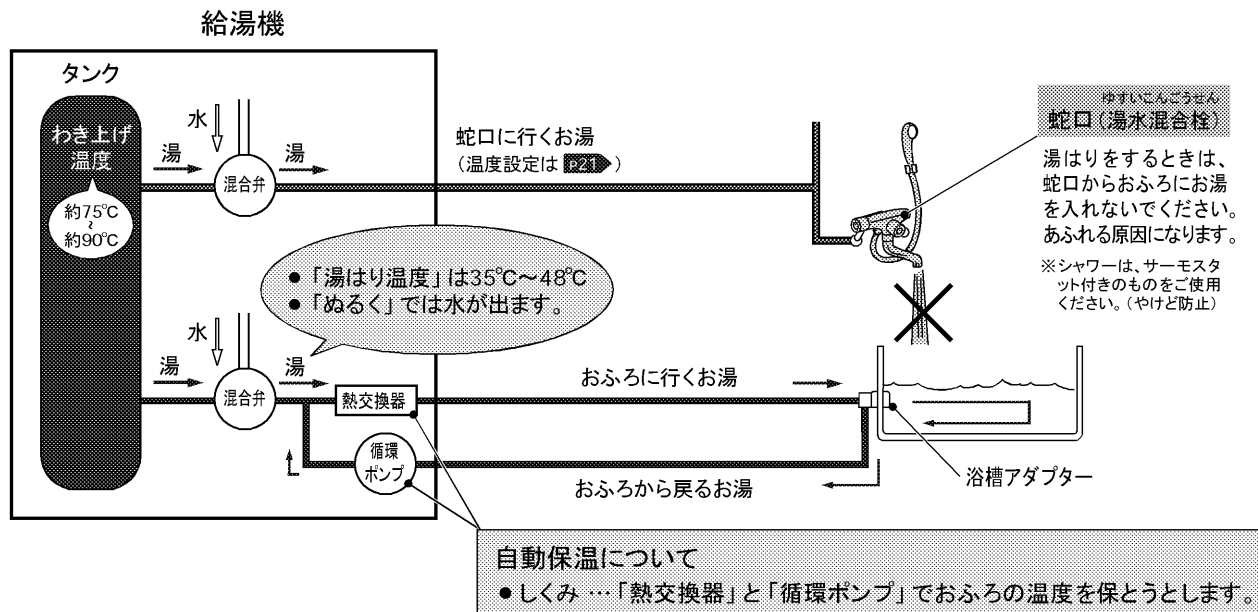


入浴中にできること

お風呂に入っているときには、次のことができます。

- お湯の温度を上げる(追いだきをする) ……「追いだき」
- お湯をたす(同じ温度のお湯が入る) ……「たっぷり」
- お湯の温度を下げる(水が入る) ……「ぬるく」
- 台所リモコンと話す^{※1}…「通話」
- 人を呼ぶ(台所リモコンを鳴らす)^{※2}…「呼出」

※1…デラックスリモコンのみ ※2…スタンダードリモコンのみ

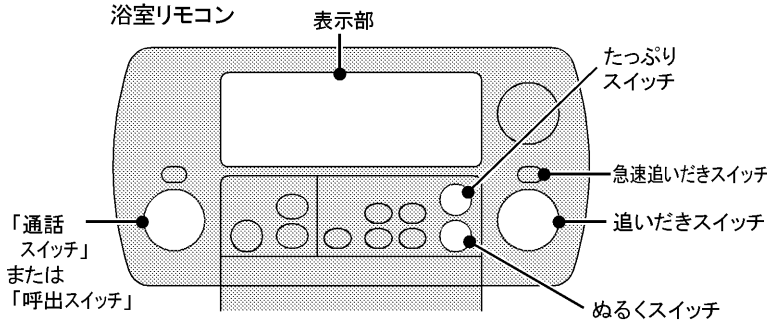

お知らせ

- 「追いだき」「たっぷり」「ぬるく」開始時に、浴槽アダプターから空気が出ることがあります。
- 「追いだき」「たっぷり」「ぬるく」は、湯はり中は使用できません。

お湯をたす(たっぷり)

お湯をたしたいときに押します。

湯はり温度のお湯(約20L)が浴槽アダプターから浴槽に入ります。(自動で停止)



デラックスリモコンは、「たっぷりを開始します。」と音声でお知らせします。

途中でやめるとき

もう一度、たっぷりスイッチを押す

お湯の温度を下げる(ぬるく)

お湯の温度を下げたいときに押します。

お風呂の温度を、約1℃下げるために必要な水が浴槽アダプターから浴槽に入ります。(最大で20L、自動で停止)



デラックスリモコンは、「ぬるくを開始します。」と音声でお知らせします。

途中でやめるとき

もう一度、ぬるくスイッチを押す

お知らせ

- ふろ自動運転中にぬるくスイッチを押した場合、約30分間自動保温を行いません。ただし、ぬるくなりすぎた場合、追いだきは使用できます。

デラックスリモコンのみ

台所リモコンと話す(通話)

台所リモコンと話することができます。(詳しくは P30)



約1分間通話できます。

スタンダードリモコンのみ

人を呼ぶ(呼出)

呼出スイッチを押すと、台所リモコンのブザーが約10秒間鳴ります。



- 途中で取り消しはできません。
- ブザー音量の調節はできません。



お湯の温度を上げる(追いだき)

お風呂のお湯の温度を上げたいときに押します。追いだきは、「マイルド追いだき」と「急速追いだき」の2つがあります。

マイルド追いだき	急速追いだき
最大能力で追いだきを開始し、入浴できる温度になったらやさしいあたため方になります。お年寄りやお子さまにもやさしいあたため方です。	最大能力のままで一気に追いだきして、すばやくお好みの設定温度まであたためます。急いでわかしたいときにご利用ください。

警告

- 入浴するときは、浴槽の温度を指先等で確認する
(やけどの原因)
- 追いだきをするときは、浴槽アダプターから離れる
(やけどの原因)

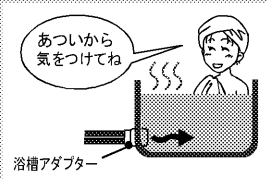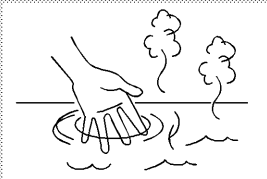

- お知らせ** ● 浴槽にお湯がない状態で追いだきスイッチを押しても動作しません。(一度スイッチを受け付けますが、そのあと自動解除されます。)
- リモコンに「U05」が表示されているときは、タンク内に追いだき可能なお湯がないため、追いだきは使用できません。(P14)
- 「追いだき」の開始時に低い温度のお湯が出ることがあります。(配管に残った水が出てくるためです。)
- お願い** ● 追いだきはタンク内のお湯の熱を利用します。お湯が不足した場合、追いだきができなくなることがありますので、運転モードを「通常モード」、わき上げ温度を「高」または「おまかせ」に設定してご使用いただくことをおすすめします。(P18)

〈マイルド追いだき〉

緑色点灯


追いだき (3秒押し) を3秒以上押す

ピッ

デラックスリモコンは、「追いだきを開始します。熱いお湯が出ます。」と音声でお知らせします。

(約3秒後、もう一度「ピッ」が鳴り、ランプが点灯します。)

表示部に「追いだき」が点灯します。浴槽アダプターから熱いお湯が浴槽に入ります。

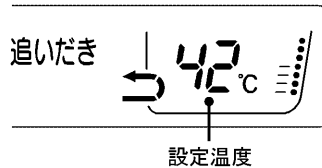

途中でやめるとき

もう一度、追いだきスイッチを押す (ランプが消えます。)

〈急速追いだき〉

1 緑色点灯

追いだき (3秒押し) を3秒以上押す

ピッ

デラックスリモコンは、「追いだきを開始します。熱いお湯が出ます。」と音声でお知らせします。

(約3秒後、もう一度「ピッ」が鳴り、ランプが点灯します。)

途中でやめるとき

もう一度、追いだきスイッチを押す (ランプが消えます。)
急速スイッチを押しても解除できません。

2 追いだき中に

急速 (ピッ) を押す

デラックスリモコンは、「急速追いだきを開始します。熱いお湯が出ます。」と音声でお知らせします。

追いだきランプが緑色から赤色に変わり急速追いだきが始まります。




急速追いだきを使用中に、マイルド追いだきをするとき

いったん、追いだきスイッチを押して急速追いだきを解除してから、マイルド追いだきの操作を行なってください。

きめた時間にお湯を入れる(ふろ自動予約)

あらかじめきめておいた時間にお風呂にお湯がたまって、お風呂に入れるようにする機能です。
台所リモコンで予約します。

台所リモコン

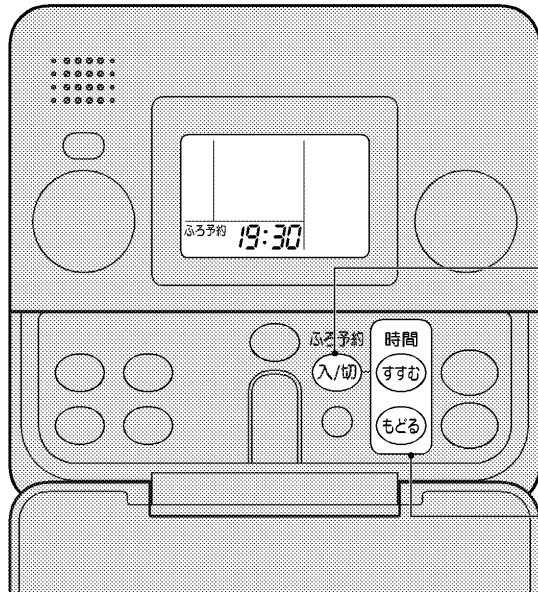

必要な箇所を表示してあります。

1 お風呂に入れる お湯の量と温度をきめる (P22)

2 浴槽を確認する (P22)

- ①残った水を排水して、排水栓を閉じる
- ②浴槽にふたをする

必ず、確認してね



3 台所リモコンの
ふろ予約 **入/切** を押す

表示部

ふろ予約 18:00

(24時間表示)

「ふろ予約」が点灯し、ふろ自動予約時刻が点滅します。

4 時刻が点滅中に
すすむ **もどる** を押して
ふろ自動予約時刻を
セットする

表示部

ふろ予約 19:30

(例)午後7時30分

ふろ自動予約時刻の設定は、10分刻みです。

5 時刻をセットして
10秒以内*に
ふろ予約 **入/切** を押す

表示部

ふろ予約 19:30

スイッチを押してから約2秒後、設定が完了します。

デラックスリモコンは、

「設定されました」と音声でお知らせします。

※10秒以上経過すると自動的に設定されます。

セットした時刻になると湯はりが完了します。
湯はり完了時には音声や湯はり終了音でお知らせします。

●デラックスリモコンは…

「お湯はりが終了しました」と音声でお知らせします。

●スタンダードリモコンは…

「ピーピーピー」と鳴ってお知らせします。

解除するとき…もう一度、ふろ予約 入/切スイッチを押す

(「ふろ予約」表示が消え、現在時刻表示になります。)

お願い

●当日の「ふろ自動予約」は、ふろ自動予約時刻の1時間以上前に予約してください。1時間以内に予約した場合は予約した時刻に湯はりが完了しない場合があります。

お知らせ

●「ふろ自動予約」は時刻を設定しないと使用できません。(P16)

●現在時刻が合っていないと、予約した時刻に湯はりは完了しません。

●水源水圧の変動などにより、湯はり完了時間が予約した時間よりずれることがあります。

●ふろ自動運転中は、「ふろ自動予約」は使用できません。

●「ふろ自動予約」は、浴室リモコンでは設定できません。

●「ふろ自動予約」は、湯はりが終わると自動的に解除されますので、使用することに予約をしてください。


●湯はり中に、台所やシャワーなどでお湯を使用すると、予約した時刻に湯はりが完了しない場合があります。

浴室リモコンの表示を消したいとき

浴室リモコンの表示を「使用しないときは約10分後に表示を消灯させる」ことができます。(自動消灯モード)
お買い上げ時は、常時点灯する設定になっています。
ただし以下の場合、自動消灯モードでも表示が点灯します。

- お湯を使用したとき
- ふろ自動運転中
- 音声ガイドが流れたとき
- いずれかのスイッチ操作をしたとき


浴室リモコン

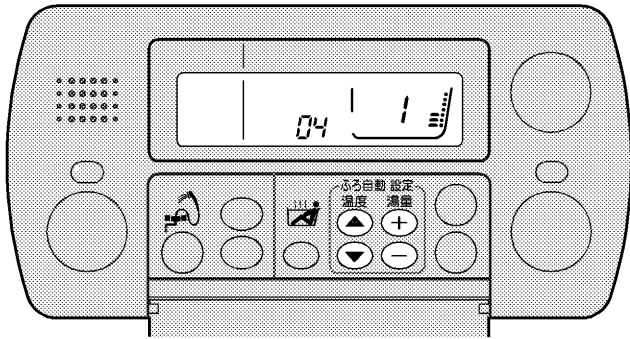


必要な箇所を表示してあります。

1 浴室リモコンのふろ自動設定 「ふろ湯量 (+)」を押しながら、 「ふろ湯量 (-)」を同時に3秒以上押す

浴室リモコン

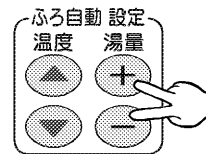

表示部




機能番号表示が「01」になります。


2 「ふろ温度 (▲▼)」を押して 機能番号を「04」にする

押すごとに番号が変わります。

浴室リモコン

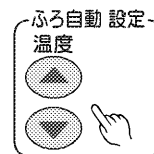

表示部



3 「ふろ湯量 (+) (-)」を押して設定する

どちらのスイッチを押しても設定できます。
スイッチを押すごとに表示が切り替わります。

表示部	表示の点灯
	自動消灯
	常時点灯

設定値を約2秒表示して、設定が完了します。

デラックスリモコンは、「設定されました」と音声でお知らせします。

※この手順を使って設定できる機能を46ページに
まとめてあります。


お知らせ

- 「自動消灯モード」にすると、給湯機を使用しないまま約10分間たつと表示が消灯します。再使用したり、いずれかのスイッチを押すと再び表示しますが、また10分間使用しないまましていると表示が消灯します。
- 短時間の停電でも自動消灯モードは解除されますので、再度、設定してください。

インターホンを使う

台所リモコンと浴室リモコンの間でインターホンとして会話ができます。
相手側はスイッチを押さなくても会話できます。

例) 台所から呼び出す場合 (浴室からも呼び出せます。)

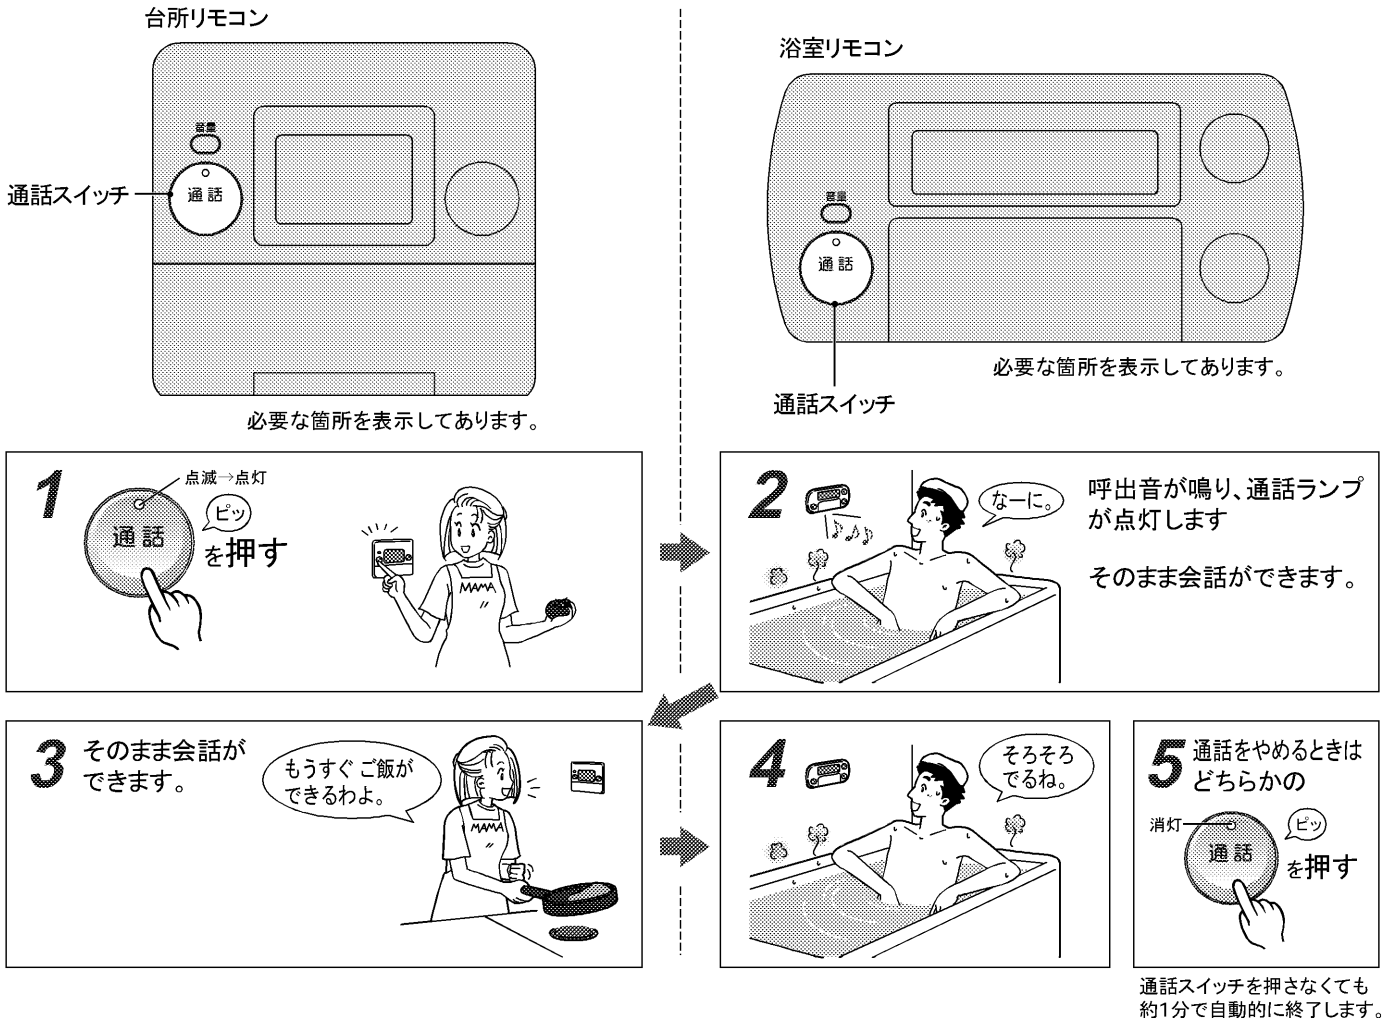

通話音量を変えるには(会話をしながら行なってください。)

通話中に音量スイッチを押してください。(通話中以外に押すと、音声ガイドの音量調節となります。P31)
通話音量は、台所リモコンと浴室リモコンでそれぞれ別々に設定できます。
変更中はクリック音(ピッ)やブザー音は鳴りません。また、音声ガイドもありません。

通話中に

音量



押すごとに通話音量が
大→小の順に切り替わります。

お買上げ時は	…大
設定できる音量は	…大/小

お願い

● 通話するときは、リモコンに向かって約30cm程度の距離で話してください。(近すぎると相手側で聞き取りにくくなります。)

お知らせ

- ペットの鳴き声やテレビなどの雑音の大きい場所では、通話が途切れる場合があります。
- 一度に両方のリモコンで話すとうまく会話できません。交互に会話してください。
- 通話中は、スイッチを押してもブザー音や音声ガイドは出ません。
- 短時間の停電でも通話音量の設定は初期値(大)に戻りますので、再度、設定してください。

リモコンに向かって話していない

リモコンに近づきすぎ



音声ガイドの音量を調節する

このリモコンには、操作を音声でガイドする機能があります。

音量を変えたり、音声ガイドを切ることができます。

音声ガイドの音量は、台所リモコンと浴室リモコンでそれぞれ別々に調節できます。

台所リモコンの場合で説明します。(浴室リモコンで設定する場合も手順は同じです。)

現在の音声ガイドの音量を確認するには

現在設定されている音声ガイドの音量を確認することができます。

確認後10秒以内にもう一度音量スイッチを押すと音量の調節ができます。

通話をしていないときに

音量




現在設定されている声の大きさを
音声ガイドでお知らせします。

例) 「音声は標準です」



台所リモコン

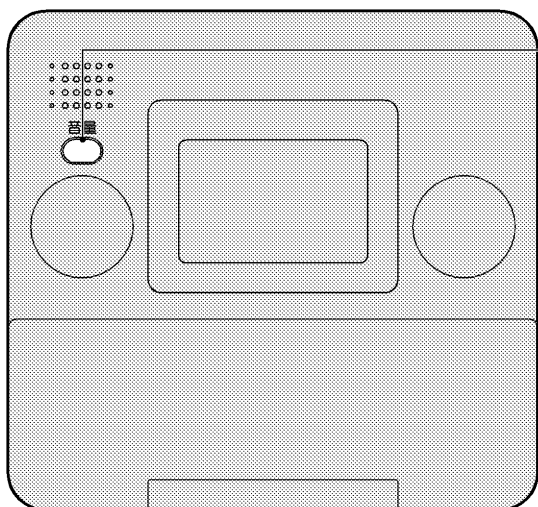

必要な箇所を表示してあります。

1

音量確認(上記)後、10秒以内に

音量



押すごとに、声の大きさを音声ガイドでお知らせします。

「音声は標準です」

↓

「音声は最大です」

↓

「音声を切ります」

↓


「音声は最小です」

お買上げ時は …標準

設定できる音声は …標準/最大/切/最小

お知らせ

- 切(「音声を切ります」)にしても、音量調節を知らせる音声やスイッチ操作音、警告音は消せません。
- 短時間の停電でも音声ガイドの音量設定は初期値(標準)に戻りますので、再度、設定してください。

- 通話中に  を押すと、通話音量の調節ができます。(P30)

数日間 お湯を使わないとき

旅行などで数日間お湯を使用しないときに、指定した日数のあいだわき上げを停止させ、電気代を節約することができます。


お買上げ時の設定 …なし
設定できる範囲 …2日～15日／連続停止 (1カ月以上使用しない場合 P33)

わき上げ停止日数の決めかた


例) 10月1日に出発し、10月4日に帰宅する3泊4日の旅行の場合

出発日(10月1日)に停止日数「03」を設定
 (1日、2日、3日の昼間の使用を止めるので「03」を設定します。)
 帰宅日には、朝からお湯が使用できます。

〈予定日より早く帰宅した場合〉
 お湯が必要な場合は、停止日数を解除し「満タンわき増し(P20)」を使用してください。

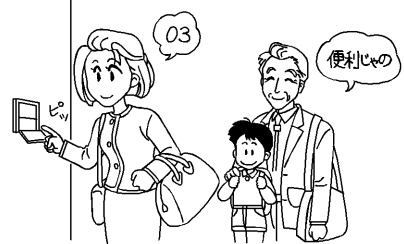

台所リモコン

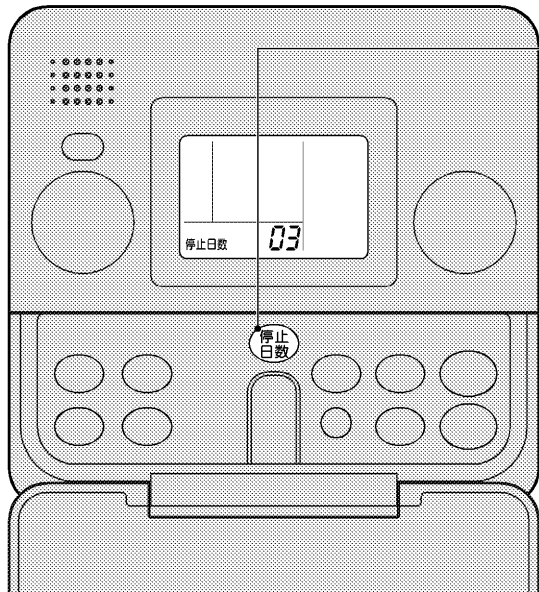

必要な箇所を表示してあります。


1

台所リモコンの




(設定する日数が表示されるまで押します。)

表示部



「停止日数」を押すごとに表示部の停止日数が進みます。
 (スイッチを押し続けると、表示が連続して進みます。)

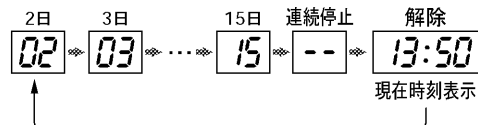

解除するときは「現在時刻表示」にします。

2

スイッチを押してから約2秒後、設定が完了します。

ドラックスリモコンは、「設定されました」と音声でお知らせします。

解除するとき…「現在時刻表示」になるまで、停止日数スイッチを押す

お知らせ

- 連続停止 (--) を設定した場合、解除するまでわき上げを行いません。
- 運転停止中でも配管凍結予防のため、ヒートポンプユニットの運転を行うことがあります。
- 停止日数の表示は、1日ごとに減っていきます。(連続停止 (--) が表示されているときは除く。)
- 停止期間中に下記の動作または設定を行うと自動解除されます。
 - エラー発生時
 - ふろ自動予約の設定
 - 現在時刻の設定
 - 満タンわき増しの設定


※特に停止中にお湯を使用した場合、残湯量が減り、「U04」エラーが表示される場合があります。この場合は停止日数が解除され通電を開始します。

長期間 使用しないとき

1か月以上 使用しないときは、運転を止め貯湯タンクユニット、ヒートポンプユニットの水を抜きます。
また、凍結による不具合防止のため、給湯機の通電を行なわないときは、下記要領で水抜きを行なってください。

⚠ 注意

- 1か月以上使用しないときは、タンクの水を抜く（水質変化の原因）
- 配管の凍結防止ヒーターの電源は切らない（配管凍結・水漏れの原因）
- タンクの熱湯を直接排水しない（やけど、排水管などの破損の原因）


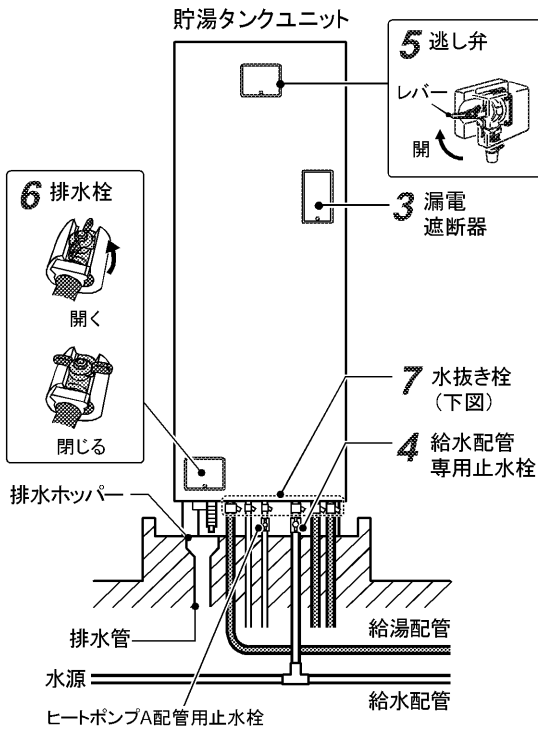


- 1 わき上げ停止日数を「2日」に設定する
わき上げを停止します。（あらかじめ前日に設定しておけば、ムダにお湯をわき上げることがなくなります。）
- 2 タンク内のお湯を水にするために、湯水混合栓（例えば台所など）を開き、熱いお湯が出なくなるまでお湯を出す（熱いお湯が出なくなったら、湯水混合栓を閉じてください。）
- 3 貯湯タンクユニットの漏電遮断器の電源レバーを「切（OFF）」にする
- 4 給水配管専用止水栓を閉じる
貯湯タンクユニットへの給水を止めます。（ヒートポンプA配管用止水栓は閉じないでください。）
- 5 貯湯タンクユニットの逃し弁のレバーを上げる
タンクへ空気を取り入れます。
- 6 貯湯タンクユニットの排水栓を開く
タンクの水（お湯）を抜きます。
排水ホッパーから排水があふれないように排水栓を調整してください。水が抜けるまでに約40分～50分かかります。
- 7 タンクの排水が終わったら、機器の水抜きをする
配管の水（お湯）を抜きます。容器などで受けて排水します。

〈貯湯タンクユニット〉

ヒートポンプ配管用（2カ所）、
ふる配管用（2カ所）、
給水・給湯配管用（各1カ所）

ふる循環ポンプ用（1カ所）、
タンク循環ポンプ用（1カ所）

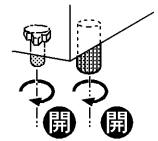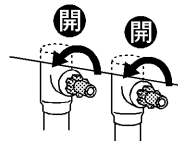

〈ヒートポンプユニット〉

ヒートポンプユニットの水抜き栓（3カ所）、空気抜き栓（1カ所）を開く

⚠ 警告

排水時は、やけどに注意する

お願い


- 配管の水が完全に抜けないので、配管の凍結防止ヒーターは切らないでください。
- 排水が完全に終わってから、水抜き栓、空気抜き栓、排水栓を閉じてください。
- 排水直後に逃し弁を閉じないでください。タンクが負圧になり破損する原因となります。（逃し弁は再び使用するときまで閉じないでください。）

再び使用するとき


排水栓、水抜き栓、空気抜き栓が閉じていることを確認してから、準備（準備）の手順を行なってください。

7 水抜き栓の位置



〈貯湯タンクユニット〉

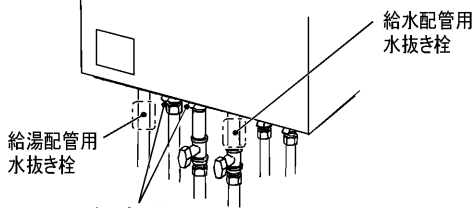

ヒートポンプ配管用
水抜き栓

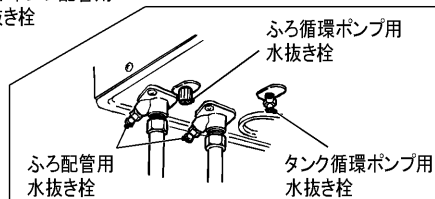

〈ヒートポンプユニット〉

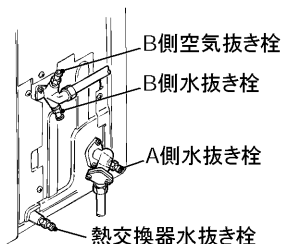

災害時などにお湯を取り出す

断水時や万一の地震などの災害時は、タンクのお湯(水)を生活用水として利用できます。
(操作方法は、本体の前面カバーにも貼ってあります。)



準備するもの

■ 容器(バケツ、たらい)、タオル


バケツ たらい タオル

お知らせ

- 非常用取水ホースは、本体の内部(前面カバーに沿って)に収納されています。

お願い

- 取水時は、他のホースが抜けないように注意してください。

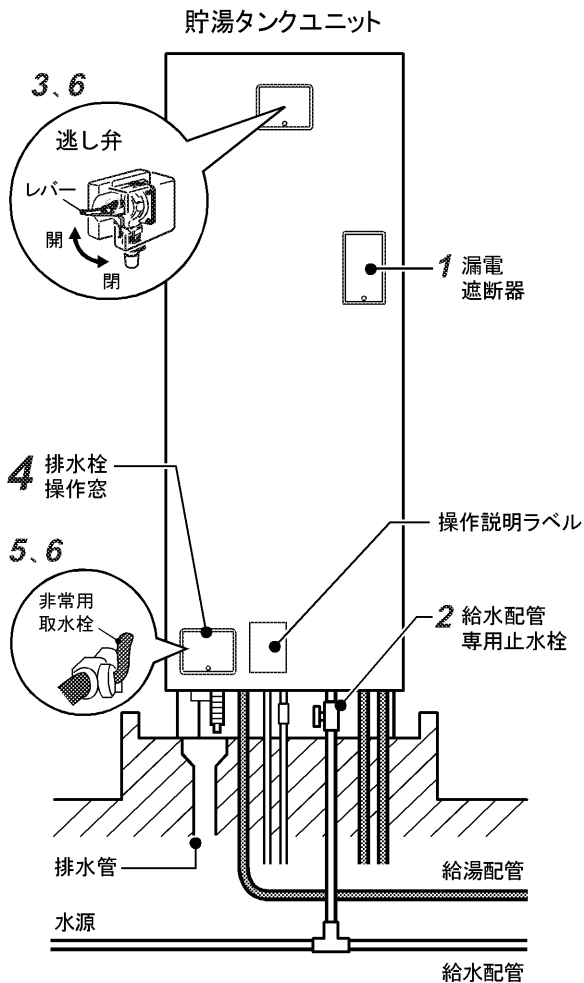


1 貯湯タンクユニットの漏電遮断器の電源レバーを「切(OFF)」にする
電気の供給を停止します。


2 給水配管専用止水栓を閉じる
貯湯タンクユニットへの給水を止めます。

3 貯湯タンクユニットの逃し弁のレバーを上げる
タンクへ空気を取り入れます。

4 非常用取水ホースを排水栓操作窓から出す

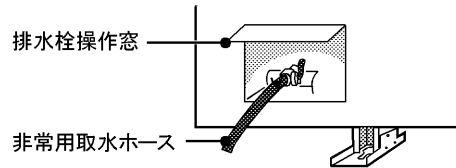

5 非常用取水栓を開く
タンクの水(お湯)を取り出します。
バケツなどで受けます。

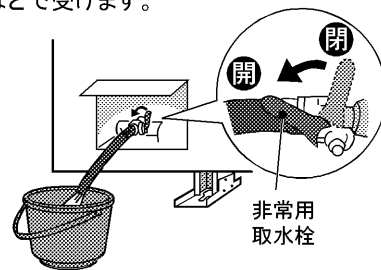

警告

取水時は、やけどに注意する
取水中、急に熱湯(最高90°C)が出る場合があります。

〈取水が終わったら〉

6 非常用取水栓を閉じる

再び使用するとき

逃し弁のレバーを下げ、非常用取水栓が閉じていることを確認してから、準備(準備)の順序を行なってください。

冬がきたら凍結防止をする


寒い季節になったら、凍結防止処置（凍結防止ヒーターのプラグを入れる、凍結予防運転を設定する）が行われているか、必ず確認してください。各配管に保温工事がしてあっても、冬期は本体周囲温度が0℃以下になると配管が凍結し、機器や配管が破損したり、リモコンにエラーが表示されたりすることがあります。（寒冷地だけでなく暖かい地域でも凍結することがあります。）据付工事店へ相談し適切な凍結防止対策をしてください。

⚠️ 注意

- 凍結防止対策の確認をする
- 給湯機の電源や凍結防止ヒーターの電源を切る場合は、給湯機内および配管内の水をすべて抜く（手順 P33）凍結するとタンクや配管が破裂しやけどや水漏れをすることがあります。

● 凍結防止ヒーター（市販品）を使う

凍結防止ヒーターが図のように巻かれているか確認します。使用するときには、すべてのプラグをコンセントに差し込みます。凍結しない季節はコンセントからプラグを抜いておきます。

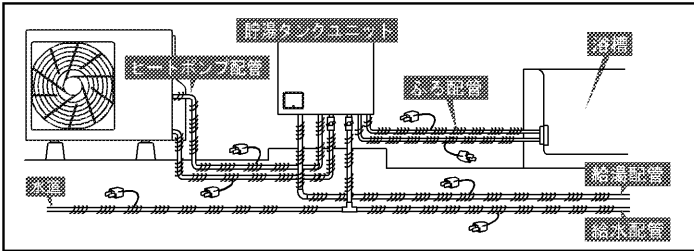


お願い

- 配管が凍結した場合は、給水配管専用止水栓を閉じて据付工事店（販売店）へご連絡ください。

● 凍結予防運転（浴槽の残り湯循環）

入浴後、排水せずにお風呂のお湯を残しておくことで自動で残り湯を断続的に循環して凍結防止を行います。

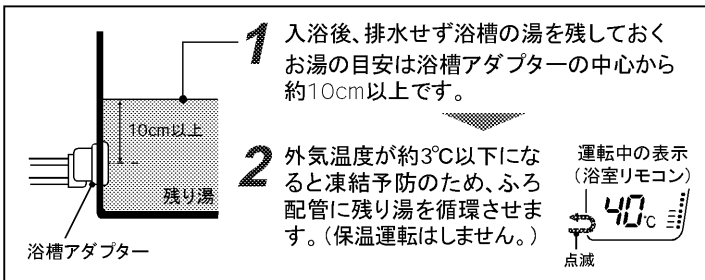

お知らせ

- 外部の配管を含めて循環させているため、動作中は冷たい水が出る場合があります。
- ふろ自動運転が「切」のときに作動します。ただし、残り湯がない場合、または凍結予防運転を解除した場合は作動しません。
- 「残り湯循環」を行なった次の日は、残り湯を排水してから、湯はりを行なってください。

お知らせ


- 貯湯タンクユニットとヒートポンプユニット用の凍結防止のため、タンク内にお湯がない場合、ヒートポンプユニットを動作させて凍結防止運転を行います。（運転停止日数が設定されている場合や運転モードが「深夜のみ」に設定されている場合でも、凍結防止のため動作します。）

凍結予防運転の設定と解除ができます


必要に応じ凍結予防運転の設定と解除ができます。

凍結予防運転を解除した場合、凍結するおそれがありますのでご注意ください。

- 1 ふろ自動設定の「ふろ湯量 (+)」を押しながら、「ふろ湯量 (-)」を同時に3秒以上押す

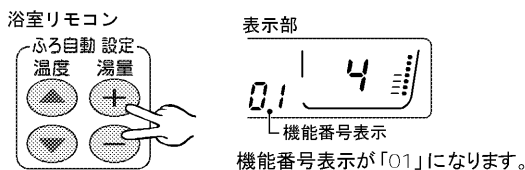

- 2 ふろ自動設定の「ふろ温度 (▲▼)」を押して設定変更する機能を選ぶ（「05」にする）
押すごとに番号が変わります。

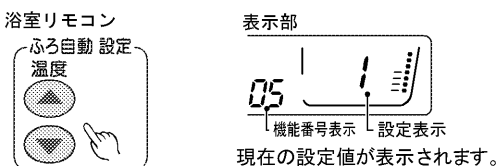

- 3 「ふろ湯量 (+) (-)」を押して設定する
どちらのスイッチを押しても設定できます。
スイッチを押すごとに表示が切り替わります。

表示部	凍結予防運転
1	設定
0	解除

設定値を約2秒表示して、設定が完了します。

デラックスリモコンは、「設定されました」と音声でお知らせします。

※この手順を使って設定できる機能を46ページにまとめてあります。

停電したとき

この給湯機は、約2時間のメモリ機能がついていますので、短時間の停電であれば、お客さまが設定した「時刻」や「わき上げ温度」などは記憶されています。

ただし、長時間の停電の場合は、下記の設定が初期設定に戻りますのでご利用の設定に直してください。また、必ず時刻を合わせ直してください。

● リモコンの設定は…

リモコン	機能	初期設定に戻る	設定方法
台所リモコン	時刻	「00:00」の点滅	P16 ➡
	わき上げ温度	「おまかせ」	P18 ➡
	運転モード	「通常」	P19 ➡
	満タンわき増し	解除	P20 ➡
	ふろ自動予約	解除	P28 ➡
	停止日数	解除	P32 ➡
台所リモコン 浴室リモコン	給湯温度	50℃	P21 ➡
	優先権	浴室リモコン	P21 ➡
	インターホンの通話音量*	大	P30 ➡
	音声ガイドの音量*	標準	P31 ➡
浴室リモコン	ふろ温度	42℃	P22 ➡
	ふろ湯量	180L	P22 ➡
	ふろ自動継続時間	4時間	P24 ➡
	凍結予防運転	設定	P35 ➡
	表示の点灯*	常時点灯	P29 ➡

※短時間の停電でも初期設定に戻る機能です。

● わき上げは…

●時刻表示が「00:00」で点滅している場合（停電が2時間以上続いた場合）は、わき上げを行いません。必ず時刻を設定してください。

お願い

●必ず時刻を合わせ直してください。（**P16**➡）時刻を合わせないと、わき上げできません。また、正しい時刻に合わせないと、電気料金が割高になる場合があります。

●停電後、湯はり途中で止まっていた場合は、浴槽内の湯量によっては再度湯ほりをして正しい湯量や温度にならないことがあります。（**P25**➡）湯はり後、追いだき等で調整してください。

断水したとき

断水したときや近くで水道工事が行われるときは、給水配管専用止水栓を閉じてください。（閉じると給湯機からのお湯が止まります。）

閉じないでそのまま使用すると、濁った水で貯湯タンクユニット内の減圧弁（ストレーナー部）が目詰まりし、湯量が減少したり、お湯が濁る原因になります。工事が終了したら、蛇口を開き、水の汚れがなくなったのを確認してから、給水配管専用止水栓を開いて使用を再開してください。

お知らせ

●断水時には、給湯機の機能に支障をきたす場合はエラーが表示されます。故障かな？（**E41**➡）にしたがって処置をしてください。エラーが表示されない場合は問題ありませんので、そのままご使用ください。

定期点検（有料）

給湯機を少しでも長くお使いいただくために、3～4年に1度定期点検（有料）を行なってください。
定期点検については、据付工事店（販売店）または「三菱電機 ご相談窓口」（☎45）へご相談ください。
点検の結果、部品交換が必要なものは、有料で交換します。

● 定期点検の主な内容

項目	内容
据付状態	設置面、配管状態、配管その他の保温処置、電気配線などの確認
機能部品	電気部品（配線、導通、動作の確認）、弁類（減圧弁、逃し弁）などの点検および消耗部品の交換
清掃	タンク内の清掃（沈殿物の除去など）、 減圧弁ストレーナーやヒートポンプ配管用ストレーナーの掃除

● 消耗部品

以下の部品は消耗部品です。

■減圧弁 ■逃し弁 ■パッキン類 ■混合弁 ■流量調整弁
■電磁弁 ■センサー類 ■ポンプ ■二方弁 ■バイパス弁


お願い ● 上記部品の交換時は、当社純正部品をご指定ください。

日常のお手入れと点検

日常のお手入れ

■リモコンのお手入れ

表面が汚れたときは、乾いた布や固くしぼった布で拭いてください。

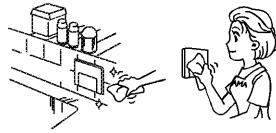


お願い

- ベンジンやシンナー、アルコールなどの化学薬品は使用しないでください。変形や変色の原因になります。

■浴槽アダプターのお手入れ

浴槽のお湯を排水した後に行います。

- ①浴槽アダプターフィルターを外し、水洗いする
歯ブラシなどを使用すると、細部の汚れがおちます。
- ②元どおりに取付ける
取付けがゆるいと、運転中に外れ、故障の原因になります。

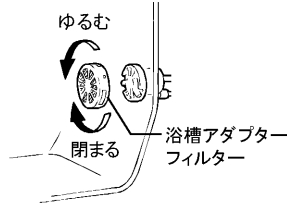

お願い

- 浴槽アダプターの角部や突起で手、指などにけがをしないようにしてください。

■時刻の確認

時刻がずれていると電気料金が高くなってしまいますので、1月に1回程度確認を行なってください。ずれている場合は、台所リモコンで時刻を合わせ直してください。(P16)

- お願い ●約2時間以上の停電があったときや長時間電源を「切」にしていたときは、表示部の「00:00」が点滅しますので、必ず時刻を合わせ直してください。


1年に2～3回程度のお手入れと点検

■漏電遮断器の動作点検

漏電遮断器の点検は、電源供給中に行なってください。

- ①テストボタンを押す
電源レバーが「入」→「切」になれば正常です。「切」にならない場合は、据付工事店にご連絡ください。
- ②必ず電源レバーを「入」に戻す

警告
漏電遮断器の動作を確認する(感電の原因)

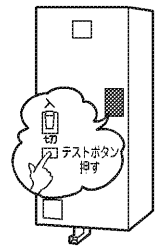

■逃し弁の点検 (P13)

動作点検と水漏れ点検を行います。


〈動作点検〉

レバーを上げて逃し弁を開き、水(お湯)が排水口から出ることを確認する
水(お湯)が出れば正常です。水(お湯)が出ない場合は、給水配管専用止水栓を閉じ、電源ブレーカーまたは漏電遮断器の電源レバーを「切」にして据付工事店にご連絡ください。また、レバーの動きが悪い場合は、早めに据付工事店へご連絡ください。
動作確認後は必ずレバーを下げてください。

〈水漏れ点検〉

わき上げをしていないとき(台所リモコンに「わき上げ中」が表示されていないとき)、排水口から水(お湯)が出ていないかを確認する
水(お湯)が出ていなければ正常です。水(お湯)が出ている場合は、レバーを数回、上下に動かします。それでも、水が止まらない場合は、給水配管専用止水栓を閉じ、200V電源ブレーカーまたは漏電遮断器の電源レバーを「切」にして据付工事店へご連絡ください。

- お願い ●逃し弁は高い位置に付いていますので、踏み台などを使用して、点検を行なってください。(点検時は、転倒しないよう注意してください。)

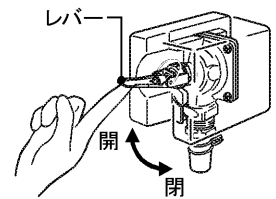


警告
点検時は、配管に手を触れない(やけどの原因)

注意
逃し弁の点検をする
タンクや配管が破裂して、やけどの原因になります。

■配管の点検

配管の保温材破損や水漏れがないか点検します。水漏れが生じている場合は、据付工事店にご連絡ください。特に冬期に入る前には、必ず保温材のチェックを行います。破損している場合、配管が凍結し、本体や配管が破損することがあります。

- お願い**
- 本体や周辺配管などから水漏れが生じた場合は、給水配管専用止水栓を閉じ、200V電源ブレーカーまたは漏電遮断器の電源レバーを「切」にして据付工事店へご連絡ください。

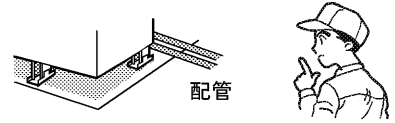

⚠ 注意

配管を点検する
マンションなど、中・高層住宅では水漏れが起きた場合、下層階に被害を及ぼすことがあります。

■洗浄剤を使ってふろ配管をきれいにする(循環洗浄)

1年に2~3回、または汚れが目立つ場合は、洗浄剤を使って循環洗浄を行なってください。

- お願い**
- 洗浄剤は、別売の配管洗浄剤(BJ-070K 標準価格2,000円)をご使用ください。市販の洗浄剤を使用する場合は「ジョンソン株式会社製ジャバ(1つ穴用)」に限ります。取扱いについての詳細は、付属の説明書をお読みください。

1. 洗浄


- ①入浴後、ふろ自動運転を「切」にし、お湯を排水せずにお風呂のお湯を残しておく
お湯の目安は浴槽アダプターの中心から約10cm以上です。
- ②配管洗浄剤を1袋入れる<図1>
- ③洗浄スイッチを3秒以上押す<図2>
 - 自動でふろ配管を洗浄します。(約6時間で停止します。)
 - 洗浄中は、浴室リモコンに「循環洗浄」表示が出ます。
 - 洗浄時間の目安は、約6時間(自動で停止するまで)です。
 - 洗浄を途中で中止する場合は、洗浄スイッチを押してください。
- ④洗浄が終わったら、洗浄スイッチを押す
 - 浴槽アダプターから約8Lの水が出ます。

<図1> 配管洗浄剤




1箇所にとまらぬように洗浄剤を入れてください。

<図2>

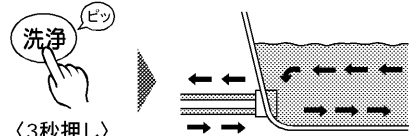


<3秒押し>

<図3>

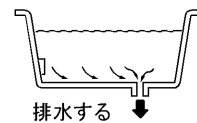

排水する

<図4>

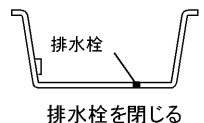

排水栓を閉じる

<図5>



<3秒押し>

2. すすぎ

- ①浴槽の排水栓を抜いて排水する<図3>
- ②排水が終わったら、排水栓を閉じる<図4>
- ③浴槽アダプターがかくれるくらいまで蛇口(シャワー)から水を入れる
- ④洗浄スイッチを3秒以上押す<図5>
 - すすぎ時間の目安は、約30分です。(約6時間で停止します。)
- ⑤すすぎが終わったら、洗浄スイッチを押す
 - 浴槽アダプターから約8Lの水が出ます。
- ⑥浴槽の掃除を行い排水する


■タンクのお手入れ

- お願い**
- わき上げ中(台所リモコンに「わき上げ中」が表示されているとき)は行わないでください。
 - タンクのお手入れを行うときは、同時に排水管(溝)のゴミつまりなども点検してください。ゴミなどで排水が流れにくい場合は、水漏れ事故防止のため据付工事店へご連絡ください。(有償)

わき上げ中の表示



- ①給水配管専用止水栓を閉じる
- ②逃し弁を開く
- ③排水栓を約1~2分間開く
タンクの下部にたまった汚れを排水します。排水ホッパーから排水があふれないように排水栓を調整してください。
- ④汚れがなくなったら排水栓を閉じる
汚れが多い場合は、数回繰り返します。
- ⑤給水配管専用止水栓を開く
- ⑥勢いよく水が出たら、逃し弁を閉じる

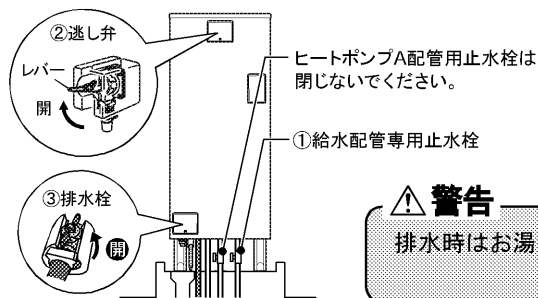

⚠ 警告

排水時はお湯に手を触れない(やけどの原因)

1年に1回程度のお手入れ

■タンクのお手入れ

- ①機器内の水をすべて排水する(▶▶▶)
- ②排水完了後、水の濁りがなくなるまで、給水・排水を繰り返す
- ③運転の準備をする(▶▶▶)

故障かな？

こんなときは故障ではありません

■ヒートポンプユニットが運転/停止を繰り返す
気温が低いときは、熱交換器の除霜のためファンの運転/停止を繰り返します。

■わき上げ運転中、ヒートポンプユニットの蒸発器が霜で白くなる
冬期運転中は蒸発器に霜がつくことがあります。

■排水口からお湯が出ている
わき上げ運転時は、貯湯タンクユニット内の水の温度が上昇し膨張します。この膨張分が逃し弁から排水されます。

■夜間時間帯になっても、すぐにわき上げを行わない
(ヒートポンプユニットが動いていない)
給水水温が高い場合や残湯量が多い場合は、夜間時間帯になってもすぐにわき上げを行いません。夜間時間帯が終了する時刻に合わせてわき上げを完了させます。(ピークシフト機能)

■設定したわき上げ温度までわき上がらない
以下のことを行うと、設定したわき上げ温度までわき上がらない場合があります。また、配管からの放熱や外気温の低下が大きい場合も同様です。

- ①台所リモコンに「わき上げ中」が表示されているときにお湯を使用した場合
- ②わき上げ湯温の設定をかえた場合
(「低」→「高」または「おまかせ」→「高」)
- ③給水水温が低く、残湯量が少ない場合
●給水水温…10℃以下 ●残湯量……20L未満
- ④外気温度が低い場合
外気温度がマイナス20℃以下になると、わき上げ温度を自動的に低く調整します。(機器の保護のためです。リモコンでのわき上げ温度設定に関係なく低く調整します。)

■追いだしスイッチを「切」にしたのにポンプが動作する
追いだし中に追いだしスイッチを「切」にした場合、ポンプの運転はすぐには止まりません。(配管内に残った熱いお湯を押し出すため、しばらくポンプが動作します。)

■ふろ自動を「切」にしても浴槽アダプターから冷たい水が出る
ふろ配管の凍結予防運転を行なっています。(P35)

■お湯が白く濁って見える
水中に溶け込んでいた空気が、蛇口を開けたときに細かい泡となって出てくる現象です。少し時間をおくと消えます。

■浴槽の水が青く見える
光の波長の関係や浴槽の色などによって浴槽の水が青く見えることがあります。また、配管(銅配管)から溶出したわずかな銅イオンによって浴槽や洗面部材などが青くなる場合がありますが異常ではありません。

■昼間にヒートポンプユニットが動く
今までの使用湯量を考慮して自動制御しています。

■リモコンの時刻表示が「00:00」で点滅する
停電が原因です。時刻を合わせ直してください。(P16)

■わき上げ運転中、ヒートポンプユニットのドレン口から水がでる
ヒートポンプが大気から熱を吸収するときに、結露した水がでできます。

■運転停止を設定していてもヒートポンプユニットが動く
■運転モードを「深夜のみ」に設定していても昼間にヒートポンプユニットが動く
外気温度が低下すると、自動で凍結防止のための運転を行います。

■満タンスイッチを押しても、わき上げを開始しない
タンク内が既にわき上がっている場合は、わき上げを行いません。「満タンわき上げ」を設定すると、タンク内のお湯が50L以上減ったとき自動的にわき上げを開始します。

■ふろ自動運転を「切」にしているのにポンプが動作する

以下の場合は、ポンプが動作することがあります。

- ①保温動作中
保温動作中(ポンプ運転中)にふろ自動運転を「切」にした場合、ポンプ運転はすぐには止まりません。
- ②浴槽の凍結予防運転時(P35)
- ③追いだし中

■湯はりが途中で止まる(断続的に湯はりを行う)
これは循環ポンプを運転し、湯はり配管の空気を抜く動作です。(ふろ自動ランプが点滅していれば正常に湯はりを行なっています。)

■浴室リモコンの表示が消えている、時々点灯する
浴室リモコンが自動消灯モードに設定されています。常時点灯させたいときはモードを切り替えてください。(P29)

■お湯から油がでる、お湯が臭い
初めて使用するときは、配管工事のときの油や臭いがお湯に混ざって出る場合がありますが、しばらくすると消えます。

■浴槽の残り湯が臭う
前日の残り湯を追いだし等をしてご使用になる場合、浴槽の湯が臭うことがあります。臭いが気になる場合は、お湯を入れてご使用ください。

リモコンにユーザーメッセージまたはエラーが表示された場合の処置

台所リモコン、浴室リモコンにユーザーメッセージ、エラーが表示された場合は、以下の処置をしてください。

表 示	原因(症状)	処 置	
ユーザーメッセージ	U03 浴槽の排水栓が閉じていない状態で湯はりをしています。	浴槽の排水栓を閉じて(P22)から、湯はりをしてください。	
	湯はり湯量を少なく設定しました。	湯はり湯量を増やしてください。	
	U04 タンク内にお湯がありません。 (外気温度がマイナス10℃以下になると、わか上げ温度を自動的に低く調整するため、発生しやすくなります。)	満タンわか増し(P20)を行なってタンク内をわか上げてください。	
	U05 タンク内に追いだき可能なお湯(温度、湯量)がありません。 (外気温度がマイナス10℃以下になると、わか上げ温度を自動的に低く調整するため、発生しやすくなります。)	満タンわか増し(P20)を行なってタンク内をわか上げてください。	
U09	停電などで初期設定に戻ったとき、浴槽にお湯(残水)が入っている状態で湯はりをしています。	いったん、浴槽のお湯(残水)を排水してから湯はりをしてください。	
エラー	P05	タンク内に水がありません。	タンクを満水にしてください。(P14)
		給水配管専用止水栓が閉じています。	給水配管専用止水栓を開いてください。(P14)
		断水しています。	断水が終わるまで待ってください。
		配管が凍結しています。	給水配管専用止水栓を閉じて、据付工事店(販売店)または「三菱電機 修理窓口」(P24)へご連絡ください。
	H03	貯湯タンクユニットとリモコンが正しい組み合わせではありません。	据付工事店へ連絡し、正しい組み合わせのものと交換してください。(わか上げを行わないことがあります。)
	H11	貯湯タンクユニットとヒートポンプユニットが正しい組み合わせではありません。	据付工事店へ連絡し、正しい組み合わせのものと交換してください。(わか上げは行いません。)
その他の表示 (E00)など	給湯機の故障です。	200V電源ブレーカーと貯湯タンクユニットの漏電遮断器の電源レバーを「切」にし、給水配管専用止水栓を閉じてから、据付工事店(販売店)または「三菱電機 修理窓口」(P24)へご連絡ください。	

上記にしたがって処置をしても、なお異常がある場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「三菱電機 修理窓口」(P24)へご相談ください。

故障かな？

症状	原因	処置
リモコンの表示部が点灯しない (電源が入らない)	200V電源ブレーカーが「切(OFF)」になっている	「切(OFF)」になっている場合は、「入(ON)」にしてください。
	漏電遮断器の電源レバーが「切(OFF)」になっている	「切(OFF)」になっている場合は「入(ON)」にしてください。再度「切(OFF)」になる場合は、そのまま据付工事店(販売店)へご連絡ください。
	停電している	停電が終わるまでまってください。
お湯が出ない お湯の出が悪い	給水配管専用止水栓が閉じている	閉じていれば開いてください。
	断水している (蛇口から水がでますか?)	断水が終わるまで待ってください。
	配管が凍結している	凍結していた場合は、給水配管専用止水栓を閉じて据付工事店(販売店)へご連絡ください。
お湯がわかない お湯が足りない	「深夜のみモード」で使用している	通常モードに設定してください。(P13)
	台所、浴室リモコンが接続されていない	据付工事店(販売店)へご連絡ください。
	時刻が設定されていない(リモコンの時刻表示部が点滅している)	時刻を設定してください。(P16)
	台所リモコンの停止日数が表示されている	停止日数を解除して、満タンわき増しを利用してください。 (停止日数の解除 P32、満タンわき増し P20)
	電源ブレーカーが「切」になっている	「切」になっている場合は、「入」にしてください。
	漏電遮断器の電源レバーが「切」になっている	「切」になっている場合は、「入」にしてください。2度、3度と「切」になる場合は、「切」のまま据付工事店(販売店)へご連絡ください。
	わき上げ湯温設定が低い	「低」の場合は「おまかせ」または「高」へ設定を変えてください。
	台所リモコンに「わき上げ中」が表示されていないときに、逃し弁の排水口から、お湯(水)がでている。	逃し弁の点検を行なってください。(P38) 逃し弁が正常でもお湯(水)が出ている場合は、減圧弁の故障が考えられますので据付工事店(販売店)へご連絡ください。
	台所リモコンに「わき上げ中」が表示されているときに、お湯をたくさん使用した(特に夜間時間帯)	満タンわき増し(P20)を利用してください。
	いつもに比べてお湯をたくさん使用した	満タンわき増し(P20)を利用してください。翌日の使用湯量が多くなると予測できる場合は、あらかじめわき上げ湯温の設定を上げてください。
	ヒートポンプA配管用止水栓が閉じている	据付工事店(販売店)へご連絡ください。
給湯温度を変更できない	リモコンに優先権がない	浴室リモコンの給湯優先スイッチを押してから、給湯温度を変更してください。(P21)
排水口からお湯(水)が出ている	逃し弁、減圧弁または缶体保護弁の故障です。	逃し弁の点検を行なってください。(P38) 逃し弁が正常でもお湯(水)が出ている場合は、減圧弁や缶体保護弁の故障が考えられますので据付工事店(販売店)へご連絡ください。
ふる自動を「切」にしても浴槽アダプターから冷たい水が出る		ふる配管の凍結予防運転を行なっています。(P35)

症状	原因	処置
湯はりができない	漏電遮断器の電源レバーが「切」になっている	漏電遮断器の電源レバーを「入」にしてから、湯はりをしてください。
	リモコンに「U03」が表示されている	浴槽の排水栓を閉じてから、湯はりをしてください。湯はりの設定量を増やして湯はりしてください。
	リモコンに「U04」が表示されている	満タンわき増し (P20) を行なってタンク内をわき上げてから湯はりをしてください。
浴槽のお湯があつい	湯はり温度の設定が高い	湯はり温度を低く設定してください。(P22) または、「ぬるくスイッチ」を押してください。(P26)
	追いだき中	追いだきを中止してください。(P27)
浴槽のお湯がぬるい	湯はり温度の設定が低い	湯はり温度を高く設定してください。(P22) または、「追いだきスイッチ」を押してください。(P27)
浴槽のお湯が少ない	湯はり湯量の設定が少ない	湯はり湯量を多く設定してください。(P22) または、「たつぷりスイッチ」を押してください。(P26)
浴槽のお湯が多い、あふれる	湯はり湯量の設定が多い	湯はり湯量を少なく設定してください。(P22) 浴槽の残水を排水してから、湯はりをしてください。(P25)
追いだきができない	湯はり中	湯はり中は追いだきは使用できません。
	追いだきスイッチを押し続けていない	追いだきをするときは、追いだきスイッチを3秒以上押し続けてください。(P27)
	リモコンに「U05」が表示されている	満タンわき増し (P20) を行なってタンク内をわき上げてから追いだきを使用してください。
リモコンの音声ガイドやブザーが鳴る	給湯温度を60°Cに変更したときは、リモコンの音声ガイドやブザーが鳴ります。また、「優先権」を移したときは、「優先権」がなくなったリモコンのブザーが鳴ります。	
浴槽や洗面器等に青い線がつく	湯垢と銅配管等から溶出した銅イオンが反応して不溶性の青い銅石けんが付着したものです。	台所用の油污れ専用の洗剤をスポンジにつけてこすれば除去できます。こまめな清掃により湯垢がつかないようにすれば防止できます。
音声ガイドが出ない	音量調節で「音声を切ります」に設定している	「音声を切ります」以外の設定にしてください。(P31)
	スタンダードリモコンを使用している (P2)	スタンダードリモコンには音声ガイド機能はありません。
通話できない	通話スイッチを押してから1分以上たっている。	もう一度通話スイッチを押してください。(約1分で自動的に切れます。)
	音量設定が小になっていて聞こえにくい	音量を大にしてください。(P30)
	リモコンに向かって話していない、またはリモコンに近づきすぎている	適切な位置で通話してください。(P30)
	スタンダードリモコンを使用している (P2)	スタンダードリモコンには通話機能はありません。
浴室リモコンの表示が消えている、時々点灯する	自動消灯モードに設定されている	常時点灯にしてください。(P29)

上記にしたがって処置をしても、なお異常がある場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「三菱電機 修理窓口」(P44)へご相談ください。

アフターサービス

■保証書(添付)

- 保証書は、必ず「お買上げ日、据付工事店名(販売店名)」などの記入をお確かめのうえ、据付工事店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。(取扱説明書、据付工事説明書なども保証書と一緒に保管してください。)
- 据付工事説明書(別添付)で指定されていない別売品を用いて使用した場合、故障が生じたときには責任を負いかねます。

保証期間…お買上げ日から2年間です。ただし熱交換器・コンプレッサーは3年間、タンクは5年間です。

■補修用性能部品の保有期間

- この製品の補修用性能部品の製造打ち切り後10年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店がお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」(右一覧表)へご相談ください。

■修理を依頼されるときは

- 「故障かな?」(P40)にしたがってお調べください。なお不具合がある場合は、電源を「切」にしてから、据付工事店(販売店)にご連絡ください。
- 保証期間中は修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって据付工事店(販売店)が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 修理料金は技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。
- ご連絡いただきたい内容

- 1.品名 : 三菱 自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯機
- 2.形名 : 前面カバーに表示してあります。
- 3.お買上げ日 : 年月日
- 4.故障の状況 : できるだけ具体的に
- 5.お名前・ご住所(付近の目印なども)・電話番号・訪問希望日

この製品はBL認定品です。



BL認定は、財団法人ベターリビングが住宅設備機器のなかでも、特に優れた商品に与えるもので、以下の特典があります。

- 無料保証期間が2年間です。ただし、熱交換器・コンプレッサーは3年間、タンクは5年間です。
- 割増融資が受けられます。住宅新築時に、この給湯機と一定の条件を満たす冷暖房機器を同時設置すると150万円の割増融資が受けられます。



品名 給湯器ユニット
(電気給湯機)

財団法人 ベターリビング
Tel.03-5211-0680
瑕疵保証・賠償責任保険付

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は
まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ
ご依頼できない場合は

修理のお問い合わせは



修理窓口へ

その他のお問い合わせは



ご相談窓口へ

修理窓口 電話受付：365日24時間

北海道地区

札幌 (011) 890-7520 札幌市厚別区大谷地東 2-1-18	帯広 (0155) 35-3111 帯広市西15条南 14-1
旭川 (0166) 26-5580 旭川市曙1条 8-1-4	苫小牧 (0144) 55-1114 苫小牧市明野新町 2-1-18
北見 (0157) 25-7045 北見市柏陽町 577-60	小樽 (0134) 33-3380 小樽市緑 2-28-22
釧路 (0154) 24-1355 釧路市喜多町 2-25	函館 (0138) 49-0345 函館市西桔梗町 589-57

東北地区

青森 (017) 773-8381 青森市大字野木字野尻 37-184	秋田 (018) 865-4471 秋田市八橋三和町 19-36
弘前 (0172) 32-6535 弘前市大字青山 4-20-3	横手 (0182) 32-1785 横手市卸町 3-2
八戸 (0178) 28-8544 八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8	大館 (0186) 42-2781 大館市餅田 2-5-44
盛岡 (019) 637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11	山形 (023) 624-0018 山形市大野目 2-1-21
水沢 (0197) 25-4511 水沢市卸町 2-3	鶴岡 (0235) 24-6161 鶴岡市上畑町 5-4
釜石 (0193) 23-4611 釜石市定内町 3-10-1	郡山 (024) 959-6543 郡山市喜久田町卸 1-76-1
仙台 (022) 238-1773 仙台市若林区大和町2-18-23	会津 (0242) 27-4426 会津若松市天寧寺町 3-7
気仙沼 (0226) 23-8485 気仙沼市田中前 2-9-2	原町 (0244) 24-2842 原町市桜井町 1-173
石巻 (0225) 95-9111 石巻市門脇字四番谷地 16-268	いわき (0246) 26-1822 いわき市内郷御台境町鶴巻 75-8
古川 (0229) 24-3595 古川市米袋字大窪 25-1	

首都圏地区

東京都・神奈川県・千葉県
茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県

フロントセンター東京

電話 (03) 3424-1111

FAX (03) 3424-1115

東京都世田谷区池尻 3-10-3

甲信越地区

新潟 (025) 274-9165 新潟市竹尾卸新町 752-9	長野 (026) 221-3232 長野市稲葉 904
長岡 (0258) 23-3323 長岡市南陽 1-1118-1	松本 (0263) 27-2461 松本市芳川野溝 531
上越 (025) 524-1160 上越市春日山町 3-6-3	飯田 (0265) 52-5396 飯田市上郷別府 3367-1
	山梨 (055) 222-2711 甲府市下飯田 1-4-11

東海・北陸地区

愛知県・三重県

フロントセンター名古屋

電話 (052) 721-0131

FAX (052) 721-7268

名古屋市東区矢田南5-1-14

沼津 (055) 922-7111 沼津市若葉町 20-1	高山 (0577) 33-7410 高山市冬頭町 981-5
静岡 (054) 284-0821 静岡市中原 913	富山 (0766) 56-0121 射水郡小杉町青井谷 1-1-1
浜松 (053) 463-8455 浜松市上西町 62-5	金沢 (076) 252-8133 金沢市小坂町西 97
岐阜 (058) 275-0909 岐阜市中鷺 3-24	福井 (0776) 22-6340 福井市間屋町 1-19
中津川 (0573) 65-6646 中津川市駒場字町裏 526-2	

関西・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県
兵庫県・京都府・滋賀県・広島県
山口県・島根県・鳥取県・岡山県
香川県・徳島県・高知県・愛媛県

フロントセンター関西

電話 (06) 6454-3901

FAX (06) 6454-3900

大阪市北区大淀中 1-4-13

九州地区

福岡 (092) 412-5333 福岡市博多区東那珂 3-1-21	熊本 (096) 380-0211 熊本市石原町 326-1
北九州 (093) 653-1231 北九州市八幡東区昭和 2-5-25	八代 (0965) 33-5173 八代市緑町 13-1
佐賀・久留米 (0942) 45-2661 久留米市東合川新町 7-20	大分 (097) 558-8803 大分市向原西 1-8-1
唐津 (0955) 72-1337 唐津市東城内 6-50	宮崎 (0985) 56-4900 宮崎市大字赤江字飛江田150-1
長崎 (095) 843-0622 長崎市大橋町 23-4	延岡 (0982) 21-3540 延岡市惣領町 25-5
佐世保 (0956) 30-7740 佐世保市木原町 155-1	鹿児島 (099) 260-2421 鹿児島市卸本町 7-17
	沖縄 (098) 898-3333 宜野湾市大山 7-12-1

ご相談窓口

購入・買替えのご相談、取扱い方法のお問い合わせは

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

※全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

☎ 0120-139-365 (無料)

いつもサンキュー 365日

※通常電話番号 (携帯電話対応) **03-3414-9655**

※FAX **03-3413-4049**

受付時間
365日 24時間

当社家電品についてのご相談やご要望は

地区お客さま相談室 (月~金曜日 9:00~17:00 祝祭日を除く)

北海道 (011) 893-1313	〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東 2-1-11
東北 (022) 231-8282	〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町 2-2-33
首都圏 (03) 3414-9722	〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3
中部 (052) 972-7222	〒461-0005 名古屋市東区東桜 1-4-3
北陸 (076) 252-1356	〒920-0811 金沢市小坂町西 81
関西 (06) 6451-3611	〒531-0076 大阪市北区大淀中 1-4-13
中国 (082) 278-1322	〒733-0833 広島市西区商工センター 6-2-17
四国 (087) 879-1190	〒761-1705 香川県香川町大字川東下 717-1
九州 (092) 571-2211	〒816-0088 福岡市博多区板付 4-6-35

※所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

KO3A

用語解説・その他

「優先権」とは

「蛇口やシャワーに行くお湯」の温度変更を、浴室リモコンか台所リモコンのどちらか一方でできるようにすることを、そのリモコンに「優先権」を与えていると呼んでいます。優先権のない(与えられなかった)リモコンでは温度変更ができなくなることに意味があります。

たとえば、シャワーを浴びているときに蛇口のお湯を熱くすると、どちらも同じ管でつながっているのだからやけどのおそれがあります。そこでこの場合は、浴室リモコンに「優先権」を与えると、台所リモコンでは温度変更ができなくなるので安全になります。お風呂場に人がいないときは、台所リモコンに「優先権」を与えておくとう便利です。

デラックスリモコンをご利用のお客さま

デラックスリモコンには、操作を音声でわかりやすくお知らせする音声ガイド(本書では音声ガイドと呼びます。)と、浴室と台所でスムーズに会話ができる双方向ハンズフリーインターホン(本書ではインターホンと呼びます。)を搭載しています。インターホンは、ちょっとした用事に大変便利で、お子さまやお年寄りがひとりで入浴しているときなどにも安心です。

音声ガイド




インターホン



設定変更操作一覧


「ふろ自動継続時間」、「自動消灯モード」、「凍結予防運転」は以下のように設定を変更できます。

- 1** ふろ自動設定の「ふろ湯量 ⊕」を押しながら、「ふろ湯量 ⊖」を同時に3秒以上押す

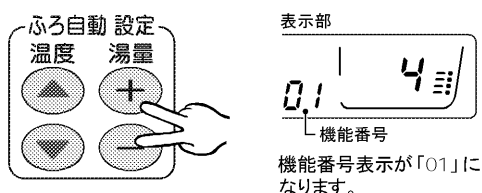

- 2** ふろ自動設定の「ふろ温度 ▲▼」を押して設定変更する機能を選ぶ

押すごとに機能番号が変わります。

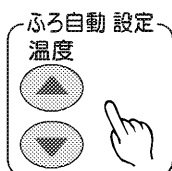

- 3** 「ふろ湯量 ⊕ ⊖」を押して設定する


機能番号	機能	浴室リモコン表示部	ページ
01	ふろ自動継続時間	●8時間 ●0時間 8 ~ 0	P24
02	未使用	●未使用マーク --	
03	未使用	●未使用マーク --	
04	自動消灯モード	●常時点灯* ●自動消灯 0 ⇄ 1	P29
05	凍結予防運転	●設定* ●運転解除 1 ⇄ 0	P35

※お買上げ時に設定されている値です。ふろ自動継続時間は「4時間」に設定されています。


追いだきのしくみ

タンクに貯めた高温のお湯と浴槽内のぬるいお湯とを熱交換することで追いだきをします。タンクの熱を使うため、追いだきをするとタンク内のお湯の温度がある程度下がります。また、使えるお湯の量が少なくなります。

タンクの外で熱交換を行う「外熱交換方式」で追いだきをします。

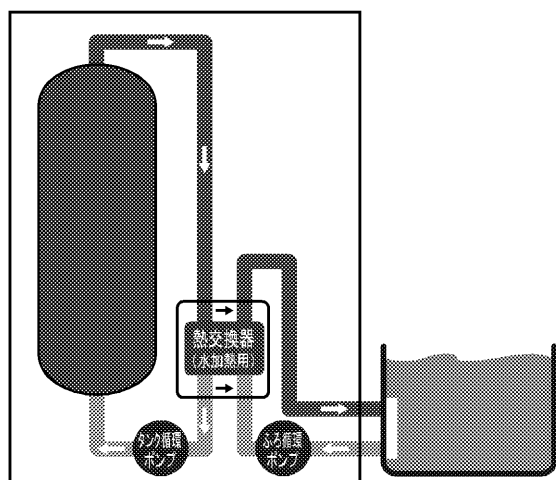

〈参考〉内熱交換方式
タンク内で熱交換を行う。

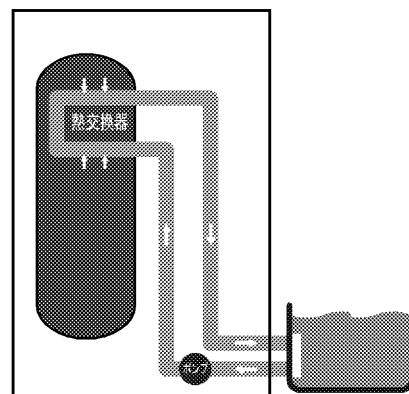

外熱交換方式のメリットとは…

- タンク側循環の流量を変えることにより、浴槽への戻り温度の制御が可能。
→「マイルド追いだき」と「急速追いだき」といった使い分けが可能…「ダブル追いだき」
- 給湯口に近いタンク上部のお湯が冷めにくいいため、追いだきをしても給湯温度への影響が少ない。
- 熱交換器漏洩時、タンクのお湯が直接浴槽にでることがないので、安全性が高い。
- 熱交換器のメンテナンスがしやすい。

用語

- わき上げ…タンク内の水をお湯にわかすことをいいます。
- わき増し…一度少なくなったタンク内のお湯の量を増やすために行うわき上げのことをいいます。
- 減圧弁…水道の水圧が直接タンクにかからないように、ある一定の水圧以下に調整する弁です。
- 逃し弁…タンク内の水をわき上げたとき、水がお湯になるときに起こる体積膨張でタンク内の圧力が上昇しすぎるのを防ぐために、ある一定の圧力になると開いて圧力を逃す弁です。
- ヒートポンプ…エアコンと同じように、大気中の熱を冷媒に集め、お湯を沸かすしくみです。

自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯機は、従来のヒーター式電気温水器よりも効率が高く経済的です。(エネルギー消費は約1/3)冷媒はオゾン層を破壊するフロンでなく、自然冷媒(CO₂)なので環境配慮型です。

仕様

形名	セ ッ ト	SRT-HP302WFD	SRT-HP302WF
	ヒートポンプユニット	SRT-HPU452	SRT-HPU452
	貯湯タンクユニット	SRT-HPT302WFD	SRT-HPT302WF
適用電力制度		時間帯別電灯通電制御型	
種類（設置場所）		屋外型（貯湯タンクユニットのみ屋内設置可）	
タンク容量		0.30m ³ （300L）	
定格電圧・周波数		単相 200V・50/60Hz	
ヒートポンプユニット	定格加熱能力※2※3	4.5kW	
	定格消費電力※3	1.14kW	
	夏期加熱能力/消費電力※2※4	4.5kW/1.02kW	
	冬期加熱能力/消費電力※2※5	4.5kW/1.25kW	
	冬期高温加熱能力/消費電力※1※2※6	4.5kW/1.54kW	
凍結防止ヒーター		36W（3°C ON、7°C OFF）	
ふろ循環ポンプ		100W/130W（50Hz/60Hz）	
タンク循環ポンプ（ふろ循環熱源ポンプ）		95W/110W（50Hz/60Hz）	
最大電流		16A	
わき上げ温度		約75°C～約90°C	
寸法	ヒートポンプユニット	高さ 640mm × 幅 820（+80*）mm × 奥行き 300mm ※配管カバー寸法	
	貯湯タンクユニット	高さ 1870mm × 幅 630mm × 奥行き 670mm	
質量	ヒートポンプユニット	約59kg	
	貯湯タンクユニット	約85kg（満水時約385kg）	
運転音※7		39dB	
最大使用圧力		190kPa（逃し弁設定値）	
冷媒名（封入量）		CO ₂ （0.77kg）	
安全装置		漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁	
リモコン（別売）	台所リモコン	RMC-HP2KDまたはRMC-HP2K（外形寸法：縦 132mm 横 140mm 厚さ 22mm）	
	浴室リモコン	RMC-HP2WBDまたはRMC-HP2WB（外形寸法：縦 105mm 横 210mm 厚さ 25mm）	

※1 低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。

※2 わき上げ終了直前では加熱能力が低下する場合があります。

※3 作動条件：外気温（乾球温度/湿球温度）16°C/12°C、水温17°C、わき上げ温度65°C

※4 作動条件：外気温（乾球温度/湿球温度）25°C/21°C、水温24°C、わき上げ温度65°C

※5 作動条件：外気温（乾球温度/湿球温度）7°C/4°C、水温9°C、わき上げ温度65°C

※6 作動条件：外気温（乾球温度/湿球温度）7°C/6°C、水温9°C、わき上げ温度90°C

※7 定格条件下での測定（JISのルームエアコンディショナに準じ測定）。運転音は、実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反射を受け、表示値より大きくなります。


※3、4、5、6、7について

- 外気温：理科年表、月別平年気温・湿度（1961年から1990年までの平均値）
- 水温：（社）ソーラーシステム振興協会「ソーラーシステムの設計基準に関する調査研究」（昭和57年9月）
- いずれも東京・大阪の季節別環境条件です。

製品形名に「D」の付くタイプには、万一、貯湯タンクユニット内で水漏れが起こった時、貯湯タンクユニットへの給水を自動的に止めて水漏れによる被害拡大を抑制する機能があります。（タンク内に貯まっているお湯（水）までストップするものではありません。）

製品形名（製造番号）	SRT- < >	据付工事店（販売店）の店名・住所・電話番号
台所リモコン形名	RMC-	
浴室リモコン形名	RMC-	
お買上げ日	年 月 日	

点検・修理時の覚え書きとしてご使用ください。

	<p>★長年ご使用の給湯機の点検を!</p>	<p>●この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。</p>
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ●設置場所が濡れている。 ●お湯が早くなる。 ●時々漏電遮断器がはたらく。 ●その他の異常や故障がある。 	<p>ご使用中止</p> <p>故障や事故防止のため、電源ブレーカー及び本体の漏電遮断器を切り、給水配管専用止水栓を閉じてから、据付工事店に点検・修理（有料）をご相談ください。</p>



群馬製作所 〒370-0492 群馬県新田郡尾島町岩松800
電話番号 0276-52-1111（代表）