

MITSUBISHI

バスルームテレビ

形名


RMC-TV1

※リモコンは別売です。(形名:RMC-TV1R)

取扱説明書

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いていますので、お買い上げの販売店の記入をお受けください。

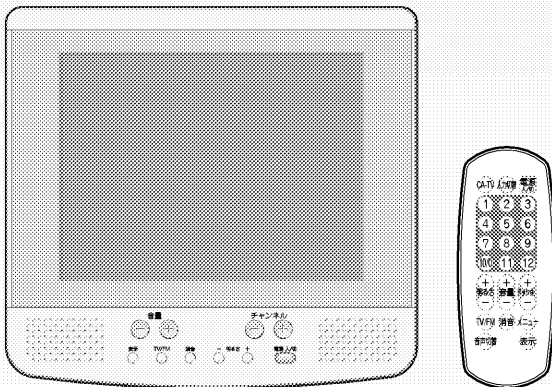

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書は必ず所定の記載事項を確かめて、販売店からお受け取りください。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.No servicing is available outside of Japan.

もくじ

必ずお守りください(安全上の注意)	2
各部のなまえとはたらき	4
テレビ本体	4
リモコン	5
基本 テレビを見る/AV機器を見る	6
FM放送を聞く	8
応用 音声を切り換える(二重音声放送/ステレオ放送)	9
画面の明るさを調整する	10
音を一時的に消す(消音)	10
受信中のチャンネルを表示させる	11

必要に応じて「調整と設定」をお読みください

調整と設定 こんな設定ができます	12
受信方式をご確認ください	13
映像を調整する	14
テレビのチャンネルを設定する	16
地域番号で設定する	16
1局ずつ個別に設定する	18
画面に表示するチャンネル表示を変更する	20
受信の微調整をする	22
テレビ放送のないチャンネルを飛ばす(スキップ)	24
FM放送のチャンネル(周波数)を設定する	26
FM放送のないチャンネルを飛ばす(スキップ)	28
オフタイマーを設定する	30
外部入力を設定する	32
すべての設定をリセットする	34

日常のお手入れのしかた	36
リモコンの電池を交換する	36
故障・異常かな?と思ったら	37
アフターサービスについて	40
主な仕様	42
無料修理保証書	裏表紙



必ずお守りください(安全上の注意)

安全に正しくお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、お客さまや他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような絵表示をしています。内容をよく理解して正しくお使いください。

■危害・損害の程度による内容の区分

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

お願い 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

警告

必ずおこなう 初めにご使用するときには、プレーカーの位置を確認しておく
煙やにおい、音などの異常が発生したら、テレビの使用をやめ、プレーカーを「切」にする。異常状態のまま使用すると、火災の原因になります。修理を販売店または、弊社窓口にご相談ください。お客さまによる修理は絶対におやめください。

分解禁止 修理技術者以外は修理・分解・改造をしない
内部には電圧の高い部分があり、さわると感電の原因になります。また、火災や故障の原因になります。

必ずおこなう テレビ本体・電源・チューナーユニットが破損したときは、テレビの電源を「切」にし、プレーカーを「切」にする
そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。販売店または、弊社窓口にご連絡ください。

接触禁止 雷が鳴り出したら、テレビに触れない
感電の原因になります。

必ずおこなう 万一、画面が映らない、音が出ないなどの故障の場合には、テレビの使用をやめ、プレーカーを「切」にする
そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。修理を販売店または、弊社窓口にご相談ください。お客さまによる修理は絶対におやめください。

必ずおこなう 電源・チューナーユニットには交流100Vを使用し、高感度・高速形の漏電遮断器を接続する
交流100V以外で使用すると、火災・感電の原因になります。また、漏電遮断器を接続しないと、感電の原因になります。

必ずおこなう リモコンの電池ふたや電池を取り外した場合、小さなお子さまがあやまって飲むことがないように、幼児の手の届かないところに置く
万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

注意

必ずおこなう アンテナ工事は専門業者に依頼する技術と経験が必要ですので、お客さまによる工事はおやめください。
送配電線の近くに設置してしまうと、アンテナが倒れた場合、感電の原因になります。

禁止 テレビ画面を強く押さない
画面ムラや故障の原因になります。

必ずおこなう 5°C~40°Cの室温で使用
5°C~40°Cの範囲外で使用すると、画像の乱れや故障の原因になります。
範囲外でも、0°C~5°Cおよび40°C~60°Cであれば、画像が乱れても5°C~40°Cになると正常に戻ります。

テレビ本体には磁石を使用しています
磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用してください。

必ずおこなう 本製品で指定されている電池以外は使用しない
長時間使用しないときには、リモコンの電池を取り出す
使いかたを誤ると、液もれによる周囲の汚損や破裂による火災・けがの原因となります。

禁止 リモコンを水(湯)の中に故意に沈めない
水圧がかかり、リモコンに水が侵入して故障するおそれがあります。

禁止 リモコンの電池ふたの開閉時に、水が入らないようにする
火災や感電の原因となります。

必ずおこなう 電池の十と一の向きを正しく入れる
電池は使いかたを誤ると、液もれによる周囲の汚損や破裂による火災・けがの原因となります。

必ずおこなう リモコンに多量の水 droplets がついたときは、乾いた布などで十分に拭き取る

必ずおこなう リモコンの電池ふたの開閉は充分に水を拭き取ったあと、水がかからないところで乾いた手で
万一開閉時に水が入ってしまった場合には、すぐに電池と内部の水を拭き取ってください。

電池を交換したあとは、電池のふたを確実に閉める
リモコン内部に水が入ると、故障の原因になります。

禁止 電池を分解しない、ショートさせない
電池を加熱しない、火の中に投入しない
電池は使いかたを誤ると、液もれによる周囲の汚損や破裂による火災・けがの原因となります。

お願い

各スイッチは、軽く操作する
強く押しすぎたり衝撃を与えたりすると、故障の原因になります。

お子さまがいたずらしないよう注意する
思わぬ事故の原因になります。

ステッカーやテープなどを貼らない
テレビ画面や枠の変色・傷の原因になります。

テレビ画面を、堅い物やとがった物でたたいたり、こすったりしない
テレビ画面の破損や、傷の原因になります。

バスルームテレビ・リモコンに故意に水をかけない
防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

スピーカーに水がついているときは、音が聞こえにくくなる場合があります

スピーカーの穴に水膜が付いたときは、やわらかい布などで軽く拭きとる

お手入れ時は、たわし・サンドペーパー・先のとがった金属などを使用しない
テレビ画面に傷が付いたり、防水機能が破壊される原因になります。

お手入れ時は、中性洗剤を使用する
ベンジンや、塩素系・油脂系の洗剤は使用しないでください。

お手入れ時は、電源を「切」にする
「入」の状態でお手入れすると、感電の原因になります。

日本国内のみで使用できます
外国では、放送方式・電源電圧が異なるため、使用できません。

電磁波妨害に注意する
テレビの近くで電子機器などを使うと、電磁波妨害などにより、映像が乱れたり雑音が発生する場合があります。

アンテナの種類、CATV、電波状態によっては、FM放送が受信できない場合があります
受信できない場合は専用のアンテナを設置する必要がありますので、販売店にお問い合わせください。

【テレビ画面の液晶部について】
液晶部は消耗品のため、使用頻度によっては、画面が暗くなる場合があります。
液晶部は非常に高精度の高い技術をもって作られていますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯する部分がある場合がありますが、異常ではありません。

湯気が多いときは、テレビが見えにくくなる場合があります

他人の迷惑にならないよう、適度な音量でお楽しみください

取り外し・再設置は弊社窓口にご相談ください


CATVの接続については、電器店にご相談ください
BS/CS放送・デジタル放送には、対応していません。

長期間使用しない場合は、プレーカーを「切」にする

地上デジタル放送には対応していません
本製品のテレビ機能は、従来の地上波放送(アナログ)をお楽しみいただくように設計しています。
一部の地域では地上デジタル放送が開始されていますが、本製品では対応していません。


各部のなまえとはたらき

テレビ本体

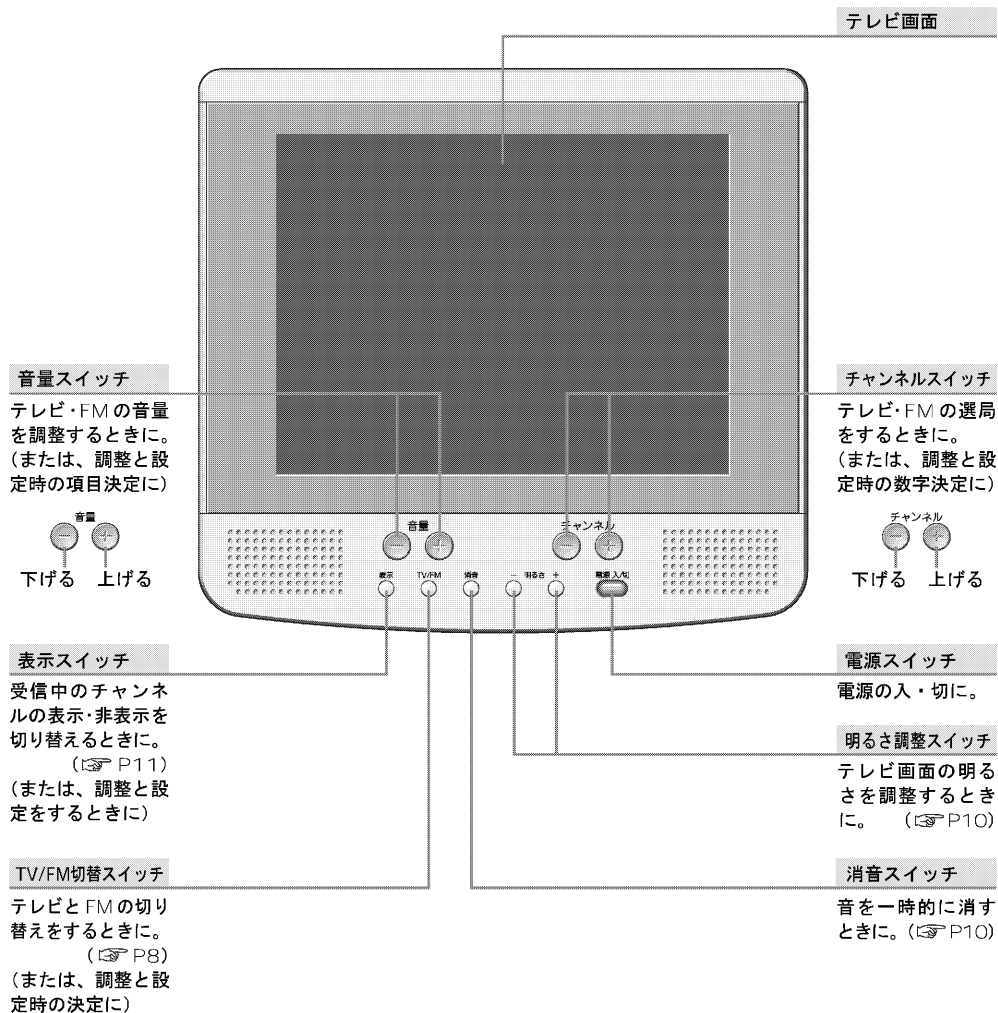


リモコン (RMC-TV1R)

※リモコンは別売です。

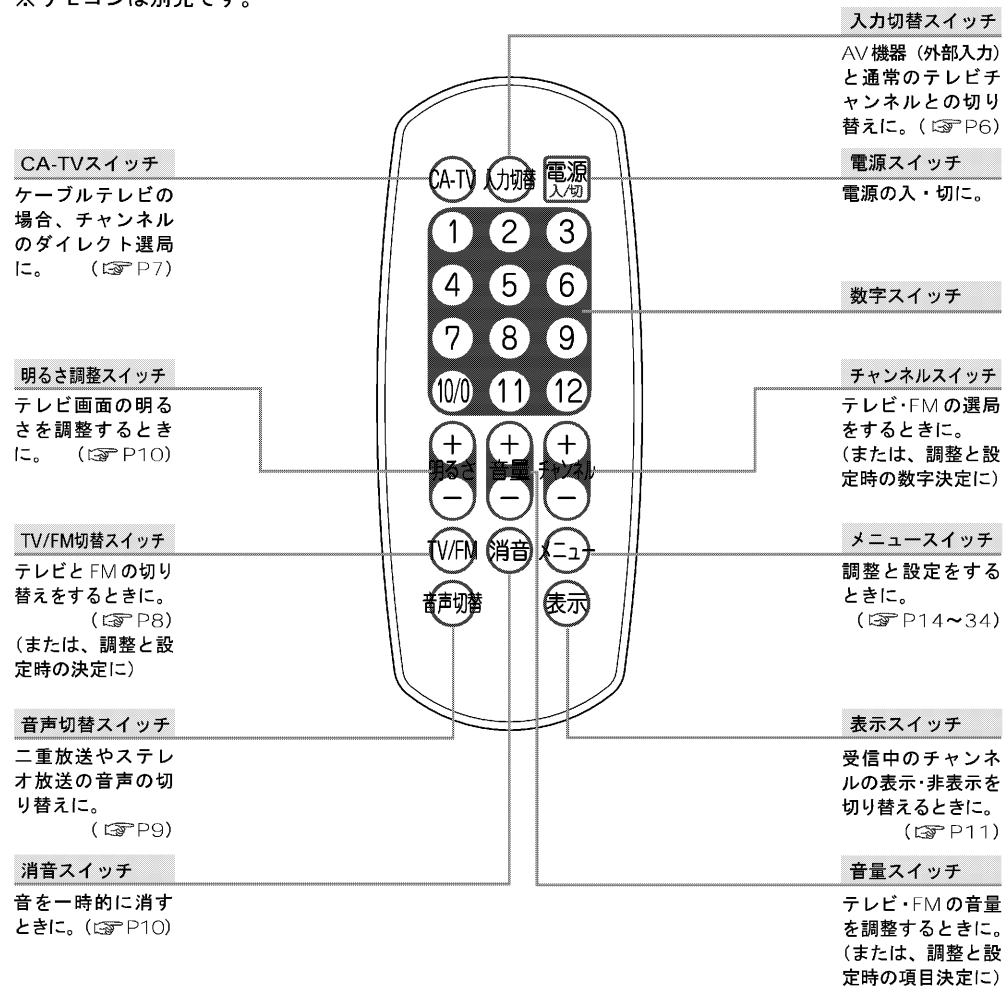

● リモコンホルダーに入れるときの注意 ●

リモコンの左右がリモコンホルダーにきちんと納まるようにまっすぐ入れてください。左右どちらかがリモコンホルダーから外れると、リモコンが落ちて破損するおそれがあります。




この取扱説明書では、テレビ画面の表示を部分的に大きく使用して説明しています。実際の表示と異なることがあります。


基本

テレビを見る/AV機器を見る


<テレビ本体>

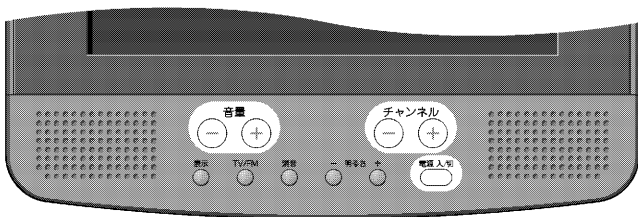

<リモコン>

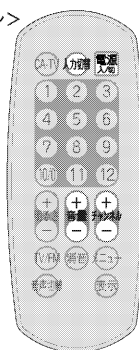

操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
1	電源入/切 を 「入」にする	電源入/切 を 「入」にする		* 電源を切る場合は、再度押してください。
2	チャンネル で チャンネルを選ぶ	チャンネル で チャンネルを選ぶ	チャンネル表示 12	* このとき、受信できる放送局を自動的に検索して選局する場合(オート選局)は、チャンネル設定されていません。 (地域番号[00](初期設定(工場出荷時))の設定になっています) P16~17またはP18~19の方法でテレビのチャンネルを設定してください。 * 「外部入力」は外部入力を設定すると表示します。(P32~33)
	テレビを見る ▶ チャンネル表示「1」~「12」 AV機器を見る ▶ チャンネル表示「外部入力」 ※一番小さいチャンネル表示の一つ手前(側)で表示します。 ※リモコンがある場合は、で切り替えます。			
3	音量 で 音量を調節する	音量 で 音量を調節する	音量 	




* このテレビではAV機器の操作はできません。
AV機器を見る場合は、その機器の取扱説明書をご覧のうえ操作してください。
* 地上デジタル放送には対応していません。

ケーブルテレビをご利用で、リモコンがある場合

オート選局(P17)でも、リモコンでダイレクトにチャンネルを選局できます。

<リモコン>

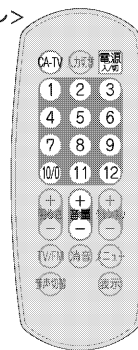


操作	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
1	電源入/切 を「入」にする		* 電源を切る場合は、再度押してください。
2	CA-TV + 数字スイッチ チャンネルを選ぶ	チャンネル表示 C13	
3	音量 で音量を調節する	音量 	


基本

FM放送を聞く

<テレビ本体>

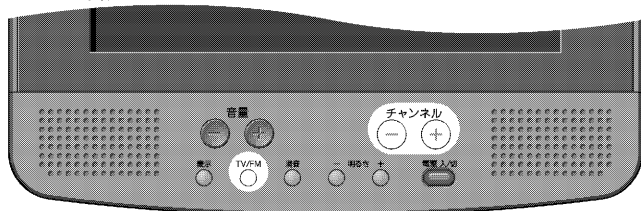

<リモコン>

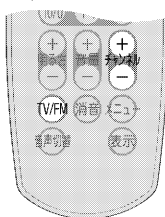


操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
1	テレビを見ているときに TV/FM ○を押す	テレビを見ているときに TV/FMを押す		*もう一度押すと、テレビに戻ります。
2	チャンネル で チャンネルを選ぶ	+ チャンネル - で チャンネルを選ぶ		*あらかじめ設定されたチャンネルを表示しますので、周波数が合わない場合は、地域にあったチャンネル設定をしてください。 (P26~27)


応用

音声を切り換える(二重音声放送/ステレオ放送)

<テレビ本体>

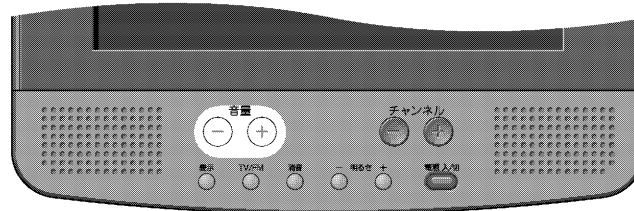

<リモコン>

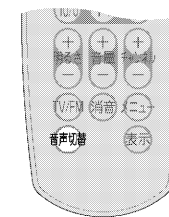

操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示
1	音量 + - を 同時に押す	音声切替 を押す	<p><押すごとに下のように切り替わります></p> <p>二重音声放送の場合</p> <p>ステレオ放送の場合</p>

※雑音が多くて聞きづらいときは、「モノラル」にすると聞きやすくなる場合があります。




アンテナの種類、CATV、電波状態によっては、FM放送が受信できない場合があります。受信できない場合は専用のアンテナを設定する必要がありますので、販売店にお問い合わせください。


応用

画面の明るさを調整する

<テレビ本体>

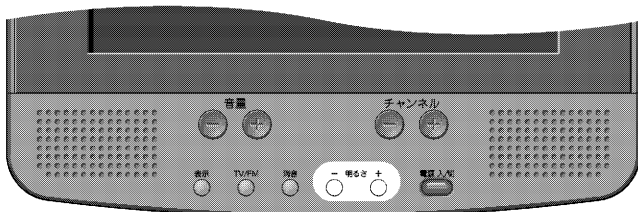

<リモコン>

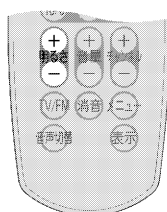


操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
1	明るさ調整する	明るさ調整する	明るさ 暗くなる ← → 明るくなる	*表示は初期設定(工場出荷時)です。


応用

受信中のチャンネルを表示させる

<テレビ本体>

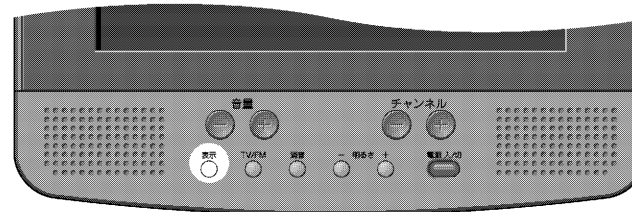

<リモコン>

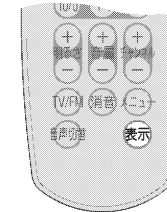


操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
1	表示を押す	表示を押す	チャンネル表示	*もう一度押すと、表示が消えます。


応用

音を一時的に消す(消音)

<テレビ本体>

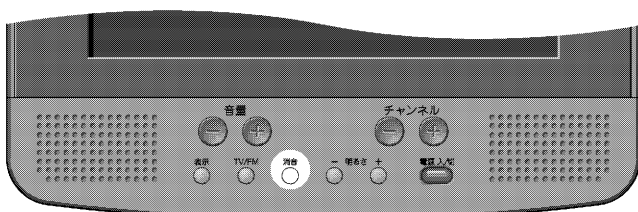

<リモコン>

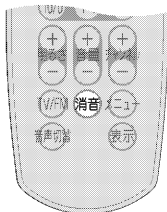


操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
1	消音を押す	消音を押す	消音	*もう一度押すと、元の音量に戻ります。 (消音/音量調整ボタンを押しても、元の音量に戻ります)

調整と設定

こんな設定ができます

必要に応じて、以下のような調整・設定ができます。それぞれの方法は、各項目の説明ページをご覧ください。

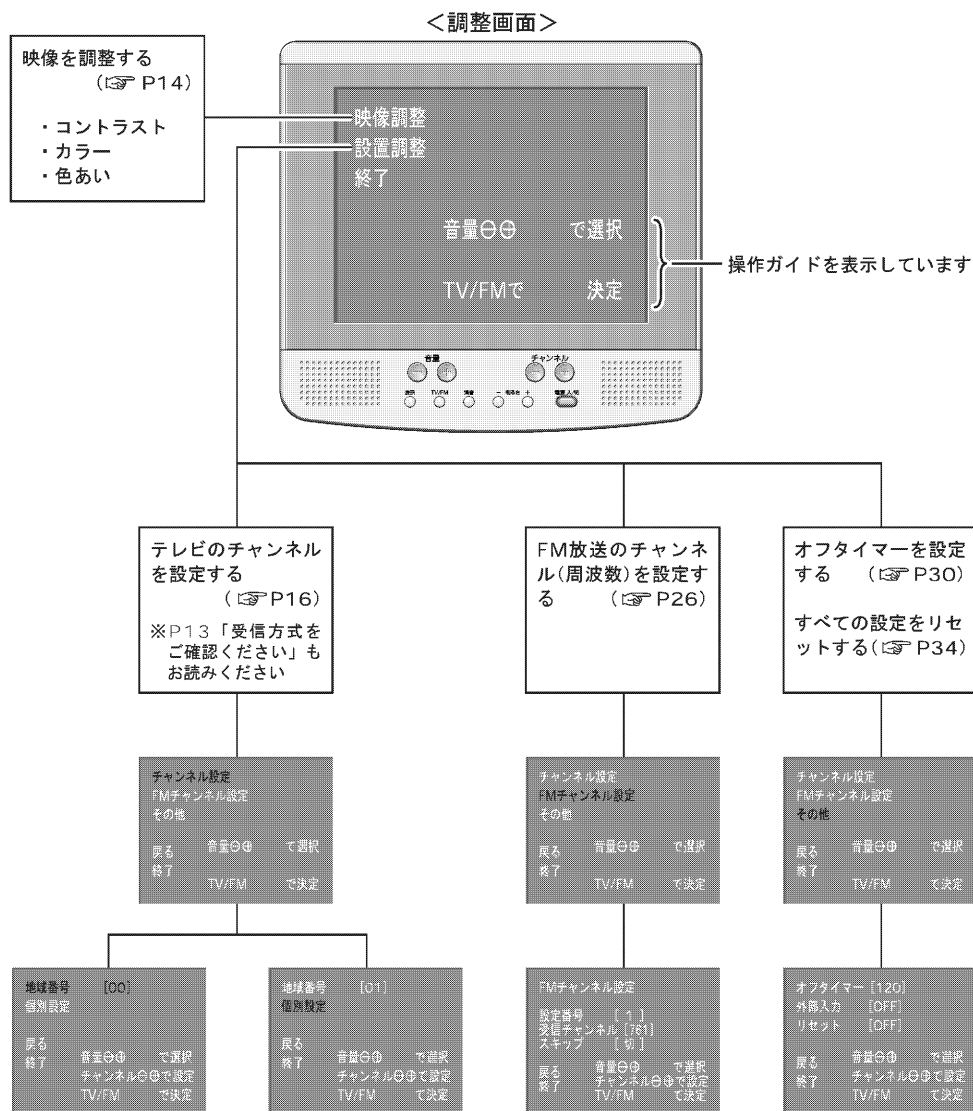

- ・一局ずつ設定する (P18)
- ・チャンネル表示を変更する (P20)
- ・受信の微調整をする (P22)
- ・テレビ放送のないチャンネルをスキップする (P24)


※「外部入力」の設定は、お客様まで変更ししないでください。

調整と設定

受信方式をご確認ください

チャンネル設定をする場合は、ご利用の受信方式をご確認のうえ設定してください。


ご利用の受信方式	チャンネル設定		
地上波 (アナログ)	地域番号で設定する	地域番号を設定することにより、自動的にお住まいの地域に合ったチャンネルを受信します。別添の「地域番号表」で地域番号をご確認ください。	P16
	1局ずつ個別に設定する	1～12chそれぞれに、お好みのチャンネルを割り当てます。 地域番号[00]以外に設定してから設定します。	P18
	オート選局 ※初期設定 (工場出荷時)	地域番号[00]に設定すると、受信できる放送局を自動的に検索して選局します。順番に選局するため、目当てのチャンネルを選局するのに時間がかかる場合があります。	P17
ケーブルテレビ (CATV)	1局ずつ個別に設定する	1～12chそれぞれに、お好みのチャンネルを割り当てます。 地域番号[00]以外に設定してから設定します。	P18
	オート選局 ※初期設定 (工場出荷時)	地域番号[00]に設定すると、受信できる放送局を自動的に検索して選局します。順番に選局するため、目当てのチャンネルを選局するのに時間がかかる場合があります。	P17
		【リモコンがある場合】 CA-TV +チャンネル番号を押すと、ダイレクトにチャンネルを選局できます。	P 7




*地上デジタル放送には対応していません。

調整と設定 映像を調整する

<テレビ本体>

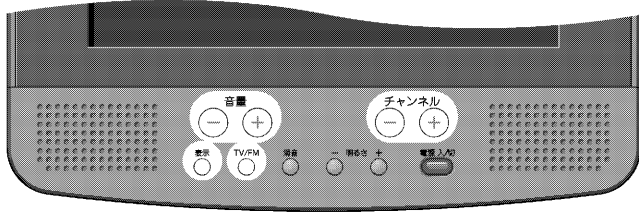

<リモコン>

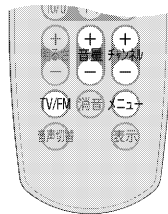

操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
コントラストを調整する例で説明します				
1	電源「入」のとき 表示 ● を 表示が変わるまで (約3秒)押す	電源「入」のとき 電源● を押す	映像調整 設定終了 音量● で選択 TV/FM で決定	*実際の映像を見ながら 調整できます。
2	TV/FM ● を押して 映像調整画面にする	TV/FM ● を押して 映像調整画面にする	映像調整画面 音量● で選択 チャンネル● で設定 TV/FM で終了 コントラスト -----	*スイッチ操作後、約30 秒放置すると元の画面 に戻ります。
3	音量 ● ● を押して 調整したいモードを 選ぶ (押すごとに 切り換わります)	+ 音量 - を押して 調整したいモードを 選ぶ (押すごとに 切り換わります)	コントラスト調整画面 音量● で選択 チャンネル● で設定 TV/FM で終了 コントラスト ----- ← 柔らかな映像 濃い映像 →	
			カラー調整画面 音量● で選択 チャンネル● で設定 TV/FM で終了 カラー ----- ← 薄い色 濃い色 →	

(つづく)


(つづき)

操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
4	チャンネル ● ● を押して 調整する	チャンネル + ● を押して 調整する	色あい調整画面 音量● で選択 チャンネル● で設定 TV/FM で終了 色あい ----- ← 肌色が赤みがる 肌色が緑がる → ダイマー調整画面 音量● で選択 チャンネル● で設定 TV/FM で終了 ダイマー ----- ※通常は変更しないで ください。	*「ダイマー」とは、蛍光 管の明るさを調整する 機能です。 P10「画面の明るさを 調整する」で暗めに調整 しても、好みの暗さ にならない場合のみ、「デ イマー」調整画面で調整 してください。
他のモードに切り換える場合は ● ● / ● ● で調整したいモードを選び、 同様に調整する				
5	TV/FM ● を押して 終了する	TV/FM ● を押して 終了する	コントラスト -----	* ● / ● を押さずに 約30秒放置しても、終 了します。


調整と設定

テレビのチャンネルを設定する(地域番号

<テレビ本体>

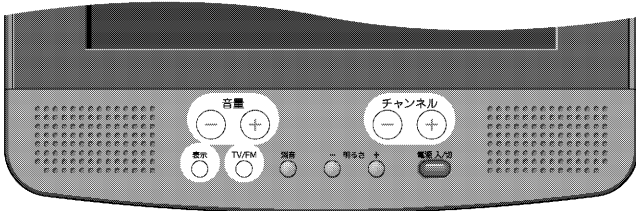

<リモコン>

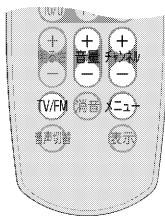

- * 地域番号を設定すると、自動的に各チャンネルが設定されます。
- * 事前に別添の「地域番号表」の「A・地域番号早見表」で、都市名・チャンネル番号をご確認ください。地域番号表にあてはまらない地域や、その他の放送チャンネルを追加するときはP18「テレビのチャンネルを設定する(1局ずつ選んで設定する)」をお読みください。

操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
地域番号を[01]に設定する例で説明します				
1	電源「入」のとき表示 ○ を 表示が変わるまで (約3秒)押す	電源「入」のとき メニュー を押す	映像調整 設定調整 終了 音量 ○ 選択 TV/FM で決定	
2	音量 + - を押して 「設置調整」を選ぶ	+ 音量 - を押して 「設置調整」を選ぶ	映像調整 設定調整 終了 音量 ○ 選択 TV/FM で決定	
3	TV/FM ○ を押して 設置調整画面にする	TV/FM を押して 設置調整画面にする	△ 設置調整画面 チャンネル設定 FMチャンネル設定 その他 戻る 音量 ○ 選択 終了 チャンネル ○ 決定 TV/FM で決定	
4	TV/FM ○ を押して チャンネル設定画面にする	TV/FM を押して チャンネル設定画面にする	△ チャンネル設定画面 地域番号 [00] 個別設定 戻る 音量 ○ 選択 終了 チャンネル ○ 決定 TV/FM で決定	

(つづく)

で設定する)

(つづき)

操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
5	チャンネル + - を押して 該当する地域番号を 設定する	+ チャンネル - を押して 該当する地域番号を 設定する	地域番号 個別設定 [01] ← ここ 戻る 音量 ○ 選択 終了 チャンネル ○ 決定 TV/FM で決定	
6	TV/FM ○ で決定する <地域番号設定完了>	TV/FM で決定する <地域番号設定完了>		* 元の表示画面に戻ります。


オート選局

地域番号[00]に設定すると、受信できる放送局を自動的に検索して選局します。順番に選局するため、目当てのチャンネルを選局するのに時間がかかる場合があります。ただし、ケーブルテレビをご利用でリモコンがある場合は、リモコンでダイレクトにチャンネルを選局できます。(P7)


調整と設定

テレビのチャンネルを設定する(1局ずつ

<テレビ本体>

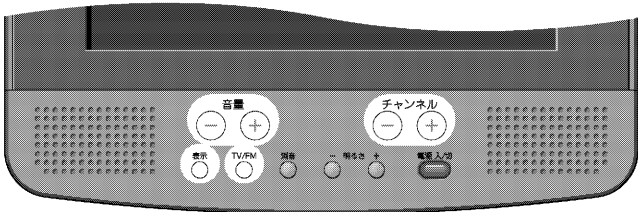

<リモコン>

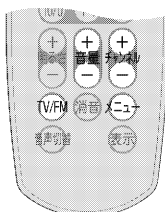

- * 地域番号一覧にあてはまらないとき。
- * 受信チャンネルを変更したいとき。
- * チャンネルの順番を変えたいとき。
- * 受信チャンネルを追加したいとき。
- * ケーブルテレビの場合。

別添の地域番号表にあてはまらない地域の場合、P16～17の手順で地域番号[00]以外に設定してから、当設定をしてください。


操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
設定番号[3]にUHF放送[19]チャンネルを設定する例で説明します				* 設定番号1～12のそれぞれにチャンネルを割り当てることができます。
1	電源「入」のとき表示 を	電源「入」のとき を押す		
2	音量 を押して「設置調整」を選ぶ	音量 を押して「設置調整」を選ぶ		
3	TV/FM を押して 設置調整画面にする	TV/FM を押して 設置調整画面にする		
4	TV/FM を押して チャンネル設定画面にする	TV/FM を押して チャンネル設定画面にする		* 地域番号[00]以外に設定していることを確認してください。 地域番号[00]になっている場合は、ここで[00]以外に設定しもう一度手順1からやりなおしてください。(P16～17)

個別に設定する)

(つづき)

操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
5	音量 を押して「個別設定」を選ぶ	音量 を押して「個別設定」を選ぶ		
6	TV/FM を押して 個別設定画面にする	TV/FM を押して 個別設定画面にする		* 映像がうつります。
7	チャンネル を押して [3]に設定する ([3]は例です)	チャンネル を押して [3]に設定する ([3]は例です)		* 1～12を設定できます。
8	音量 を押して「受信チャンネル」を選ぶ	音量 を押して「受信チャンネル」を選ぶ		
9	チャンネル を押して [19]に設定する ([19]は例です)	チャンネル を押して [19]に設定する ([19]は例です)		* 受信しているチャンネルを設定します。(1～62、C13～C63を設定できます)
10	TV/FM を押して 決定する <設定番号[3]の 設定完了>	TV/FM を押して 決定する <設定番号[3]の 設定完了>		* 次の設定番号へ自動的に進みます。続けて他の設定番号にチャンネルを設定する場合は、7～10と同様の手順で設定してください。

※終了する場合は / で「終了」を選び、 / で決定する




地域番号[00]の場合、6の操作をしても個別設定画面に進みません。P16～17の手順で、地域番号を[00]以外に設定してから、当設定をしてください。


調整と設定

画面に表示するチャンネル表示を変更する

<テレビ本体>

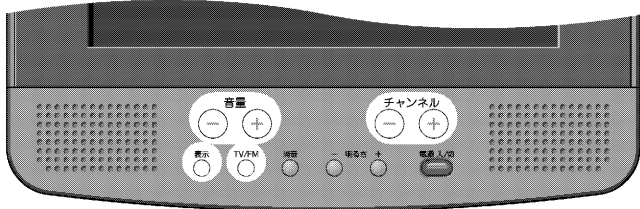

<リモコン>

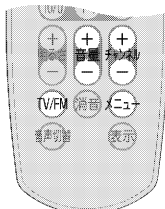

操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
設定番号[3]のチャンネル表示を[49]に変更する例で説明します				* 設定番号1~12のそれぞれのチャンネル表示を変更することができます。
1	電源「入」のとき表示 ● を 表示が変わるまで (約3秒)押し	電源「入」のとき 電源 を押し	映像調整 設置調整 終了 音量 0/00 で選択 TV/FV で決定	
2	音量 0/00 を押し 「設置調整」を選ぶ	音量 を押し 「設置調整」を選ぶ	映像調整 設置調整 終了 音量 0/00 で選択 TV/FV で決定	
3	TV/FM ● を押し 設置調整画面にする	TV/FM を押し 設置調整画面にする	チャンネル設定 F/Mチャンネル設定 その他 戻る 音量 0/00 で選択 終了 TV/FV で決定	
4	TV/FM ● を押し チャンネル設定画面にする	TV/FM を押し チャンネル設定画面にする	地域番号 [01] 個別設定 戻る 音量 0/00 で選択 終了 チャンネル 0/00 で設定 TV/FV で決定	* 地域番号[00]以外に設定していることを確認してください。 地域番号[00]になっている場合は、ここで[00]以外に設定しもう一度手順1からやりなおしてください。(P16~17)

(つづく)

(つづき)


操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
5	音量 0/00 を押し 「個別設定」を選ぶ	音量 を押し 「個別設定」を選ぶ	地域番号 [01] 個別設定 戻る 音量 0/00 で選択 終了 チャンネル 0/00 で設定 TV/FM で決定	
6	TV/FM ● を押し 個別設定画面にする	TV/FM を押し 個別設定画面にする	チャンネル設定 設定番号 [1] 受信チャンネル表示 [1] チャンネル表示 [0] 受信音量 [0] スネップ [0] 戻る 音量 0/00 で選択 終了 チャンネル 0/00 で設定 TV/FM で決定	* 映像がうつります。
7	チャンネル 0/00 を押し [3]に設定する ([3]は例です)	チャンネル を押し [3]に設定する ([3]は例です)	チャンネル設定 設定番号 [3] 受信チャンネル表示 [19] チャンネル表示 [3] 受信音量 [0] スネップ [0] 戻る 音量 0/00 で選択 終了 チャンネル 0/00 で設定 TV/FV で決定	* 1~12を設定できます。
8	音量 0/00 を押し 「チャンネル表示」 を選ぶ	音量 を押し 「チャンネル表示」 を選ぶ	チャンネル設定 設定番号 [3] 受信チャンネル表示 [19] チャンネル表示 [3] 受信音量 [0] スネップ [0] 戻る 音量 0/00 で選択 終了 チャンネル 0/00 で設定 TV/FM で決定	
9	チャンネル 0/00 を押し 表示させたい番号 [49]に変更する ([49]は例です)	チャンネル を押し 表示させたい番号 [49]に変更する ([49]は例です)	チャンネル設定 設定番号 [3] 受信チャンネル表示 [19] チャンネル表示 [49] 受信音量 [0] スネップ [0] 戻る 音量 0/00 で選択 終了 チャンネル 0/00 で設定 TV/FM で決定	* 1~62、C13~C63 に変更できます。
10	TV/FM ● を押し 決定する <設定番号[3]の 設定完了>	TV/FM を押し 決定する <設定番号[3]の 設定完了>	チャンネル設定 設定番号 [4] 受信チャンネル表示 [17] チャンネル表示 [17] 受信音量 [0] スネップ [0] 戻る 音量 0/00 で選択 終了 チャンネル 0/00 で設定 TV/FM で決定	* 次の設定番号へ自動的 に進みます。 続けて他の設定番号に チャンネル表示を変更 する場合は、7~10と 同様の手順で設定して ください。

※終了する場合は 音量 0/00 / 音量 を押し で「終了」を選び、 TV/FM / TV/FM で決定する

調整と設定

受信の微調整をする

<テレビ本体>

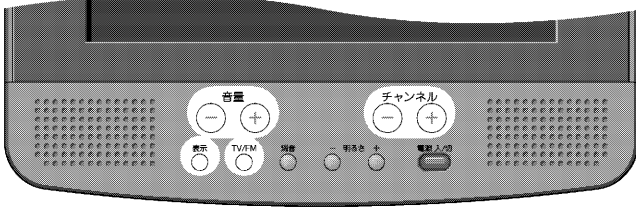

<リモコン>



受信チャンネルによって、受信周波数を微調整したほうが見やすくなる場合があります。


操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
設定番号[3]の受信の微調整をする例で説明します				
1	電源「入」のとき 表示 ○ を 表示が変わるまで (約3秒)押す	電源「入」のとき メニュー を押す	映像調整 設置調整 終了 音量 00 で選択 TV/FM で決定	
2	音量 ○ を押して 「設置調整」を選ぶ	+ 音量 - を押して 「設置調整」を選ぶ	映像調整 設置調整 終了 音量 00 で選択 TV/FM で決定	
3	TV/FM ○ を押して 設置調整画面にする	TV/FM を押して 設置調整画面にする	チャンネル設定 FMチャンネル設定 その他 戻る 音量 00 で選択 終了 TV/FM で決定	
4	TV/FM ○ を押して チャンネル設定画面 にする	TV/FM を押して チャンネル設定画面 にする	地域番号 [01] 個別設定 戻る 音量 00 で選択 終了 チャンネル 00 で設定 TV/FM で決定	* 地域番号[00]以外に設定していることを確認してください。 地域番号[00]になっている場合は、ここで[00]以外に設定しもう一度手順1からやりなおしてください。(P16~17)

(つづく)

(つづき)

操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
5	音量 ○ を押して 「個別設定」を選ぶ	+ 音量 - を押して 「個別設定」を選ぶ	地域番号 [01] 個別設定 戻る 音量 00 で選択 終了 チャンネル 00 で設定 TV/FM で決定	
6	TV/FM ○ を押して 個別設定画面にする	TV/FM を押して 個別設定画面にする	チャンネル設定 設定番号 [1] 受信チャンネル [1] チャンネル表示 [1] 受信微調整 スキップ [0] 戻る 音量 00 で選択 終了 チャンネル 00 で設定 TV/FM で決定	* 映像がうつります。
7	チャンネル ○ を押して [3]に設定する ([3]は例です)	+ チャンネル - を押して [3]に設定する ([3]は例です)	チャンネル設定 設定番号 [3] 受信チャンネル [3] チャンネル表示 [3] 受信微調整 スキップ [0] 戻る 音量 00 で選択 終了 チャンネル 00 で設定 TV/FM で決定	* 1~12を設定できます。
8	音量 ○ を押して 「受信微調」を選ぶ	+ 音量 - を押して 「受信微調」を選ぶ	チャンネル設定 設定番号 [3] 受信チャンネル [3] チャンネル表示 [3] 受信微調整 スキップ [0] 戻る 音量 00 で選択 終了 TV/FM で決定	
9	チャンネル ○ を押して 調整する	+ チャンネル - を押して 調整する	チャンネル設定 設定番号 [3] 受信チャンネル [3] チャンネル表示 [3] 受信微調整 スキップ [0] 戻る 音量 00 で選択 終了 チャンネル 00 で設定 TV/FM で決定	* -99~99の範囲で調整できます。
10	TV/FM ○ を押して 決定する 〈設定番号[3]の 微調整完了〉	TV/FM を押して 決定する 〈設定番号[3]の 微調整完了〉	チャンネル設定 設定番号 [4] 受信チャンネル [4] チャンネル表示 [4] 受信微調整 スキップ [0] 戻る 音量 00 で選択 終了 チャンネル 00 で設定 TV/FM で決定	* 次の設定番号へ自動的に進みます。 続けて他の設定番号の受信の微調整をする場合は、7~10と同様の手順で設定してください。

※終了する場合は 音量 00 / + 音量 - で「終了」を選び、 TV/FM / TV/FM で決定する




地域番号[00]の場合、6の操作をしても個別設定画面に進みません。
P16~17の手順で、地域番号を[00]以外に設定してから、微調整をしてください。


調整と設定

テレビ放送のないチャンネルを飛ばす

<テレビ本体>

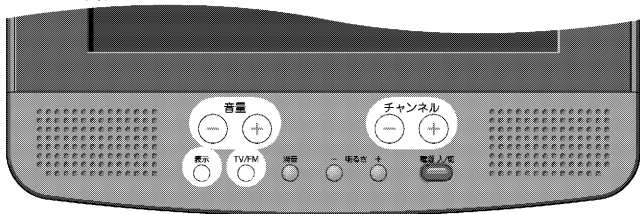

<リモコン>

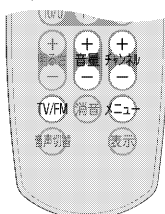

スキップ設定をしておく、チャンネルスイッチを押したとき、放送のないチャンネル(空きチャンネル)を飛ばすことができます。

操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
設定番号[5]をスキップする例で説明します				
1	電源「入」のとき 表示 ○ を 表示が変わるまで (約3秒)押す	電源「入」のとき メニュー を押す	映像調整 設定調整 終了 音量◎ で選択 TV/FM で決定	映像調整 設定調整 終了 音量◎ で選択 TV/FM で決定
2	音量 - + を押して 「設置調整」を選ぶ	+ 音量 - を押して 「設置調整」を選ぶ	映像調整 設定調整 終了 音量◎ で選択 TV/FM で決定	映像調整 設定調整 終了 音量◎ で選択 TV/FM で決定
3	TV/FM ○ を押して 設置調整画面にする	TV/FM を押して 設置調整画面にする	チャンネル設定 F1チャンネル設定 その他 戻る 音量◎ で選択 終了 チャンネル◎ で決定 TV/FM で決定	チャンネル設定 F1チャンネル設定 その他 戻る 音量◎ で選択 終了 チャンネル◎ で決定 TV/FM で決定
4	TV/FM ○ を押して チャンネル設定画面 にする	TV/FM を押して チャンネル設定画面 にする	地域番号 [01] 個別設定 戻る 音量◎ で選択 終了 チャンネル◎ で決定 TV/FM で決定	* 地域番号[00]以外に設定していることを確認してください。 地域番号[00]になっている場合は、ここで[00]以外に設定しもう一度手順1からやりなおしてください。(P16~17)


(つづく)

(スキップ)

(つづき)

操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
5	音量 - + を押して 「個別設定」を選ぶ	+ 音量 - を押して 「個別設定」を選ぶ	地域番号 [01] 個別設定 戻る 音量◎ で選択 終了 チャンネル◎ で決定 TV/FM で決定	
6	TV/FM ○ を押して 個別設定画面にする	TV/FM を押して 個別設定画面にする	チャンネル設定 設定番号 [1] 映像チャンネル表示 [1] 映像調整 スキップ [0] 戻る 音量◎ で選択 終了 チャンネル◎ で決定 TV/FM で決定	* 映像がうつります。
7	チャンネル - + を押して [5]に設定する ([5]は例です)	+ チャンネル - を押して [5]に設定する ([5]は例です)	チャンネル設定 設定番号 [5] 映像チャンネル表示 [5] 映像調整 スキップ [0] 戻る 音量◎ で選択 終了 チャンネル◎ で決定 TV/FM で決定	
8	音量 - + を押して 「スキップ」を選ぶ	+ 音量 - を押して 「スキップ」を選ぶ	チャンネル設定 設定番号 [5] 映像チャンネル表示 [5] 映像調整 スキップ [0] 戻る 音量◎ で選択 終了 チャンネル◎ で決定 TV/FM で決定	
9	チャンネル - + を押して [入]に設定する	+ チャンネル - を押して [入]に設定する	チャンネル設定 設定番号 [5] 映像チャンネル表示 [5] 映像調整 スキップ [入] 戻る 音量◎ で選択 終了 チャンネル◎ で決定 TV/FM で決定	
10	TV/FM ○ で決定する 〈設定番号[5]の スキップ完了〉	TV/FM で決定する 〈設定番号[5]の スキップ完了〉	チャンネル設定 設定番号 [6] 映像チャンネル表示 [6] 映像調整 スキップ [入] 戻る 音量◎ で選択 終了 チャンネル◎ で決定 TV/FM で決定	* 次の設定番号へ自動的に進みます。 続けて他の設定番号のスキップを設定する場合は、7~10と同様の手順で設定してください。

※終了する場合は、 で「終了」を選び、 で決定する




地域番号[00]の場合、6の操作をしても個別設定画面に進みません。
P16~17の手順で、地域番号を[00]以外に設定してから、スキップ設定をしてください。


調整と設定

FM放送のチャンネル(周波数)を設定する

<テレビ本体>

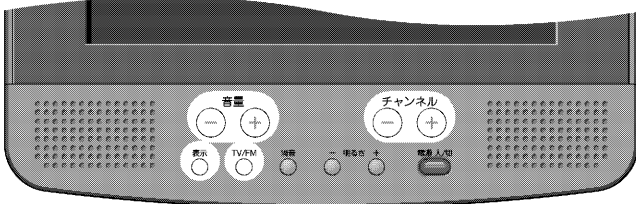

<リモコン>

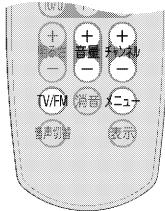

操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
設定番号[5]にFM80.2MHzを設定する例で説明します				
1	電源「入」のとき 表示 ○を 表示が変わるまで (約3秒)押す	電源「入」のとき X(電源)を押す	映像調整 設定調整 終了 音量0/0 で選択 TV/FM で決定	
2	音量 - + を押して 「設置調整」を選ぶ	+ 音量 - を押して 「設置調整」を選ぶ	映像調整 設置調整 終了 音量0/0 で選択 TV/FM で決定	
3	TV/FM ○を押して 設置調整画面にする	TV/FM を押して 設置調整画面にする	チャンネル設定 FMチャンネル設定 その他 戻る 音量0/0 で選択 終了 TV/FM で決定	
4	音量 - + を押して 「FMチャンネル設定」 を選ぶ	+ 音量 - を押して 「FMチャンネル設定」 を選ぶ	チャンネル設定 FMチャンネル設定 その他 戻る 音量0/0 で選択 終了 TV/FM で決定	

(つづく)

(つづき)


操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
5	TV/FM ○を押して FM設定画面にする	TV/FM を押して FM設定画面にする	FMチャンネル設定 設定番号 [1] 受信チャンネル [76.1] スキップ [切] 戻る 音量0/0 で選択 終了 チャンネル0/0 で決定 TV/FM で決定	
6	チャンネル - + を押して [5]に設定する ([5]は例です)	+ 音量 - を押して [5]に設定する ([5]は例です)	FMチャンネル設定 設定番号 [5] 受信チャンネル [89.9] スキップ [切] 戻る 音量0/0 で選択 終了 チャンネル0/0 で決定 TV/FM で決定	* 1~12を設定できます。
7	音量 - + を押して 「受信チャンネル」 を選ぶ	+ 音量 - を押して 「受信チャンネル」 を選ぶ	FMチャンネル設定 設定番号 [5] 受信チャンネル [80.5] スキップ [切] 戻る 音量0/0 で選択 終了 チャンネル0/0 で決定 TV/FM で決定	* 初期設定(工場出荷時) では、各設定番号に任 意の周波数を割り当て ています。
8	チャンネル - + を押して [802]に設定する ([802]は例です)	+ 音量 - を押して [802]に設定する ([802]は例です)	FMチャンネル設定 設定番号 [5] 受信チャンネル [80.2] スキップ [切] 戻る 音量0/0 で選択 終了 チャンネル0/0 で決定 TV/FM で決定	* 受信しているチャンネル を設定します。 (76.1~89.9(76.1~ 89.9MHz)で設定でき ます)
9	TV/FM ○を押して 決定する <設定番号[5]の 設定完了>	TV/FM を押して 決定する <設定番号[5]の 設定完了>	FMチャンネル設定 設定番号 [6] 受信チャンネル [81.8] スキップ [切] 戻る 音量0/0 で選択 終了 チャンネル0/0 で決定 TV/FM で決定	* 次の設定番号へ自動的 に進みます。 続けて他の設定番号に FMチャンネルを設定す る場合は、7~9と同様 の手順で設定してくだ さい。

※終了する場合は 音量 - + で「終了」を選び、TV/FM ○ で決定する


調整と設定

FM放送のないチャンネルを飛ばす(スキップ)

<テレビ本体>

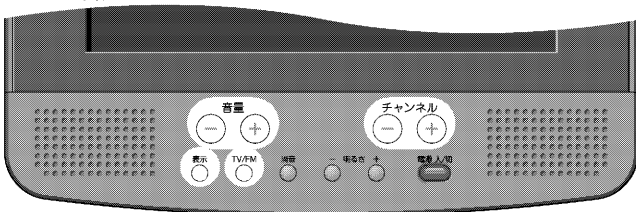

<リモコン>

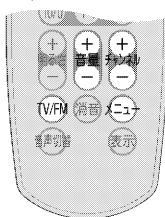

操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
設定番号[8]をスキップする例で説明します				
1	電源「入」のとき表示 ● を 表示が変わるまで (約3秒)押す	電源「入」のとき 電源 を押す	映像調整 設定調整 終了 音量 ◯ ⊕ で選択 TV/FV で決定	
2	音量 ◯ ⊕ を押して 「設置調整」を選ぶ	+ 音量 - を押して 「設置調整」を選ぶ	映像調整 設置調整 終了 音量 ◯ ⊕ で選択 TV/FV で決定	
3	TV/FM ● を押して 設置調整画面にする	TV/FM を押して 設置調整画面にする	チャンネル設定 FMチャンネル設定 その他 音量 ◯ ⊕ で選択 戻る 終了 TV/FV で決定	
4	音量 ◯ ⊕ を押して 「FMチャンネル設定」 を選ぶ	+ 音量 - を押して 「FMチャンネル設定」 を選ぶ	チャンネル設定 FMチャンネル設定 その他 音量 ◯ ⊕ で選択 戻る 終了 TV/FV で決定	

(つづく)

アップ)

(つづき)


操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
5	TV/FM ● を押して FM設定画面にする	TV/FM を押して FM設定画面にする	FMチャンネル設定 設定番号 [1] 受信チャンネル [761] スキップ [切] 戻る 音量 ◯ ⊕ で選択 終了 チャンネル ◯ ⊕ で決定 TV/FM で決定	
6	チャンネル ◯ ⊕ を押して [8]に設定する ([8]は例です)	+ チャンネル - を押して [8]に設定する ([8]は例です)	FMチャンネル設定 設定番号 [8] 受信チャンネル [838] スキップ [切] 戻る 音量 ◯ ⊕ で選択 終了 チャンネル ◯ ⊕ で決定 TV/FM で決定	
7	音量 ◯ ⊕ を押して 「スキップ」を選ぶ	+ 音量 - を押して 「スキップ」を選ぶ	FMチャンネル設定 設定番号 [8] 受信チャンネル [838] スキップ [切] 戻る 音量 ◯ ⊕ で選択 終了 チャンネル ◯ ⊕ で決定 TV/FM で決定	
8	チャンネル ◯ ⊕ を押して [入]に設定する	+ チャンネル - を押して [入]に設定する	FMチャンネル設定 設定番号 [8] 受信チャンネル [838] スキップ [入] 戻る 音量 ◯ ⊕ で選択 終了 チャンネル ◯ ⊕ で決定 TV/FM で決定	
9	TV/FM ● を押して 決定する 〈その設定番号の スキップ完了〉	TV/FM を押して 決定する 〈その設定番号の スキップ完了〉	FMチャンネル設定 設定番号 [9] 受信チャンネル [849] スキップ [切] 戻る 音量 ◯ ⊕ で選択 終了 チャンネル ◯ ⊕ で決定 TV/FM で決定	* 次の設定番号へ自動的に進みます。 続けて他の設定番号のスキップを設定する場合は、7~9と同様の手順で設定してください。

※終了する場合は 音量 ◯ ⊕ / + 音量 - で「終了」を選び、TV/FM ● / ● を押して決定する


調整と設定

オフタイマーを設定する

<テレビ本体>

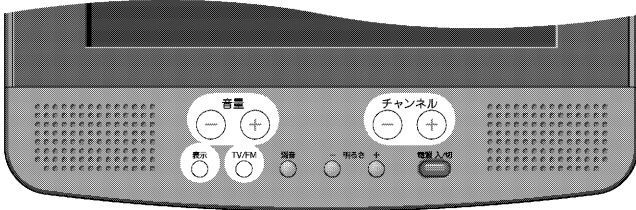

<リモコン>

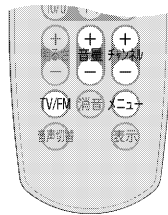

テレビの消し忘れを防止することができます。
設定した時間がたつと、自動的に電源「切」になります。
(初期設定<工場出荷時>=120分)

操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
オフタイマーを60分に設定する例で説明します				
1	電源「入」のとき表示 ○ を 表示が変わるまで (約3秒)押す	電源「入」のとき ○ を押す	映像調整 設定調整 終了	
2	音量 + - を押して 「設置調整」を選ぶ	+ 音量 - を押して 「設置調整」を選ぶ	映像調整 設定調整 終了 音量 ⊕ ⊖ で選択 TV/FM で決定	
3	TV/FM ○ を押して 設置調整画面にする	TV/FM を押して 設置調整画面にする	チャンネル設定 FMチャンネル設定 その他 戻る 音量 ⊕ ⊖ で選択 終了 TV/FM で決定	
4	音量 + - を押して 「その他」を選ぶ	+ 音量 - を押して 「その他」を選ぶ	チャンネル設定 FMチャンネル設定 その他 戻る 音量 ⊕ ⊖ で選択 終了 TV/FM で決定	

(つづく)


(つづき)

操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
5	TV/FM ○ を押して その他設定画面に する	TV/FM を押して その他設定画面に する	↑その他設定画面↓ オフタイマー [120] 外部入力 [OFF] リセット [OFF] 戻る 音量 ⊕ ⊖ で選択 終了 チャンネル ⊕ ⊖ で設定 TV/FM で決定	
6	チャンネル + - を押して [60]に設定する ([60]は例です)	+ チャンネル - を押して [60]に設定する ([60]は例です)	オフタイマー [60] ← 外部入力 [OFF] リセット [OFF] 戻る 音量 ⊕ ⊖ で選択 終了 チャンネル ⊕ ⊖ で設定 TV/FM で決定	* 0~120分(30分ごと) で設定できます。 ○はオフタイマーなし の設定です。(自動的に 電源「切」にはなりま せん)
7	TV/FM ○ を押して 決定する 〈オフタイマー 設定完了〉	TV/FM を押して 決定する 〈オフタイマー 設定完了〉		*元の画面に戻ります。


調整と設定

外部入力を設定する(外部入力接続工事をしていない場合)

<テレビ本体>

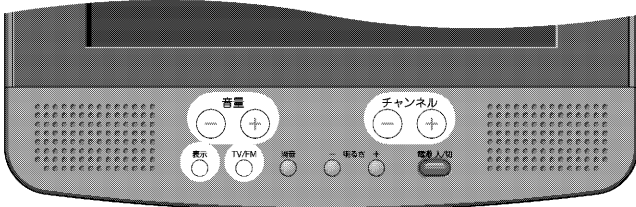

<リモコン>

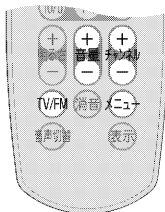

AV機器を見る場合に設定します。

操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
1	電源「入」のとき表示 ○ を 表示が変わるまで (約3秒)押す	電源「入」のとき 電源 を押す	映像調整 設置調整 終了 音量 ⊕ ⊖ で選択 TV/FM で決定	
2	音量 ⊕ ⊖ を押して 「設置調整」を選ぶ	音量 ⊕ ⊖ を押して 「設置調整」を選ぶ	映像調整 設置調整 終了 音量 ⊕ ⊖ で選択 TV/FM で決定	
3	TV/FM ⊕ ⊖ を押して 設置調整画面にする	TV/FM を押して 設置調整画面にする	チャンネル設定 FMチャンネル設定 その他 戻る 音量 ⊕ ⊖ で選択 終了 TV/FM で決定	
4	音量 ⊕ ⊖ を押して 「その他」を選ぶ	音量 ⊕ ⊖ を押して 「その他」を選ぶ	チャンネル設定 FMチャンネル設定 その他 戻る 音量 ⊕ ⊖ で選択 終了 TV/FM で決定	
5	TV/FM ⊕ ⊖ を押して その他設定画面にする	TV/FM を押して その他設定画面にする	オフタイマー [120] 外部入力 [OFF] リセット [OFF] 戻る 音量 ⊕ ⊖ で選択 終了 チャンネル ⊕ ⊖ で設定 TV/FM で決定	

している場合)

(つづき)


操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
6	音量 ⊕ ⊖ を押して 「外部入力」を選ぶ	音量 ⊕ ⊖ を押して 「外部入力」を選ぶ	オフタイマー [120] 外部入力 [OFF] リセット [OFF] 戻る 音量 ⊕ ⊖ で選択 終了 チャンネル ⊕ ⊖ で設定 TV/FM で決定	
7	チャンネル ⊕ ⊖ を押して [ON]に設定する	チャンネル ⊕ ⊖ を押して [ON]に設定する	オフタイマー [120] 外部入力 [ON] リセット [OFF] 戻る 音量 ⊕ ⊖ で選択 終了 チャンネル ⊕ ⊖ で設定 TV/FM で決定	
8	TV/FM ⊕ ⊖ を押して 決定する 〈外部入力設定完了〉	TV/FM を押して 決定する 〈外部入力設定完了〉		*元の画面に戻ります。

(つづく)


調整と設定

すべての設定をリセットする

<テレビ本体>

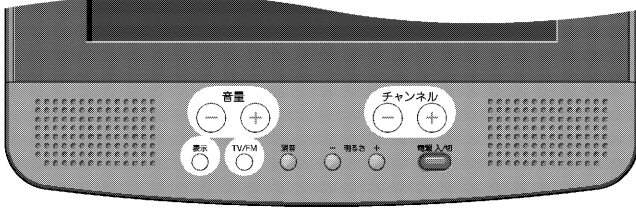

<リモコン>

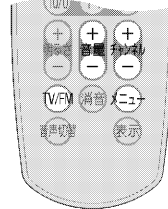

リセットすると、すべての設定が初期設定(工場出荷時)に戻ります。

操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
1	電源「入」のとき表示 ● を 表示が変わるまで (約3秒)押し	電源「入」のとき メニュー を押し	映像調整 設定調整 終了 音量 ● で選択 TV/FM で決定	
2	音量 - + を押し 「設置調整」を選ぶ	+ 音量 - を押し 「設置調整」を選ぶ	映像調整 設置調整 終了 音量 ● で選択 TV/FM で決定	
3	TV/FM ● を押し 設置調整画面にする	TV/FM を押し 設置調整画面にする	チャンネル設定 FMチャンネル設定 その他 戻る 音量 ● で選択 終了 TV/FM で決定	
4	音量 - + を押し 「その他」を選ぶ	+ 音量 - を押し 「その他」を選ぶ	チャンネル設定 FMチャンネル設定 その他 戻る 音量 ● で選択 終了 TV/FM で決定	
5	TV/FM ● を押し その他設定画面に する	TV/FM を押し その他設定画面に する	オフタイマー [60] 外部入力 [OFF] リセット [OFF] 戻る 音量 ● で選択 終了 チャンネル ● で決定 TV/FM で決定	

(つづき)

操作	<テレビ本体>	<リモコン>	操作後の表示	お知らせ
6	音量 - + を押し 「リセット」を選ぶ	+ 音量 - を押し 「リセット」を選ぶ	オフタイマー [60] 外部入力 [OFF] リセット [OFF] 戻る 音量 ● で選択 終了 チャンネル ● で決定 TV/FM で決定	
7	チャンネル - + を押し 「ON」に設定する	+ チャンネル - を押し 「ON」に設定する	オフタイマー [60] 外部入力 [OFF] リセット [ON] 戻る 音量 ● で選択 終了 チャンネル ● で決定 TV/FM で決定	
8	TV/FM ● を押し 決定する <リセット完了>	TV/FM を押し 決定する <リセット完了>		* 電源「切」になります。

初期設定<工場出荷時>

地域番号	[00] (オート選局)
オフタイマー	120分
外部入力	[OFF]

(つづく)

各部日常のお手入れのしかた

お手入れ(月1回程度)

テレビ画面が汚れると、テレビ画面がくもることがあります。
テレビ画面は、湿った布で拭いてください。

かわいた布で拭いた場合、テレビ画面が乱れることがありますが、故障ではありません。しばらく放置しておくともとの状態に戻ります。


【汚れがとれにくい場合】

中性洗剤で汚れを落とし、やわらかいタオルに水を含ませ、洗剤を充分拭きとってください。

お願い	たわし・サンドペーパー・先のとがった金属などを使用しない	お願い	中性洗剤を使用する	お願い	電源を「切」にする
テレビ画面に傷が付いたり、防水機能が破壊される原因になります。		ベンジンや油脂系の洗剤は使用しないでください。		「入」の状態でお手入れすると、感電の原因になります。	

リモコンの電池を交換する

1. 硬貨などを使って、リモコン背面の電池ふたを外す。
* 電池ふたをなくさないよう、ご注意ください。
2. 古い電池を取り外し、新しい電池(リチウム電池 CR2032)の+と-の向きを正しく入れる。(＋記号が見えるように入れる)
* 指定以外の電池は使用しないでください。
3. 電池ふたを溝に合わせて取り付け、押さえるようにしながら硬貨などを使って「しまる」の位置まで確実に閉める。

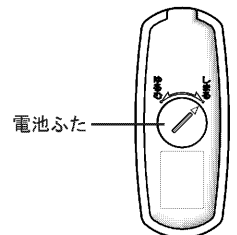


(リモコン背面)

警告	!	リモコンの電池ふたや電池を取り外した場合、小さなお子さまがあやまって飲むことがないように、幼児の手の届かないところに置く
万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。		
注意	!	リモコンの電池ふたの開閉時に、水が入らないようにする
火災や感電の原因となります。		注意
		!
		電池は使いかたを誤ると、液もれによる周囲の汚損や破裂による火災・けがの原因となります。
注意	!	リモコンの電池ふたの開閉は充分に水を拭き取ったあと、水がかからないところで乾いた手でおこなう
		注意
		!
		電池を交換したあとは、電池のふたを確実に閉める
万一開閉時に水が入ってしまった場合には、すぐに電池と内部の水を拭き取ってください。		リモコン内部に水が入ると、故障の原因になります。


故障・異常かな？と思ったら-1

映像も音声も出ない

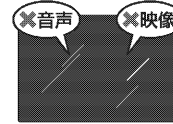


- * 元電源のブレーカーは「入」になっていますか？
- * 電源は「入」になっていますか？
- * 停電していませんか？

映像が出ない

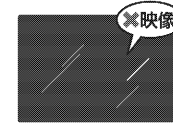

- * 明るさを正しく調整していますか？ (P10)
- * デイマーを調整してみてください。(P15)
- * をテレビ画面が消えるまで(約6秒)押してください。再度電源「入」にして正常な状態に戻れば、問題ありません。

音声が出ない

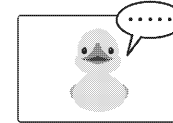

- * 音量が最小になっていませんか？
- * 消音になっていませんか？ (P10)

映像も音声もノイズしか出ない




- * 屋外アンテナのアンテナ線が外れていませんか？
- * リセットしませんでしたか？ (P34~35)
リセットした場合は再設定が必要です。(P12~33)

映りが悪い

映像が不鮮明


映像がゆれる



- * 受信の微調整をしてみてください。(P22)
- * 電波状態が悪い(弱い)ことが考えられます。
- * BS放送・CS放送・アマチュア無線などの電波の影響を受けていることが考えられます。
- * アンテナの方向がずれていませんか？
- * 屋外アンテナのアンテナ線が外れていませんか？







色あいが悪い

色が薄い




- * 色の濃さ(カラー)、色あいを正しく調整していますか？ (P14)

故障・異常かな？と思ったら-2

画面が暗い 	<ul style="list-style-type: none"> * 明るさを正しく調整していますか？ (P10) * ディマーを調整してみてください。(P15) *  をテレビ画面が消えるまで(約6秒)押してください。再度電源「入」にして正常な状態に戻れば、問題ありません。
映像が2重3重になる 	<ul style="list-style-type: none"> * アンテナの方向がずれていませんか？ * 山やビルからの反射電波の影響が考えられます。
画面にはん点が出る 	<ul style="list-style-type: none"> * 自動車・電車・高圧線・ネオンなどからの妨害電波の影響が考えられます。
色じま模様が出る 色が消える 	<ul style="list-style-type: none"> * 他の機器からの影響(電波妨害)を受けていませんか？ また、ラジオ放送やアマチュア無線などの送信アンテナが近くにある場合や、携帯電話の使用等も考えられます。
テレビ画面が点灯するまでに時間がかかる 画像に赤みがかかる	<ul style="list-style-type: none"> * 浴室内の温度が、低温(5℃以下)や高温(40℃以上)になっていませんか？
音声が小さい 音声がこもる	<ul style="list-style-type: none"> * スピーカーに水膜がついていませんか？ 付いている場合は、やわらかい布やタオルなどで軽く拭きとってください。
テレビ全体が熱を持っている	<ul style="list-style-type: none"> * 蛍光管がはいっているため発熱しますが、異常ではありません。
画面がちらつく	<ul style="list-style-type: none"> * 使用初期に、蛍光管の特性上、画面がちらつく場合があります。 その場合は、電源をいったん「切」にし、再度電源を入れ直してみてください。
テレビを見ていて映像が動かなくなった 画面が乱れる	<ul style="list-style-type: none"> *  をテレビ画面が消えるまで(約6秒)押してください。再度電源「入」にして正常な状態に戻れば、問題ありません。

(つづく)

(つづき)

勝手に電源が「切」になる	<ul style="list-style-type: none"> * オフタイマー (P30) がはたらいて、自動的に設定時間がたと電源「切」になります。(初期設定(工場出荷時)は120分に設定しています。)
テレビの調整・設定中、  を押しても個別設定画面に進まない	<ul style="list-style-type: none"> * 地域番号が[00]になっていませんか？ (P16) [00]の場合、チャンネルが設定されないため、個別の設定ができません。
FM放送が受信できない	<ul style="list-style-type: none"> * アンテナの種類、CATV、電波状態によっては、FM放送が受信できない場合があります。 受信できない場合は専用のアンテナを設置する必要がありますので、販売店にお問い合わせください。 * リセットしませんでしたか？ (P34~35) リセットした場合は再設定が必要です。(P12~33)
チャンネル「外部入力」を表示しない	<ul style="list-style-type: none"> * 外部入力を設定していますか？ (P32~33) * リセットしませんでしたか？ (P34~35) リセットした場合は再設定が必要です。(P12~33)
チャンネルを「外部入力」に合わせてもAV機器が見られない(映像や音声が出ない)	<ul style="list-style-type: none"> * AV機器の操作はされていますか？ (このテレビではAV機器の操作はできません) * AV機器側の配線・接続は正しくされていますか？ * 上記をご確認のうえ、なお見られない場合は、販売店または、弊社窓口へご連絡ください。
一部のチャンネルしかきれいに映らない	<ul style="list-style-type: none"> * チャンネルが正しく設定されているか確認してください。(P16~19)
チャンネル変更がうまくできない	<ul style="list-style-type: none"> * オート選局のままになっていませんか？ (P17)
リモコンでテレビの操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> * リモコンの電池が切れていませんか？ リモコンの電池を交換してください。(P36)

上記以外の現象がおこるときや、その他わからないときは、販売店または、弊社窓口へご連絡ください。

アフターサービスについて

保証について

- 保証書は、必ず「お買上げ日、販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 据付工事説明書(別添付)で指定されていない部品を用いて使用した場合、故障が生じたときには責任を負いかねます。

保証期間…お買上げ日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間について

- この製品の補修用性能部品の製造打切り後8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店がお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」(右一覧表)へご相談ください。

修理を依頼されるときは

- 「故障・異常かな?と思ったら」にしたがってお調べください。なお不具合がある場合は、テレビの電源を「切」にしてから、販売店にご連絡ください。
- 保証期間中の修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 修理料金は、技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。
- ご連絡いただきたい内容
 - 1.品名:三菱パルムテレビ
 - 2.形名:RMC-TV1
 - 3.お買上げ日:年月日
 - 4.故障の状況できるだけ具体的に
 - 5.お名前・ご住所(付近の目印なども)・電話番号・訪問希望日

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は
まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ
ご依頼できない場合は

修理のお問い合わせは

その他のお問い合わせは

修理窓口へ

ご相談窓口へ

修理窓口 電話受付: 365日 24時間

北海道地区

札幌 (011) 890-7520 札幌市厚別区大谷地東 2-1-18	帯広 (0155) 35-3111 帯広市西15条南 14-1
旭川 (0166) 26-5580 旭川市曙1条 8-1-4	苫小牧 (0144) 55-1114 苫小牧市明野新町 2-1-18
北見 (0157) 25-7045 北見市並木町 500-5	小樽 (0134) 33-3380 小樽市緑 2-28-22
釧路 (0154) 24-1355 釧路市喜多町 2-25	函館 (0138) 49-0345 函館市西宿禰町 589-57

東北地区

青森 (017) 773-8381 青森市大字野木字野尻 37-184	秋田 (018) 865-4471 秋田市八橋三和町 19-36
弘前 (0172) 32-6535 弘前市大字青山 4-20-3	横手 (0182) 32-1785 横手市卸町 3-2
八戸 (0178) 28-8544 八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8	大館 (0186) 42-2781 大館市餅田 2-5-44
盛岡 (019) 637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11	山形 (023) 624-0018 山形市大野目 2-1-21
水沢 (0197) 25-4511 水沢市卸町 2-3	鶴岡 (0235) 24-6161 鶴岡市上畑町 5-4
仙台 (022) 238-1773 仙台市若林区大和町2-18-23	郡山 (024) 959-6543 郡山市喜久田町卸 1-76-1
気仙沼 (0226) 23-8485 気仙沼市田中前 2-9-2	会津 (0242) 27-4426 会津若松市天塚寺町 3-7
石巻 (0225) 95-9111 石巻市門脇字四番谷地 16-268	原町 (0244) 24-2842 原町市桜井町 1-173
古川 (0229) 24-3595 古川市米袋字大窪 25-1	いわき (0246) 26-1822 いわき市内郷南台堤町鶴巻 75-8

修理窓口 電話受付: 365日 24時間

首都圏地区

東京都・神奈川県・千葉県
茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県

フロントセンター東京
電話 (03) 3424-1111
FAX (03) 3424-1115
東京都世田谷区池尻 3-10-3

甲信越地区

新潟 (025) 274-9165 新潟市竹尾町新町 752-9	長野 (026) 221-3232 長野市稲葉 904
長岡 (0258) 23-3323 長岡市南陽 1-1118-1	松本 (0263) 27-2461 松本市秀川野溝 531
上越 (025) 524-1160 上越市春日山町 3-6-3	飯田 (0265) 52-5396 飯田市上郷別府 3367-1
	山梨 (055) 222-2711 甲府市下飯田 1-4-11

東海地区

愛知県・三重県・岐阜県東濃地区

フロントセンター名古屋
電話 (052) 721-0131
FAX (052) 721-7268
名古屋市中区矢田南5-1-14

沼津 (055) 922-7111 沼津市若葉町 20-1	岐阜 (058) 275-0909 岐阜市中興 3-24
静岡 (054) 284-0821 静岡市中原 913	高山 (0577) 33-7410 高山市冬頭町 981-5
浜松 (053) 463-8455 浜松市西町 62-5	

関西・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県
兵庫県・京都府・滋賀県
石川県・富山県・福井県・広島県
山口県・島根県・鳥取県・岡山県
香川県・徳島県・高知県・愛媛県

フロントセンター関西
電話 (06) 6454-3901
FAX (06) 6454-3900
大阪市北区大淀中 1-4-13

九州地区

福岡 (092) 412-5333 福岡市博多区東那珂 3-1-21	熊本 (096) 380-0211 熊本市石原町 326-1
北九州 (093) 653-1231 北九州市八幡東区昭和 2-5-25	八代 (0965) 33-5173 八代市緑町 13-1
佐賀・久留米 (0942) 45-2661 久留米市東倉川新町 7-20	大分 (097) 558-8803 大分市向原西 1-8-1
唐津 (0955) 72-1337 唐津市東城内 6-50	宮崎 (0985) 56-4900 宮崎市大字赤江手飛江田 150-1
長崎 (095) 843-0622 長崎市大橋町 23-4	延岡 (0982) 21-3540 延岡市惣領町 25-5
佐世保 (0956) 30-7740 佐世保市木原町 155-1	鹿児島 (099) 260-2421 鹿児島市卸本町 7-17
	沖縄 (098) 898-3333 宜野湾市大山 7-12-1

ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター
〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間

●全国どこからでも おかけいただけるフリーコール
0120-139-365 (無料)
いつもサンキュー 365日
●通常電話番号(携帯電話対応) 03-3414-9655
●FAX 03-3413-4049

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

KO4B

三菱 バスルームテレビ 保証書

出張修理

形名 RMC-TV1

※お買い上げ日	※お客様	お名前 様	ご住所 〒	電話
年 月 日				
保証期間（お買い上げ日より）	※販売店	店名	住所 〒	電話
本体1年間				

本保証書は、本書記載の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で、お買い上げの日から上記の期間中に故障した場合には、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理させていただきます。

●本書の※印欄に記入のない場合は有効となりませんので、直ちにお買い上げの販売店にお申出ください。

●本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●本書は日本国内においてのみ有効です。

Effective only in Japan.

無料修理規定

- 保証期間内に故障して、無料修理をご依頼の場合、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島または離島に準じる遠隔地へのお出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合には事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書記載の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・風水害・落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載など）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客さま名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

修理実施日	修理内容	サービス員氏名

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書記載の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」へお問合せください。

なお、取扱説明書紛失時は、総合窓口の「三菱電機 お客さま相談センター」(0120-139-365)にご相談ください。

◎保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間につきましては、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

三菱電機株式会社 群馬製作所

〒370-0492 群馬県新田郡尾島町岩松800 TEL(0276)52-1111(代表)

愛情点検



★長年ご使用のバスルームテレビの点検を!

こんな症状はありませんか

- コゲくさい臭いがある
- 製品に触れるとビリビリと電気を感ずる
- 電源スイッチを入れても映像や音がでない
- 映像が乱れたり、画像が異常にかけたりする
- その他の異常や故障がある

バスルームテレビの補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後8年です。

ご使用中
中止

故障や事故防止のため、電源を「切」、ブレーカー「切」にして、必ず販売店に点検・修理(有料)をご相談ください。



三菱電機株式会社
群馬製作所 〒370-0492 群馬県新田郡尾島町岩松800
電話番号 0276-52-1111(代表)