



## 三菱 自然冷媒 CO<sub>2</sub>ヒートポンプ給湯機

季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通電制御型)

# 取扱説明書

システム形名チェック欄 □ に、お買い上げの給湯機をチェックしてください。(修理等のお問い合わせの際にご利用ください。)

### システム形名

#### 一般地向け

- エスアールター    イチピー    シー  
**SRT-HP37C4** (370L)
- シー    テー  
**SRT-HP37CD4** (370L)
- SRT-HP46C4** (460L)

※( )はタンク容量です。

最初にリモコンを確認ください	2
----------------	---

ご使用の前に	4~7
--------	-----

リモコンの使いかた	8~33
-----------	------

こんなとき	34~45
-------	-------

故障かな	46~51
------	-------

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」を必ず読み、大切に保管してください。
- お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- 「保証書」「据付工事説明書」「据付工事確認書」は、必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店(販売店)からお受け取りください。給湯機を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者の方へ渡してください。



# 最初にリモコンを確認ください

リモコンは、「インターホンタイプ」「ベーシックタイプ」の2タイプをご用意しています。ご使用前に必ずリモコンのタイプを確認してください。


## インターホンタイプ

- インターホン機能付き
- 音声ガイダンス機能付き  
(本書では「音声ガイダンス」と記載)
- 表示部バックライト機能付き



## ベーシックタイプ

- インターホン機能なし
- 音声ガイダンス機能なし
- 表示部バックライト機能付き

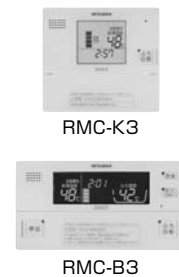

注リモコン形名末尾の英字はケースの色を表しています。(W:パールホワイト/N:シャンパンゴールド/A:アクアブルー)

## もくじ

### ご使用前に

安全のために必ずお守りください	4
ご使用にあたってのお願い	6
各部のはたらき	7

### リモコンの使いかた

リモコンのはたらき	8
お風呂にお湯を入れる	12
湯はりの温度を決める	13
湯はりの量を決める	14
「蛇口・シャワー」の温度を決める	15
熱いお湯をたす(高温さし湯)	16
高温さし湯の量を切り替える	17
お湯をたす	18
ぬるくする	19
インターホンを使う	20
呼び出しをする	21
時刻を合わせる	22
予約した時間にお風呂にお湯を入れる	23
音声ガイダンスの音量を調節する	24
たくさんお湯を使う(わき増し)	25
わき上げモードを設定する	26
数日間わき上げを停止するとき	27
自動消灯モード	28
残湯量表示	29
タンク内温度を表示する	30
お湯の使用量を表示する	31
洗浄(注水洗浄)	32
サブリモコンをご使用の場合	33

### こんなとき

お手入れと点検	34
凍結防止	36
停電・断水時(水が濁る)など	37
長期間使用しない	38
タンクに水を入れる(準備)	40
災害時にタンクの水を取り出す	42
定期点検(有料)	43
機器の役割など	44
仕様	45

### 故障かな

故障かな?と思ったら	46
リモコンにエラーが表示された場合	49
アフターサービス	50

# ご使用の手順

## ①必ずお読みください。


- 「安全のために必ずお守りください」P4
- 「ご使用にあたってのお願い」P6

※お使いになる際に、必ず守っていただきたいことが記載されています。

## ②台所リモコンの表示を確認します。

### 表示が点灯している

▶そのままご使用できます。(③へ)

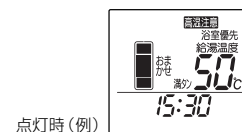

「50°C」の表示がでている場合は満タンスイッチを押してください。約8時間でタンク全体のお湯をわかします。

### 表示が消灯している

または

タンクに水が入っていない方

▶タンクに水を入れるP40に従ってください。

## ③お湯を使ってみましょう。

### 蛇口やシャワーを使う

- 蛇口やシャワーの温度を決める



### お風呂に入る

- 湯はりの温度と量を決める
- お風呂にお湯を入れる



## ④お手入れをします。

- 日常のお手入れ P34  
時刻の確認・浴槽アダプターの掃除・注水洗浄など
- 1年に2~3回のお手入れ P34

# 早見表

お風呂にお湯を入れる	ふろ自動	12
湯はりの温度を決める	△温度▽	13
湯はりの量を決める	+湯量-	14
「蛇口・シャワー」の温度を決める	優先 ▶ 温度	15
熱いお湯をたす	あつく (3秒押し)	16
お湯をたす	たっぷり	18
ぬるくする	ぬるく	19
インターホンを使う	通話	20
呼び出す	呼出	21
時刻を合わせる	時計合わせ (3秒押し) △選択▽	22
わき上げモードを設定する	わき上げ設定	26

# 安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

<b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があります。	<b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつきます。
-----------	----------------------------------	-----------	--------------------------------------

■本文中や機器に使われる図記号の意味は次のとおりです。

	禁止		指示に従う		感電注意		高温注意		発火注意		回転物注意
--	----	--	-------	--	------	--	------	--	------	--	-------

## やけどを防ぐために!

<b>警告</b> 	<b>給湯時は、湯水混合栓に手を触れない</b> <small>やけど注意</small>
	<b>使いはじめは、湯温を確認する</b> 特に朝の使いはじめは、しばらくお湯に触れないでください。 空気の混ざった湯が飛び散ることがあります。
	<b>「あつく」スイッチを使用するときは、浴槽アダプターから離れる</b> <small>やけど注意</small>
	<b>入浴時やシャワー使用時は、必ず、指先などで湯温を確認する</b>
<b>ヒートポンプ配管に手を触れない</b> <small>やけど注意</small>	
<b>給湯温度を変更するときは、他の蛇口の使用状況を確認する</b>	

部品名は各部のはたらき(7)をご覧ください。

## 安全に使用するために

<b>警告</b>	<b>浴槽にお湯がないときは、あつくスイッチを押さない</b> <small>やけど注意</small> やけどをすることがあります。
	<b>前面カバーや工事用窓を開けない</b> <small>分解禁止</small> 改造しない
	<b>近くにガス類や引火物を置かない</b> <small>(ガスボンベからは2m以上離す。)</small>
<b>注意</b>	<b>ヒートポンプユニットの蒸発器のフィンや空気吹出口に手や棒を入れない</b>
	<b>異常(こげ臭いなど)時は、漏電遮断器の電源レバーを下げて電源を「切」にし、お買い上げの販売店または「三菱電機修理窓口 51」へ連絡する</b>
	<b>浴槽アダプターをふさがない</b> 配管が故障し、水漏れすることがあります。
<b>注意</b>	<b>そのまま飲用しない</b> 長期間のご使用によってタンク内に水あかがたまったり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。</li> <li>熱いお湯が出てくるまでの水(配管にたまっている水)は、雑用水としてお使いください。</li> <li>固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、飲用せずに直ちに、据付工事店(販売店)へ点検を依頼してください。</li> </ul>
	<b>機器に乗ったり、物を乗せたり、配管に力を加えたりしない</b> <small>(事故・やけどの原因になります。)</small>

## 機器の点検・お手入れに関する注意

<b>警告</b>	<b>漏電遮断器の動作を確認する 34</b>
	<b>逃し弁の点検をする(タンクや配管が破損したり、逃し弁から水漏れしたりすることがあります。)</b> 34 ●点検時は内部の配管に手を触れない ●点検終了後、操作窓は閉じる
	<b>アース工事を確認する</b> <small>(故障や漏電のときに感電することがあります。アースの取付けは、据付工事店(販売店)へお問い合わせください。)</small>
<b>注意</b>	<b>ヒートポンプユニットの架台が傷んだ状態で使用しない</b> <small>(ヒートポンプユニットが落下、転倒し、けがをすることがあります。)</small>
	<b>凍結防止対策の確認をする 36</b> <small>(タンクや配管が破裂しやけどや水漏れをすることがあります。)</small>
	<b>床面が防水・排水処理されているか据付工事店(販売店)へ確認する</b> <small>(水漏れが起きたとき大きな損害につながる可能性があります。)</small>
	<b>操作カバー・操作窓・配管カバーは閉じる</b> <small>(雨水やゴミが入り、漏電や感電することがあります。)</small>

## 長期間使用しないとき、使用を再開するとき

<b>警告</b>	<b>長期間使用しないときは、本書の手順に従って、機器と配管内の水を確実に抜く 38</b> ●排水時はお湯に手を触れない ●タンクの熱湯を直接排水しない
<b>注意</b>	<b>初めて使用するときや、使用を再開するときは、本書の手順に従う 40</b>

ご使用の前に

使いかた

こんなとき

故障かな

ご使用の前に

使いかた

こんなとき

故障かな

# ご使用にあたってのお願い

## お湯を上手に使う

わき上げモードを「おまかせ」に設定すると、お湯を効率的にわかします。

- シャワーは止めながら（髪を洗っているときは止めましょう。）
- 洗いものをすすぐときは止めながら



貯湯式なので1日に使用できるお湯の量は限りがあります。流しっぱなしで使用すると、湯切れの原因になります。

## 「高温さし湯」についてのお願い

高温さし湯を行うと、浴槽アダプターから、熱いお湯が出ます。お子さまや高齢者の方の取扱いについては、特に注意してください。



安全のため、あつくスイッチは3秒以上押さないとお湯が出ません。

## リモコンの時刻を確認する

リモコンの時刻がずれた場合は、台所リモコンで時刻を合わせ直してください。




時刻がずれていると、電気料金は割高になります。

## 必ず水道水をご使用ください

- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。ただし、水質によっては、タンク・ヒートポンプユニット・減圧弁・逃し弁等の寿命が通常より短くなる場合があります。
- 特に温泉水・地下水・井戸水のご使用は機器をご使用いただく期間の水質が、常に水道法の定める水質基準内である担保が取れないため、使用しないでください。（水質に起因した不具合が発生した場合、無償保証できません。）


## 夜間時間帯のご使用について

この給湯機は主に、夜間時間帯にお湯をわかします。この時間帯にお湯を使うと、昼間にわき増しを行い電気代が高くなる場合があります。

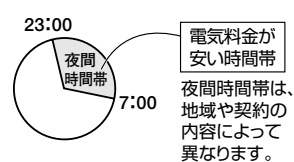

## お湯の温度が低い

- 浴槽内の温度は、配管や浴槽の放熱によって、設定温度より低くなる場合があります。
- 蛇口で使用するお湯は、配管の放熱によって、設定温度より低くなる場合があります。

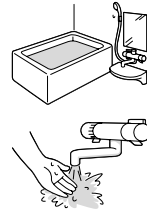

## リモコンに水をかけない

- 台所リモコンは防水タイプではありません。水をかけないでください。（故障の原因）
- 浴室リモコンは防水タイプですが、なるべく水をかけないでください。（故障の原因）

## 機器周辺部の点検


- 積雪時は機器の周囲を除雪してください。（誤動作や故障の原因）
- ヒートポンプユニットの周囲に通風の妨げとなるものを置かないでください。（性能低下や故障の原因）

## 浴槽等の点検


- 浴槽や洗面台をよく洗ってください。青い線が付きにくくなります。

# 各部のはたらき

## ヒートポンプユニット

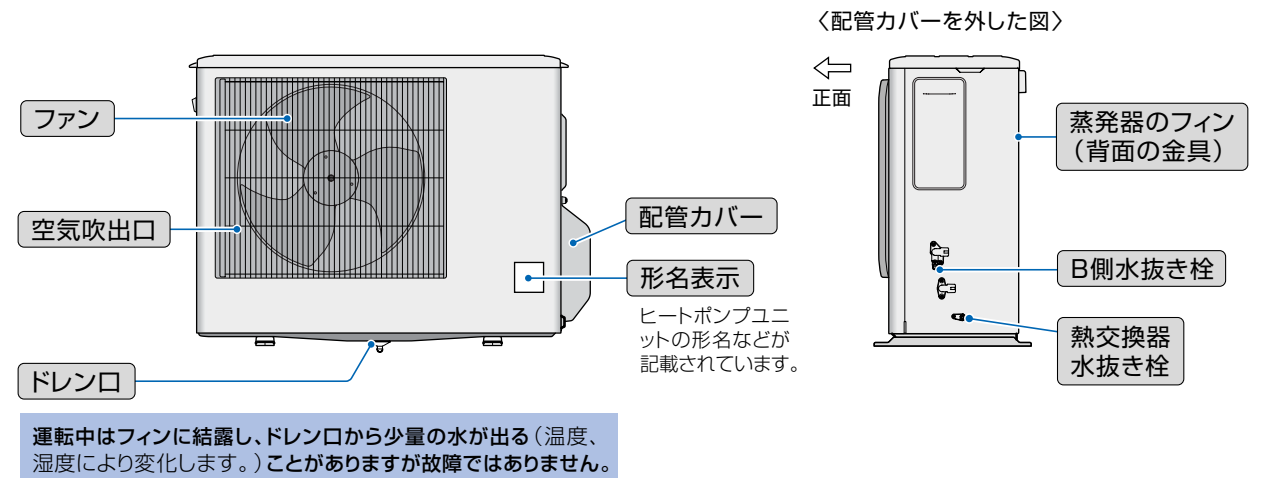

## 貯湯タンクユニット

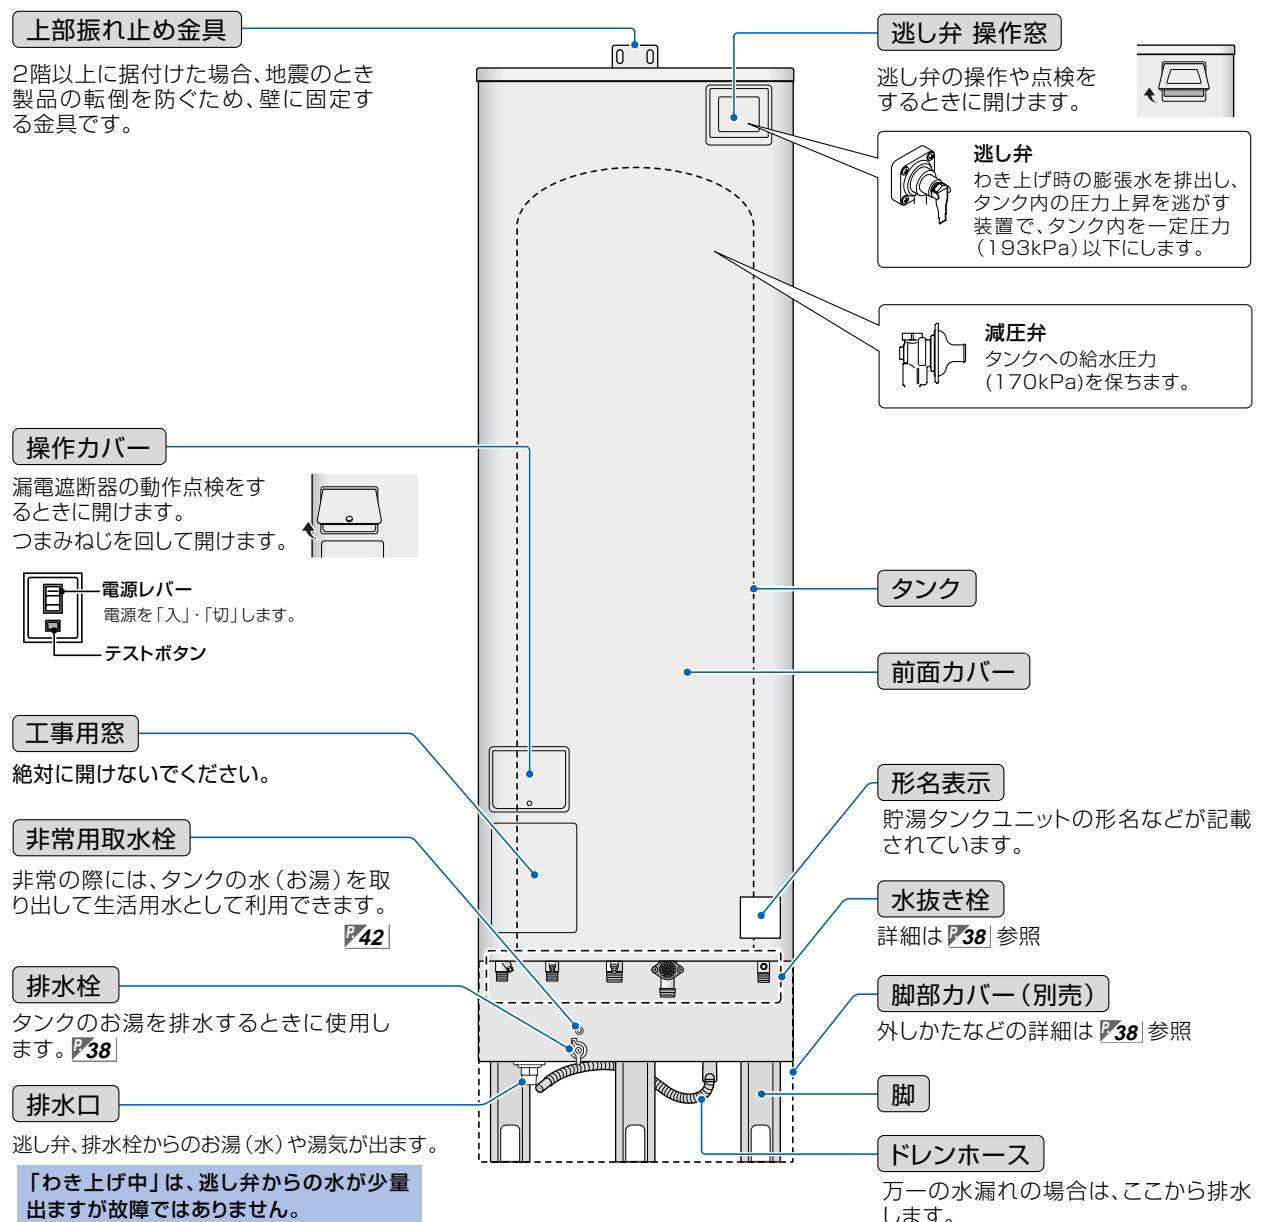

ご使用の前に

使いかた

こんなとき

故障かな

ご使用の前に

使いかた

こんなとき

故障かな

# リモコンのはたらき (インターホンタイプ)

## 台所リモコン

フタを開けた状態です。

形名:RMC-KD3-W/N/A

音声ガイダンスの音量、通話音量を設定できます。  
P20 P24

浴室リモコンと通話できます。  
P20

予約した時間にお風呂にお湯をはれます。  
P23

タンク内の湯のわき増しができます。  
P25

わき上げモードを設定します。  
P26

現在時刻を設定したり、変更するとき使用します。  
P22

各機能の設定値を変更するスイッチです。また、スマート機能の表示・設定中は、下記スマート機能の選択を行えるようになります。

スマート機能 (台所リモコン)

- タンク内温度表示 P30
- 電力契約モード確認 P41
- お湯の使用量表示 P31

### 表示部 (説明のため、画面はすべての表示が点灯した状態にしてあります。)

操作が無効のときに点滅


タンク内のお湯が少なくなると点滅または点灯

わき上げ時に点灯  
残湯量(お湯の量)を表示

音声ガイダンスの音量設定時または、通話中に表示

わき上げモードを表示

現在時刻、ふろ予約時刻、停止日数、タンク内温度などを表示

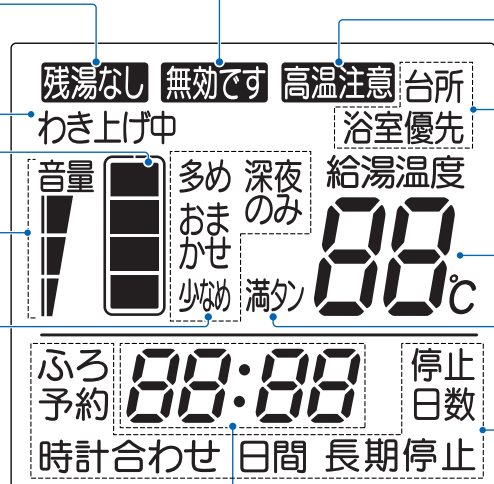

高温(50℃、60℃)の給湯温度設定時に点灯

給湯温度を変更できるリモコンを表示

給湯温度を表示

満タンわき増し設定時に点灯

現在時刻、ふろ予約時刻、停止日数の設定時に表示

バックライト付き

※約1分以上、スイッチ操作や音声ガイダンスがない状態が続くと、自動的にバックライトが消灯します。(バックライト自動消灯機能)

お風呂にお湯をはれます。  
P12

数日間給湯機のわき上げを停止するとき使用します。  
P27

蛇口やシャワーに行くお湯の温度を設定できます。  
P15

また、スマート機能の設定を変更するスイッチです。

各機能の設定値を確定するスイッチです。また、3秒押しでスマート機能の表示・設定を行えるようになります。

リモコン形名表示

使用前の

使用かた

こんなとき

故障かな

## 浴室リモコン

バックライト付き

※自動消灯モード設定中は、約10分以上、スイッチ操作や給湯動作がない状態が続くと、自動的にバックライトが消灯します。

音声ガイダンスの音量、通話音量を設定できます。  
P20 P24

台所リモコンと通話できます。  
P20

蛇口やシャワーに行くお湯の温度を設定できます。  
P15


また、スマート機能を選択するスイッチです。

台所リモコンと通話できます。  
P20

給湯温度が変更可能なりリモコンを切り替えます。3秒押しで自動消灯モードの設定/解除を行えます。  
P15 P28

お風呂にさし水をして温度を下げます。  
P19

形名:RMC-BD3-W/N/A

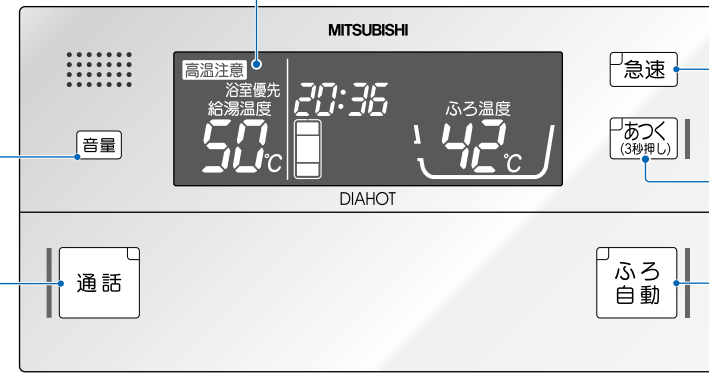

お風呂のあたためかたを切り替えます。  
P16

お風呂の温度を上げます。  
P16

お風呂にお湯をはれます。  
P12

フタを開けた状態

お風呂にたし湯をします。  
P18

ふろ配管内の水を流し出します。  
P32

湯はりの温度を設定します。  
P13

また、スマート機能の設定を変更するスイッチです。

お風呂にお湯をはれます。  
P12

リモコン形名表示

湯はりの量を設定します。P14  
「-」の3秒押しでスマート機能の設定を行えるようになります。

スマート機能 (浴室リモコン)

- 高温さし湯量 P17

### 表示部 (説明のため、画面はすべての表示が点灯した状態にしてあります。)

現在時刻などを表示  
給湯温度を変更できるリモコンを表示


高温(50℃、60℃)の給湯温度設定時に点灯

音声ガイダンスの音量設定時または、通話中に表示

給湯温度を表示

残湯量(お湯の量)を表示

各機能(たっぶり、ぬるく、注水、洗浄)の動作中に点灯

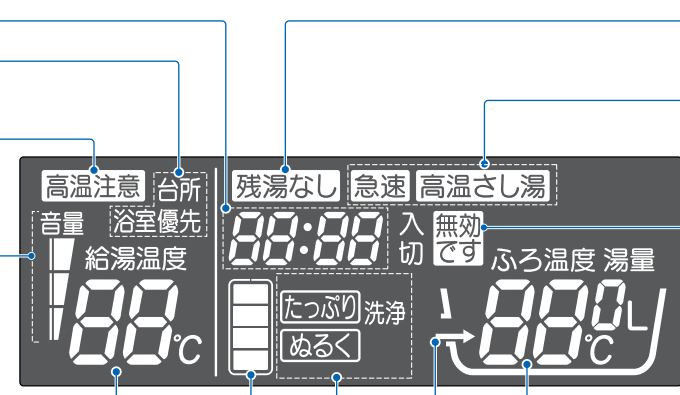

タンク内のお湯が少なくなると点滅または点灯

高温さし湯の動作中に点灯

操作が無効のときに点滅

通常は湯はり温度を表示(湯はり湯量設定時は湯量を表示)

お風呂への給湯状態を表示

使用前の

使用かた


こんなとき

故障かな

# リモコンのはたらき (ベーシックタイプ)

## 台所リモコン

フタを開けた状態です。

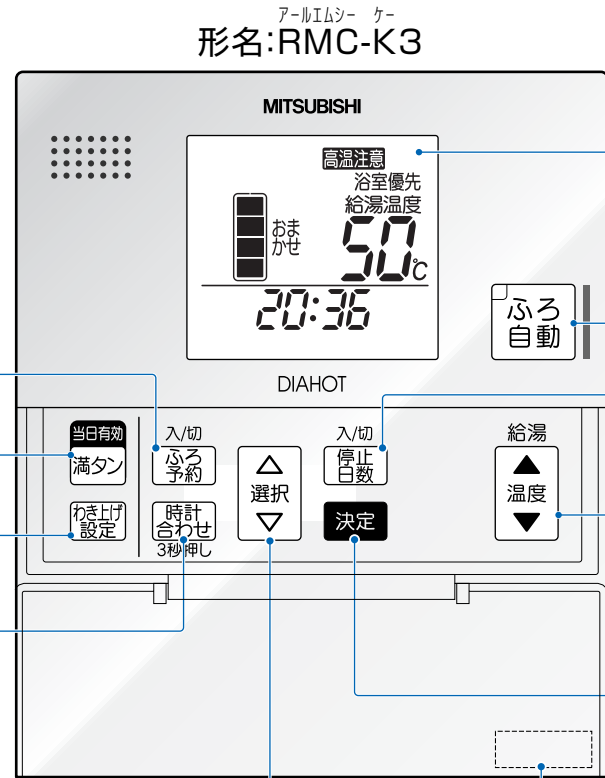

バックライト付き  
※約1分以上、スイッチ操作がない状態が続くと、自動的にバックライトが消灯します。(バックライト自動消灯機能)

お風呂にお湯をはれます。**【12】**

数日間給湯機のわき上げを停止するとき 사용합니다。**【27】**

蛇口やシャワーに行くお湯の温度を設定できます。**【15】**

また、スマート機能の設定を変更するスイッチです。

各機能の設定値を確定するスイッチです。また、3秒押しでスマート機能の表示・設定を行えるようになります。

リモコン形名表示

予約した時間にお風呂にお湯をはれます。**【23】**

タンク内の湯のわき増しができます。**【25】**

わき上げモードを設定します。**【26】**

現在時刻を設定したり、変更するとき使用します。**【22】**

各機能の設定値を変更するスイッチです。また、スマート機能の表示・設定中は、下記スマート機能の選択を行えるようになります。

### スマート機能 (台所リモコン)

- タンク内温度表示 **【30】**
- 電力契約モード確認 **【41】**
- お湯の使用量表示 **【31】**

### 表示部 (説明のため、画面はすべての表示が点灯した状態にしてあります。)

操作が無効のときに点滅

タンク内のお湯が少なくなると点滅または点灯

わき上げ時に点灯

残湯量(お湯の量)を表示

わき上げモードを表示

現在時刻、ふろ予約時刻、停止日数、タンク内温度などを表示

高温(50℃、60℃)の給湯温度設定時に点灯

給湯温度を変更できるリモコンを表示

給湯温度を表示

満タンわき増し設定時に点灯

現在時刻、ふろ予約時刻、停止日数の設定時に表示

残湯なし 無効です 高温注意 台所浴室優先

わき上げ中

多め おまかせ 深夜のみ 少なめ 満タン


給湯温度 00℃

ふろ予約 00:00 停止日数

時計合わせ 日間 長期停止

## 浴室リモコン

バックライト付き  
※自動消灯モード設定中は、約10分以上、スイッチ操作や給湯動作がない状態が続くと、自動的にバックライトが消灯します。

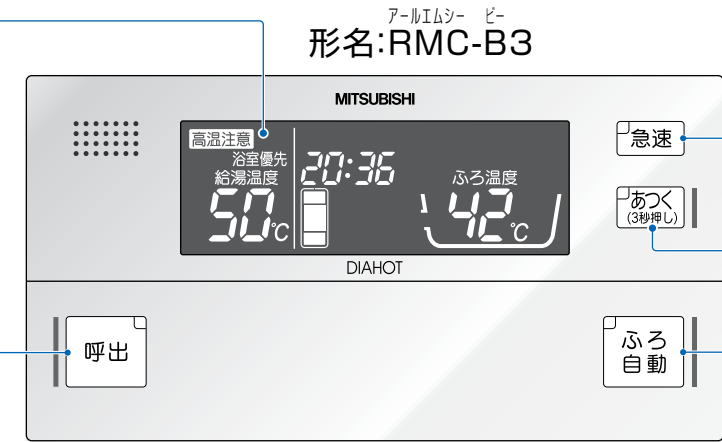

お風呂のあたためかたを切り替えます。**【16】**

お風呂の温度を上げます。**【16】**

お風呂にお湯をはれます。**【12】**


台所リモコンで呼出音を鳴らすことができます。**【21】**

### フタを開けた状態

蛇口やシャワーに行くお湯の温度を設定できます。**【15】**

また、スマート機能を選択するスイッチです。

台所リモコンで呼出音を鳴らすことができます。**【21】**

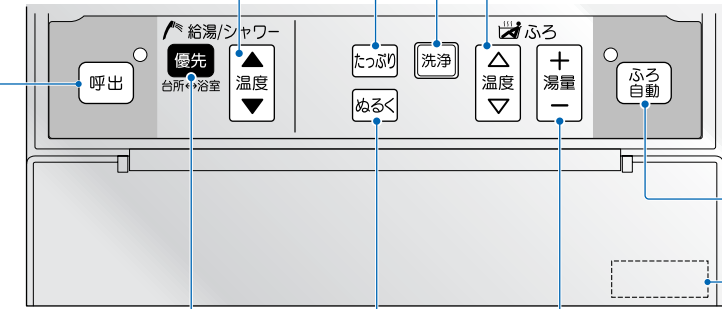

お風呂にたし湯をします。**【18】**

ふろ配管内の水を流し出します。**【32】**

湯はりの温度を設定します。**【13】**

また、スマート機能の設定を変更するスイッチです。

お風呂にお湯をはれます。**【12】**

湯はりの量を設定します。**【14】**

「-」の3秒押しでスマート機能の設定を行えるようになります。

### スマート機能 (浴室リモコン)

- 高温さし湯量 **【17】**

### 表示部 (説明のため、画面はすべての表示が点灯した状態にしてあります。)

現在時刻などを表示

給湯温度を変更できるリモコンを表示

高温(50℃、60℃)の給湯温度設定時に点灯

タンク内のお湯が少なくなると点滅または点灯

高温さし湯の動作中に点灯

操作が無効のときに点滅

通常は湯はり温度を表示(湯はり湯量設定時は湯量を表示)

お風呂への給湯状態を表示

給湯温度を表示

残湯量(お湯の量)を表示

各機能(たっぶり、ぬるく、注水洗浄)の動作中に点灯

残湯なし 無効です 高温注意 台所浴室優先

給湯温度 00℃

急速 入切 無効です

あつく 湯量

ふろ温度 湯量

たっぶり 洗浄 ぬるく

00℃

ご使用の前に

使いかた

こんなとき

故障かな

ご使用の前に

使いかた


こんなとき

故障かな


# お風呂にお湯を入れる

この給湯機は、お風呂にワンタッチの自動運転（ふろ自動運転）でお湯を入れて使います。

浴室リモコン（インターホンタイプで説明しています。）

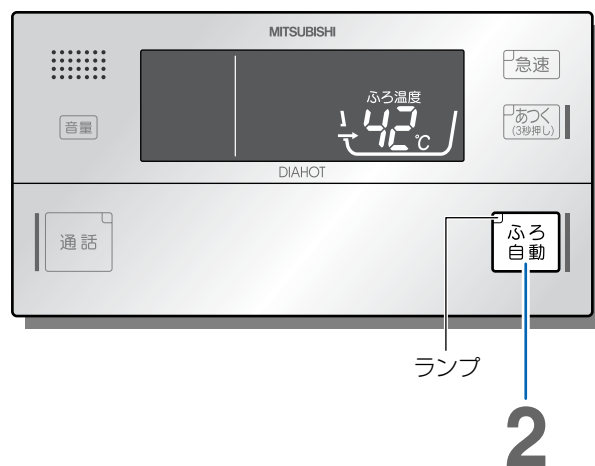

台所リモコン（インターホンタイプで説明しています。）

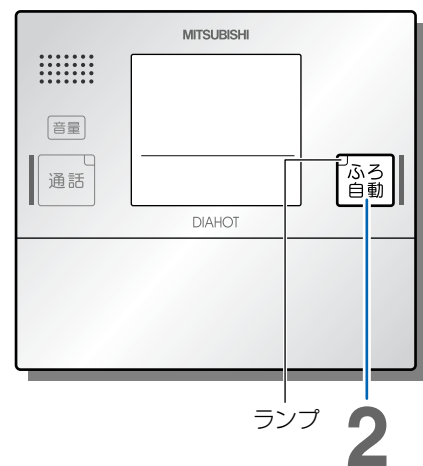


**1** お風呂に水がないことを確認し、お風呂の栓、ふたをする

- 湯はり温度の設定方法 [P13](#)
- 湯はり量の設定方法 [P14](#)

**2** **ふろ自動** を押す

- ▶ 湯はりが始まります。  
（音声ガイダンス:インターホンタイプのみ）

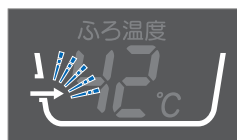

- 湯はり中は、ふろ自動ランプが点滅します。
- 途中でやめるときは、もう一度、ふろ自動スイッチを押します。
- 浴室リモコンは、浴室リモコンのフタを開けたままスイッチを押すことができます。
- [🔆]:点灯、[🔆]:点滅

**3** 湯はりが終わると音声完了音でお知らせします

- （音声ガイダンス:インターホンタイプのみ）

入浴後は、ふろ自動ランプが消灯していることを確認し、お湯を排水して、注水洗浄 ([P32](#)) を行う

- ふろ自動ランプが消灯にかわります。


**ポイント** ● リモコンに「残湯なし」が点灯している場合は、湯はりできません。

- 湯はり中に蛇口からお風呂にお湯（水）を入れしないでください。
- 湯はり中にシャワーや台所などでお湯を使うと湯はりの時間が長くなります。
- 湯はり時間は、配管施工上の条件や水源水圧、蛇口などの使用状況により、多少変わることがあります。
- 浴槽に残り湯があるときに「ふろ自動スイッチ」を押すと、残り湯の量によっては、湯があふれますので残り湯を排水してから湯はりすることをおすすめします。

# 湯はりの温度を決める

最初の数回は、お好みに合わせて設定してください。

浴室リモコン（インターホンタイプで説明しています。）

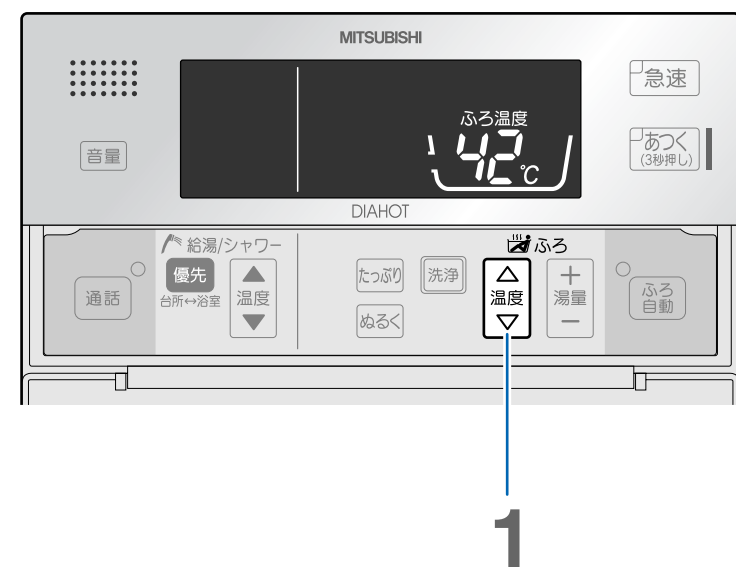

● 設定できる範囲

温度 35°C～48°C (1°C刻み)  
工場出荷時は42°C

※温度は目安です。

**1** ふろ温度スイッチを押して温度を設定する

- ▶ [▲] を押すと1°C上がります。
- ▶ [▼] を押すと1°C下がります。

- ▶ 設定完了です。  
（音声ガイダンス:インターホンタイプのみ）



例) 42°C

- 湯はりの「温度」は目安温度です。浴槽内の温度は配管や浴槽に熱をうばわれるため、それよりも少し下がる場合があります。湯はり後の浴槽内温度が低い場合は、次回から湯はりの温度を上げて湯はりをしてください。

**ポイント** ● 湯はり中でも、湯はり温度を変更できます。ただし、湯はりが完了したときの温度が設定と異なる場合があります。

# 湯はりの量を決める

最初の数回は、お好みに合わせて設定してください。

浴室リモコン (インターホンタイプで説明しています。)



●設定できる範囲

量 100L~400L (20L刻み)  
工場出荷時は180L

※量は目安です。

1

## 1 ふろ湯量スイッチを押す

- ▶ ふろ温度が消灯し、ふろ湯量の現在の設定値が表示されます。



例) 180L

## 2 ふろ湯量スイッチを押して湯量を設定する

- ▶ **[+]** を押すと20L上がります。  
**[-]** を押すと20L下がります。
- ▶ 設定完了です。  
(音声ガイダンス:インターホンタイプのみ)




例) 160L

**ポイント** ●湯はりの量を設定するときは、最初は浴槽に対して少なめに設定してください。ただし、浴槽アダプターが水中にかくれるように設定してください。

湯はり量は、浴槽の容量に対して7~8割が一般的です。  
例えば、右図浴槽の場合、浴槽の容量は約300 [L] (0.5 [m]×1 [m]×0.6 [m]×1000 [L/m<sup>3</sup>]) ですので、湯はり量の目安は、約210L (300 [L]×0.7) となります。200Lまたは220Lを設定してください。



一般的な浴槽サイズです。

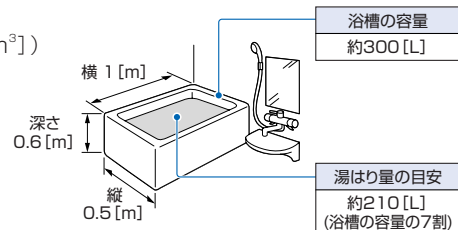

浴槽の容量 約300 [L]

湯はり量の目安 約210 [L] (浴槽の容量の7割)


- 湯はり中でも、湯はり湯量を変更できます。ただし、湯はりが完了したときの湯量が設定と異なる場合があります。

# 「蛇口・シャワー」の温度を決める

給湯温度(蛇口・シャワーへ行くお湯の温度)は、「優先権<sup>\*</sup>」のないリモコンでは設定できません。


※浴室リモコンか台所リモコンのどちらか一方で給湯温度変更をできるようにすることを、そのリモコンに「優先権」を与えると呼んでいます。例えば、浴室でシャワーを浴びているときに台所リモコンで蛇口のお湯を熱くすると、熱いお湯が出る可能性があります。この場合は、台所リモコンでの温度変更を禁止させるため、浴室リモコンに「優先権」を与えてください。

浴室リモコン (インターホンタイプで説明しています。)

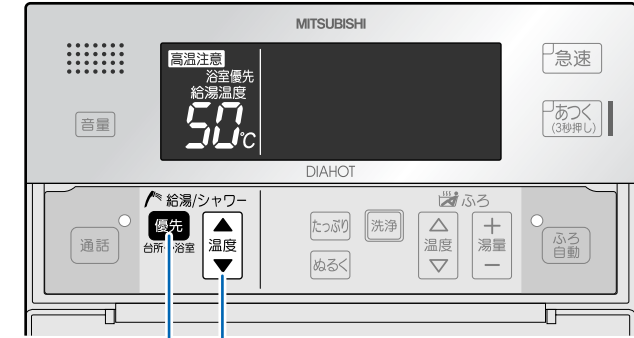

12

台所リモコン (インターホンタイプで説明しています。)

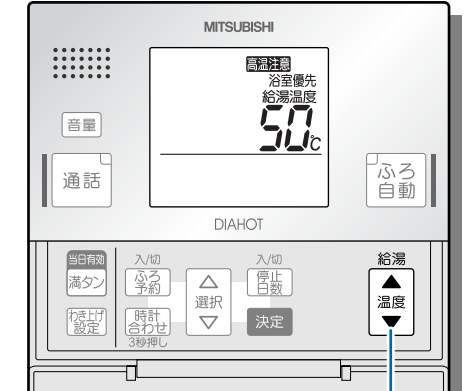

2


●設定できる範囲

35°C~48°C (1°C刻み) / 50°C / 60°C  
工場出荷時は50°C

※温度は目安です。

## 1 浴室リモコンの「優先」を押す


- ▶ 押すごとに、優先権が移ります。インターホンタイプは、優先権をもったリモコンが音声でお知らせします。  
(音声ガイダンス:インターホンタイプのみ)

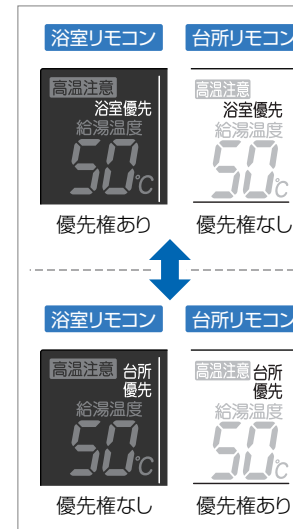

- 工場出荷時は浴室リモコンに優先権があります。
- リモコンに「優先権」がなくなったときは警告音が鳴ります。インターホンタイプは、優先権をもったリモコンが音声でお知らせします。給湯温度の表示を確認し、お湯を使用してください。
- 優先権を台所リモコンから浴室リモコンに変更した場合、給湯温度は、以前に浴室リモコンで設定された温度となります。一方、優先権を浴室リモコンから台所リモコンに変更した場合、給湯温度は変わりません。

## 2 優先権のあるリモコンの給湯温度設定スイッチを押して給湯温度を設定する

- ▶ **[▲]** を押すと温度が上がります。  
**[▼]** を押すと温度下がります。
- ▶ 設定完了です。  
(音声ガイダンス:インターホンタイプのみ)

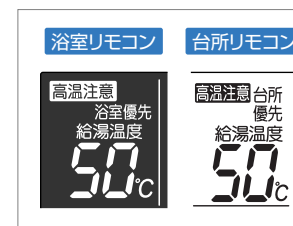

- 給湯温度を50°Cまたは60°Cに設定した場合、リモコンに「高温注意」が表示されます。60°Cに設定した場合は各リモコンから警告音が鳴ります。(インターホンタイプは、音声ガイダンスも流れます。)

**ポイント** ●タンク内の温度が低いとき(特にわき上げモードが「少なめ」の場合など)は、設定より低い温度のお湯が出る場合があります。

- 蛇口から出るお湯は、配管部分の放熱によって低くなる場合があります。
- 給湯中に湯はり、たっぷり、ぬるく、高温さし湯をすると給湯温度が多少変動することがあります。
- サーモスタット付湯水混合栓の場合は、給湯温度設定を使用するお湯の温度より10°C以上高くしてください。また、シャワー出湯量が少ない場合は、給湯温度設定を60°Cにし、水と混ぜてご使用ください。

使用前の  
確認

使用  
方法

こんな  
とき

故障  
かな

使用前の  
確認

使用  
方法

こんな  
とき


故障  
かな



# 熱いお湯をたす（高温さし湯）

湯はりをするとき設定した温度を、約2℃上げるために必要な熱いお湯が入ります。  
（最大で約60L、自動で停止）

浴室リモコン（インターホンタイプで説明しています。）

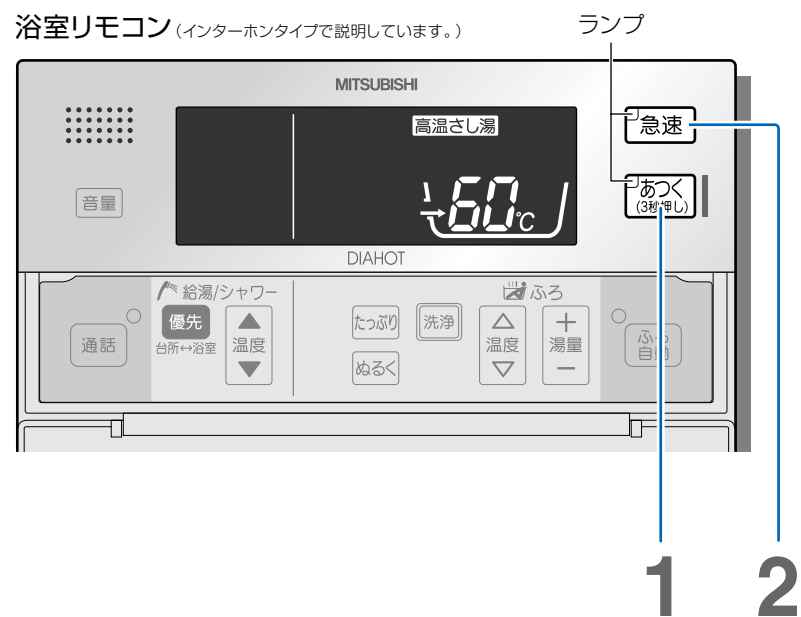


## 警告

- 高温さし湯をするときは、浴槽アダプターから離れる
- 浴槽にお湯がないときは、あつくスイッチを押さない  
（やけどの原因）

## 1 「あつく (3秒押し)」を3秒以上押す

- ▶ 高温さし湯が始まります。浴槽アダプターから熱いお湯（約60℃）が出ます。  
（音声ガイダンス:インターホンタイプのみ）

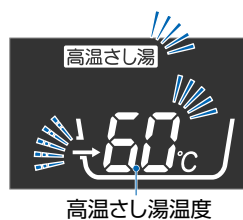


- 動作中は、あつくランプが点灯します。
- 途中でやめるときは、もう一度、あつくスイッチを押します。（あつくランプ、表示部の「高温さし湯」「→」が消灯します。）
- [あつく]:点灯、[あつく]:点滅

くすばやくあたためたいときは）

## 2 高温さし湯中に「急速」を押す

- ▶ 急速高温さし湯が始まります。浴槽アダプターから熱いお湯（約80℃）が出ます。  
（音声ガイダンス:インターホンタイプのみ）

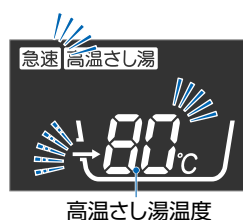

- 動作中は、急速ランプが点灯します。
- もう一度、急速スイッチを押すと、通常の高温さし湯に戻ります。（急速ランプ、表示部の「急速」が消灯します。）


- ポイント**
- リモコンに「残湯なし」が点灯している場合や浴槽の残り湯が浴槽アダプターより少ない場合は、高温さし湯は使用できません。
  - タンク内の温度が低いとき（特に、わき上げモードが「少なめ」の場合など）や配管などの条件によっては、設定より低い温度のお湯が出る場合があります。
  - 高温さし湯の湯量をいつでも多めに固定したい場合は、P17の手順で「50Lに固定する(たっぷり高温さし湯)」ことができます。
  - シャワー等を使用しているときに高温さし湯を行うと、高温さし湯の温度が設定より低い温度になる場合があります。

スマート機能〈機能番号:01〉

# 高温さし湯の量を切り替える

「高温さし湯量」は以下のように設定を変更できます。

浴室リモコン（インターホンタイプで説明しています。）

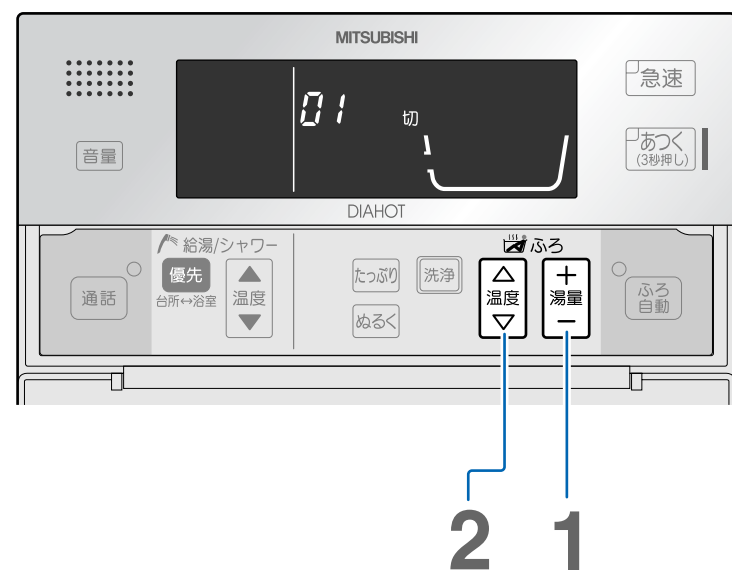

## ● 設定できる範囲

- 入:約50Lのお湯が出ます。
- 切:浴槽温度を約2℃上げるためのお湯が出ます。
- 工場出荷時は「切」

## 1 「湯量 -」を3秒以上押す

- ▶ 機能番号(01)と現在の設定値が表示されます。  
（音声ガイダンス:インターホンタイプのみ）



## 2 ふろ温度スイッチを押してモードを決める

- ▶ [△]を押すと入になります。  
[▽]を押すと切になります。
- ▶ 設定完了です。  
（音声ガイダンス:インターホンタイプのみ）




- 通常表示(時刻表示)へ戻るときは、[△]スイッチを押します。  
[▽]スイッチを押さなくても、約1分間経過すると通常表示に戻ります。

# お湯をたす

湯はりをするときに設定した温度のお湯（約20L）が浴槽に入ります。（自動で停止）


浴室リモコン（インターホンタイプで説明しています。）

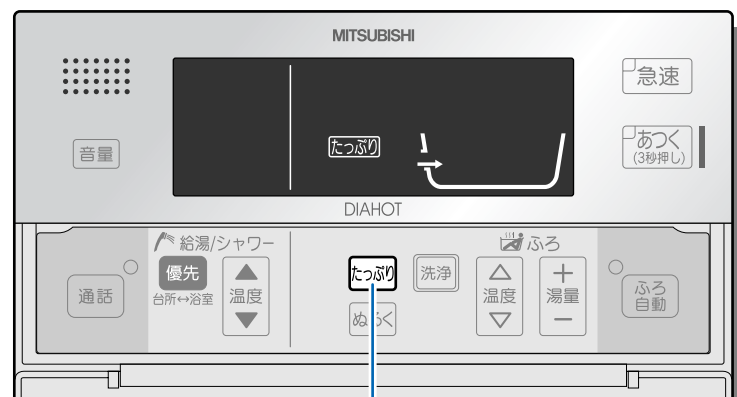

1

## 1 たっぶり を押す

- ▶ 浴槽アダプターからお湯が出ます。  
（音声ガイダンス:インターホンタイプのみ）




- リモコンに「残湯なし」が点灯している場合、たっぶりは使用できません。
- 途中でやめるときは、もう一度、たっぶりスイッチを押します。
- [点灯]: 点灯、[点滅]: 点滅

# ぬるくする

湯はりをするときに設定した温度を約1℃下げるために必要な水が浴槽に入ります。（最大で約20L、自動で停止）


浴室リモコン（インターホンタイプで説明しています。）

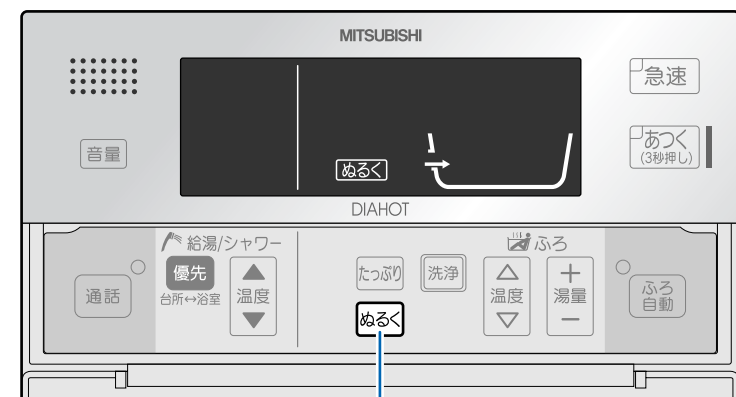

1

## 1 ぬるく を押す

- ▶ 浴槽アダプターから水が出ます。  
（音声ガイダンス:インターホンタイプのみ）




- 途中でやめるときは、もう一度、ぬるくスイッチを押します。
- [点灯]: 点灯、[点滅]: 点滅

# インターホンを使う

浴室リモコンと台所リモコンの間でインターホンとして会話ができます。  
相手側はスイッチを押さなくても会話できます。

例) 浴室から呼び出す場合(台所からも呼び出せます。)

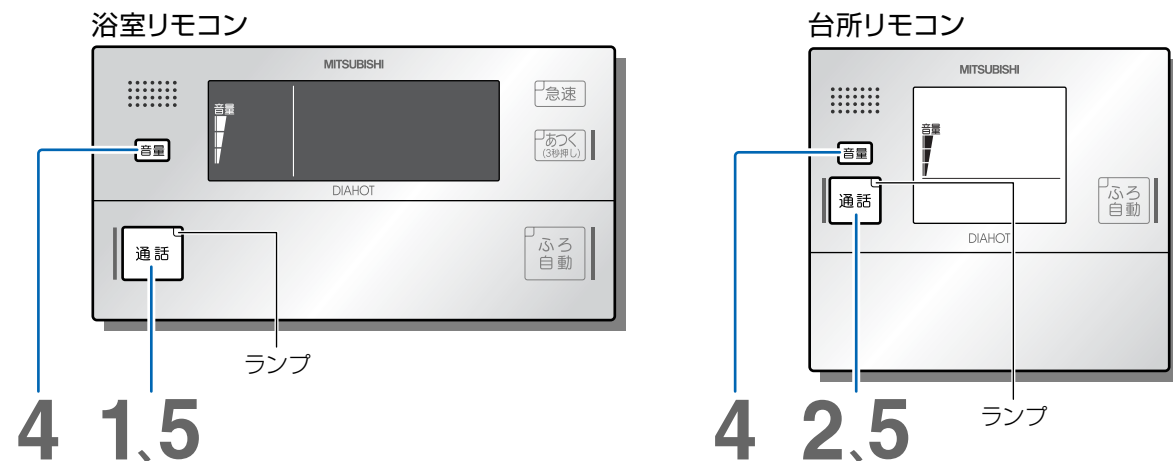

**1** 浴室リモコンの  
**通話** を押す


- 通話ランプが点滅します。
- 浴室リモコンは、浴室リモコンのフタを開けたまま、通話することもできます。

**2** 台所リモコンの呼出音が鳴り、ランプが点灯します。

- 浴室リモコンの呼出音も鳴ります。

**3** 音量ゲージが表示されたら、そのまま通話できます。

**4** 通話音量を変えるときは、通話中に  
**音量** を押す

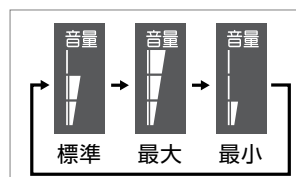

押すごとに、音量が変わります。

- 通話中に行なってください。通話中以外に音量スイッチを押すと、音声ガイダンスの音量の変更となります。
- 通話音量は、台所リモコンと浴室リモコンでそれぞれ別々に設定できます。
- 工場出荷時は「標準」に設定されています。

**5** 通話をやめるときはどちらかの  
**通話** を押す

- 通話ランプが消灯します。音量ゲージも消灯します。
- 通話スイッチを押さなくても約60秒で自動的に終了します。


**ポイント** • 通話するときは、リモコンに向かって約30cm程度の距離で話してください。(近すぎると相手側で聞き取りにくくなります。)

- 周囲の環境(ペットの鳴き声やテレビなどの雑音の大きい場所)や会話の仕方(声が小さいなど)によっては、通話が途切れる場合があります。テレビはボリュームを下げるか消音にして通話を行なってください。
- 一度に両方のリモコンで話そうまく会話できません。交互に会話してください。
- 通話中は、スイッチを押してもブザー音や音声ガイダンスは出ません。
- 通話スイッチを連続して押すと雑音が発生することがあります。
- 通話中にハウリング(スピーカーから「ピー」という音が出る)が起きた場合は、通話音量を下げてください。
- サブリモコン(オプション)には、インターホン機能はありません。(呼び出しもできません。)

# 呼び出しをする

呼出スイッチを押すと、台所リモコンで呼出音が約10秒間鳴ります。

浴室リモコン

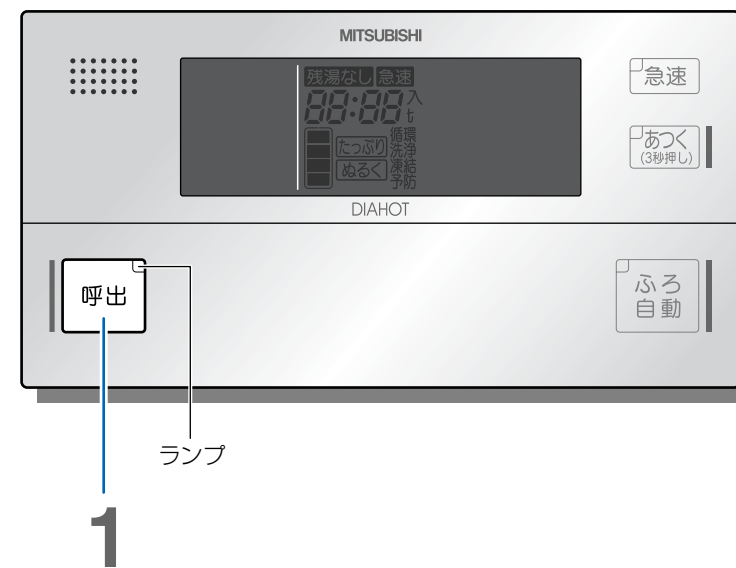

**1** **呼出** を押す

- ふたを開けたまま、呼び出すこともできます。


▶ 呼出ランプが点灯します。

**ポイント** • 途中で取り消しはできません。  
• 呼出音量の調節はできません。

# 時刻を合わせる

リモコンの時刻を正確な時刻に合わせてください。  
台所リモコンで設定します。

台所リモコン (インターホンタイプで説明しています。)

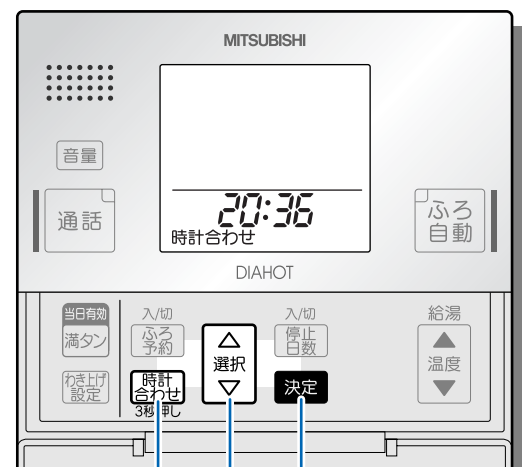

1、3 2 3

## 1 「時計合わせ」を3秒以上押す

- ▶ 「時計合わせ」が表示されます。  
(音声ガイダンス:インターホンタイプのみ)




例) 午後8時35分

- 各スイッチ操作は約60秒以内に行なってください。
- 時刻は24時間表示です。昼の12時の場合は「12:00」を、夜の12時の場合は「0:00」を表示します。
- [点灯]:点灯、[点滅]:点滅

## 2 選択スイッチを押して時刻を合わせる

- ▶ [△]を押すと1分間進みます。  
[▽]を押すと1分間戻ります。  
(押し続けると、連続してかわります。)

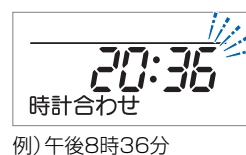

例) 午後8時36分

- 表示部の時刻が点滅中に行なってください。

## 3 決定 または 「時計合わせ」を押す

- ▶ 設定完了です。  
(音声ガイダンス:インターホンタイプのみ)



例) 午後8時36分


- 浴室リモコンには、自動的に設定した時刻が表示されます。

- ポイント**
- 時計の時刻は停電などにより若干変動します。
  - 表示部に「00:00」が点滅している場合は、わき上げできませんので、上記手順2からの操作を行なって時刻に合わせてください。
  - サプリリモコンをご使用の場合、サプリリモコンでは時刻を設定できません。台所リモコンで設定した時刻がサプリリモコンに表示されます。

# 予約した時間にお風呂にお湯を入れる

台所リモコンで予約します。

台所リモコン (インターホンタイプで説明しています。)

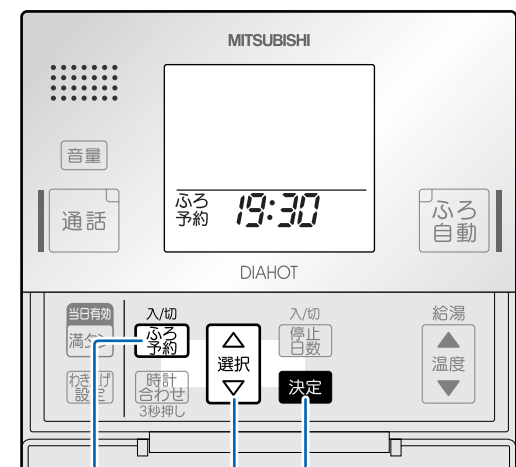

2、4 3 4

- ポイント**
- 当日の「ふろ自動予約」は、ふろ自動予約時刻の1時間以上前に設定してください。1時間以内に設定した場合は設定した時刻に湯はりが完了しない場合があります。
  - 水源水圧の変動などにより、湯はり完了時間が設定した時間よりずれることがあります。
  - 「ふろ自動予約」は、浴室リモコンでは設定できません。
  - 「ふろ自動予約」は、湯はりが終わると自動的に解除されますので、使用するごとに予約をしてください。
  - 湯はり中に、台所やシャワーなどでお湯を使用すると、予約した時刻に湯はりが完了しない場合があります。
  - 現在時刻が合っていないと、予約した時刻に湯はりは完了しません。

## 1 浴槽を確認する

- ①残った水を排水して、お風呂の栓を閉じる
- ②浴槽にふたをする

- 浴槽に残水があると、水位や温度、時刻がばらつくことがあります。必ず、浴槽を確認してください。
- [点灯]:点灯、[点滅]:点滅

## 2 入/切「ふろ予約」を押す

- ▶ 「ふろ予約」が表示されます。  
(音声ガイダンス:インターホンタイプのみ)




例) 午後6時

- 時刻は24時間表示です。
- 工場出荷時は、18:00に設定されています。
- 各スイッチ操作は約60秒以内に行なってください。

## 3 時刻が点滅中に選択スイッチを押して予約時刻を設定する

- ▶ [△]を押すと10分間進みます。  
[▽]を押すと10分間戻ります。  
(押し続けると、連続してかわります。)




例) 午後7時30分

- ふろ自動予約時刻の設定は10分刻みです。

## 4 決定 または 「ふろ予約」を押す

- ▶ 設定完了です。  
(音声ガイダンス:インターホンタイプのみ)



例) 午後7時30分

- 解除するときは、もう一度、ふろ予約スイッチを押します。「ふろ予約」表示が消え、現在時刻表示になります。

## 5 予約した時刻になると湯はりが完了し、表示が現在時刻に変わります。

- (音声ガイダンス:インターホンタイプのみ)

ご使用の前に

使いかた

こんなとき

故障かな

ご使用の前に

使いかた


こんなとき

故障かな


# 音声ガイダンスの音量を調節する

台所、浴室リモコンの音声ガイダンス（操作を音声でガイドする機能）の音量を変えたり、切ることができます。音量は、台所リモコンと浴室リモコンでそれぞれ別々に調節できます。

浴室リモコン

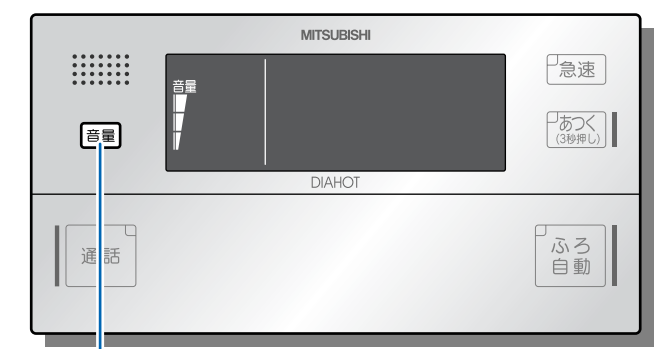

台所リモコン

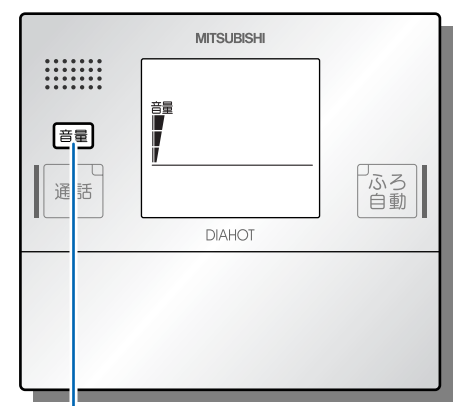

1,2

1,2


## 1 音量 を押す

▶ 現在設定されている声の大きさをお知らせします。  
(◀ 音声ガイダンス)

- 通話をしていないときに行なってください。通話中に音量スイッチを押すと、通話音量の変更となります。
- 工場出荷時は「標準」に設定されています。

## 2 音量確認(手順1)後、10秒以内に 音量 を押す

▶ 押すごとに、声の大きさをお知らせします。

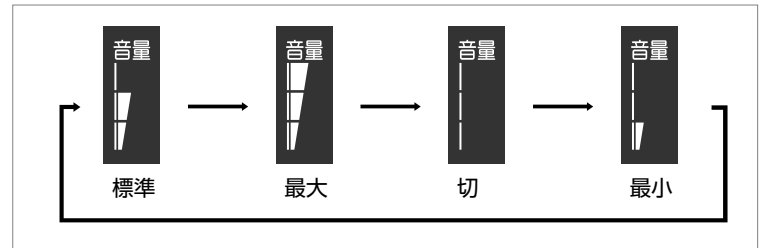


- 切(「音声を切ります」)にしても、音量調節を知らせる音声やスイッチ操作音、警告音は消えません。

# たくさんお湯を使う(わき増し)

お湯がたりなくならないように、減ってきたらそのつどお湯をわき上げる機能です。来客などでたくさんのお湯が必要なときに設定してください。


台所リモコン (インターホンタイプで説明しています。)

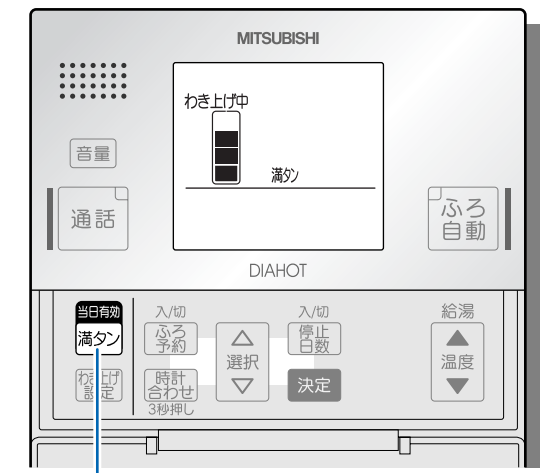

1

## 1 当日有効 満タン を押す

- ▶ 「満タン」が表示されます。
- ▶ 設定完了です。  
(◀ 音声ガイダンス:インターホンタイプのみ)

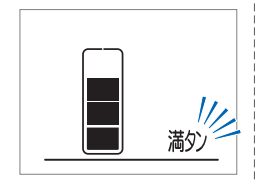

- 解除するときは、もう一度、満タンスイッチを押します。(満タン表示が消えます。)
- [点灯]:点灯

## 2 お湯が約50L減ると わき増しを開始します。

▶ わき増し中は、「わき上げ中」が表示されます。



- ポイント**
- 満タンわき増しは、一度設定すると、設定したその日は解除されるまで何回でもタンク全体のわき増しを行います。夜間時間帯<sup>※</sup>になると自動的に解除されます。  
注.夜間時間帯は地域や電力契約の内容によって異なります。
  - わき増しは、昼間電力でタンク内をわき上げますので電気料金は割高になります。

ご使用の前に

使いかた

こんなとき

故障かな

ご使用の前に

使いかた

こんなとき

故障かな


# わき上げモードを設定する

給湯機のわき上げ動作を決めるためのモードです。  
使い始めは「おまかせ」にすることをおすすめします。

わき上げモード	動作内容	注意点
おまかせ	■おすすめ省エネモード 季節や過去の使用湯量を学習し、最適なお湯の量を自動でわかします。	●タンク全量をわき上げないことがあります。(学習によりわき上げ量を調整するためです。)
多め	■「おまかせ」ではお湯がたりないときに設定するモード 季節や過去の使用湯量を学習し、「おまかせ」より多めに湯をわかします。	●お湯を多めにわかしますので、省エネには「おまかせ」がおすすめです。
少なめ	■お湯の使用量が少なくなるときに設定するモード 季節や過去の使用湯量から最小限のわき上げを行います。	●タンク全量をわき上げないことがあります。(学習によりわき上げ量を調整するためです。)

注1.夜だけわかしたいときは「深夜のみ」にも設定できます。「深夜のみ」でご使用の場合、お湯が少なくなっても昼間時間帯の自動わき上げを行いません。  
注2.「おまかせ」「多め」「少なめ」を設定中は、お湯が少なくなると昼間時間帯でも湯切れ防止のため自動的にわき上げを行います。ただし、いつもより多にお湯を使用した場合、昼間わき上げをしてもお湯が足りなくなることがあります。  
注3.どのモードを設定しても、お湯の使い方によっては、高温さし湯・給湯温度設定等の各機能に制限が発生することがあります。


台所リモコン (インターホンタイプで説明しています。)

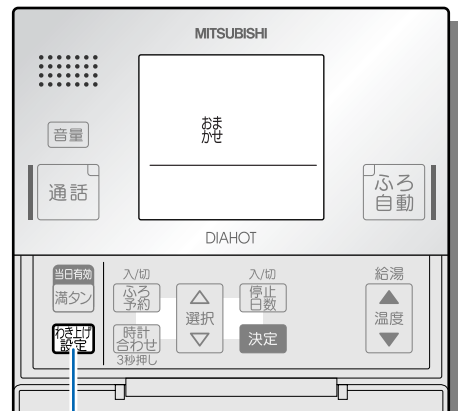

1

## 1 「おまかせ」を押す

▶ 押すごとに、わき上げモードが移動します。



- 工場出荷時は、「おまかせ」に設定されています。
- [点灯]:点灯

### 学習機能付き

季節や過去1週間の使用湯量を計算し、ムダなお湯を作らないよう、効率的にわき上げを行います。

※いつもより多にお湯を使用した場合、昼間わき上げをしてもお湯が足りなくなることがあります。その場合は満タンわき増しをご利用ください。(P25)


**ポイント** ●「深夜のみ」で使用して湯切れする場合は「おまかせ」「多め」で使用してください。

- 「深夜のみ」を設定していても、外気温度が低い時は、凍結防止のため、昼間でもヒートポンプユニットが動作することがあります。
- 万一、湯切れした場合は、満タンわき増し (P25) をご利用ください。

# 数日間わき上げを停止するとき

旅行などで数日間お湯を使用しないときに、指定した日数のあいだ給湯機のわき上げを停止させ、電気を節約することができます。

台所リモコン (インターホンタイプで説明しています。)

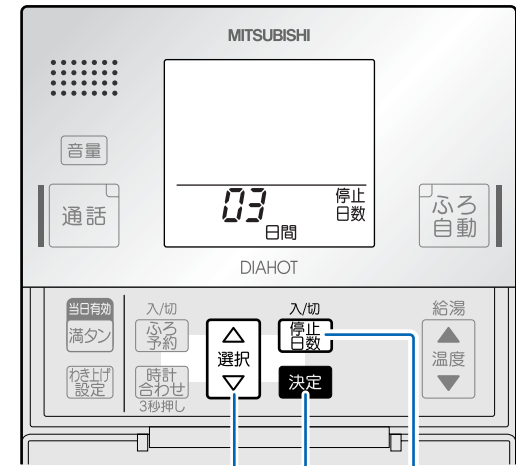

2 3 1,3

### わき上げ停止日数の決めかた

例) 10月1日に出発し、10月4日に帰宅する3泊4日の旅行の場合

- 出発日(1日)に設定する場合は、停止日数「03」を設定します。1日、2日、3日の昼間の使用を止めるので「03」を設定します。帰宅日には、朝からお湯が使用できます。

日付	10月1日	10月2日	10月3日	10月4日
昼間のお湯の使用	使用しない (停止)	使用しない (停止)	使用しない (停止)	使用する

- 出発日の前日に設定する場合は、停止日数「04」を設定します。帰宅日には、朝からお湯が使用できますが、出発日にはお湯を使用できません。

#### ＜予定日より早く帰宅した場合＞

まずは停止日数を解除してください。翌朝からお湯が使用できるようになります。その日にお湯を使用するときは、満タンわき増しを使用してください。

## 1 入切「停止日数」を押す


▶メニューに「停止日数」が表示されます。(音声ガイダンス:インターホンタイプのみ)



- 各スイッチ操作は約60秒以内に行なってください。
- [点灯]:点灯、[点滅]:点滅

## 2 選択スイッチを押して停止日数を合わせる

▶ [上]を押すと日数が進みます。  
[下]を押すと日数が戻ります。(押し続けると、連続してかわります。)

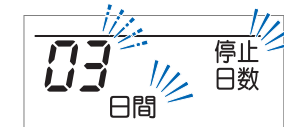

- 設定範囲は、「2~15日」、「長期停止」です。

表示	停止日数
長期停止	長期停止
15日間	15日
}	
02日間	2日
00日間	解除

- 長期停止を設定した場合、解除するまでわき上げを行いません。
- 解除するときは、もう一度、停止日数スイッチを押します。

## 3 決定 または 入切「停止日数」を押す

▶ 設定完了です。(音声ガイダンス:インターホンタイプのみ)




**ポイント** ●運転停止中でも配管凍結予防のため、ヒートポンプユニットの運転を行うことがあります。

- 停止期間中に、ふる自動予約、満タンわき増し、現在時刻の設定を行うと自動解除されます。
- 長期間(1か月以上)使用しないときは、P38の手順に従って貯湯タンクユニット、ヒートポンプユニットの水抜きをしてください。

# 自動消灯モード

浴室リモコン画面のバックライトを、節電のため消灯させることができます。(自動消灯モード)  
自動消灯モード設定時は給湯機を使用しないまま約10分経過後、バックライトが消灯します。

浴室リモコン (インターホンタイプで説明しています。)

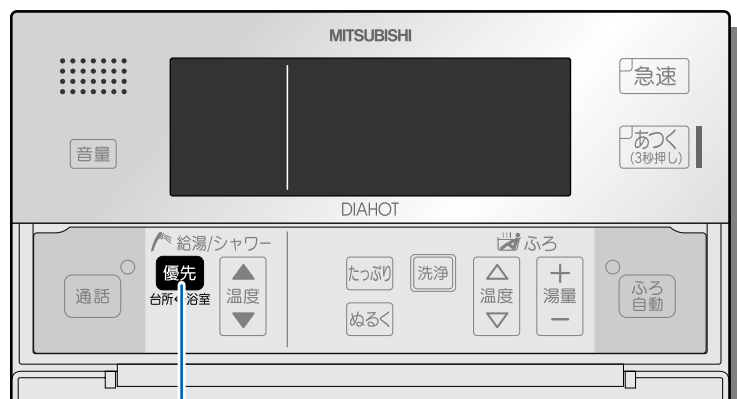

1

## 1 優先 を3秒以上押す

▶浴室リモコンのバックライトが消灯し、自動消灯モードになります。  
(音声ガイダンス:インターホンタイプのみ)

●常時点灯モードに戻すときは、優先スイッチを3秒以上押します。

**ポイント** ●自動消灯モード中でも、以下の場合はバックライトが点灯します。

- お湯を使用したとき
- お風呂機能使用中
- 音声ガイダンスが流れたとき
- いずれかのスイッチ操作をしたとき
- インターホン動作中

# 残湯量表示

タンク内の残湯量(45℃以上のお湯の量)をリモコンに表示します。  
お湯が少なくなったときは、各リモコンに「残湯なし」が表示されますので、満タンわき増しを使用してください。

残湯量表示 台所リモコンで説明しています。									
お湯の量	460L機種 410L以上 (ほぼ満タン)	270L以上 410L未満	150L以上 270L未満	50L以上 150L未満	50L未満	残湯なし (湯切れ)	50L未満	50L以上 150L未満	
お湯の増減									
お風呂機能の制約	使用できます(※)						使用できません		使用できます(※)
ふる自動	使用できません								
高温さし湯	使用できません								
たっぶり	使用できません								
ぬるく	使用できます								

※使用状況によっては湯量がたりなくなり、機能が満足できない場合があります。

- ポイント**
- 残湯量表示の「」は45℃以上のお湯を表しています。
  - 自然放熱などで、タンク内のお湯の温度が下がると、お湯を使わなくても表示が変わることがあります。
  - 設置直後など、1度もわき上げが完了していない場合は、お湯の増加とともに以下のように表示が変わります。「残湯なし」の表示方法(点灯/点滅)は、上表と異なります。

残湯量表示								
お湯の量	残湯なし	50L未満	50L以上 150L未満	150L以上 270L未満	270L以上 410L未満	410L以上 (ほぼ満タン)		

※460L機種の場合

ご使用前に

使いかた

こんなとき

故障かな

ご使用前に

使いかた


こんなとき

故障かな

# タンク内温度を表示する


現在のタンク内温度を表示させることができます。

台所リモコン (インターホンタイプで説明しています。)

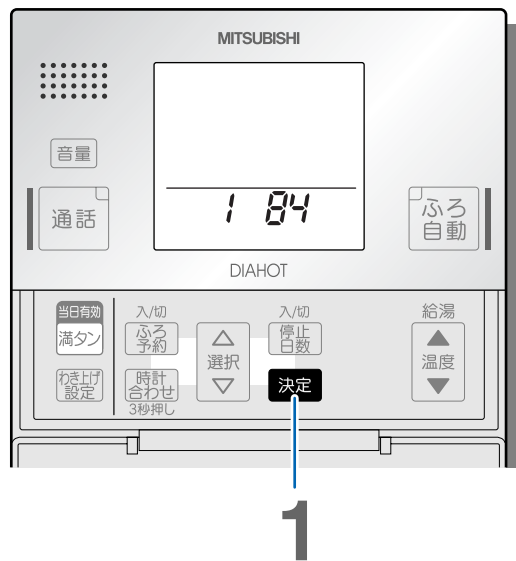

## 1 決定 を3秒以上押す

- ▶ 機能番号 (1) とタンク内の温度が表示されます。  
(音声ガイダンス: インターホンタイプのみ)

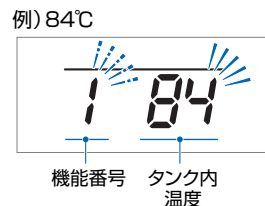

- [点灯]: 点灯, [点滅]: 点滅
- 通常表示 (時刻表示) へ戻るときは、決定スイッチを押します。決定スイッチを押さなくても、約1分間経過すると通常表示に戻ります。


- ポイント**
- わき上げ温度はヒートポンプユニットでわかせるお湯の温度です。途中の配管の放熱などにより、タンクにたまるお湯の温度は、わか上げ温度よりも低くなります。(ヒートポンプ配管が断熱材20mm、外気温度マイナス7℃、15m配管の場合、配管での放熱ロスによる温度低下は約5℃です。外気温度、湿度等の条件、各部の放熱ロスを含めると、この条件でタンクに貯まるお湯の温度は、わか上げ温度よりも約10℃低下することがあります。)
  - タンク内の湯温は、放熱によって時間の経過とともに少しずつ低下しますので、わか上げ温度よりも低く表示されることがあります。(通常、温度の低下は、1時間に約1℃ですが、外気温度によってはそれ以上低下することがあります。)
  - わき上げ中やお湯を使用したとき (給湯、高温さし湯など) は、タンク内の湯温表示が変動することがあります。

# お湯の使用量を表示する

昨日の給湯使用量\*、過去1週間の1日あたりの平均使用量\*を表示させることができます。

\*お湯の使用量 (エネルギー) を43℃の給湯量で表示し、毎朝、夜間時間帯終了後に更新を行います。

台所リモコン (インターホンタイプで説明しています。)

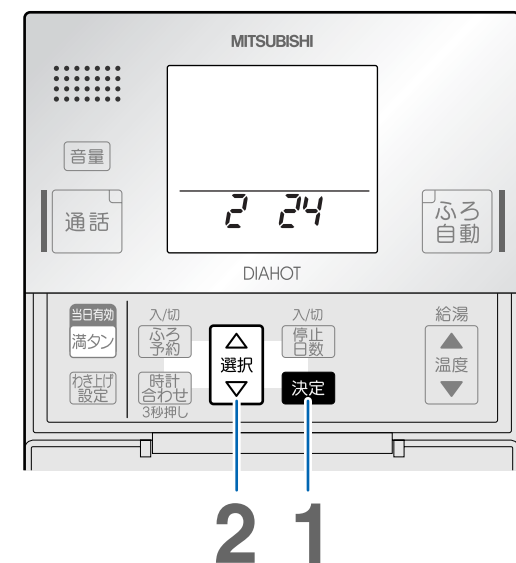

## 1 決定 を3秒以上押す


- ▶ 機能番号 (1) とタンク内の温度が表示されます。  
(音声ガイダンス: インターホンタイプのみ)



- [点灯]: 点灯, [点滅]: 点滅
- 通常表示 (時刻表示) へ戻るときは、決定スイッチを押します。決定スイッチを押さなくても、約1分間経過すると通常表示に戻ります。

## 2 選択スイッチ [△] を押す

- ▶ 機能番号 (2) 給湯使用量が表示されます。
- ▶ [△] を押すと機能番号が進みます。[▽] を押すと機能番号が戻ります。  
(音声ガイダンス: インターホンタイプのみ)

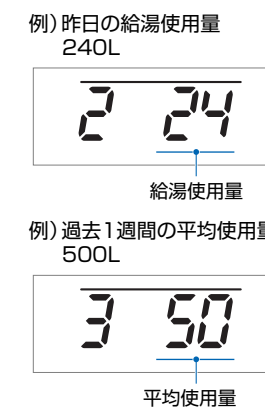


- 表示された数字に10をかけた数値が使用量 (L) の目安です。
- 表示されるお湯の使用量は、タンク内のお湯の使用量と異なります。例えば、昨日の給湯使用量表示が「24 (240L)」の場合、タンク内の熱いお湯と水を混ぜて240L使用したことを表しています。



# 洗浄（注水洗浄）


配管にたまった水を押し出すことができます。  
お風呂の排水時に、毎回行うことをおすすめします。

浴室リモコン（インターホンタイプで説明しています。）

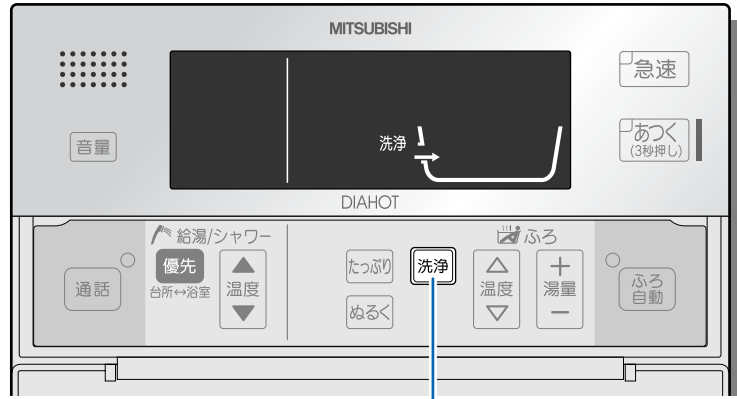

## 1 洗浄を押す

- ▶ 浴槽アダプターから約8Lの水が出ます。  
（音声ガイダンス:インターホンタイプのみ）



• [点灯]:点灯、[点滅]:点滅

ご使用の前に

使いかた

こんなとき


故障かな

# サブリモコンをご使用の場合


## サブリモコン（オプション）

※インターホン機能はありません。

フタを開けた状態です。

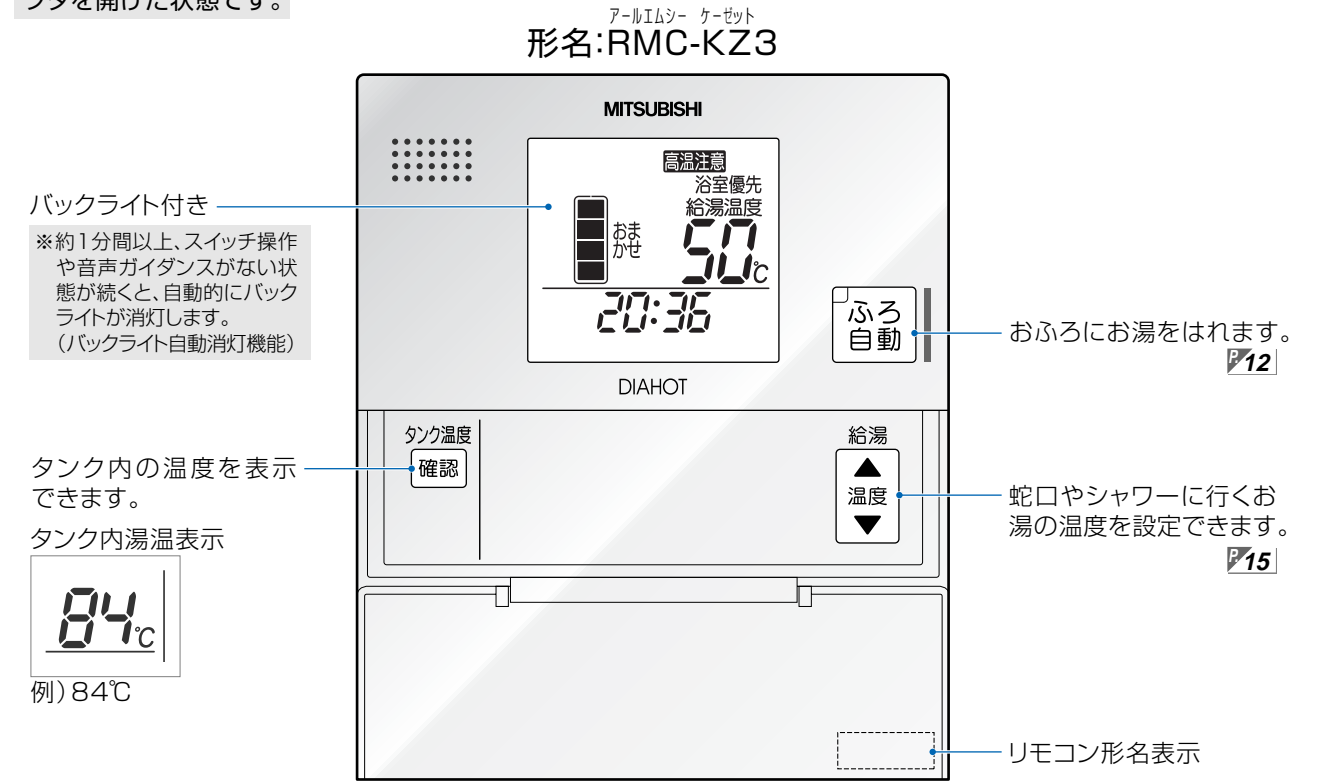

## 表示部（説明のため、画面はすべての表示が点灯した状態にしてあります。）

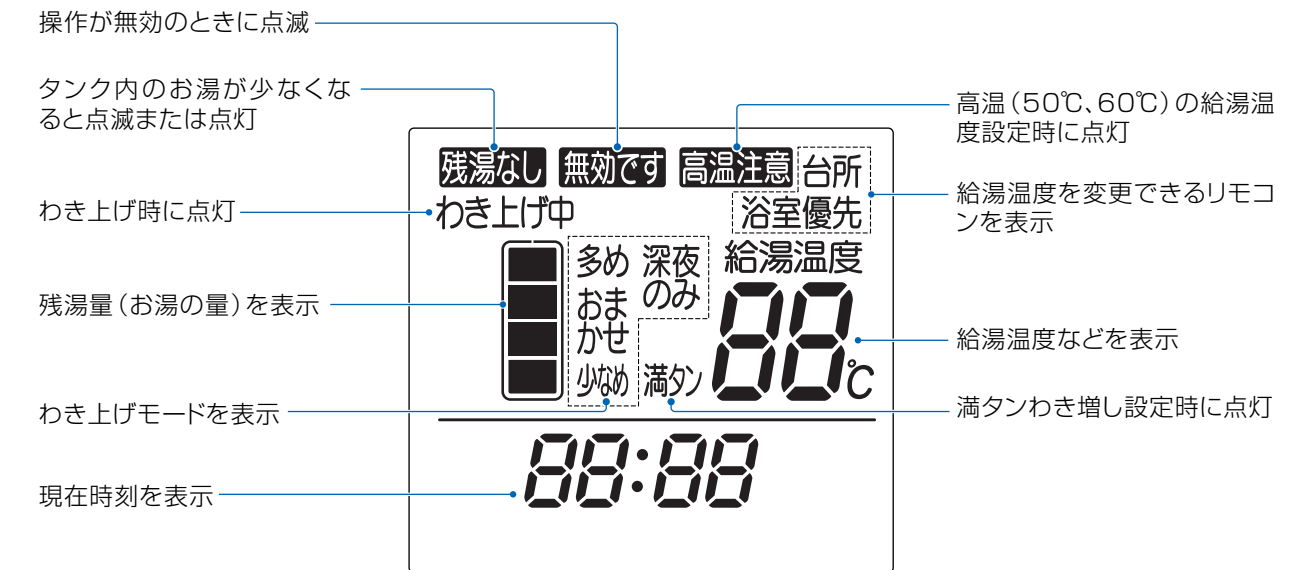

ご使用の前に

使いかた

こんなとき

故障かな

# お手入れと点検

ご使用前に

使いかた

こんなとき


故障かな

## 日常のお手入れ

### □浴槽アダプターのお手入れ

浴槽のお湯を排水した後に行います。お手入れは、こまめに行なってください。

浴槽アダプターのカバーを水洗いする

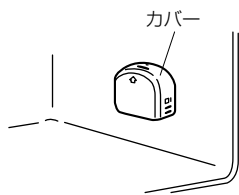

- ポイント** ● 洗剤を使用する場合は、必ず中性洗剤を使用してください。  
(中性洗剤以外を使用すると故障の原因になります。)


### □時刻の確認

時刻がずれていると電気料金が高くなってしまいますので、1カ月に1回程度確認を行なってください。ずれている場合は、台所リモコンで時刻を合わせ直してください。(P22)

### □リモコンのお手入れ

表面が汚れたときは、乾いた布や固くしぼった布で拭いてください。

- ポイント** ● ベンジンやシンナー、アルコールなどの化学薬品は使用しないでください。  
変形や変色の原因になります。

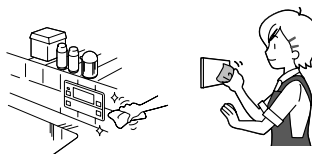

## 1年に2~3回程度のお手入れと点検


### □漏電遮断器の動作点検

漏電遮断器の点検は、電源供給中に行なってください。

- ①操作カバーを開け、テストボタンを押す  
電源レバーが「入」→「切」になれば正常です。
- ②必ず電源レバーを上げ、「入」に戻す

- 警告** 漏電遮断器の動作を確認する(感電の原因)

- ポイント** ● 電源レバーが「切」にならない場合は、据付工事店(販売店)へご連絡ください。

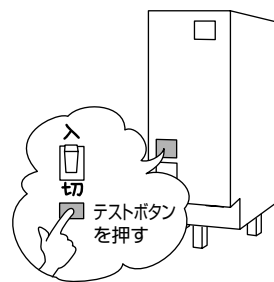


### □逃し弁の点検

動作点検と水漏れ点検を行います。

〈動作点検〉 逃し弁操作窓を開けて逃し弁のレバーを手前に起こし、排水口から水(お湯)が出ることを確認します。水(お湯)が出れば正常です。点検後はレバーを戻してください。

〈水漏れ点検〉 わき上げをしていないとき(台所リモコンに「わき上げ中」が表示されていないとき)、排水口から水(お湯)が出ていないかを確認します。水(お湯)が出ていなければ正常です。水(お湯)が出ている場合は、逃し弁のレバーを数回動かしてください。点検後はレバーを戻してください。

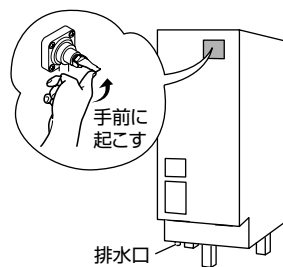

- 警告** 点検時は、配管に手を触れない(やけどの原因)

- 注意** 逃し弁の点検をする  
タンクや配管が破裂してやけどの原因になります。

- ポイント** ● 逃し弁は高い位置に付いていますので、踏み台などを使用して、点検を行なってください。(点検時は、転倒しないよう注意してください。)  
● 動作点検、水漏れ点検を行って正常ではない場合は、給水配管専用止水栓を閉じ、200V電源ブレーカーまたは漏電遮断器の電源レバーを「切」にして据付工事店(販売店)へご連絡ください。

ご使用前に

使いかた

こんなとき

故障かな

### □配管の点検

配管の保温材破損や水漏れがないか点検します。水漏れが生じている場合は、据付工事店(販売店)にご連絡ください。特に冬期に入る前には、必ず保温材のチェックを行なってください。破損している場合、配管が凍結し、本体や配管が破損することがあります。

- 注意** 配管を点検する  
マンションなど、中・高層住宅では水漏れが起きた場合、下層階に被害を及ぼすことがあります。

- ポイント** ● 本体や周辺配管などから水漏れが生じた場合は、給水配管専用止水栓を閉じ、200V電源ブレーカーまたは漏電遮断器の電源レバーを「切」にして据付工事店(販売店)へご連絡ください。


### □貯湯タンクのお手入れ

- ①給水配管専用止水栓を閉じる
- ②逃し弁操作窓を開けて、逃し弁のレバーを手前に起こす
- ③排水栓を約1~2分間開く

タンクの下部にたまった汚れを排水します。  
排水ホッパーから排水があふれないように排水栓を調整してください。

- ④1~2分たったら、排水栓を閉じる
- ⑤給水配管専用止水栓を開く
- ⑥排水口から勢いよく水が出たら、逃し弁のレバーを戻す

- 警告** 排水時はお湯に手を触れない(やけどの原因)

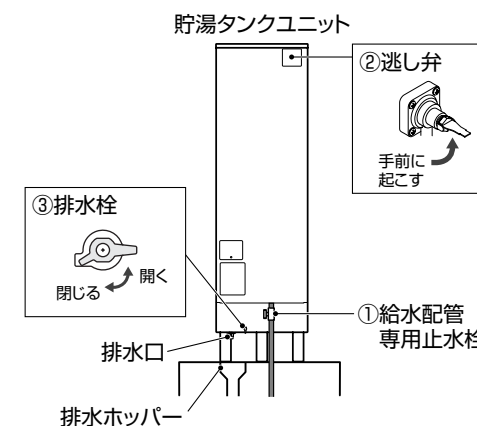

- ポイント** ● 給水配管専用止水栓の取付位置が不明な場合は、据付工事店へご連絡ください。  
● わき上げ中(台所リモコンに「わき上げ中」が表示されているとき)は行わないでください。  
● タンクのお手入れを行うときは、同時に排水管(溝)のゴミつまりなども点検してください。ゴミなどで排水が流れにくい場合は、水漏れ事故防止のため据付工事店(販売店)へご連絡ください。(有償)



# 凍結防止

寒い季節になったら、凍結防止処置が行われているか、必ず確認してください。各配管に保温工事がしてあっても、冬期は本体周囲温度が0℃以下になると配管が凍結し、機器や配管が破損したり、リモコンにエラーが表示されたりすることがあります。(寒冷地だけでなく暖かい地域でも凍結することがあります。) 据付工事店(販売店)へ相談し適切な凍結防止対策をしてください。

## ⚠注意


- 凍結防止処置の確認をする  
凍結するとタンクや配管が破裂し、やけどや水漏れをすることがあります。

## ポイント

- 貯湯タンクユニットとヒートポンプユニットの凍結防止のため、ヒートポンプユニットを動作させて凍結防止運転を行います。(運転停止日数が設定されている場合やわき上げモードが「深夜のみ」に設定されている場合でも、凍結防止のため動作することがあります。)

## ❑凍結防止ヒーター(推奨品)を使う

凍結防止ヒーターが図のように設置されているか確認します。使用するときには、すべてのプラグをコンセントに差し込みます。凍結しない季節はコンセントからプラグを抜いておきます。

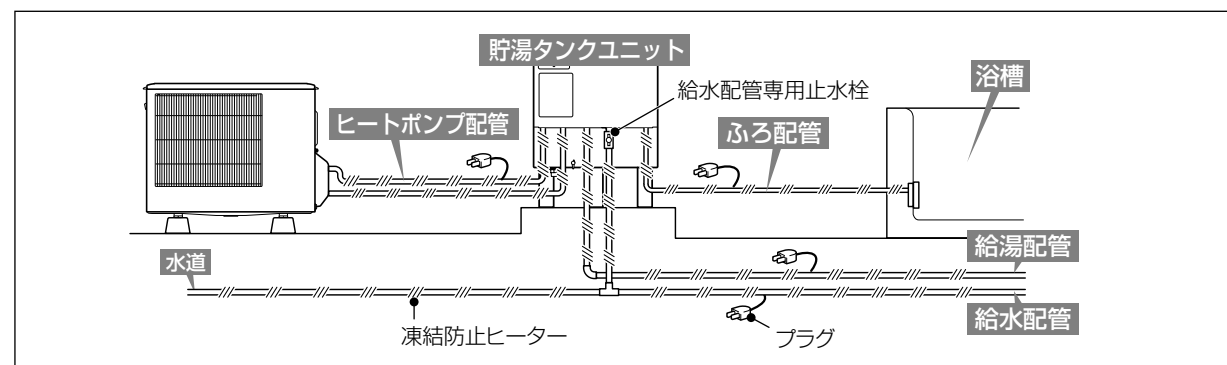

## ポイント

- 配管が凍結した場合は、給水配管専用止水栓を閉じて据付工事店(販売店)へご連絡ください。

# 停電・断水時(水が濁る)など

## ❑停電したとき

この給湯機はメモリ機能がついていますのでお客さまが設定した「時刻」や「わき上げモード」などは記憶されています。ただし、時刻がずれることがありますので、必ず時刻を合わせ直してください。

- 停電終了後、リモコンの設定は、停電前の設定に戻ります。
- わき上げ中に停電した場合は、停電終了後にわき上げを行います。


## ポイント

- 正確な時刻に合わせていないと、電気料金が割高になる場合があります。
- 湯はり中の停電

停電時間20分以内	自動的に湯ほりを再開します。
停電時間20分を越えたとき	浴槽の湯を全部抜いてから、再度、ふる自動運転スイッチを押して湯ほりを行ってください。

## ❑断水したとき(水が濁る)

- ① 断水したときや近くで水道工事が行われるときは、給水配管専用止水栓を閉じてください。(閉じると給湯機からのお湯が止まります。) 閉じないでそのまま使用すると、濁った水で貯湯タンクユニットのストレーナー部が目詰まりし、出湯量が減少したり、お湯が濁る原因になります。
- ② 断水時は蛇口の混合栓を水側にして、蛇口は開けないでください。
- ③ 工事が終了したら、蛇口の水側を開き、水の汚れがなくなったのを確認してから、給水配管専用止水栓を開いて使用を再開してください。

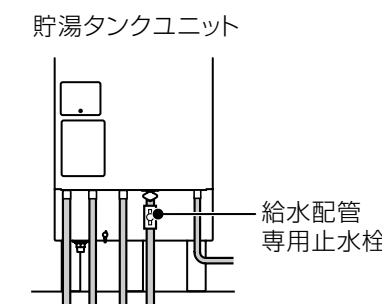

## ❑給湯を止めるとき

湯水混合栓のパッキンの交換などで、給湯機からの給湯を止めるときは、水道の元栓と給水配管専用止水栓を閉じてください。

## ポイント







- パッキン交換などの作業を行う場合、一度、蛇口を開き、お湯が出なくなったことを確認してから作業を行ってください。

# 長期間使用しない

長期間(1カ月以上)使用しないときは、運転を止め貯湯タンクユニット、ヒートポンプユニットの水を抜きます。また、凍結による不具合防止のため、給湯機の通電を行わないときは、下記要領で水抜きを行ってください。水抜きを行わないと凍結により機器が破損することがあります。

**警告**  
排水時は、やけどに注意する

**注意**  
●長期間(1カ月以上)使用しないときは、タンクの水を抜く  
●タンクの熱湯を直接排水しない

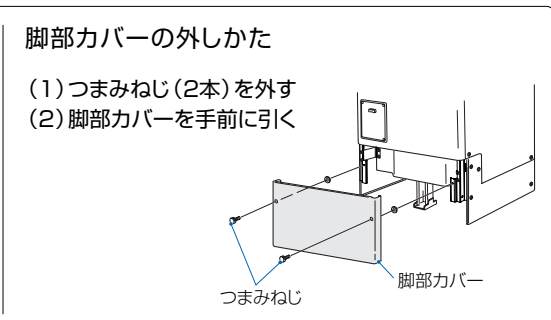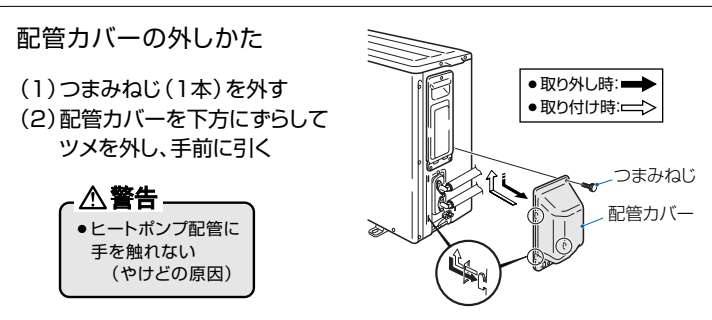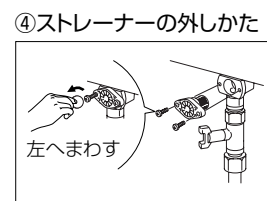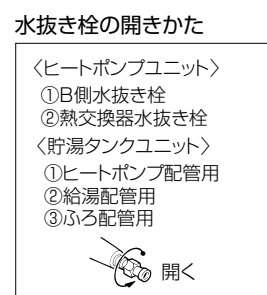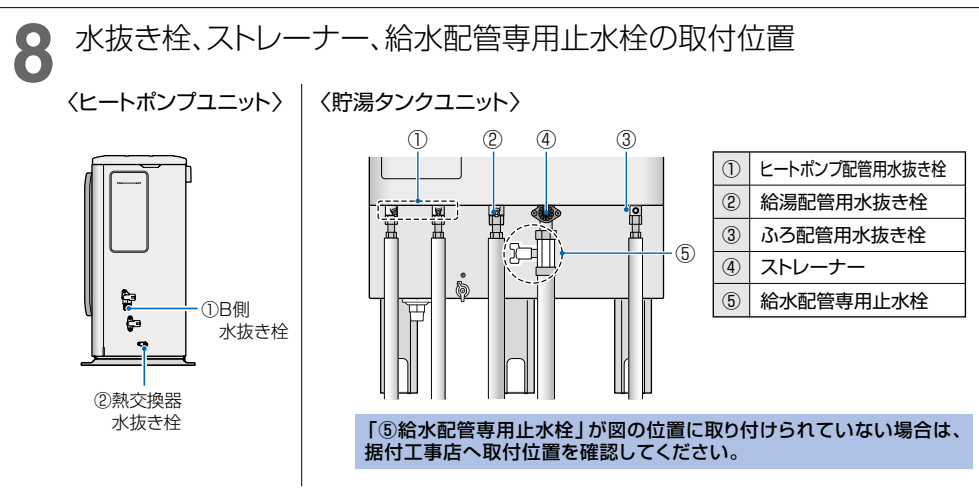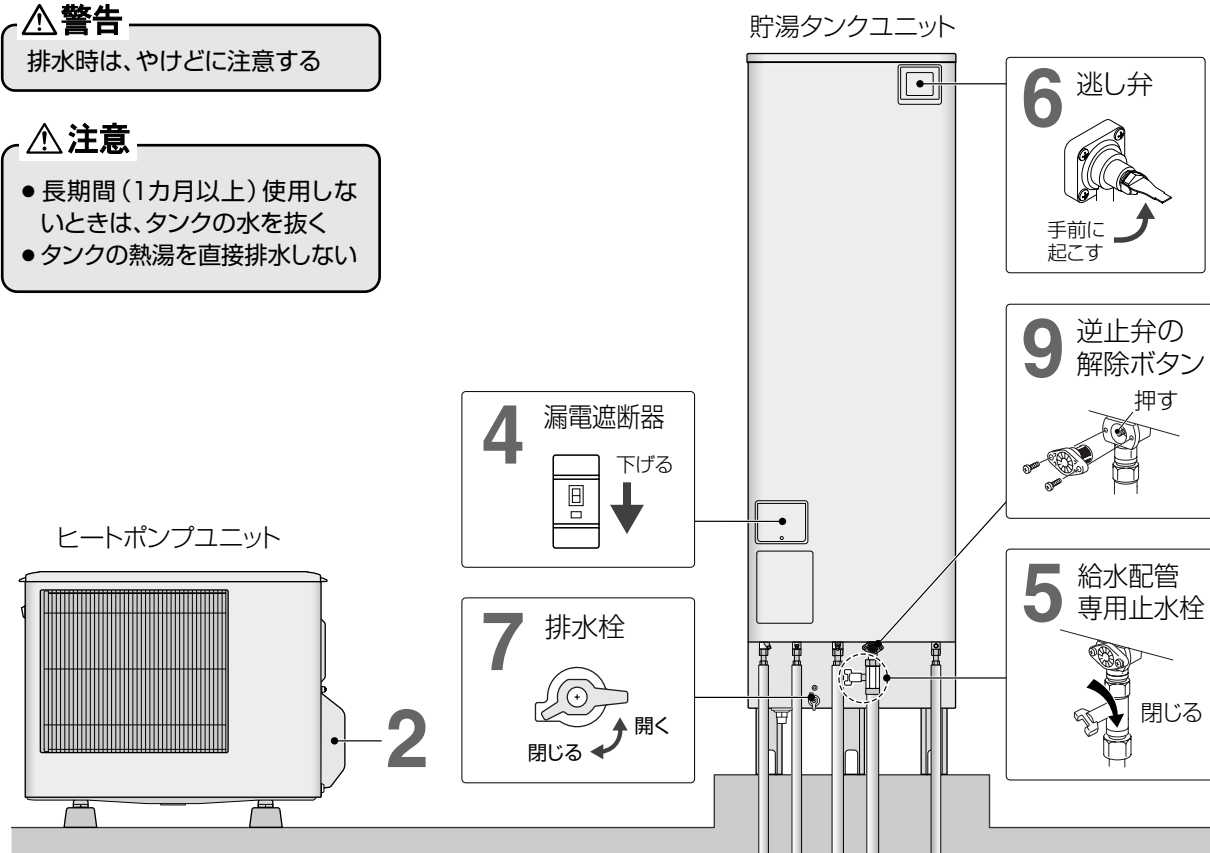

**警告**  
●ヒートポンプ配管に手を触れない(やけどの原因)

- 1 前日から準備できる(タンクのお湯を抜くことがわかっている)場合、わき上げ停止日数を「2日」に設定し、わき上げを停止する
  - あらかじめ前日に設定しておけば、ムダにお湯をわき上げることがなくなります。
  - わき上げ停止日数の設定方法: P27
- 2 ヒートポンプユニットの配管カバーを外す(貯湯タンクユニットに脚部カバーがついている場合は脚部カバーの前面カバーも外す)
- 3 タンク内のお湯を水にするために、湯水混合栓(例えば台所など)を開き、熱いお湯が出なくなるまでお湯を出す
  - 熱いお湯が出なくなったら、湯水混合栓を閉じてください。
- 4 貯湯タンクユニットの漏電遮断器の電源レバーを下げ、「切」にする
- 5 給水配管専用止水栓を閉じる  
貯湯タンクユニットへの給水を止めます。
- 6 貯湯タンクユニットの逃し弁操作窓を開け、逃し弁のレバーを手前に起こす  
タンクへ空気を取り入れます。
- 7 貯湯タンクユニットの排水栓を開く  
タンクの水(お湯)を抜きます。水が抜けるまでに約1時間かかります。
  - 排水ホッパーから排水があふれないように排水栓を調整してください。
  - 排水直後に逃し弁のレバーを戻さないでください。
- 8 タンクの排水が終わったら、機器の水抜き(図に示す各ユニットの水抜き栓を開く)をする  
配管の水(お湯)を抜きます。容器などで受けて排水します。
- 9 給水配管のストレーナーを外し、逆止弁の解除ボタンを押す  
配管の水(お湯)を抜きます。容器などで受けて排水します。
  - 水(お湯)が飛び散る場合がありますので、ご注意ください。
- 10 水抜き完了後、1時間程度放置してから、水抜き栓、排水栓を閉じ、ストレーナーを取り付ける
- 11 手順2で外したヒートポンプユニットの配管カバーを取り付ける
  - 手順2で外した脚部カバーの前面カバーも取り付けてください。

**ポイント**  
●排水直後に逃し弁のレバーを戻さないでください。タンクが負圧になり破損する原因となります。(逃し弁のレバーは再び使用するときまで戻さないでください。)  
●再び使用するときは、排水栓、水抜き栓が閉じていることを確認してから、タンクに水を入れる(P40)を行ってください。

ご使用の前に

使いかた

こんなとき

故障かな

ご使用の前に

使いかた


こんなとき

故障かな

# タンクに水を入れる(準備)

タンクの水抜きを行なった場合、下記の手順で給湯機の使用を再開します。  
 またタンクの水抜きをせずに1カ月以上お湯を使用しなかった場合は、**【38】**に従い、いったんタンクの水抜きをしてから次の手順を行なってください。

必ず、手順通りに行なってください。わき上げできない場合やエラーが表示されることがあります。  
**※給湯機を初めてご使用になる場合など、方法がわからないときは、据付工事店(販売店)へご相談ください。**

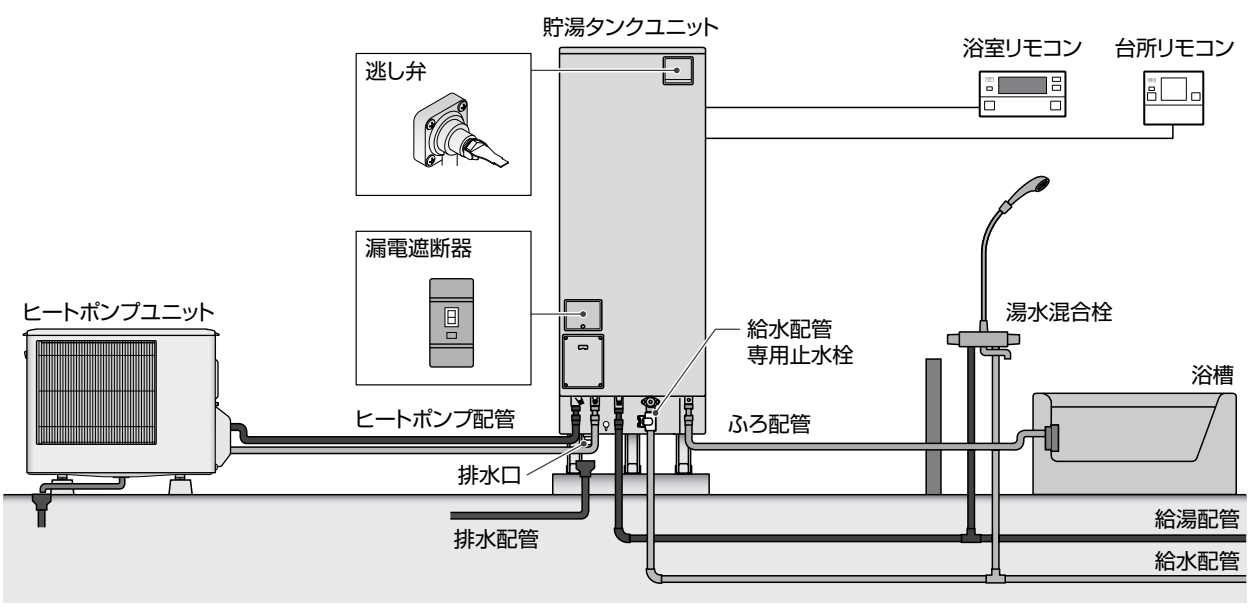

ご使用の前に

使いかた

こんなとき

故障かな

## 1. 以下のことを確認する

- (1) 貯湯タンクユニットの漏電遮断器が「切」になっていることを確認する
- (2) ヒートポンプユニットの配管カバーを開け、水抜き栓(2カ所)が閉じていることを確認する **【38】**
- (3) 貯湯タンクユニットの水抜き栓、非常用取水栓、排水栓、ストレーナーが閉じていることを確認する **【38】**
- (4) すべての蛇口(湯水混合栓)が閉じていることを確認する

## 2. 貯湯タンクユニットを初期状態にする

(1) 200V電源ブレーカーを「入」にする

(2) 漏電遮断器の電源レバーを上げ、「入」にする

(3) 約30秒間「入」にした後、電源レバーを下げ、「切」にする

(4) 200V電源ブレーカーを「切」にする

## 3. 機器(貯湯タンクユニット・ヒートポンプユニット)を満水にする

(1) 貯湯タンクユニットの逃し弁操作窓を開け、逃し弁のレバーを手前に起こす

(2) 給水配管専用止水栓を開き、貯湯タンクユニットへ給水する

(3) 機器が満水になると、貯湯タンクユニットの排水口から水が出ます(満水までの目安:約30分)

(4) 満水確認後、逃し弁のレバーを戻す

- ポイント**
- 機器(貯湯タンクユニット・ヒートポンプユニット)を満水してから電源を入れてください。
  - タンクが満水になるまで蛇口(湯水混合栓)は開けないでください。流量センサーの故障の原因となります。
  - 給水配管専用止水栓は閉じないでください。
  - 給水中は排水口から少量の水が出ますが故障ではありません。

## 4. 電源を入れる

(1) 200V電源ブレーカーを「入」にする

(2) 漏電遮断器の電源レバーを上げ、「入」にする

- 電源を入れると、昼間でもわき上げを開始します。(台所リモコンの残湯量表示は右図参照)
- わき上げモードが「深夜のみ」の場合、昼間にはわき上げを行いません。夜間時間帯になるとわき上げを行います。すぐにわき上げを行うときは、手順6終了後、満タンスイッチを押してください。

## 5. 機器の空気を抜く(エア抜き運転)

(1) 電源を入れる(上記4項)と、自動でヒートポンプ配管のエア抜き運転が始まります。(約10分間、自動で停止)

エア抜き運転中は、台所リモコンの「わき上げ中」が点滅します。終了時は、点灯にかわり、わき上げを開始します。(深夜のみの場合は、わき上げを行いません。)

(2) エア抜き運転終了後、タンク上部のエアを抜くため、逃し弁のレバーを約1分手前に起こす(1分後、レバーを戻す)

- タンク内にお湯がある場合、エア抜き運転は行われません。台所リモコンの選択スイッチ「△」「▽」を同時に3秒押し、エア抜き運転を行なってください。
- エア抜き運転を途中で終了させる場合は、台所リモコンの選択スイッチ「△」「▽」を同時に3秒押してください。

## 6. リモコンの時刻を確認する

リモコンの時刻を確認します。  
 その他の設定(給湯温度、湯はり温度、湯はり湯量など)も工場出荷時状態に戻っていることがありますので、確認してください。

**ポイント** ● 初めてご使用の場合は電力モードを確認し、合っていない場合は、ご契約の電力制度に合わせてください。

電力契約モードの確認手順

- 1 台所リモコンの**決定**を3秒以上押す
- 2 選択スイッチ「△」を3回押す
- 3 給湯温度スイッチ「▲」「▼」を押してモードを選ぶ(設定完了)

※時刻表示へ戻すときは、決定スイッチを押してください。

電力契約モードの内容(平成21年2月現在)

EP01	● 東京電力:電化上手 ● 関西電力:はびeタイム、はびeプラン ● 沖縄電力:Eeらいふ
EP02	● 中部電力:Eライフプラン
EP03	● 中国電力:ファミリータイム
EP04	● 北海道電力:eタイム3 ● 北陸電力:エルフナイト10プラス ● 九州電力:電化deナイト
EP05	● 東北電力:やりにくナイト8 ● 東京電力:おとくナイト8 ● 北陸電力:エルフナイト8 ● 中部電力:タイムプラン ● 関西電力:時間帯別電灯 ● 四国電力:電化Deナイト、得トクナイト ● 九州電力:時間帯別電灯[8時間型] ● 沖縄電力:時間帯別電灯
EP06	● 東北電力:やりにくナイト10、やりにくナイトS ● 東京電力:おとくナイト10 ● 北陸電力:エルフナイト10 ● 九州電力:よかなイト10
EP07	● 中国電力:エコマイナイト
EP08	● 北海道電力:ドリーム8、ドリーム8エコ(A:夜間時間帯22時~6時)
EP09	● 北海道電力:ドリーム8、ドリーム8エコ(B:夜間時間帯23時~7時)
EP10	● 北海道電力:ドリーム8、ドリーム8エコ(C:夜間時間帯24時~8時)

## 7. お湯を使う

約8時間で満タンまでわき上がります。  
 やけど防止のため、湯水混合栓の温度調節つまみを「低」側にしてから給湯つまみを開き、適温に調整してお湯を使用します。

**警告**

使いはじめは、やけどに注意する  
 特に朝の使いはじめは、空気の混ざった熱湯が飛び散る場合があります。

ご使用の前に

使いかた

こんなとき


故障かな

# 災害時にタンクの水を取り出す

タンクの水(お湯)を生活用水として利用できます。  
非常用取水ホースは取扱説明書に同梱されています。

## 警告

取水時は、やけどに注意する  
取水中、急に熱湯(最高90℃)が  
出る場合があります。

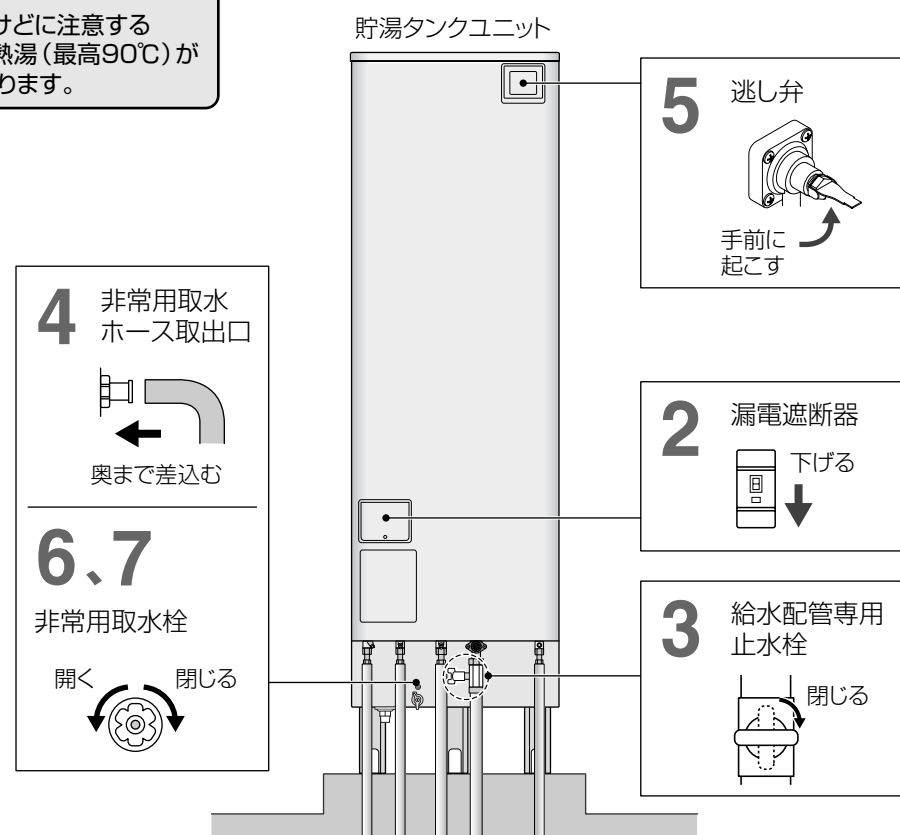

- 1 貯湯タンクユニットに脚部カバーがついている場合は脚部カバーの  
前面カバーを外す(外しかた: [P38](#))
  - 2 貯湯タンクユニットの漏電遮断器の電源レバーを下げ、「切」にする  
電気の供給を停止します。
  - 3 給水配管専用止水栓を閉じる  
貯湯タンクユニットへの給水を止めます。
  - 4 非常用取水ホースを取出口に取り付ける
  - 5 貯湯タンクユニットの逃し弁操作窓を開け、逃し弁のレバーを手前に起こす  
タンクへ空気を取り入れます。
  - 6 非常用取水栓を開く  
タンクの水(お湯)を取り出します。バケツなどで受けます。
- 〈取水が終わったら〉
- 7 非常用取水栓を閉じる

**ポイント** ●再び使用するとき、逃し弁のレバーを戻し、非常用取水栓が閉じていることを確認してから、タンクに水を入れる([P40](#))を行ってください。

# 定期点検(有料)

給湯機を少しでも長くお使いいただくために、3~4年に1度定期点検(有料)を行なってください。  
定期点検については、据付工事店(販売店)または「三菱電機 修理窓口」へご相談ください。  
点検の結果、部品交換が必要なものは、有料で交換します。

## 定期点検の主な内容

項目	内容
据付状態	設置面、配管状態、配管その他の保温処置、電気配線などの確認
機能部品	電気部品(配線、導通、動作の確認)、弁類(減圧弁、逃し弁)、給水用具(逆流防止装置)* などの点検および消耗部品の交換
清掃	タンク内の清掃(沈殿物の除去など)、貯湯タンクユニットのストレーナーの掃除


\*給水用具(逆流防止装置)に関しては、(社)日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に基づいて点検をします。

## 消耗部品

下記部品の交換時は、当社別売部品をご指定ください。

- 減圧弁
- 逃し弁
- パッキン類
- 混合弁
- ポンプ
- バイパス弁
- センサー類
- 電磁弁


## 機器の役割

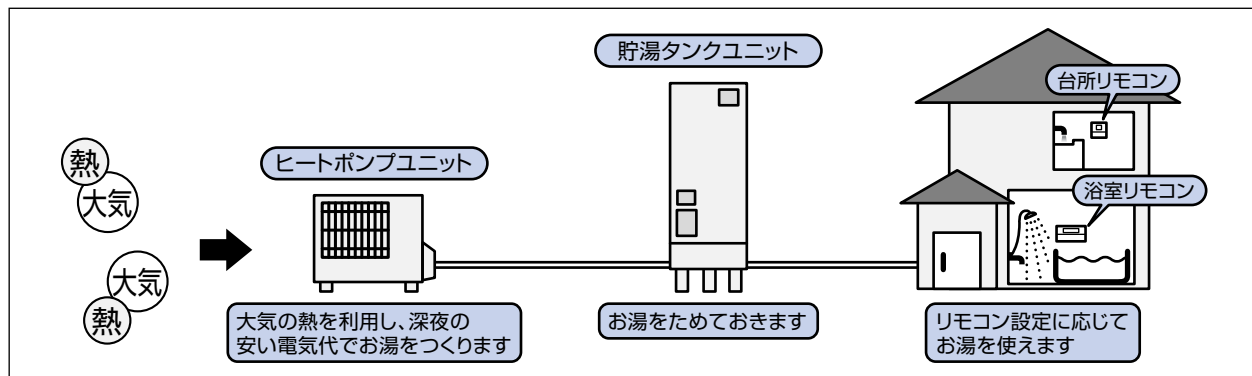

## 給湯機の基本原理

### ①自動給水・押し上げ方式です

蛇口をひねると、タンク内のお湯は給水水圧によって押し上げられ、タンク上部の給湯口より給湯配管を通じて自動的に採湯することができます。使用したお湯の分だけの水が、給水口より水道水圧を利用して自動的にタンクに供給されますので、タンク内は常にお湯(水)で満たされています。

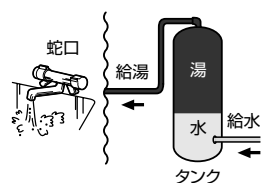

### ②水は体積膨張します


水がお湯になると必ず体積膨張を起し、約3%増加します。

例えば、370Lの温水器では、約11L分増えます。この増えた分を逃す目的で逃し弁が取付けられます。わき上げ中に逃し弁からお湯が少しずつ排水されるのは、故障ではありません。正常な動作です。



### ③主に夜間に運転を行い、わき上げます

割安な深夜電力を利用して、タンク内のお湯をわき上げます。(わき上げモードが「深夜のみ」以外のときは、お湯が少なくなると昼間時間帯でも湯切れ防止のため自動的にわき上げを行います。)

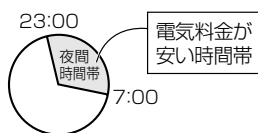

### ④わき上げ中はヒートポンプユニットから運転音が出ます

運転中は運転音が出ます。また、ドレン口から少量の水が出ることがあります。

### ⑤タンク貯湯式です

わき上げたお湯をタンクに貯湯し、水を混合させて設定温度での給湯を行います。そのため、タンク内のお湯を使いすぎると湯切れすることがあります。

## 高温水遮断形浴槽アダプターについて

高温水遮断形浴槽アダプターとは、浴槽にお湯が入っていないときなど、急な高温出湯でのやけどを防止するために、高温を検知すると閉じる弁を設けて、自動的に高温出湯を停止させる機能を持った浴槽アダプターです。

### ●高温水遮断の動作

浴槽にお湯(水)がない状態で80℃設定の「高温さし湯」をすると、リモコンに「U10」が表示されて、高温さし湯が停止します。また、浴槽の湯温が48℃以上で高温さし湯を行なった場合も、リモコンに「U10」が表示されて、高温さし湯が停止することがあります。これは高温水遮断形浴槽アダプターのはたらきによるものです。

「U10」が表示された後も給湯機から浴槽までの配管には高温さし湯の熱いお湯が残っているため、すぐに湯はり等で浴槽にお湯を入れようとしても、再び「U10」が出ることがあります。配管の湯が冷めるまで待つ(20分~30分程度、季節によって異なります。)からやり直してください。早く復帰させたいときは、下記をご覧ください。

### ●「U10」表示のときに、早く復帰させたいときは…

高温水遮断形浴槽アダプターにシャワーなどで冷たい水をかけながらぬるくスイッチを押してください。再び「U10」が表示されても、「U10」表示が出なくなるまで数回繰り返してください。



タイプ		一般地向け		
システム	形名	SRT-HP46C4	SRT-HP37C4 SRT-HP37CD4	
	適用電力制度	季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通電制御型)		
	定格電圧(周波数)	単相200V(50/60Hz共用)		
	最大電流	17A	16A	
	わき上げ温度	約65℃~約90℃		
	給水器具認証番号	W009-20020-100		
	年間給湯効率(APF)注1※7	3.3	3.3	
貯湯タンクユニット	形名	SRT-HPT46C4	SRT-HPT37C4 SRT-HPT37CD4	
	タンク容量	460L	370L	
	設置場所	屋外(推奨)	屋外(推奨) 屋内・屋外	
	外形寸法	高さ	2170mm	1830mm
		幅	630mm	630mm
		奥行	760mm	760mm
	質量(満水時)	72kg(532kg)	63kg(433kg) 64kg(434kg)	
	水側最高使用圧力(逃し弁圧力)	193kPa		
	制御用消費電力	6W	6W	
	凍結防止ヒーター消費電力	36W	36W	
ヒートポンプユニット	形名	SRT-HPU60A4	SRT-HPU45A4	
	設置場所	屋外専用		
	外形寸法	高さ	638mm	
		幅(配管カバー寸法)	800(+64)mm	
		奥行	285(+16)mm	
	質量	52kg	48kg	
	中間期加熱能力/消費電力※2※3	6.0kW/1.34kW	4.5kW/1.01kW	
夏期加熱能力/消費電力※2※4	4.5kW/0.85kW	4.5kW/0.87kW		
冬期高温加熱能力/消費電力※1※2※5	6.0kW/2.00kW	4.5kW/1.50kW		
冷媒名/冷媒量	CO <sub>2</sub> (R744)/1.10kg	CO <sub>2</sub> (R744)/0.82kg		
運転音(中間期※3/冬期※5)※6	42/47dB	38/44dB		
中間期エネルギー消費効率(COP)注2	4.5			

注1.年間給湯効率は(社)日本冷凍空調工業会の規格であるJRA4050:2007Rに基づき、消費者の使用実態を考慮に入れた給湯効率を示すために、1年を通して、ある一定の条件※のもとにヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量を表したものです。なお、掲載値は、省エネモードである「おまかせ」で測定した値であり、実際には地域条件・運転モードの設定やご使用条件等により変わります。  
※一定の条件とは、東京・大阪を平均とした気象条件・給水温度で42℃のお湯を1日に約425L使用する条件等を想定したものです。  
年間給湯効率=1年で使用する給湯に係る熱量÷1年間で必要な消費電力量  
APFは(Annual Performance Factor of hot water supply)の略  
注2.中間期の消費電力1kWあたりの加熱能力を表したものです。  
中間期エネルギー消費効率=中間期加熱能力÷中間期消費電力  
COPは成績係数(Coefficient of performance)の略

※1 低気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。  
※2 わき上げ終了直前では、加熱能力が低下することがあります。  
※3 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、わき上げ温度65℃  
※4 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)25℃/21℃、水温24℃、わき上げ温度65℃  
※5 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、わき上げ温度90℃  
※6 運転音はJRA4050規格に準拠し、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けられた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。  
※7 算出条件(出湯温度):夏期65℃、中間期65℃、冬期標準65℃、冬期高温90℃、着霜期高温90℃、冬期標準給湯モード65℃、着霜期標準給湯モード70℃

ご使用の前に

使いかた

こんなとき

故障かな

ご使用の前に

使いかた

こんなとき

故障かな

# 故障かな?と思ったら

ご使用の前に

使いかた

こんなとき

故障かな

## お湯関係

症状	処置・確認事項
お湯が出ない 出が悪い	<ul style="list-style-type: none"> <li>給水配管のストレーナーにゴミが詰まっている場合は、ゴミを取り除いてください。(P38)</li> <li>給水配管専用止水栓が閉じている場合は、開いてください。</li> <li>断水時は、断水が終わるまで待ってください。</li> <li>配管凍結している場合は、給水配管専用止水栓を閉じて据付工事店(販売店)へご連絡ください。</li> <li>お湯の開き方が少ないと、残湯があってもお湯が出ない場合があります。</li> </ul>
お湯がたりない	<ul style="list-style-type: none"> <li>お湯をたくさん使用した場合は、満タンわき増しをご利用ください。(P25)</li> <li>わき上げモードの設定が「深夜のみ」「少なめ」の場合は、「おまかせ」または「多め」へ設定を変えてください。(P26)</li> <li>台所リモコンに「わき上げ中」が表示されていないときに、逃し弁の排水口から水(お湯)が出ている場合は、逃し弁の点検を行ってください。(P34)</li> </ul>
お湯がわかない	<ul style="list-style-type: none"> <li>200V電源ブレーカーまたは漏電遮断器の電源レバーが「切」になっている場合は、「入」にしてください。</li> <li>停止日数設定中は、停止日数を解除し、満タンわき増しを利用してください。(停止日数:P27、満タンわき増し:P25)</li> </ul>
お湯が白く濁って見える	<ul style="list-style-type: none"> <li>水中に溶け込んでいた空気が、蛇口を開けたときに細かい泡となって出てくる現象です。少し時間をおくと消えます。</li> </ul>
お湯から油が出る、臭い	<ul style="list-style-type: none"> <li>初めて使用するときは、配管工事のときの油や臭いがお湯に混ざって出る場合がありますが、しばらくすると消えます。臭いが気になる場合は本書の手順(P38、P40)によりタンク内の湯を入れかえてください。</li> </ul>
タンク内の温度が低い	<ul style="list-style-type: none"> <li>わき上げ温度はヒートポンプユニットでわき上げるお湯の温度です。途中の配管の放熱などにより、タンクにたまるお湯の温度は、わき上げ温度よりも低くなります。</li> <li>タンク内の温度は、放熱によって時間の経過とともに少しずつ低下します。</li> </ul>
蛇口のお湯の温度が低い	<ul style="list-style-type: none"> <li>配管の放熱によって、温度が低くなる場合があります。</li> <li>タンク内の温度が低いとき(特にわき上げモードが「少なめ」の場合など)は、設定より低い温度のお湯が出る場合がありますので、「おまかせ」または「多め」をおすすめします。</li> <li>混合水栓で水と混合されている場合は、設定温度よりも低くなる場合があります。</li> </ul>
蛇口のお湯の温度が変動する	<ul style="list-style-type: none"> <li>給湯中に湯はり、たっぷり、ぬるく、高温さし湯をすると給湯温度が多少変動することがあります。</li> </ul>
浴槽に青い線がつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>湯あかと銅配管等から溶出した銅イオンが反応して不溶性の青い銅石けんが付着したもので、身体に害はありません。台所用の油污れ専用の洗剤をスポンジにつけてこすれば除去できます。こまめな清掃により湯あかがつかないようにすれば防止できます。</li> </ul>
水が青く見える	<ul style="list-style-type: none"> <li>光の波長の関係や浴槽の色などによって浴槽の水が青く見えることがあります。浴槽等はよく洗ってください。青い線がつきにくくなります。</li> </ul>

## 給湯機

症状	処置・確認事項
貯湯タンクユニットの排水口からお湯(水)が出ている	<ul style="list-style-type: none"> <li>わき上げ中(リモコンに「わき上げ中」が表示されている場合)は体積が増えた分のお湯が少しずつ排水されます。正常動作です。</li> <li>リモコンに「わき上げ中」の表示がないときにお湯(水)が出ている場合は、逃し弁の点検を行ってください。(P34)</li> </ul>
ヒートポンプユニットが運転/停止を繰り返す	<ul style="list-style-type: none"> <li>外気温度が低いときは、ヒートポンプユニットの熱交換器の除霜のためファンの運転/停止を繰り返します。</li> </ul>

ご使用の前に

使いかた

こんなとき

故障かな

**ヒートポンプユニットから水が出ている**

- 運転中はドレン口から少量の水が出ることがあります。
- 温度、湿度によって、ヒートポンプユニットの底面に結露することがあります。

**昼間にヒートポンプユニットが動く**

- 夜間時間帯のわき上げだけでは湯量が足りない場合、昼間時間帯に不足分のわき上げを行います。(過去1週間の使用湯量を学習して、その日の必要湯量を予測します。)
- 冬期はヒートポンプ配管の凍結防止のため、ヒートポンプユニットが動くことがあります。

**ヒートポンプユニットから水が出ている**

- 運転中はドレン口から少量の水が出ることがあります。
- 温度、湿度によって、ヒートポンプユニットの底面に結露することがあります。

**運転停止を設定してもヒートポンプユニットが動く**

- 外気温度が低下すると、凍結防止のための運転を行うことがあります。
- 「電力契約モード」がお客さまの電力契約と合っていない場合は、設定し直してください。(P41)

**ヒートポンプユニットの運転音がうるさい**

- わき上げ中は運転音が出ます。冬期等の外気温度が低い環境では、運転音は大きくなる場合があります。また、外気温度が下がり、湿度が高いときは、自動霜取装置がはたらきますので、運転音が悪化する場合があります。

**夜間時間帯になってもすぐにわき上げを行わない**

- 給水水温が高い場合や残湯量が多い場合は、夜間時間帯になってもすぐにわき上げを行いません。夜間時間帯が終了する時刻にお湯がわき上がるよう調整しています。(ピークシフト機能)

**わき上げ運転中ヒートポンプユニットの背面が霜で白くなる**

- 冬期運転中は蒸発器のフィンに霜がつくことがあります。
- フィンに付着した霜がファンにあたり、音が出る場合があります。

## リモコン表示部

症状	処置・確認事項
点灯しない(電源が入らない)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 漏電遮断器の電源レバーが「切」になっている場合は「入」にしてください。再度「切」になる場合は、そのまま据付工事店(販売店)へご連絡ください。</li> </ul>
時刻表示が「00:00」で点滅する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 時刻を合わせ直してください。(P22)</li> </ul>
台所リモコンの表示が消えている	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 約1分以上、スイッチ操作や音声ガイダンスがない状態が続くと、自動的にバックライトが消灯します。(バックライト自動消灯機能)</li> </ul>
浴室リモコンの表示が消えている、時々点灯する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「自動消灯モード」が設定されているときに、給湯機を約10分以上使用しない場合には節電のために、バックライトが消灯します。お湯を使ったり、浴室リモコンのいずれかのスイッチを押すと再び点灯します。また、約10分以上使用しないまましているとバックライトが消灯します。</li> </ul>

## 操作

症状	処置・確認事項
タンク内の温度が上がらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 以下のことを行うとタンク内の湯温が上がらない場合があります。配管からの放熱や外気温度が低い場合も同様です。             <ol style="list-style-type: none"> <li>① 台所リモコンに「わき上げ中」が表示されているときにお湯を使用した場合</li> <li>② わき上げモードの設定をかえた場合 (「少なめ」→「多め」または「おまかせ」→「多め」)</li> <li>③ 給水水温が低く、残湯量が少ない場合                 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 給水水温…10℃以下 ● 残湯量…20L未満</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>



# リモコンにエラーが表示された場合

リモコンにエラーが表示された場合は、下記にしたがって処置をしてください。  
 処置をしても、なお異常がある場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「三菱電機 修理窓口 (P51)」へご相談ください。

表示	原因・処置
U00	<ul style="list-style-type: none"> <li>給湯機の給水口にお湯が供給されています。給湯機の給水口に水を供給してください。ソーラー温水器や給湯機が接続されている時は据付工事店(販売店)または「三菱電機 修理窓口」へご連絡ください。(P51)</li> <li>給水配管専用止水栓が閉じているときに湯側の蛇口を開きました。給水配管専用止水栓を開いてから、湯側の蛇口を開いてください。(P38)</li> <li>断水時や配管が凍結しているときに湯側の蛇口を開きました。断水時は断水が終わるまで待ち、湯側の蛇口を開いてください。凍結しているときは、給水配管専用止水栓を閉じて、据付工事店(販売店)へご連絡ください。</li> </ul>
U 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>浴槽にお湯(水)がない状態で高温さし湯を行うと表示されます。このとき、高温さし湯を停止するため、高温水遮断形浴槽アダプターから音が出ることがあります。高温さし湯は、浴槽にお湯(水)がある状態で行なってください。ふろ配管内の湯が冷めるまで20分~30分(季節によって異なります。)待ってから浴槽に湯はりをしてください。 早く復帰させたいときはP44をご覧ください。</li> </ul>
P05	<ul style="list-style-type: none"> <li>タンク内に水が無い場合は、タンクを満水にしてください。</li> <li>給水配管専用止水栓が閉じている場合は、開いてください。(P38)</li> <li>断水時は、断水が終わるまで待ってください。</li> <li>配管凍結している場合は、給水配管専用止水栓を閉じて据付工事店(販売店)へご連絡ください。</li> </ul>
H03	<ul style="list-style-type: none"> <li>給湯機とリモコンが正しい組み合わせではありません。据付工事店(販売店)へ連絡し、正しい組み合わせのものと交換してください。</li> </ul>
H 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>貯湯タンクユニットとヒートポンプユニットが正しい組み合わせではありません。据付工事店へ連絡し、正しい組み合わせのものと交換してください。(わき上げも行いません。)正しい組み合わせでも「H10」が表示される場合は、据付工事店(販売店)または「三菱電機 修理窓口」へご連絡ください。(P51)</li> </ul>
H 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>貯湯タンクユニットとヒートポンプユニットが正しい組み合わせではありません。据付工事店へ連絡し、正しい組み合わせのものと交換してください。(わき上げは行います。)</li> </ul>
その他の表示 (E05) など	<ul style="list-style-type: none"> <li>給湯機の点検が必要です。200V電源ブレーカーと本体の漏電遮断器の電源レバーを「切」にし、給水配管専用止水栓を閉じてから、据付工事店(販売店)または「三菱電機 修理窓口」へご連絡ください。(P38 P51)</li> </ul>

ご使用の前に

使いかた

こんなとき

故障かな

ご使用の前に

使いかた

こんなとき

故障かな

満タンスイッチを押してもわき上げを開始しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>タンク内が既にわき上がっている場合は、わき上げを行いません。「満タンわき増し」を設定するとタンク内のお湯が約50L以上減ったとき自動的にわき上げを開始します。</li> </ul>
お湯を使っていないのに残湯量表示が減る	<ul style="list-style-type: none"> <li>自然放熱などで、タンク内のお湯の温度が下がると、お湯を使わなくても残湯量が減ることがあります。</li> </ul>
湯はりができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>リモコンに「残湯なし」が表示されている場合は、満タンわき増しを行なってタンク内をわき上げてから、湯はりをしてください。(P25)</li> </ul>
設定(予約)した時刻に湯はりが完了しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>水源水圧の変動などにより、設定時刻に湯はりが完了しない場合があります。</li> <li>湯はり中に、台所やシャワーなどでお湯を使用すると、設定時刻に湯はりが完了しない場合があります。</li> <li>現在時刻が合っていないと、設定時刻に湯はりは完了しません。時刻を合わせてください。</li> </ul>
「湯はり温度」が設定した温度より低い	<ul style="list-style-type: none"> <li>湯はりの「温度」は目安温度です。浴槽内の温度は配管や浴槽に熱をうばわれるため、それよりも少し下がることがあります。次回から湯はりの温度を上げてください。(湯はり後、自動保温動作で設定した温度まで上がります。)</li> </ul>
「湯はり量」が設定した量より多い(あふれる)	<ul style="list-style-type: none"> <li>浴槽に残り湯がある状態(浴槽アダプター以下)で湯はりを行うと、湯はり完了時に、残り湯分だけお湯が増えます。残り湯を排水してから湯はりすることをおすすめします。</li> <li>浴槽の容量以上に設定されていないか確認してください。浴槽の容量に対して7~8割が適正量です。(P14)</li> <li>設定湯量を湯はりますので、湯はり中に蛇口やシャワーからお湯をたすと、あふれることがあります。</li> </ul>
給湯温度を変更できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>浴室リモコンの優先スイッチを押してから、給湯温度を変更してください。(P15)</li> </ul>
高温さし湯ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>湯はり中は使用できません。</li> <li>浴槽のお湯が浴槽アダプターより少ない場合は、使用できません。</li> <li>リモコンに「残湯なし」が表示されている場合は使用できません。満タンわき増しを行なってタンク内をわき上げてから、高温さし湯を使用してください。</li> <li>蛇口からお風呂にお湯をたした場合、高温さし湯ができない場合があります。</li> <li>「あつく」スイッチを同時に3秒以上押し続けてください。</li> </ul>
高温さし湯を中止しても機器が動作する	<ul style="list-style-type: none"> <li>高温さし湯を途中で停止した場合、すぐには止まりません。配管内に残った熱いお湯を押し出すため、約8L~10Lのお湯が出ます。</li> </ul>
高温さし湯の温度が低い	<ul style="list-style-type: none"> <li>タンク内の温度が低いとき(特に、わき上げモードが「少なめ」の場合など)や配管などの条件によっては、設定より低い温度のお湯が出ることがあります。</li> <li>シャワー等を使用しているときに高温さし湯を行うと、高温さし湯の温度が設定より低い温度になることがあります。</li> </ul>
音声ガイダンスが聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> <li>「音声を切ります」以外の設定にしてください。</li> </ul>
通話できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>「通話」スイッチを押してから約1分間以上たっている場合は、もう一度「通話」スイッチを押してください。</li> <li>音量設定が「最小」になっていて聞こえにくい場合は、「標準」または「最大」にしてください。</li> <li>リモコンに向かって話していない、またはリモコンに近づきすぎている場合は、適切な位置で通話してください。</li> <li>通話中にスピーカーから「ピー」という音が出る場合は、通話音量を下げてください。</li> </ul>
突然、リモコンのブザーが鳴る	<ul style="list-style-type: none"> <li>優先スイッチを押したときや給湯温度を60℃に変更したときは、リモコンの音声ガイダンスやブザーが鳴ります。</li> </ul>

上記にしたがって処置をしても、なお異常がある場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「三菱電機 修理窓口 (P51)」へご相談ください。

# ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

## 取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合  
(転居や贈答品など)は、  
**各窓口**へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて  
三菱電機株式会社は、お客さまからご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事及び製品のお取り扱いに関連してお客さまよりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
- あらかじめお客さまからご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。  
①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。  
②法令等の定める規定に基づく場合。
- 個人情報に関するご相談は、お問合わせをいただきました窓口にご連絡ください。

### ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

フリーコール **0120-139-365** (無料)  
いつもサンキュー 365日

携帯電話・PHS・IP電話の場合  
三菱電機お客さま相談センター  
〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3  
FAX (03) 3413-4049 (有料) **(03) 3414-9655** (有料)

■ご相談対応 平日 9:00~19:00  
土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00  
上記以外の時間は受付のみ可能です。

### 修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

北海道 東北	北海道 宮城 青森 岩手 秋田 山形 福島	東日本フロントセンター 青森 (017)773-8381 八戸 (0178)28-8544 盛岡 (019)637-7454 水沢 (0197)25-4511 秋田 (018)865-4471 横手 (0182)32-1785 大館 (0186)42-2781 山形 (023)624-0018 鶴岡 (0235)24-6161 郡山 (024)959-6543 会津 (0242)27-4426 原町 (0244)24-2842 いわき (0246)26-1822	関東 甲信越 東京 神奈川 千葉 茨城 埼玉 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 (飯田地区を除く) 長野 (飯田地区) 東海 静岡 愛知 三重 岐阜 北陸 石川 富山 福井	東日本フロントセンター 西日本フロントセンター 東日本フロントセンター 西日本フロントセンター	関西 大阪/奈良 和歌山/ 兵庫/京都 滋賀 中国 広島/山口 島根/鳥取 岡山 四国 香川/徳島 高知/愛媛 九州 福岡/佐賀 長崎 佐世保 熊本 八代 大分 宮崎 延岡 鹿児島 鹿児島 沖縄	西日本フロントセンター 東日本フロントセンター 東日本フロントセンター 西日本フロントセンター 東日本フロントセンター 西日本フロントセンター 東日本フロントセンター 西日本フロントセンター 東日本フロントセンター 西日本フロントセンター 東日本フロントセンター 西日本フロントセンター	長崎 (095)834-1116 佐世保 (0956)30-7740 熊本 (096)380-0211 八代 (0965)33-5173 大分 (097)558-8803 宮崎 (0985)56-4900 延岡 (0982)21-3540 鹿児島 (099)260-2421 鹿児島 (099)260-2421 沖縄 (098)898-3333
-----------	---	--	---	--	--	--	---

### 東日本/西日本フロントセンター

フリーダイヤル **0120-56-8634** (無料)  
インターネット **www.melsc.co.jp**

携帯電話・PHS・IP電話の場合  
東日本フロントセンター FAX (03) 3424-1115 (有料) **(03) 3424-1111** (有料)  
西日本フロントセンター FAX (06) 6454-3900 (有料) **(06) 6454-3901** (有料)

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 KOB

# アフターサービス

## 保証書(添付)

- 保証書は、必ず「お買上げ日、据付工事店名(販売店名)」などの記入をお確かめのうえ、据付工事店からお受け取りください。内容をよくお読みのおと、大切に保管してください。(取扱説明書、据付工事説明書なども保証書と一緒に保管してください。)
- 据付工事説明書(別添付)で指定されていない別売品を用いて使用した場合、故障が生じたときには責任を負いかねます。

## 保証期間

2年間	本体(逃し弁、減圧弁)、リモコン、リモコンケーブル、パッキン
3年間	熱交換器、コンプレッサー
5年間	タンク不良による水漏れ

※保証期間を延長できる「延長保証制度」があります。(詳細は下記参照)

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この製品の補修用性能部品を製造打切り後10年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」(右一覧表)へご相談ください。

## 修理を依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」(P46)にしたがってお調べください。なお不具合がある場合は、電源を「切」にしてから、据付工事店(販売店)にご連絡ください。
- 保証期間中は  
修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって据付工事店(販売店)が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは  
修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 修理料金は  
技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。
- ご連絡いただきたい内容

●品名: 自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機
●形名: (例) エスアルター イチビーター SRT-HPT46C4
●お買上げ日: 年月日
●故障の状況: できるだけ具体的に
●お名前・ご住所(付近の目印なども)・電話番号・訪問希望日

※形名は貯湯タンクユニットの前面カバーに表示されています。(P7)

●据付(接続・調整・取扱説明等)を依頼されると有料となることがあります。

## 延長保証制度 延長保証期間が8年間と5年間の2タイプをご用意しています。

<b>〈保証期間〉</b> 延長保証期間8年間の場合 商品購入日から8年間の長期保証 メーカー保証期間と延長保証期間の合計で8年間となります。 ご購入日 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後~ 申込有効期間 3か月以内 メーカー保証2年 延長保証 通常の有料修理	<b>延長保証期間5年間の場合</b> 商品購入日から5年間の長期保証 メーカー保証期間と延長保証期間の合計で5年間となります。 ご購入日 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後~ メーカー保証2年 延長保証 通常の有料修理
●製品ご購入時あるいはご購入日から3か月以内にお申し込みください。●延長保証はメーカー保証終了後のスタートとなります。延長保証は、メーカー保証を含め、ご購入日(使用開始日)から8年間または5年間の長期保証となります。また延長保証は終了後は通常の有料修理に移行いたします。●保証金額は本体のご購入価格が限度となります。●当制度の詳細は三菱電機延長保証申込受付センターまでお問い合わせください。	
<b>〈保証内容〉</b> 延長保証期間中に対象商品に故障が発生した場合に、修理費を保証します。 <b>保証する修理費用 = 技術料 + 部品代 + 出張料</b>	
<b>〈延長保証対象商品と保証料〉</b> ヒートポンプ式電気給湯機 8年間保証料24,400円(税抜価格23,238円) <b>三菱エコキュート</b> 5年間保証料11,340円(税抜価格10,800円) 2009年2月現在(保証料は変更する場合がありますのでご注意ください)	
資料のご請求はこちらへ <b>三菱電機延長保証申込受付センター</b> <b>0120-867-789</b> 受付時間: 平日午前9:00~午後5:30 (年末年始を除く)	

ご使用前に

使いかた

こんなとき

故障かな

ご使用前に

使いかた

こんなとき

故障かな

# 困ったときは

12 自動でお風呂にお湯を入れる

16 あつくする

22 時刻を合わせる

25 お湯が少なくなったとき


42 災害などによる断水

46 故障かな？

50 アフターサービス

44 機器の役割

# よくあるご質問

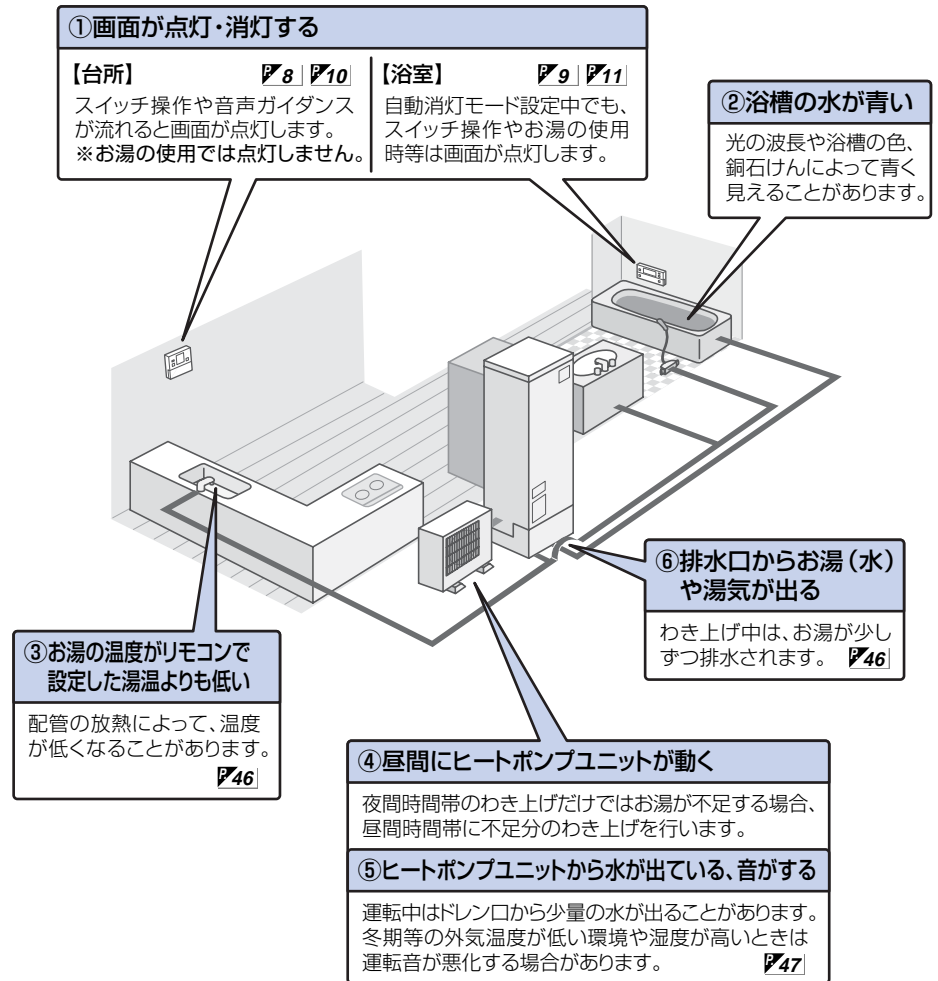

製品形名(製造番号)	SRT- < >	据付工事店(販売店)の店名・住所・電話番号
台所リモコン形名	RMC-	
浴室リモコン形名	RMC-	
お買上げ日	年 月 日	

点検・修理時の覚え書きとしてご使用ください。

**愛情点検**

★長年ご使用の給湯機の点検を! ●この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後10年です。

こんな症状はありませんか

- 水が漏れている
- 時々漏電遮断器がはたらく。
- その他の異常や故障がある。

▶

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源ブレーカー及び本体の漏電遮断器を切り、給水配管専用止水栓を閉じてから、据付工事店に点検・修理(有料)をご相談ください。

## 三菱電機株式会社

群馬製作所 〒370-0492 群馬県太田市岩松町800  
 電話番号 0276-52-1111 (代表)

この取扱説明書は再生紙を使用しています。