



# 無線LANアダプターユニット (CS-PT31HNWSR-H用)

## 形名：HM-01A-CS 取扱説明書 保証書付

〈保証書付〉  
保証書はこの取扱説明書に付いていますので、お買上げの販売店の記入をお受けください。

- ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 下の「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書(保証書)」、同梱の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口のご案内」は、大切に保存してください。
- お客さまご自身では据付けしないでください。  
(安全や機能の確保ができません)
- HEMSシステムと組合せての詳細な使い方については、「三菱HEMS取扱説明書/据付工事説明書」を参照してください。

※この製品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

### 安全のために必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

	<b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの。
	<b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの。

■本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

	<b>禁止</b>		<b>ぬれ手禁止</b>
	<b>水濡れ禁止</b>		<b>指示を守る</b>

### 警告

- お客さま自身で据付けはしない**  
不備があると、感電・火災・けがの原因となります。お買上げの販売店または、専門業者にご相談ください。

### 警告

- 分解・改造をしない**  
感電・火災・けがの原因になります。
- ぬれた手で本製品を扱わない**  
感電・火災の原因になります。
- 本体をぬらしたりしない**  
感電・火災の原因になります。
- 医療用電気機器の近くでは、本製品を使用しない**  
医療用電気機器の誤動作による、事故の原因になります。
- 自動ドアや、火災報知器などの自動制御機器の近くでは、本製品を使用しない**  
機器の誤動作による、事故の原因になります。
- 異常時(焦げ臭いなど)は、運転を停止してIHクッキングヒーター本体のブレーカーを切る**  
異常のまま運転を続けると感電・火災などの原因になります。お買上げの販売店にご連絡ください。

### 注意

- 医療用ペースメーカーをお使いの方が、本製品をご使用される場合は、医療用ペースメーカーの取扱説明書および医師の指示にしたがう**  
本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

付属品	
取扱説明書〈保証書付〉(本書) .....	1部
据付工事説明書 .....	1部
三菱電機 ご相談窓口・修理窓口のご案内 .....	1部

### 保証とアフターサービス

- 保証書(1ページ)
  - 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのもと、大切に保存してください。

保証期間  
お買上げ日から1年間です

- 補修用性能部品の保有期間
  - 当社は、この製品の補修用性能部品を製造打切り後8年保有しています。
  - 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- ご不明な点や修理に関するご相談は
  - お買上げの販売店か同梱の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

- 修理を依頼されるときは
  - 「故障かな?と思ったら」(裏面)にしたがってお調べください。
  - なお、不具合があるときは、IHクッキングヒーター本体の電源スイッチを切り、必ず専用ブレーカーを「切」にしてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

仕様	
形名	HM-01A-CS 無線LANアダプター(IHクッキングヒーター用)
電源	DC5V(IHクッキングヒーターより給電)
消費電力	最大2W
外形寸法	幅49×奥行19.5×高さ89(mm)
質量	58g
無線通信方式	IEEE 802.11b/g/n(20)

### 無線(電波)に関するお知らせ

- 無線LANと電波法について
  - ・この無線LANアダプターは工事設計認証を取得しているため免許を申請する必要はありません。
- 本製品は、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯では医療用機器のほか、他の同種無線局、および免許を要しないアマチュア無線局など(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。
  1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
  2. 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の放射を停止)してください。
  3. その他、電波干渉の事例が発生し、何かお困りのことが起きた場合には、お買上げの販売店にご相談ください。

### お願い

本製品とコードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距離が近すぎると、通信速度が低下したりデータ通信が切れる場合があります。また、コードレス電話機の通話にノイズが入ったり、発信・着信が正しく動作しない場合があります。このような場合は、お互いを1m以上離してお使いください。

- 保証期間中は
  - 修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは
  - 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
  - 点検・診断のみでも有料となることがあります。
- 修理料金は
  - 技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。
  - 技術料…故障した製品を正常に修復するための料金です。
  - 部品代…修理に使用した部品代金です。
  - 出張料…製品のある場所へ技術員を派遣する料金です。

●ご連絡いただきたい内容


1. 品名	無線LANアダプターユニット (CS-PT31HNWSR-H用)
2. 形名	HM-01A-CS
3. お買上げ日	年 月 日
4. 故障の状況	(できるだけ具体的に)
5. ご住所	(付近の目印なども)
6. お名前・電話番号・訪問希望日	

■この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。  
また、アフターサービスもできません。

●情報収集ユニットと無線 LAN アダプターの通信が可能な状態にするため、無線 LAN アダプターの初期認証(WPS)の設定をしてください。初期認証(WPS)は、IH クッキングヒーター本体の操作部で操作し設定します。

## 無線 LAN アダプター初期認証 (WPS) 手順

※ WPS:Wifi Protected Setup

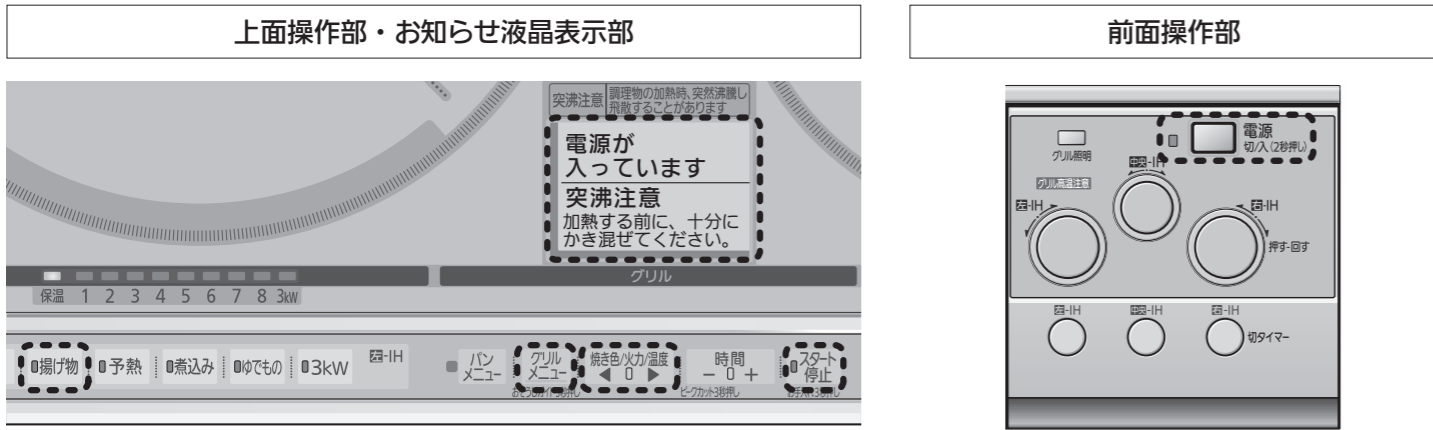

**1** 電源切入(2秒押し) を 2 秒間押し、電源を「入」にした後、約 1 分待つ  
 ※無線 LAN アダプターが IH クッキングヒーター本体に接続されると認識するまでに、約 1 分かかります。


**2** 情報収集ユニットの WPS ボタンを 1 秒以上押す  
 詳細は、三菱 HEMS 情報収集ユニットの取扱説明書を参照してください。  
 ※手順 2 ~ 4 は、2 分以内に行ってください。

**3** 左 IH の 揚げ物 と 焼き色/火力/温度 の を 約 3 秒間同時に押し、WPS モードにする  
 【お知らせ液晶表示】  
 電源が入っています  
 突沸注意 WPSモード  
 加熱する前に、十分にかき混ぜてください。  
 ※同時押しを受け付けると WPS モード を表示します。

**4** グリルメニュー を押し、WPS を開始する  
 【お知らせ液晶表示】  
 WI-FI PROTECTED SETUP  
 >SETUP  
 WPS 設定画面

**5** 接続に成功すると、情報収集ユニットとの通信が可能となります。接続に失敗したときは、WPS 設定画面に戻ったことを確認し、手順 4 を再度行う

**6** スタート/停止 か 電源切入(2秒押し) を押し、通常モードに切り替わる  
 ※ WPS 設定中は、通常モードに切り替えしないでください。

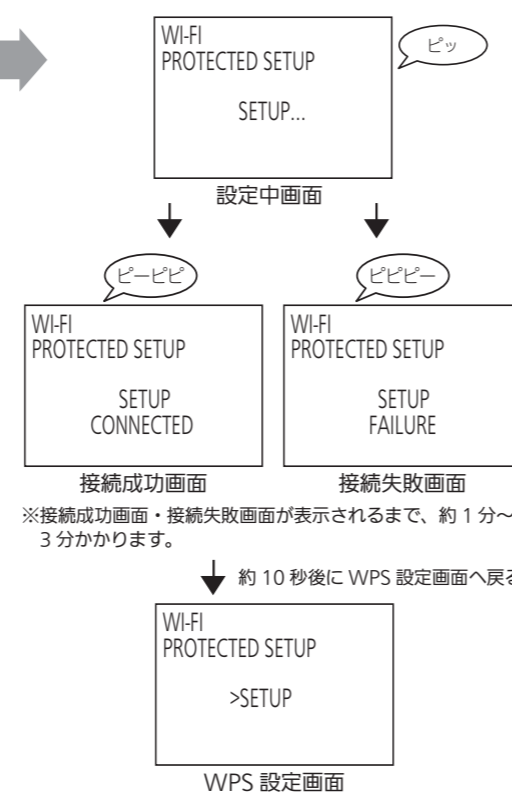

●無線接続を切断するには、下記手順にしたがい操作してください。

## 無線 LAN アダプターリセット手順


**1** 電源切入(2秒押し) を 2 秒間押し、電源を「入」にする

**2** 左 IH の 揚げ物 と 焼き色/火力/温度 の を 約 3 秒間同時に押し、ADPT モードにする  
 電源が入っています  
 突沸注意 ADPTモード  
 加熱する前に、十分にかき混ぜてください。  
 ※同時押しを受け付けると ADPT モード を表示します。  
 【お知らせ液晶表示】  
 WI-FI ADAPTER INITIAL RESET  
 >RESET  
 リセット設定画面

**3** グリルメニュー を押し、リセットを開始する

**4** リセットに成功すると、情報収集ユニットとの通信ができなくなります。リセットに失敗したときは、リセット設定画面に戻ったことを確認し、手順 3 を再度行う  
 ※通信を再開するときは、「無線 LAN アダプター初期認証 (WPS) 手順」にしたがい操作してください。

**5** スタート/停止 か 電源切入(2秒押し) を押し、通常モードに切り替わる  
 ※リセット中は、通常モードに切り替えしないでください。

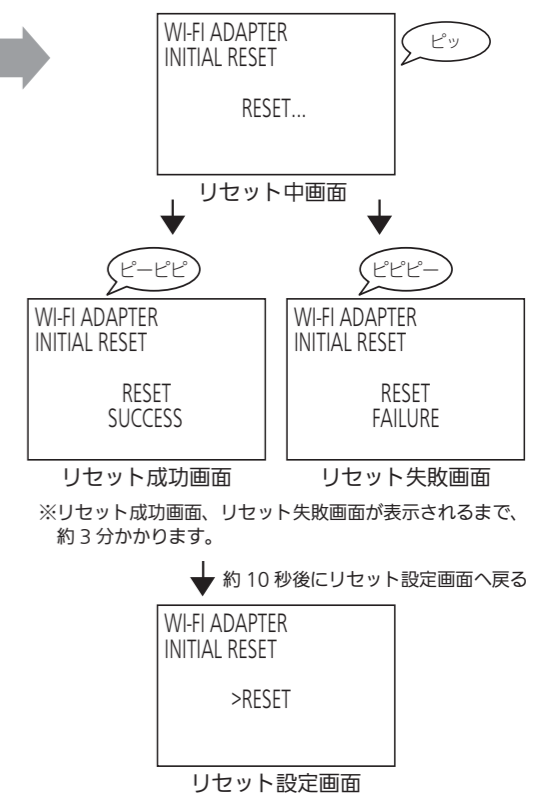

## 故障かな?と思ったら

問題・状態	原因・理由	解決法
WPS 設定ができない	電源を入れてから、約 1 分経過していない。	無線 LAN アダプターが IH クッキングヒーター本体に接続されると認識するまでに、約 1 分かかります。約 1 分待ってから WPS の操作を開始してください。
	情報収集ユニットの電源が入っていない。	情報収集ユニットの電源を入れ、WPS モードにしてください。
	情報収集ユニットを WPS モードに設定後、2 分以上経過している。	再度、情報収集ユニットの WPS ボタンを押して、2 分以内に設定してください。
IH クッキングヒーターを修理・交換したとき	-	再度、「無線 LAN アダプター初期認証(WPS)手順」にしたがって、設定してください。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず専用プレーカーを「切」にしてからお買上げの販売店にご連絡ください。