



レンジグリルH  
専用フライパン  
(取っ手着脱式)

## 取扱説明書

形名

□ CS-REPAN



- この度は本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- 本製品はレンジグリルH専用フライパンです。  
レンジグリルH以外では使用しないでください。
- 本製品は一般家庭用でご使用いただくためのものです。  
業務用として使用しないでください。
- ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- この「取扱説明書」は大切に保存してください。
- 本製品は消耗部品です。  
変形・破損した場合、お買い上げの販売店でお買い求めください。

この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。  
また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

## 安全のために必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。



### 注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■ 図記号の意味は次のとおりです。



禁止



接触禁止



指示に従い  
実行する

## 注意



禁止

- 子供など取扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない  
けが・やけどの原因



接触禁止

- 調理中、調理直後はフライパンに触れない  
やけどの原因



- 本フライパンには必ず付属の取っ手を使う  
けが・やけどの原因  
※付属の取っ手は「本フライパン」以外には使用しない
- 取っ手の取り付け・取り外しは、平らな場所で行う  
けが・やけどの原因
- 持ち運ぶときは取っ手をしっかり握る  
けが・やけどの原因

## ご使用前に

- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には使用せずに、お買上げの販売店にお問い合わせください。
- 取っ手などに破損部分や、がたつきがないか確認し、安全を確認してから使ってください。
- 本フライパンの内側はふっ素樹脂塗膜加工しています。塗膜は食品衛生法に適合した材質です。人体に害はありません。
- スポンジに薄めた台所用中性洗剤をつけて洗い、すすいで水気をよくふき取ってから使ってください。  
※水に浸けたままにしたり、スポンジのナイロン面やたわしなどの硬いものは使わない(塗膜劣化・さびの原因)

## ご使用上のお願い

- レンジグリルIH以外では使わない
- 揚げ物調理では使わない
- IHヒーターは火力「7」(2000W)以下で使う(塗膜劣化・変形の原因)
- 食材を入れずに加熱すぎない(塗膜劣化・変形の原因)
- テーブルなどの上に置くときは鍋敷きなどを使う
- 湿気の多いところで保管したり、塩分や酸などを含んだ汚れを付着したままにしない(腐食の原因)
- フライパンの底が反ったり、変形した場合は使わない

## 庫内(レンジグリル)で使用する場合のお願い

- フライパンはレンジグリルIH付属の受け皿の中央に置き、庫内の壁やドアに触れないようにする  
(火花が発生し、フライパンの変色・破損・レンジグリルIH本体故障の原因)
- 取っ手を外して使う
- フライパンに食材を入れずに加熱しない

### 〔使える加熱方式〕

加熱方式			
レンジ加熱	レンジグリル加熱	グリル加熱	オーブン加熱
△	○	○	○

○：使える      △：リレー調理「ローストビーフ」のみ使える

※詳しくはIHクッキングヒーター(レンジグリルIH)の取扱説明書をご覧ください。


## 取っ手の使いかた

※取っ手の着脱により、フライパンのフチの塗膜面に傷が付くことがあります、性能には問題ありません。


※落下・衝撃などによりフライパンに変形が生じた場合は取っ手が正常に使用できなくなるおそれがありますので、新しいフライパンをご使用ください。

### 1：取っ手の取り付けかた


- 1** 取っ手のツマミを手前に引きます。  
※このとき、取っ手下部のレバーを握らない

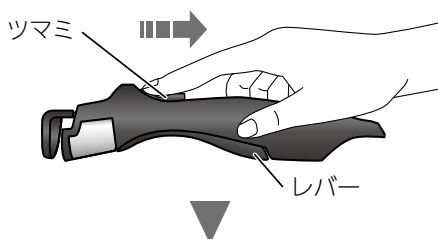


レバーが下がって、クリップが開きます。


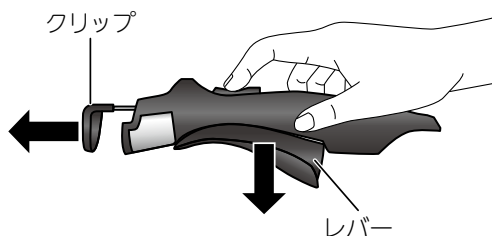


- 2** 取っ手の先端のクリップで、フライパンのフチを挟むようにセットします。

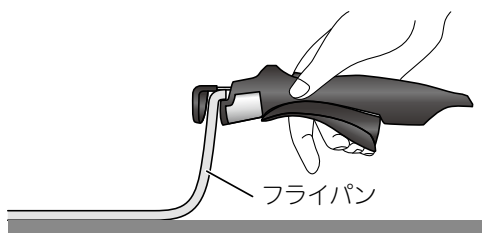

- 3** 取っ手下部のレバーを取っ手の中に押し込みます。  
レバーが取っ手に押し込まれたら、取っ手は専用フライパンに固定されます。  
※レバーはカチッという音がなくなるまで握り、確実に取っ手を固定してください。

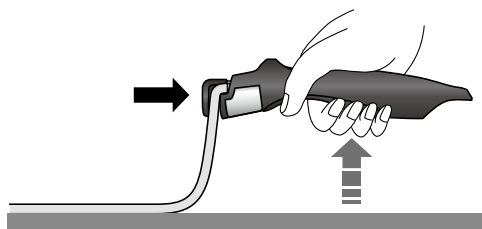


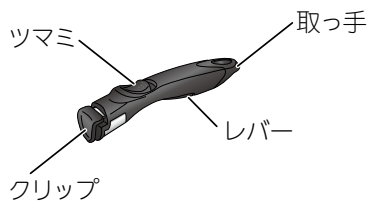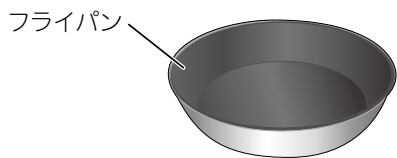


## 2：取っ手の取り外しかた

**1** フライパンに取っ手が取り付けられている状態で、取っ手のつまみを手前に引きます。


※このとき、取っ手下部のレバーを握らない

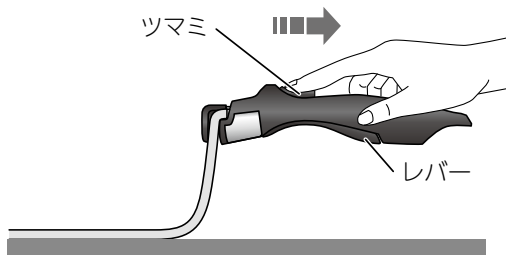

レバーが下がって、クリップが開きます。

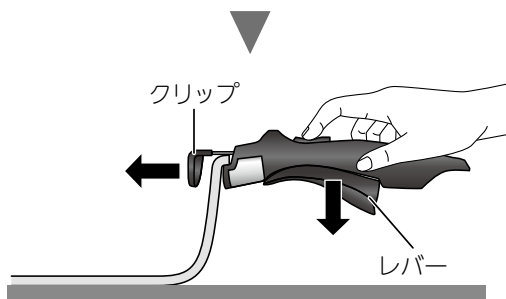

取っ手をフライパンから取り外します。

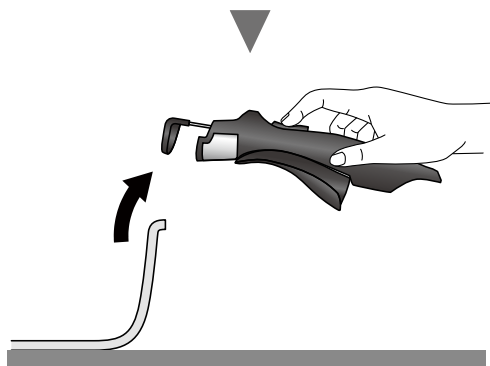

## お手入れ

- 取っ手を外し、フライパンと取っ手を別々に洗う  
※フライパン(取っ手除く)を食器洗い乾燥機で洗う場合は食器洗い乾燥機およびご使用になる洗剤の取扱説明書をご確認ください。
  - スポンジに薄めた台所用中性洗剤をつけて洗い、よく水洗いする
  - フライパンの裏・外面の汚れも取り除く
  - 取っ手はクリップを開いた状態で洗う
  - 取っ手の内部に汚れや洗剤の成分が残らないよう、よく水洗いする
  - 取っ手は食器洗い乾燥機を使わず、手洗いする(内部故障の原因)
  - 洗った後は水気を十分にふき取って乾燥させる(塗膜劣化・さびの原因)
  - 取っ手はクリップが開いた状態で乾燥させる
- ▶ かるい汚れ … 薄めた台所用中性洗剤で洗う
- ▶ こびりついた汚れ … お湯を入れてしばらく置き、冷めたら、薄めた台所用中性洗剤で洗う

## お願い

- 熱い状態のまま水に浸したり、冷水をかけるなど急激な温度変化をさせない(変形の原因)
- 漂白剤および塩素系洗剤を使わない(塗膜劣化・さびの原因)
- 研磨剤入りの洗剤は使わない(傷の原因)
- スポンジのナイロン面などの硬いものは使わない(塗膜劣化・さびの原因)
- こげつきなど落とす際、ナイフなど鋭利なものや金属ヘラは使わない(傷の原因)

# Memo

## 品質表示

### ■フライパン


表面加工：ふっ素樹脂塗膜加工  
材料の種類：本体 ステンレスクラッド鋼  
寸法：25cm  
満水容量：2.3L

ステンレス(クロム18%、ニッケル8%)

アルミニウム

ステンレス(クロム18%)  
(底の厚さ:2.6mm)

ふっ素樹脂塗膜

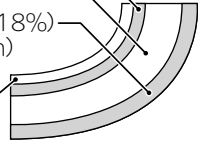

### ■取っ手

寸法：約20cm

- 取扱い上の注意：
- 空焼きをしない
  - 使用後はよく洗って乾燥させる
  - 使用時、取っ手が熱くなることがあるので注意する
  - フチまで水等を満たした状態で使用しない
  - 専用フライパンの中に料理を保存しない
  - スチールたわし、磨き粉等を使用しない
  - こげつき等を落とす際は、金属製の硬いものを使用しない
  - 揚げ物調理には使用しない
  - 急激な衝撃を与えたり、空焼きした場合に水等をかけて急冷しない
  - ストープの上で使用しない

三菱電機株式会社

三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1

## ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

### ●三菱電機お客さま相談センター

いつでもサンキュー 365日

フリーダイヤル



**0120-139-365** (無料)

携帯電話・PHSの場合



**TEL 0570-077-365** (有料)



**FAX 0570-088-365** (有料)

フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は  
TEL 03-3414-9655 FAX 03-3413-4049

### ■ご相談対応

平日

9:00~19:00

土・日・祝・弊社休日

9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。

〒154-0001

東京都世田谷区池尻 3-10-3

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

K18A