



三菱掃除機(家庭用)

取扱説明書

形名

テ- シ- エフ イ- ビ-

TC-FE6P

(パワーブラシ)

特長

- 軽量コンパクト 紙パック式掃除機
- 軽量パワーブラシ



- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。

※この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

もくじ

	ページ	
安全のために必ずお守りください … 2	2	使 つ ま え
各部のなまえと組み立てかた … 3	3	
お掃除する …… 4	4	使 い か た
上手なお掃除 …… 6	6	
紙パックの交換 …… 7	7	
収納する …… 8	8	
お手入れ		お 手 入 れ
●フィルター …… 9	9	
●本体 …… 9	9	
●すみずみブラシ …… 9	9	
●パワーブラシ …… 10	10	
●パワーブラシの保護装置について … 11	11	
故障かな?と思ったら …… 12	12	こ ん な と き
●本体の保護装置について …… 13	13	
保証とアフターサービス …… 14	14	
仕様 …… 15	15	
消耗部品 …… 15	15	
故障などを防ぐために …… 裏表紙		

交換用紙パックについて

別売部品の三菱電機製 **純正** 紙パックをご購入ください。
(MP-9、MP-7、MP-3、MP-2) P15

製品登録のご案内

三菱電機のウェブサイト「製品登録」いただくと、製品に関するお役立ち情報をメールやウェブサイトでご紹介します。

[三菱電機製品登録](#)

安全のために必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
 ■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの
注意 誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの


■本文中や本体に使われている図記号の意味は右のとおりです。
 ⓧ してはいけないこと ⚠ 必ず実行すること ⚡ 指を挟まないよう注意 (パワーブラシ表示)

警告

ⓧ してはいけないこと	⚠ 必ず実行すること
<ul style="list-style-type: none"> ■引火性のあるものや火気のあるもの・液体を吸わせない (灯油、ガソリン、シンナー、ペンジン、トナーなどの可燃物、たばこの吸いがら、水、飲みものなど) [火災・感電の原因] ■電源コードを回転ブラシに巻き込まない [感電の原因] ■改造しない、分解・修理しない [火災・感電・けがの原因] ■運転中は回転ブラシや回転ストッパーに触れない [けがの原因] 特にお子さまにご注意ください。 ■ふたが開いているとき、ふたを持って本体を持ち上げない [本体の変形やけがの原因] ■水洗いしない、風呂場などでは使わない [感電の原因] (フィルター・回転ブラシ・サッシノズルのみ洗えます) ■電源プラグをぬれた手で抜き差ししない [感電やけがの原因] ■いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない [感電・ショート・発火の原因] ■電源コードや電源プラグを傷つけない (傷つけない・無理に曲げない・引っ張らない・ねじらない・束ねない・重いものをのせない・はさみ込まない・加工しない) [破損して、火災・感電の原因] 	<ul style="list-style-type: none"> ■電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う [他の器具と併用すると、発熱して火災・感電の原因] ■電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む [差し込みが不完全だと、感電・ショート・発煙・発火の原因] ■紙パック交換・お手入れのときは電源プラグを抜く [感電やけがの原因] ■電源プラグのホコリなどは定期的に乾いた布でふき取る [ホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因]

各部のなまえと組み立てかた

●ホース・伸縮パイプ・パワーブラシは、「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。
 ●はずすときは、着脱ボタンを押しながら抜いてください。

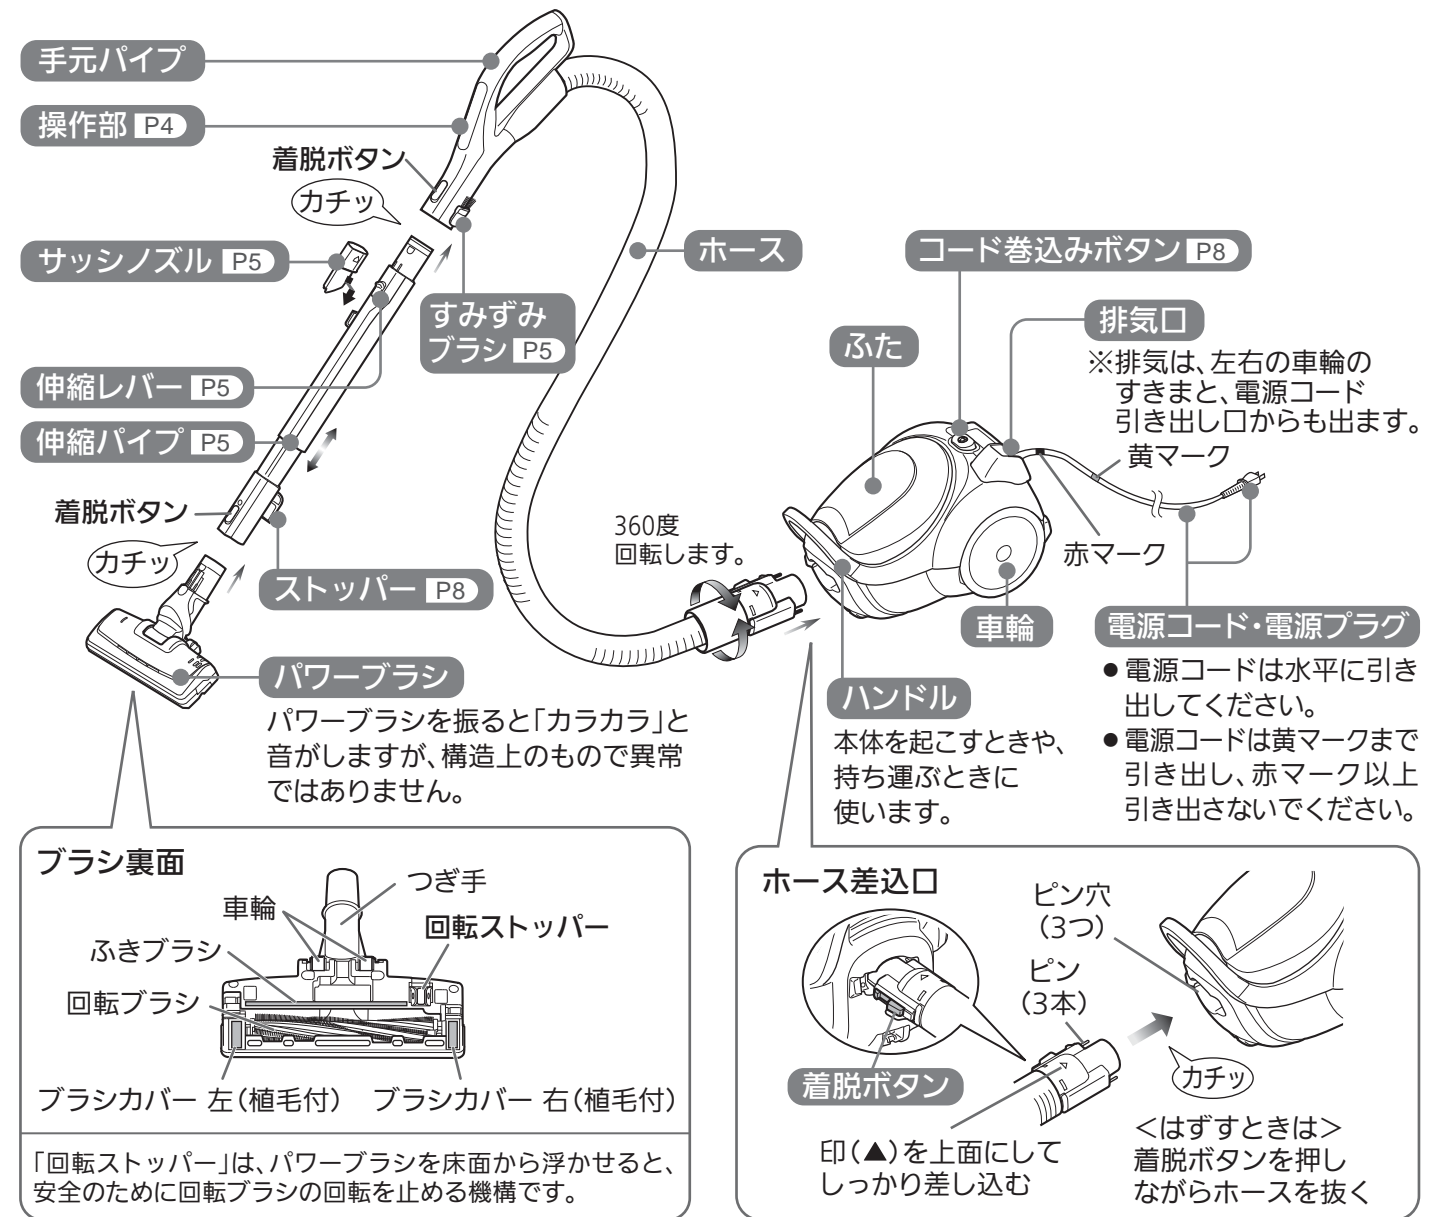

使つまえ

注意

ⓧ してはいけないこと	⚠ 必ず実行すること
<ul style="list-style-type: none"> ■吸込口をふさいで長時間運転しない [過熱による本体の変形・発火の原因] ■排気口をふさがない [火災の原因] ■ホース・伸縮パイプ・本体のピン穴に金属物を入れない [感電の原因] ■ガソリン・ベンジン・シンナーなど、引火性のものの近くで使わない [爆発や火災の原因] ■排気口・電源コード引き出し口に手や足を近づけない [排気により、やけどの原因] 特にお子さまにご注意ください。 ■火気に近づけない [本体の変形によるショート・発火の原因] [排気でストーブの火などが大きくなり、火災の原因] ■収納の状態では本体を持ち運ばない・引きずらない [伸縮パイプがはずれて、けがや床面に傷がつく原因] ■<パワーブラシについて> ■車輪・回転ストッパー・ふきブラシ・ブラシカバー 左右などが摩耗したまま使わない ■車輪などに髪の毛などがからみついたまま使わない [床面などに傷がつく原因] ■横やななめに引きずったり、壁・床面などに強く押しあてない [床面や家具などに傷がつく原因] 	<ul style="list-style-type: none"> ■必ず実行すること ■使い終わったら電源プラグを抜く [けが・やけど、感電・漏電火災の原因] ■電源コードは電源プラグを持って抜く [感電やショートして発火・火災に至る原因] ■電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ [電源プラグがあたって、けがの原因] 特にお子さまにご注意ください。 ■紙パックは、純正品を使用する [当社 純正品以外の紙パックを使用した場合、発煙・発火のおそれ]

お知らせ

- 電源コード引き出し口より、フィルターを通過した電源コード冷却用の排気が出ます。
- 夏場などは、本体・電源コード・電源プラグ・排気の温度が熱く感じる場合があります。室温からさらに約30℃熱くなることもありますが、異常ではありません。

付属品

標準付属品	応用付属品
<ul style="list-style-type: none"> パワーブラシ (1個) ホース (1本) 伸縮パイプ (1本) 紙パック (1枚) 本体に装着されています。 	<ul style="list-style-type: none"> サッシノズル (1個)

お掃除する

運転を始める

電源プラグをコンセントに差し込み、**強入** または **中/弱** を押す

パワーブラシ
切/入
強入
中/弱
切

押すごとに、パワーブラシの回転が「切」「入」する
回転「入」でも、床面からブラシを浮かせると回転が
停止する(回転ストッパーが働きます)。

じゅうたん・たたみ・フローリングなどの種類にかかわらず、
パワーブラシが回転した状態でお使いいただけます。

吸込力「強」で運転を始める
スイッチに凸マーク(●)がついています。

吸込力「中」で運転を始め、中 ↔ 弱
押すごとに吸込力が切換わる
掃除場所に合わせて切換えてください。

運転を止める
スイッチに凸マーク(■)がついています。

操作部

お掃除の
ポイント

<パワーブラシについて>

- 床面にゆっくり置いてください。落とすように置くと、回転ブラシが回転しないことがあります。
- 同じ場所をくり返しお掃除しないでください。
- パワーブラシは押しつけず、たたみの目やフローリングの目に沿ってゆっくり動かしてください。
〔車輪などで床面に跡がつく原因〕
(特にクッションフロアやひのき・杉などのデリケートな床面)

お知ら
せ


- 電源プラグを差し込んだときに火花が出る場合があります。
(本体内部の電気部品に充電するための電気が流れるためです。異常ではありません。)
- 新しいじゅうたんは、初めのうち「遊び毛」が抜けます。
- 床用ワックスなどをご使用の場合、塗布面に跡がついたり、こすれて光沢に差が出る場合があります。
- お掃除中は、テレビ画面にノイズが発生することがあります。(テレビ本体に影響はありません)

<パワーブラシについて>

- 砂ゴミの上で使うと、床面に跡がつくことがあります。
- 回転ストッパーから、こすれるような音(キュッキュッ)がすることがありますが、異常ではありません。

伸縮パイプの長さ調節

伸縮レバーを手前に引きながら、長さを調節する(約48~69cmに調節できます)

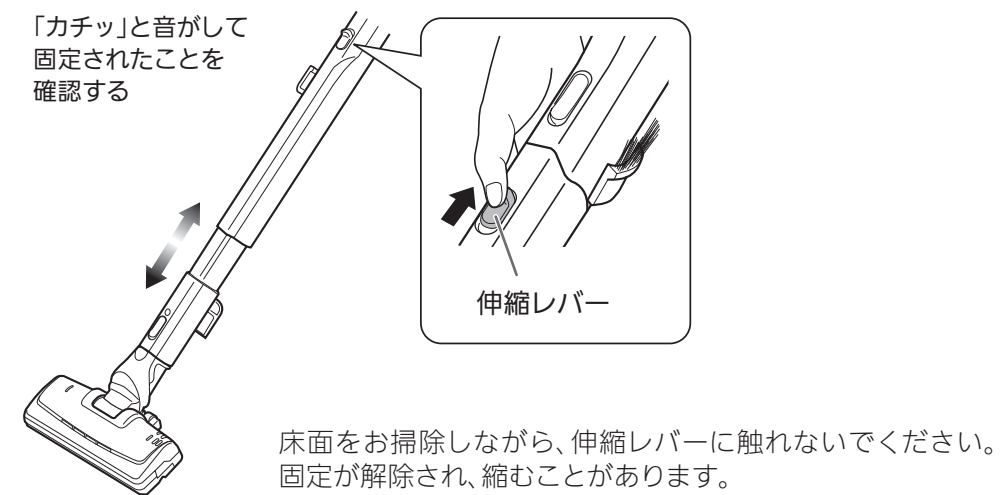

使いかた

すみずみブラシの使いかた

伸縮パイプをはずし、すみずみブラシを起こす
(使い終わったら元に戻す)



- 手元パイプ(特に吸込口下側)で、床面や家具などをこすらないように気をつけてください。
- ピアノなどの光沢のあるところには使わないでください。

サッシノズルの使いかた

手元パイプまたは伸縮パイプにしっかりねじこむ



サッシノズルの収納


ノズルホルダーにサッシノズルをまっすぐ差し込む

はずすときは、サッシノズルを引き抜く

上手なお掃除

お部屋を整頓してから掃除機をかけると、手際よくお掃除でき、電気のコストを省けます。

- デリケートな家具やピアノなどの光沢のあるところには使わないでください。
- ストッパーで床面や家具などをこすらないように気をつけてください。

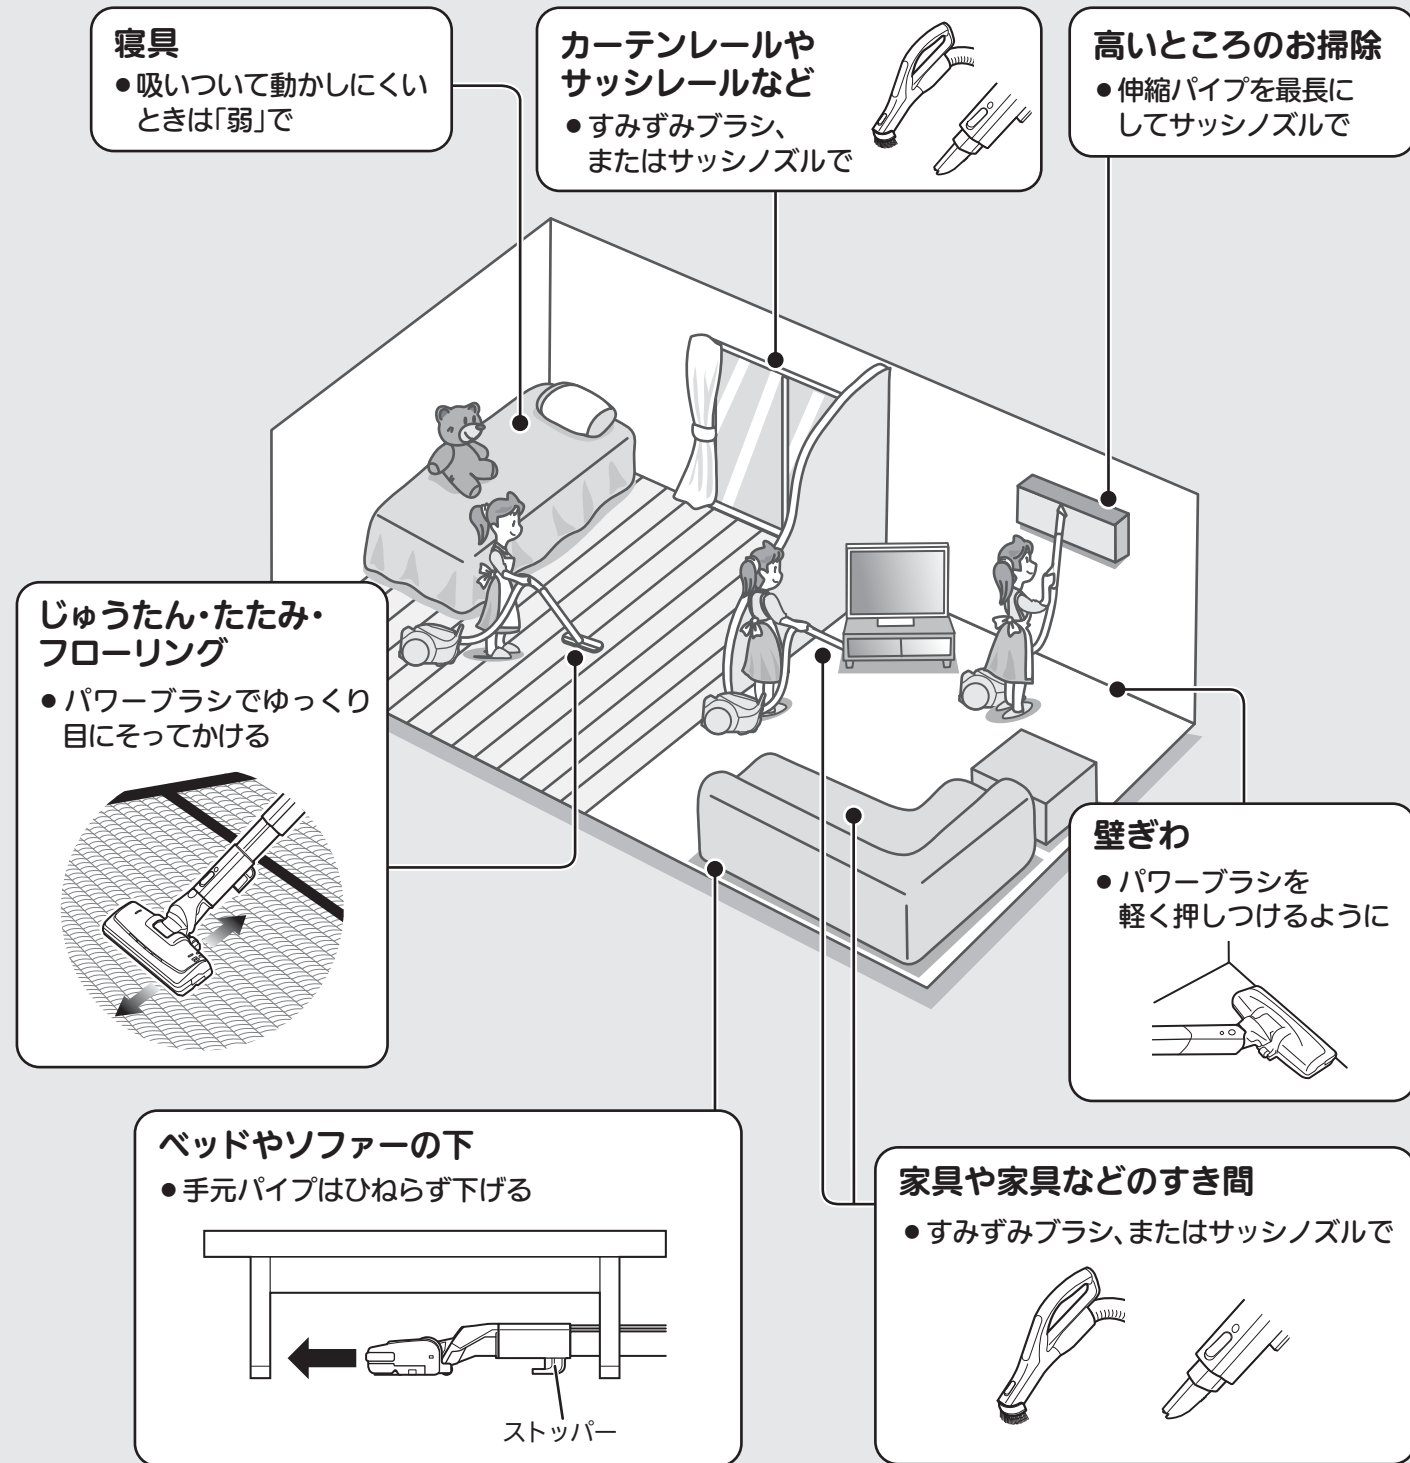

⚠ 注意

- 車輪・回転ストッパー・ふきブラシ・ブラシカバー 左右などが摩耗したまま使わない
- 車輪などに髪の毛などがからみついたまま使わない
〔床面などに傷がつく原因〕
- 横やななめに引きずったり、壁・床面などに強く押しあてない
〔床面や家具などに傷がつく原因〕

紙パックの交換

紙パック P15

三菱電機製 **純正** 紙パックMP-9をおすすめします。

⚠ 注意


紙パックは **純正** 品を使用する

当社 **純正** 品以外の紙パックを使用した場合、発煙・発火のおそれがあります。
(掃除機の性能・品質は保証できません)


吸込力が弱く感じたら紙パックの点検をし、交換をしてください。
また、排気がにおうときにも交換することをおすすめします。

1 紙パックを取り出す


①本体を立て、ふたを開ける

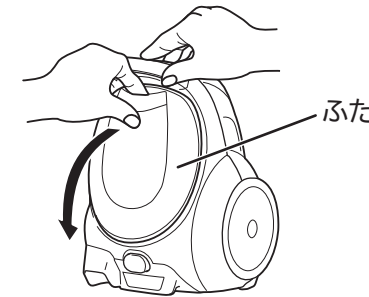

②フックを引いて、台紙をはずす

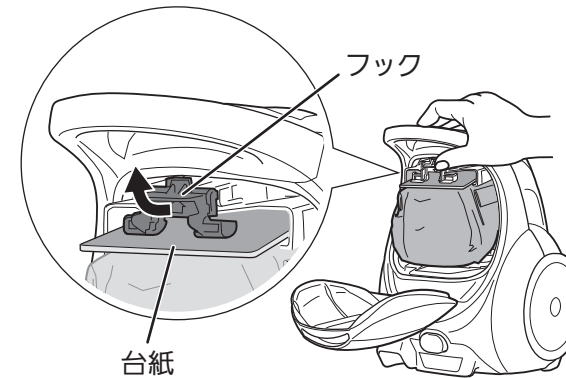


③矢印の方向に引き出し、する

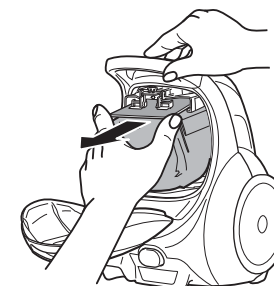


2 新しい紙パックを取りつける


①台紙の刻印(凸)をイラストのように下向きにして、レールにそって奥まで押し込む

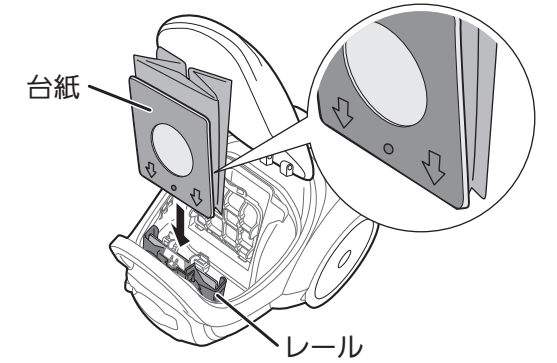

②台紙を両手で矢印の方向に引き、フックに固定する

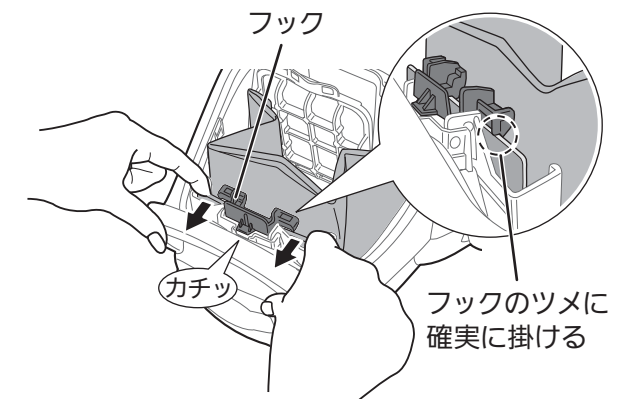

③ふたを閉める

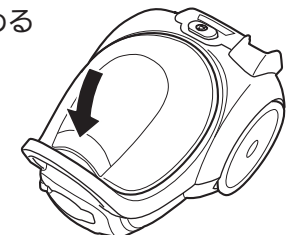


紙パックをつけ忘れや、正しく取り付けられていないと、ふたが閉まりません。また、本体内にゴミがもれることがあります。
ふたを無理に閉めると、ふた・フックが故障の原因になります。
(三菱電機製 **純正** 紙パックでない場合も、ふたが閉まらないことがあります)

収納する

- 安定の良い床面で、倒れないことを確認してから収納してください。また、倒れたときに周囲の物が破損しない場所を選んでください。
- パワーブラシをつけたまま収納してください。

1 電源コードを巻き取る

電源プラグを持ち、コード巻き込みボタンを押す

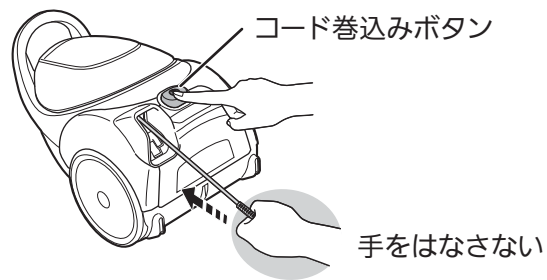


- 確実に巻き取らないと、収納時に床面にプラグ刃が当たります。
- 一度で巻き取れないときは、2~3m引き出してから、再度巻き取ってください。

2 伸縮パイプを縮める P5

3 本体を立て、本体の取り付け穴にストッパーを差し込む

4 ホースを伸縮パイプに巻きつける

収納状態は斜めになります。

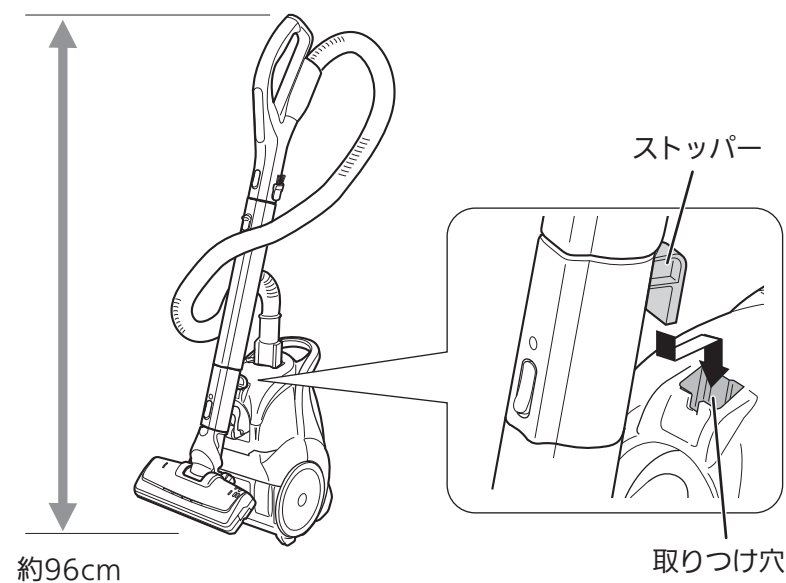

⚠ 注意

収納の状態では本体を持ち運ばない・引きずらない
〔伸縮パイプがはずれて、けがや床面に傷がつく原因〕


お手入れ

フィルター <抗菌アレルパンチ>フィルター

紙パックを交換しても吸込力が弱いときや、排気がにおうときにもお手入れすることをおすすめします。


1 紙パックを取り出す P7

2 フィルターカバーを取り出す

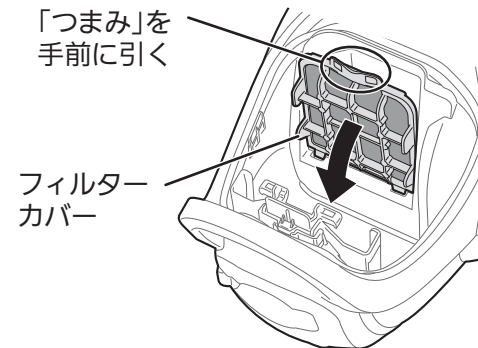


3 フィルターをはずして水洗いし、十分に乾燥させる

- ① 軽く押し洗いし、陰干しで十分に乾燥させる
- ② フィルターをフィルターカバーのツメの下に入れる

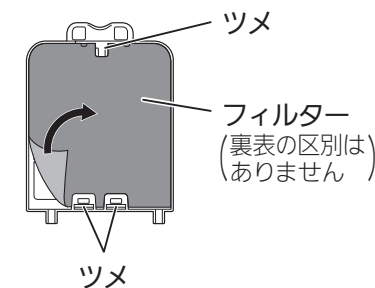

本体

かたくしぼった
柔らかい布で
水ぶきする

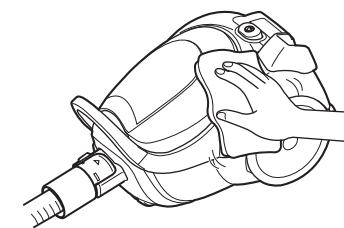


おねがい

アルコール・シンナー・ベンジンなどでふかないでください。
〔変質や変色の原因〕

4 フィルターカバーを取りつける

- ① フィルターカバーの突起(2カ所)を差し込む
- ② 上側を押し込む

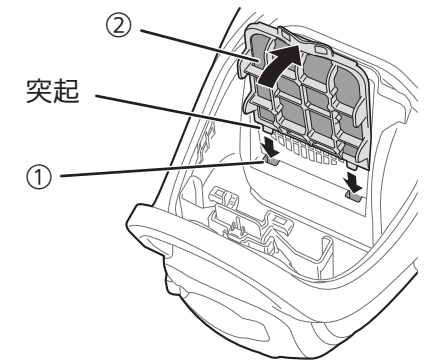


おねがい

- 洗濯機で洗ったり、暖房器具やドライヤーで乾燥しないでください。
〔変形・変色・ちぢみの原因〕
- フィルターは必ず取りつけてください。
〔モーター故障の原因〕

すみずみブラシ

ゴミがからんだら、
吸いながらようじなどを使って取る

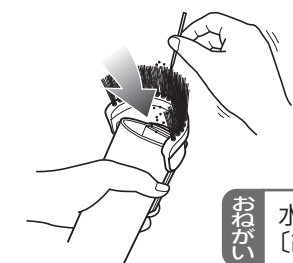

おねがい


水洗いしないでください。
〔故障の原因〕

- フィルター、すみずみブラシは消耗部品です。消耗したら交換してください。P15
- すみずみブラシは、消耗部品と同梱の説明書にしたがって交換(着脱)してください。

お手入れ(つづき)

パワーブラシ



■汚れが気になったとき(週に1回程度)

 パワーブラシ本体は水洗いできません。(回転ブラシのみ水洗いできます)

1 回転ブラシをはずす

必ず伸縮パイプからはずして、お手入れしてください。


- ①つまみをマイナスドライバー等でスライドさせ、ブラシカバー(左・右)をはずす
- ②回転ブラシを持ち上げ、ギアをベルトからはずす

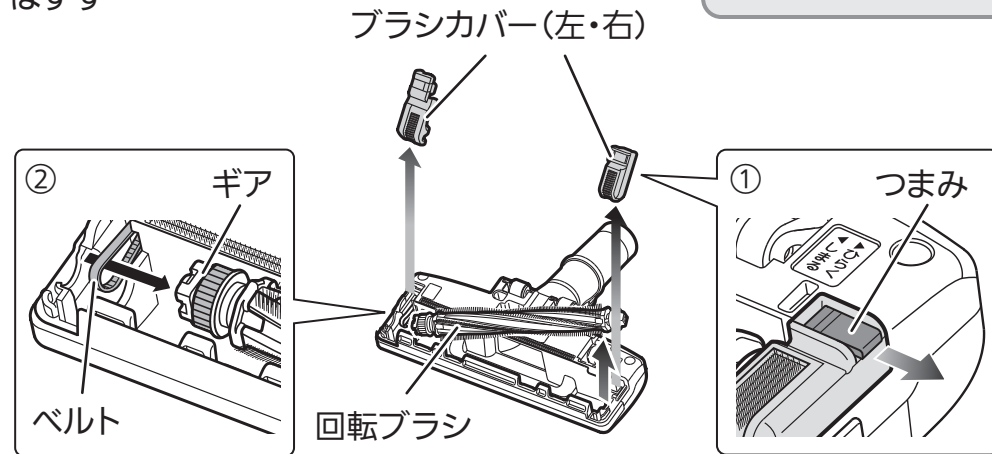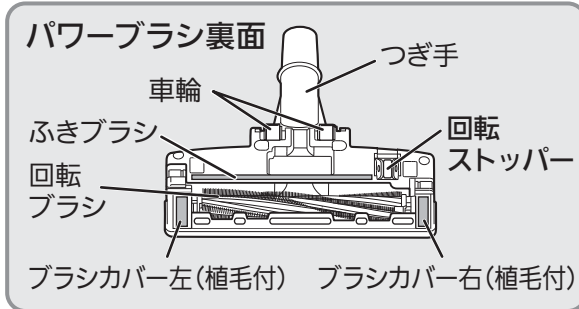


2 ゴミを取り除く

- ①回転ブラシ・ギアにからんだ糸くずなどをハサミで切り、すみずみブラシで吸い取る

- 回転ブラシの植毛を切らないようにしてください。

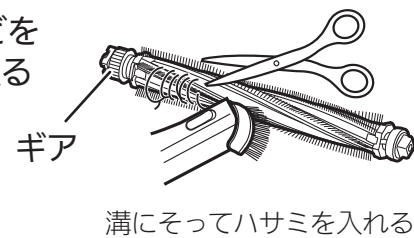


- ②下記部分のゴミをすみずみブラシで吸い取る

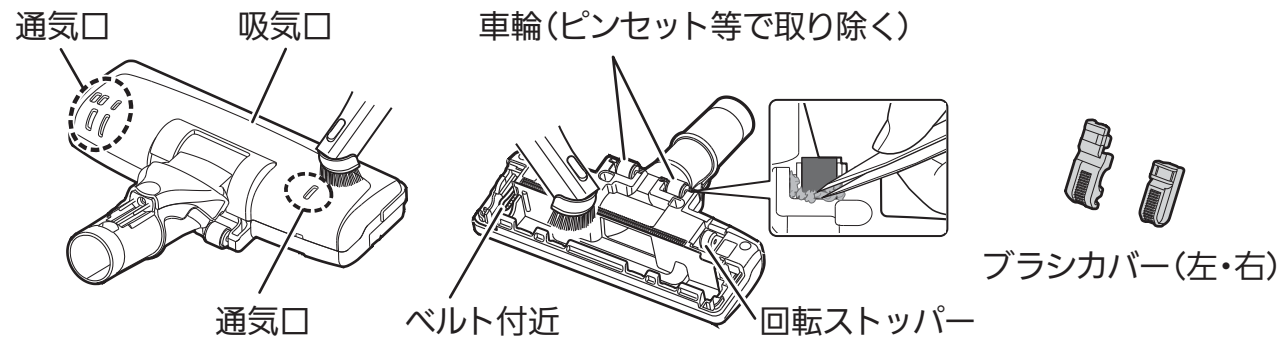

- 通気口にゴミがついたままだと、保護装置が動作しやすくなります。 P11

3 回転ブラシを取りつける


- ①ギアをベルトにセットする
- ②軸受(左)を溝に押し込む
- ③軸受(右)を溝に押し込む
- ④ブラシカバーのツメを凹部にかけて、つまみを確実に戻す

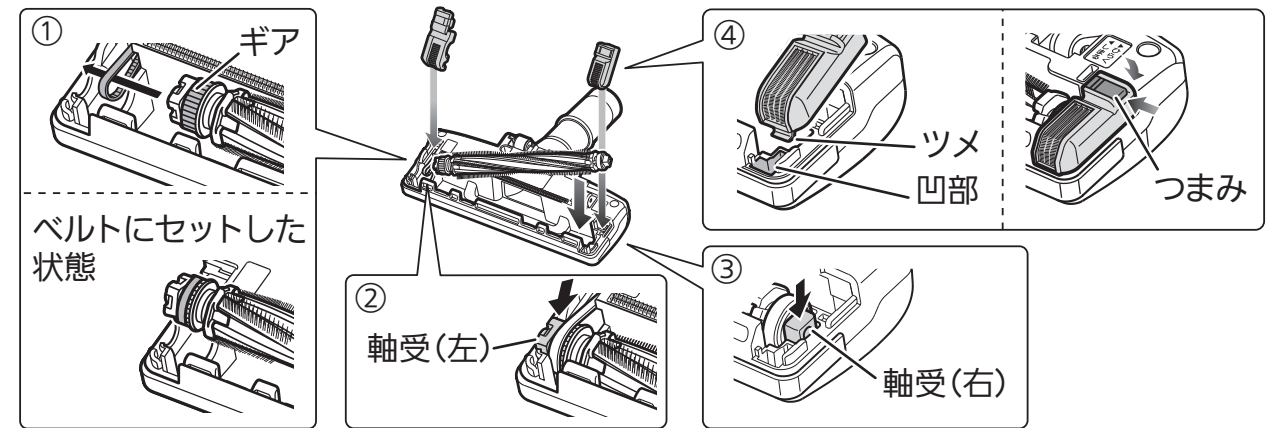

■それでも汚れが気になったとき

回転ブラシを水洗いし、陰干しで十分に乾燥させる

- ①水で洗う
- ②5回以上振り、よく水をきる
- ③陰干しで約1日乾かす

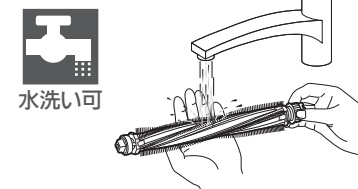

おねがい

- 洗剤・漂白剤などは使わないでください。
- 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しないでください。
- 回転ブラシに注油しないでください。 [変形・変色・故障の原因]

- 回転ブラシ・ブラシカバー 左右(植毛付)は消耗部品です。摩耗したら交換してください。 P15
- ふきブラシ・車輪が摩耗したら、部品交換が必要となります(有料)。その際は、ブラシをお預かりしての修理になります。お買上げの販売店にご連絡ください。

パワーブラシの保護装置について (問合わせと修理を依頼される前に次のことをご確認ください)

- パワーブラシのモーターの過熱を防ぐために保護装置が働いて、回転ブラシが止まる場合があります。

原因

- 回転ブラシに髪の毛・異物などがからんだり、通気口にゴミがたまったまま使用した
- 回転ブラシを回転させたまま、長時間放置した
- パワーブラシを床面やじゅうたんに強く押しつけた
- 特に薄いじゅうたん・毛足の長いじゅうたんに掃除した

直しかた

- ①運転「切」にし、電源プラグを抜く
- ②パワーブラシをお手入れする → 保護装置が解除されるまで、約5～10分お待ちください。(時間は周囲温度によって異なります)

- 本体の保護装置 P13 が働くと、パワーブラシのモーターの過熱を防ぐために回転ブラシが止まります。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に取扱説明書をよくお読みいただき、次の点をお調べください。

現象(症状)	原因の確認	処置(操作)方法
--------	-------	----------

よくあるお問い合わせ

急に 運転が停止した	次の場合、本体の保護装置が働いています。P13 ●紙パックにゴミがたまりすぎた。 ●ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミなどが つまった。 ●先の細い吸口を長時間使用した。 ●ふとんや衣類の圧縮袋を使用した。	→紙パックの交換とお手入れ をしてください。P7・9~11 下記 →ホースに異物がつまったときは →吸込口を長時間密閉すると、 本体に負担がかかり保護装置 が働きます。ふとんや衣類の 圧縮袋は使用しないでくだ さい。
	紙パックにゴミがたまりすぎていませんか。	→紙パックを交換し、 フィルターをお手入れする。P7・9
	●吸込力が弱くなった ●運転音が高くなった ●ホースが縮む	→定格15A以上・交流100V のコンセントを単独で使用 する。 →つまっていたら取り除く。

ホースに異物がつまったときは

点検のしかた


ホースを本体から
はずし、片側から単
3電池などを入れる。



反対側から出なけ
れば、異物がつまっ
ています。


吸込力で取り出す

- ①パワーブラシと伸縮パイプをはずす。
- ②ホースをまっすぐになるように伸ばし、
強にする。
- ③運転しながらホースの手元パイプ部を、手の
ひらで「ふさぐ」「はなす」の動作を数秒ごと
にくり返す。



細長いものでかき出す

- ①針金ハンガーなど、
弾力のあるものを
伸ばす。
- ②ペンチなどを使い、先端を指先程度の
幅に被覆ごと曲げる。
- ③異物を引っかけて取り出す。
(ホースジャバラ部を破かないよう
に気をつけてください)



ふたがきちんと 閉まらない	紙パックを取りつけていますか、 また、正しく取り付けられていますか。	→紙パックを正しく取りつける。P7
------------------	---------------------------------------	-------------------

運転しない	電源プラグ、ホースが確実に差し込まれて いますか。	→差し込み直す。P3
	ホースの本体差込口側のピンに、 ゴミがついていませんか。	→取り除く。

電源コードが 巻き取れない・ 引き出せない・ ねじれる	電源コードが正常に巻き取られていないときが あります。	→(巻き取れないときは2~ 3m引き出してから)コード 巻き込みボタン(Ⓜマークの 中央部)を押しながら、少し ずつ「巻き取り」「引き出し」 をくり返す。 →電源コードのねじれを直して から巻き取ってください。
--------------------------------------	--------------------------------	--

当社ホームページ「よくあるご質問 動画集」で取り扱いについて
説明しています。
<http://www.mitsubishielectric.co.jp/lsg/faqmovie/>

当社ホームページ「よくあるご質問 FAQ」も
ご活用ください。
<http://faq01.mitsubishielectric.co.jp/>

現象(症状)	原因の確認	処置(操作)方法
--------	-------	----------

回転ブラシが 回らない・ 回りにくい	パワーブラシが伸縮パイプに確実に差し込まれて いますか。	→差し込み直す。
	パワーブラシ回転「切」になっていませんか。	→パワーブラシ回転「入」にする。P4
	パワーブラシを床面から浮かせていませんか。	→回転ストッパーが働いてい ます。床面につけて動かして ください。P3
	パワーブラシの車輪にゴミがからみついていますか。	→お手入れする。P10~11
	●毛足の長いじゅうたん・凹凸のあるじゅうたんでは、回転ブラシが回りにくくなる ことがあります。 ●薄いじゅうたんやマットでは、 中 または 弱 にしてください。P4	

排気がにおう ※使い始めは、プラス チックなどのにおい がしますが、徐々に 少なくなります。	紙パックに、ゴミがたまりすぎていませんか。 (食べ物のかすやペットの毛などがにおう場合も あります)	→紙パックを交換する。P7
	フィルターが汚れていませんか。	→お手入れする。P9

本体・電源コード・ 電源プラグ・排気が 熱く感じる	●夏場など、本体が室温からさらに約30℃熱く なることがあります。 ●モーターを冷却した空気を排気しているため、 熱く感じる場合があります。	→異常ではありません。
---------------------------------	---	-------------

本体の保護装置について (問い合わせと修理を依頼される前に次のことをご確認ください)

モーターの過熱を防ぐために、本体の吸込力が自動的に低下します。
この状態で運転を続けると、モーターがさらに加熱され、運転が止まります。
次の場合に保護装置が働きます。
●紙パックにゴミがたまりすぎた
●吸込口を密閉したまま連続運転した
●ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミなど
がつまったまま、連続運転した
●先の細い吸口を連続使用した

①電源プラグを抜く
②紙パックを交換し、ホース・伸縮パイプ・パワーブラシに
ゴミがつまっていたら、取り除く P7・9~12
→「入」または「中/弱」スイッチを押すと運転します。
運転しないときは、少しお待ちください。
(時間は周囲温度によって異なります)

この状態で使い続けると、故障の原因になります。

モーターの寿命について、知っておいていただきたいこと

掃除機のモーターには寿命があり、寿命の際には通電が遮断されます。このとき、異臭・異音をともなう場合が
あります。
これはモーターの部品(カーボンブラシ)が摩耗する際に発生するものです。

- 以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから
お買上げの販売店にご連絡ください。
- 保証とアフターサービスについては、P14をご覧ください。

保証とアフターサービス

■保証書(別添)

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。保証書は内容をよくお読みのと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年です。
保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。ただし、下記の部品は消耗部品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。
(本体)紙パック、抗菌アレレルパンチフィルター
(パワーブラシ)回転ブラシ、ふきブラシ、
ブラシカバー 左右(植毛付)、車輪
(手元パイプ)すみずみブラシ

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店が下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

■修理を依頼される時は(持込修理)

- 「故障かな?と思ったら」(取扱説明書記載 12~13ページ)にしたがってお調べください。
- なお、不具合があるときは、電源スイッチを切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

●保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえお買上げの販売店に依頼してください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
ただし、補修用性能部品の保有期間が過ぎている場合は、修理できないことがあります。

●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

- 技術料…製品の点検や故障した製品を正常に修復するための料金です。
- 部品代…修理に使用した部品代金です。

●修理部品は

部品共有化のため、色等を変更する場合があります。

●ご連絡いただきたい内容

- 1.品名 三菱掃除機
- 2.形名 TC-FE6P
- 3.お買上げ日 年 月 日
- 4.故障の状況 (できるだけ具体的に)

■この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店へ

- お買上げの販売店にご依頼できない場合(転居や贈答品などは)、**各窓口**へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。
- 1.お問合せ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。
 - 2.上記利用目的のために、お問合せ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
 - 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
②法令等の定める規定に基づく場合。
 - 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日

0120-139-365 (無料)

フリーコール
■ご相談対応 平日 9:00~19:00
土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00
上記以外の時間は受付のみ可能です。
〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

携帯電話・PHSの場合

TEL 0570-077-365 (有料)

FAX 0570-088-365 (有料)

フリーコール・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は
TEL 03-3414-9655 FAX 03-3413-4049

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

0120-56-8634 (無料)

インターネット
http://www.melsc.co.jp

携帯電話サイト
空メールの送り先: **fc8634@melsc.jp**
または2次元コードからアクセス。URLをメール返信します。

携帯電話・PHSの場合

TEL 0570-01-8634 (有料)

FAX 0570-03-8634 (有料)

- 所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようおかけください。

K15A

仕様

形名	TC-FE6P
電源	100V 50-60Hz
消費電力	1000W~約300W
吸込仕事率※	500W~約100W
運転音	64dB~約58dB
集じん容量	1.5L
質量	3.8kg(ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ含む)
コードの長さ	5m
標準付属品	ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ・紙パック 1枚(本体装着済)
応用付属品	サッシノズル
印刷物	取扱説明書・保証書
本体寸法	幅:210×奥行:323×高さ:210(mm)







※吸込仕事率は、伸縮パイプ最長時のものです。

<抗菌について>

部品名	抗菌の確認試験機関名	試験方法	試験結果	抗菌の方法	抗菌の処理を行なっている部品名称
抗菌アレレルパンチフィルター	(一財)ボーケン品質評価機構	JIS L 1902に基づく	99%以上	抗菌性繊維を使用	フィルター
紙パック(MP-9)	(一財)カケンテストセンター	JIS Z 2801に基づく	99%以上	繊維に練り込み	紙パック内層紙

消耗部品

お近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。

交換用紙パック  <p>注意 紙パックは「純正」品を使用する 当社「純正」品以外の紙パックを使用した場合、発煙、発火のおそれがあります。 (掃除機の性能、品質は保証できません)</p> <p>●この掃除機に付属(装着分)の紙パックは「MP-9」です。 ●次の三菱電機製「掃除機用「純正」紙パック」が使えます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>形名</th> <th>抗菌</th> <th>脱臭</th> <th>アレレルパンチ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MP-9 (5枚入り)</td> <td>○</td> <td>◎※</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>MP-7 (5枚入り)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>MP-3 (5枚入り)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MP-2 (5枚入り)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>※脱臭効果の高い備長炭配合 ●保管は、お子さまの手の届かないところで、直射日光を避けて、紙パックのパッケージに入れてください。</p>	形名	抗菌	脱臭	アレレルパンチ	MP-9 (5枚入り)	○	◎※	○	MP-7 (5枚入り)	○	○	○	MP-3 (5枚入り)	○	○	-	MP-2 (5枚入り)	-	-	-	回転ブラシ 部品番号: M11 D99 490M 	ブラシカバー 左(植毛付) 部品番号: M11 E12 321BL 	ブラシカバー 右(植毛付) 部品番号: M11 E12 321BR 
形名	抗菌	脱臭	アレレルパンチ																				
MP-9 (5枚入り)	○	◎※	○																				
MP-7 (5枚入り)	○	○	○																				
MP-3 (5枚入り)	○	○	-																				
MP-2 (5枚入り)	-	-	-																				
	すみずみブラシ 部品番号: M11 D98 490B 	抗菌アレレルパンチフィルター 部品番号: M11 E16 349 																					

あると便利な**別売部品** 別売部品に付属しているつぎ手パイプを接続して使用してください。

ふとんブラシ TI-23A 	キャッチブラシ AM-7 格子付き 	ハキトリブラシ AM-8 
--	---	---

故障などを防ぐために



この掃除機は家庭用です。業務用としての使用や、お掃除以外の目的には使用しないでください。また、次のことをお守りください。

- ホースなどのピンにさわらない
 - 手元パイプや伸縮パイプの先で吸わない
(ブラシ・すみずみブラシ・ノズルなどをつけて使用する)
 - 殺虫剤、消臭剤などをかけない
 - ホースを持ってぶらさげない
 - ホースを傷つけたりしない
 - 破れたり、傷ついたホースを使わない
 - ハンドル以外を持って、本体を持ち運ばない
 - 本体に乗らない
(特にお子さまに気をつけてください)
- 次のようなものは吸わせない
〔故障や詰まり、異臭の原因〕
 - 水などの液体や、湿ったゴミ
 - ガラス、ピン、針、つま楊子、綿棒
 - 多量の砂や粉
(ペット用砂・パウダー状の粉など)
 - 除湿剤(湿気取り)
 - ペットなどの排泄物が付着したもの
 - くつした、ティッシュペーパー、ビニール袋、長いひも
 - カーペットのふさなど
 - ペットボトルのふたなど

お客さま便利メモ (お買上げの際に記入されると便利です)

お買上げ販売店名

電 話 ()

お買上げ日

年 月 日

愛情点検



★長年ご使用の掃除機の点検を!

こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音ができる
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさいにおいがする
- その他の異常や故障がある

ご使用中 止

事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグを抜いてから、販売店に点検・修理をご相談ください。

三菱電機株式会社

三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1