



三菱掃除機(家庭用)

取扱説明書

形名

テ- シ- ジ- エム ジエ-

TC-GM1J

(パワーブラシ)

特長

- 軽量コンパクト 紙パック式掃除機
- 紙パック ラクラク装着&取りはずし
- 節電モード
- 自走式パワーブラシ



- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。

※この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

もくじ

ページ

安全のために必ずお守りください ……	2
各部のなまえ ……	3

使うまえ

お掃除する ……	4
上手なお掃除 ……	6
紙パックの交換 ……	7
収納する ……	8

使いかた

お手入れ

●2WAYロングノズル ……	8
●フィルター ……	9
●本体 ……	9
●すみずみブラシ ……	9
●パワーブラシ ……	10
●パワーブラシの保護装置について ……	11

お手入れ

故障かな?と思ったら ……	12
---------------	----

- 本体の保護装置について …… 13

保証とアフターサービス ……	14
----------------	----

仕様 ……	15
-------	----

消耗部品 ……	15
---------	----

故障などを防ぐために ……	裏表紙
---------------	-----

こんなとき

交換用紙パックについて

別売部品の三菱電機製「純正」紙パックをご購入ください。
(MP-9、MP-7、MP-3、MP-2) P15

製品登録のご案内

三菱電機のウェブサイトで「製品登録」いただくと、製品に関するお役立ち情報をメールやウェブサイトでご紹介します。

三菱電機製品登録

検索


安全のために必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
 ■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの

注意 誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■本文中や本体に使われている図記号の意味は右のとおりです。



警告	
<p>■引火性のあるものや火気のあるもの・液体を吸わせない (灯油、ガソリン、シンナー、ペンジン、トナーなどの可燃物、たばこの吸いガラ、水、飲みものなど) [火災・感電の原因]</p> <p>■電源コードを回転ブラシに巻き込まない [感電の原因]</p> <p>■改造しない、分解・修理しない [火災・感電・けがの原因]</p> <p>■運転中は回転ブラシや回転ストッパーに触れない [けがの原因] 特にお子さまにご注意ください。</p> <p>■ふたが開いているとき、ふたを持って本体を持ち上げない [けがの原因]</p> <p>■水洗いしない、風呂場などでは使わない [感電の原因] (フィルター・回転ブラシ・2WAYロングノズルのみ洗えます)</p> <p>■電源プラグをぬれた手で抜き差ししない [感電やけがの原因]</p> <p>■いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない [感電・ショート・発火の原因]</p> <p>■電源コードや電源プラグを傷つけない (傷つけない・無理に曲げない・引っ張らない・ねじらない・束ねない・重いものをのせない・はさみ込まない・加工しない) [破損して、火災・感電の原因]</p>	<p>■電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う [他の器具と併用すると、分岐コンセントが異常発熱して火災・感電の原因]</p> <p>■電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む [差し込みが不完全だと、感電・ショート・発煙・発火の原因]</p> <p>■紙パックの交換・お手入れのときは電源プラグを抜く [感電やけがの原因]</p> <p>■電源プラグのホコリなどは定期的に乾いた布でふき取る [ホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因]</p> <p>■異常・故障時には直ちに使用を中止する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●スイッチを入れても、運転しない ●電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする ●運転中、時々止まる ●運転中、異常な音がある ●本体が変形したり、異常に熱い ●ホースが破れている ●こげくさいにおいがする ●その他の異常や故障がある <p>[発煙・発火、感電、けがの原因]</p> <p>すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いてから、販売店にご相談ください。</p>

注意

■吸込口をふさいで長時間運転しない
 [過熱による本体の変形・発火の原因]

■排気口をふさがない [火災の原因]

■ホース・伸縮パイプ・本体のピン穴に金属物を入れない [感電の原因]

■ガソリン・ベンジン・シンナーなど、引火性のものの近くで使わない
 [爆発や火災の原因]

■排気口・電源コード引き出し口に手や足を近づけない
 [排気により、やけどの原因]
 特にお子さまにご注意ください。

■火気に近づけない
 [本体の変形によるショート・発火の原因]
 [排気でストーブの火などが大きくなり、火災の原因]

■収納の状態では本体を持ち運ばない・引きずらない
 [伸縮パイプがはずれて、けがや床面に傷がつく原因]

<パワーブラシについて>

■車輪・回転ストッパー・ふきブラシ・ブラシカバー 左右などが摩耗したまま使わない
 [床面などに傷がつく原因]

■車輪などに髪の毛などがからみついたまま使わない
 [床面などに傷がつく原因]

■横やななめに引きずったり、壁・床面などに強く押しあてたりしない
 [床面や家具などに傷がつく原因]

注意

■使い終わったら電源プラグを抜く
 [けが・やけど、感電・漏電火災の原因]




■電源コードは電源プラグを持って抜く
 [感電やショートして発火・火災に至る原因]

■電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ
 [電源プラグがあたって、けがの原因]
 特にお子さまにご注意ください。

■紙パックは、**純正**品を使用する
 [当社**純正**品以外の紙パックを使用した場合、発煙・発火のおそれ]

各部のなまえ

- ホース・伸縮パイプ・パワーブラシは、「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。
- はずすときは、着脱ボタンを押しながら抜いてください。

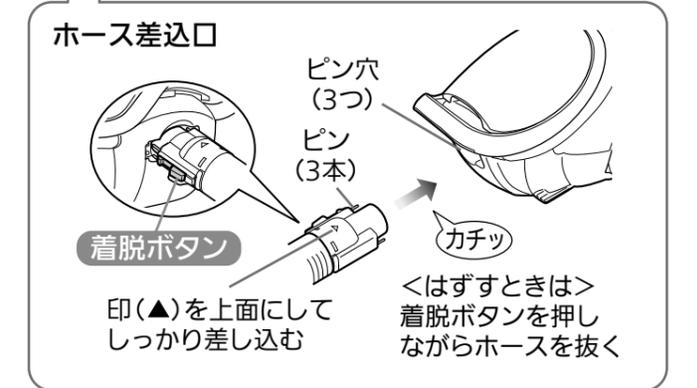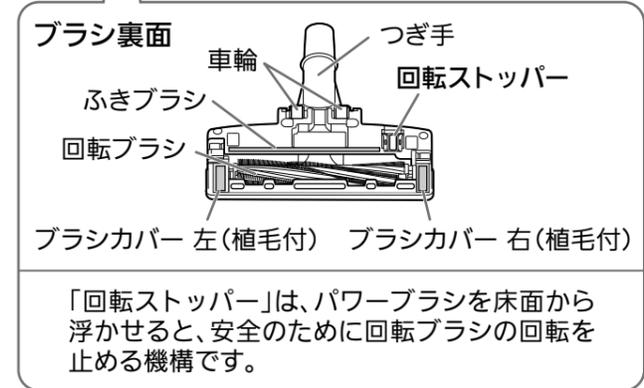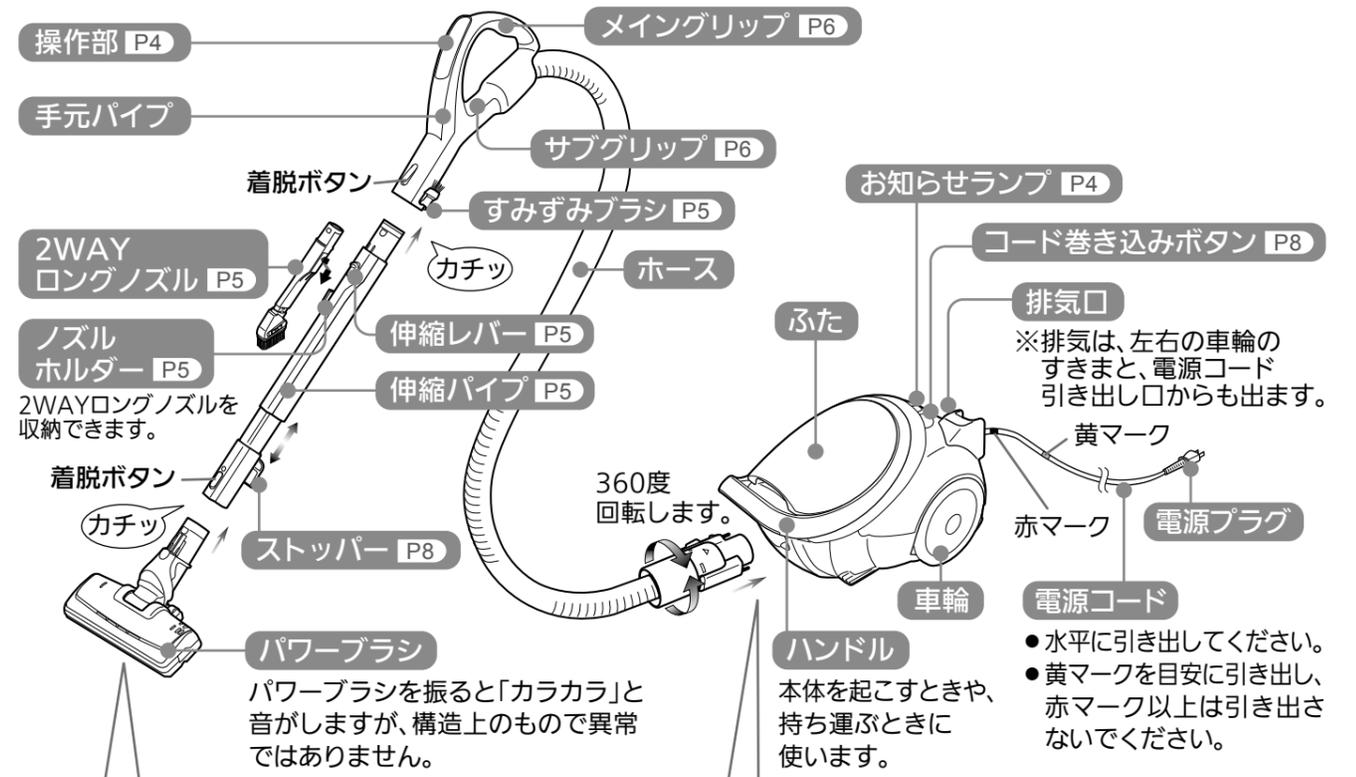

お知らせ

- 電源コード引き出し口より、フィルターを通過した電源コード冷却用の排気が出ます。
- 夏場などは、本体・電源コード・電源プラグ・排気の温度が熱く感じることがあります。室温からさらに約30℃熱くなることもありますが、異常ではありません。
- 本体内部の電気部品に充電するための電気が流れるため、電源プラグを差し込んだときに火花が出ることがあります。異常ではありません。

付属品

<標準付属品>

- パワーブラシ (1個)
- ホース (1本)
- 伸縮パイプ (1本)
- 紙パック(1枚) 本体に装着されています。

<応用付属品>
 お掃除場所に合わせてご使用ください。 P6

- 2WAYロングノズル (1本)

使つまえ

お掃除する

1 電源プラグをコンセントに差し込み、
電源ボタンを押して、運転を始める

- 「運転」スイッチを押すと、吸込力「強」で運転を始めます。
- 「強/弱」スイッチまたは「節電」スイッチを押しても運転を始めます。

2 電源ボタンを押して、運転を止める

操作部

ブラシ
パワーブラシ「切」「入」スイッチ
押すごとに、パワーブラシの回転が「切」「入」する。回転「入」でも、床面からブラシを浮かせると回転が停止する。(回転ストッパーが働きます) スイッチに凸マーク(■)がついています。

- じゅうたん・たたみ・フローリングなどの種類にかかわらず、パワーブラシが回転した状態でお使いいただけます。
- 運転開始時は、パワーブラシ回転「入」で運転します。

節電
節電スイッチ
押すごとに、節電モードが「入」「切」する。スイッチに凸マーク(●)がついています。

強/弱
強/弱スイッチ
押すごとに、吸込力が切換わる。スイッチに凸マーク(◇)がついています。

電源
運転スイッチ
運転を「入」「切」する。スイッチに凸マーク(●)がついています。

<おすすめの運転モード>

- 強い吸込力で
お掃除したいとき **強**
- 吸込力を抑えて
お掃除したいとき
●フローリング・たたみ
などをお掃除したいとき
●運転音を抑えて
お掃除したいとき **弱**
- パワーブラシの
回転音が気になるとき **パワーブラシ
回転「切」**
- 節電したいとき **節電モード
「入」**

節電モード
パワーブラシを床面から浮かせると回転ストッパー P3 の動きを検知し、吸込力を下げてムダな消費電力を抑えます。パワーブラシを床面に下ろすと、元の吸込力に戻ります。

お知らせ

- パワーブラシを取りつけていないときは、節電モードは働きません。
- 節電モードが働くと運転音が変わりますが、故障ではありません。
- 節電モードが働いてお掃除がしにくい場合は、「節電モード切」でお使いください。

お知らせランプ
お掃除中に節電モード「入/切」や紙パックの交換時期などをお知らせします。

消灯 節電モード「切」

点灯(緑) 節電モード「入」

お知らせ
●節電モード「入」(お知らせランプ点灯)で運転していても、パワーブラシを取りつけていないときは、節電モードは働きません。

点滅(緑)


- 紙パックの交換時期です。→紙パックを交換してください。P7 (「強」または「節電 強」のときのみ)お知らせします。
- ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミや異物が詰まっている場合があります。→取り除いてください。

おねがい
お知らせランプが点滅した状態で運転を続けると、保護装置が働き運転が止まる場合があります。お手入れしてください。P13

伸縮パイプの長さ調節

伸縮レバーを手前に引きながら、長さを調節する


「カチッ」と音がして固定されたことを確認する

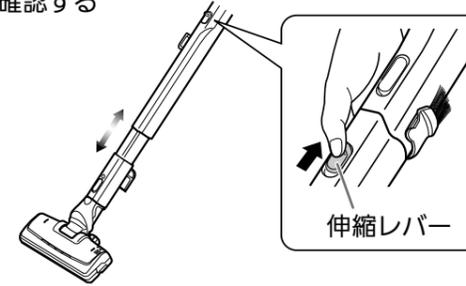

床面をお掃除しながら、伸縮レバーに触れないでください。固定が解除され、縮むことがあります。

すみずみブラシの使いかた

①伸縮パイプをはずし、すみずみブラシを起こす

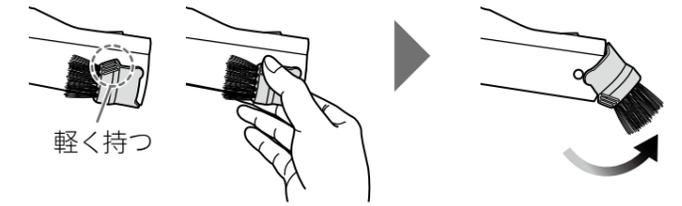

②使い終わったら逆の順序で元に戻す

- 手元パイプ(特に吸込口下側)で、床面や家具などをこすらないようにしてください。
- ピアノなどの光沢のあるところには使わないでください。

使いかた

2WAYロングノズルの使いかた

- 掃除場所に合わせて、毛ブラシの向きを2通りにかえてお掃除できます。
- 伸縮時や毛ブラシの向きをかえるときは、指をはさまないように気をつけてください。
- ピアノなどの光沢のあるところには使わないでください。


取りはずしかた

2WAYロングノズルを軽くひねりながら引き抜く



取りつけかた

手元パイプ、または伸縮パイプに取りつける

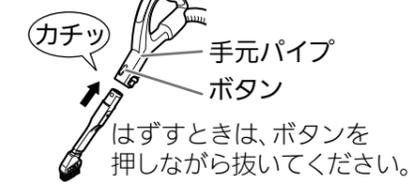

収納のしかた

収納差込み穴に、ノズルホルダーをまっすぐ差し込む



使いかた

<伸縮のしかた>

- 毛ブラシを持ってのばす(両側のボタンは押さない)。「カチッ」と音がして固定されたことを確認する



- 毛ブラシを持って、収納ボタンを押しながら縮める




<毛ブラシの向きのかえかた>

両側のボタンを押しながら、毛ブラシを回す



掃除場所に合わせて、毛ブラシの向きをかえてください。

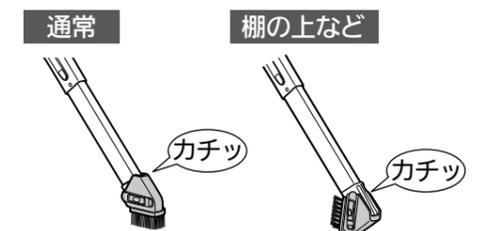

必ずノズルをのばしてから毛ブラシの向きをかえてください。

- 必ず毛ブラシをつけて、ご使用ください。
- 毛ブラシがはずれた場合は P8 を参照して取りつけてください。

上手なお掃除

お部屋を整頓してから掃除機をかけると、手際よくお掃除でき、電気のムダを省けます。

- 手元パイプのサブグリップを持って高いところや階段・卓上などのお掃除をすると、楽に操作できます。必要に応じてメイングリップとサブグリップを持ち替えて使ってください。P3
- デリケートな家具やピアノなどの光沢のあるところには使わないでください。
- ストッパーで床面や家具などをこすらないように気をつけてください。

お掃除の場所ごとに付属品を使い分けてお掃除しましょう。



高いところやカーテンレールのお掃除



- 2WAYロングノズル

サッシレールなど ゆっくり動かしながら吸う




- 2WAYロングノズル または、すみずみブラシで

家具のすき間など




- 2WAYロングノズル または、すみずみブラシで

パソコンのキーボード・机の上など

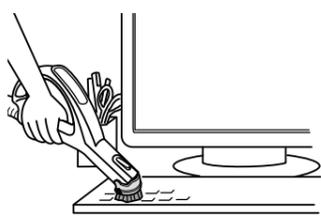

- すみずみブラシ


じゅうたん・たたみ・フローリング ゆっくり、目にそってかける

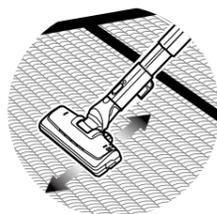

ブラシ自走機能により、軽い操作でお掃除できます。毛足の長いじゅうたんなど、吸いついて動かしにくいときは、吸込力「弱」でお掃除してください。


- パワーブラシ

壁ぎわ パワーブラシを軽く押しつけるように

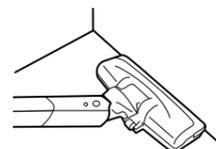

- パワーブラシ

ベッドやソファの下 手元パイプはひねらず下げる

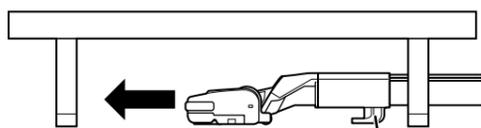

- パワーブラシ

注意

横やななめに引きずったり、壁・床面などに強く押しあてたりしない
 禁止 [床面や家具などに傷がつく原因]



おねがい

<パワーブラシについて>

- 床面にゆっくり置いてください。落とすように置くと、回転ブラシが回転しないことがあります。
- 同じ場所をくり返しお掃除しないでください。
- パワーブラシは押しつけず、たたみの目やフローリングの目に沿ってゆっくり動かしてください。
 [車輪などで床面に跡がつく原因]
 (特にクッションフロアやひのき・杉などのデリケートな床面)

お知らせ


- 新しいじゅうたんは、初めのうち「遊び毛」が抜けます。
 - 床用ワックスなどをご使用の場合、塗布面に跡がついたり、こすれて光沢に差が出たりすることがあります。
 - お掃除中は、テレビ画面にノイズが発生することがあります。(テレビ本体に影響はありません)
- ### <パワーブラシについて>
- 砂ゴミの上で使うと、床面に跡がつくことがあります。
 - 車輪・回転ストッパーから、こすれるような音(キュッキュッ)がすることがありますが、異常ではありません。

紙パックの交換

お知らせランプが点滅したら紙パックを交換してください。吸込力が弱く感じたり、排気がにおうときにも交換することをおすすめします。

紙パック P15

三菱電機製 **純正** 紙パックMP-9をおすすめします。

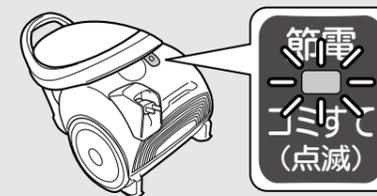

注意




紙パックは **純正** 品を使用する

当社 **純正** 品以外の紙パックを使用した場合、発煙・発火のおそれがあります。
 (掃除機の性能・品質は保証できません)

指示を守る

1 紙パックを取り出す

- ① 本体を立て、ふたを開ける

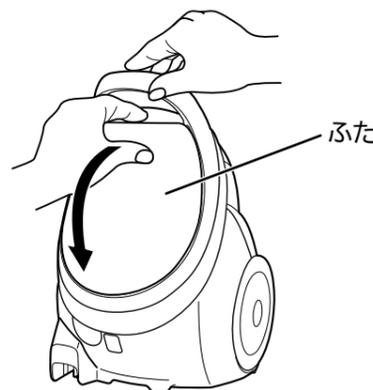


- ② 矢印の方向に引き出し、すてる




2 新しい紙パックを取りつける

- ① 台紙の刻印(凸)をイラストのように下向きにして、レールにそって奥まで押し込む

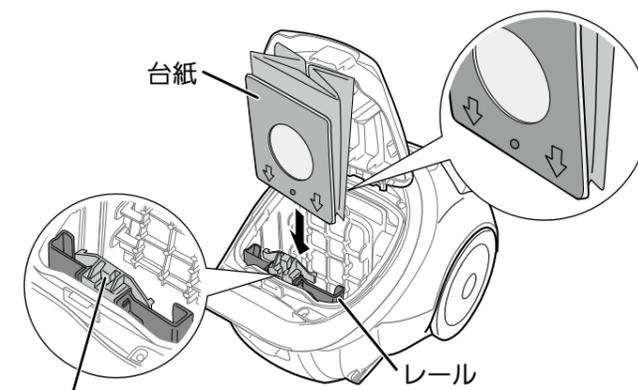

紙パックお忘れ防止ストッパー
 (紙パックのつけ忘れを防止するための部品です。
 紙パックの台紙を押さえるための部品ではありません。)

- ② ふたを閉める

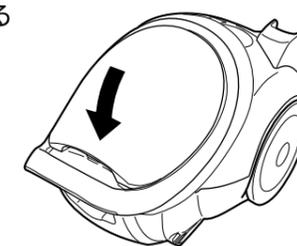

ふたを閉めると、紙パックが自動的に正しく取り付けられます。


- 使用済みの紙パックを繰り返し使わないでください。
 (吸込力が弱くなる原因や紙パックが破れて、故障の原因になります)
- 紙パックを取りつけていないと、ふたが閉まりません。
- 台紙が反っている場合、ふたが閉まらないことがあります。反りを直してから取りつけてください。
- 三菱電機製 **純正** 紙パック以外を取りつけた場合、ふたが閉まらないことがあります。
 (本体内にゴミがもれて、故障の原因になります)
 指定の三菱電機製 **純正** 紙パックを正しく取り付けてください。

収納する

安定の良い床面で収納してください。また、倒れたときに周囲の物が破損しない場所を選んでください。

1 電源コードを巻き取る

電源プラグを持ち、コード巻き込みボタンを押す

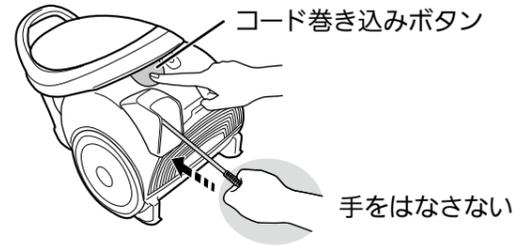


- 確実に巻き取らないと、収納時に床面にプラグ刃があたります。
- 一度で巻き取れないときは、2~3m引き出してから、再度巻き取ってください。
- 電源コードがねじれていたら、ねじれを直してから巻き取ってください。

2 伸縮パイプを縮める P5

3 本体を立て、本体の取り付け穴にストッパーを差し込む

4 ホースを伸縮パイプに巻きつける

<低く収納したいとき>
手元パイプをはずし、ホースを伸縮パイプに巻きつける

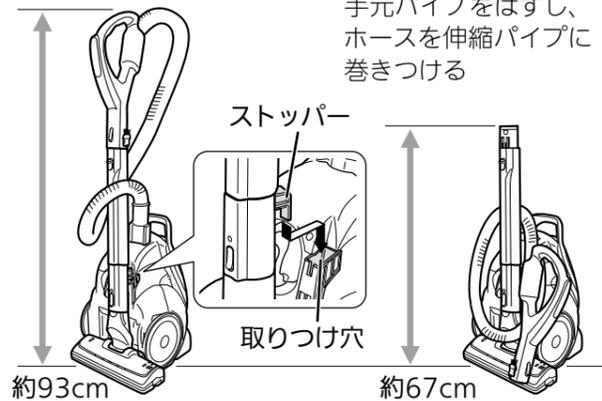

パワーブラシをつけて収納してください。

お手入れ

2WAYロングノズル


1 からみついたゴミをとる

吸いながら、ようじなどを使って取る




2 水洗いし、十分に乾燥させる


毛ブラシをはずして水洗いし、陰干しで十分に乾燥させる

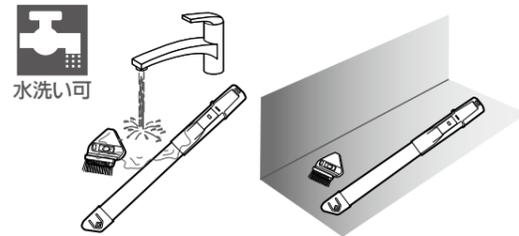

- 毛ブラシのはずしかた
両側のボタンを押しながら、毛ブラシを回す

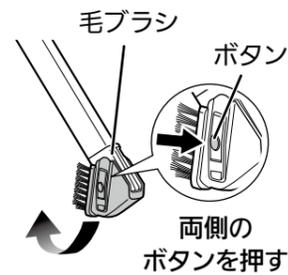

- 毛ブラシの取り付けかた
毛ブラシの「▶」とノズルの「▶」の向きを合わせて、差し込む

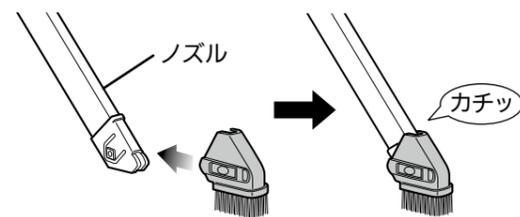

⚠ 注意

指示を守る

電源コードは電源プラグを持って抜く
〔感電やショートして
発火・火災に至る原因〕




フィルター 抗菌アレルパンチフィルター

紙パックを交換しても吸込力が弱いときや、排気がおうときにもお手入れすることをおすすめします。


1 紙パックを取り出す P7

2 フィルターカバーを取り出す

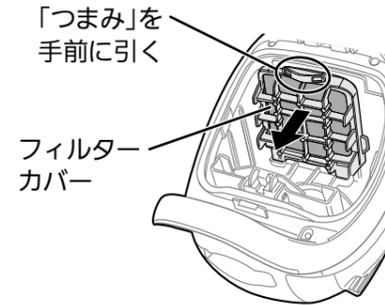


3 フィルターをはずして水洗いする

軽く押し洗いし、陰干しで十分に乾燥させる

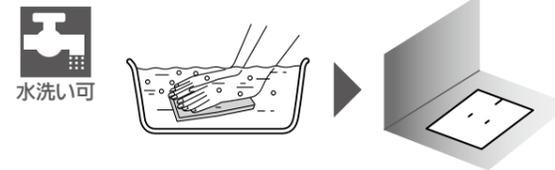


4 フィルターをフィルターカバーに取りつける

- ① フィルターをフィルターカバー下側のツメ(2カ所)に差し込む
- ② フィルターのスリットを凸部に合わせる
- ③ フィルターカバー上側のツメにフィルター(切り欠き)を差し込む

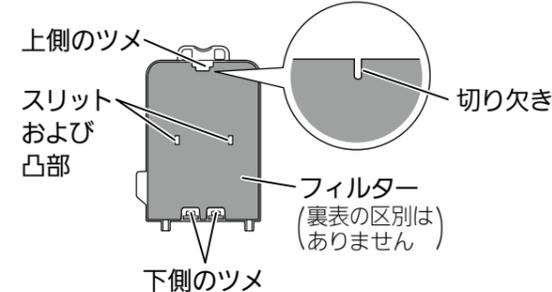

5 フィルターカバーを取りつける

- ① フィルターカバーの突起(2カ所)を差し込む
- ② 上側を押し込む

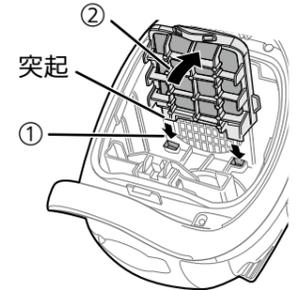

- 洗濯機で洗ったり、暖房器具やドライヤーで乾燥したりしないでください。
〔変形・変色・ちぢみの原因〕
● フィルターは必ず取りつけてください。
〔モーター故障の原因〕

本体


かたくしぼった柔らかい布で水ぶきする



- アルコール・シンナー・ベンジンなどでふかないでください。
〔変質や変色の原因〕

すみずみブラシ

ゴミがからんだら、吸いながらようじなどを使って取る

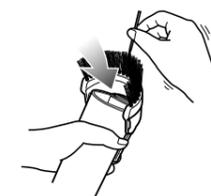

- 水洗いしないでください。
〔故障の原因〕

- 2WAYロングノズルの毛ブラシ、フィルター、すみずみブラシは消耗部品です。消耗したら交換してください。P15
- すみずみブラシは、消耗部品に同梱の説明書にしたがって交換(着脱)してください。

お手入れ(つづき)

パワーブラシ

■汚れが気になったとき(週に1回程度)

 パワーブラシ本体は
水洗いできません。
(回転ブラシのみ水洗いできます)



ゴミを吸いにくくなったときや
操作しにくくなったときも
お手入れしましょう!



1 回転ブラシをはずす

必ず伸縮パイプからはずして、お手入れしてください。

- ①つまみをマイナスドライバーなどでスライドさせ、ブラシカバー(左・右)をはずす
- ②回転ブラシを持ち上げ、ギアをベルトからはずす

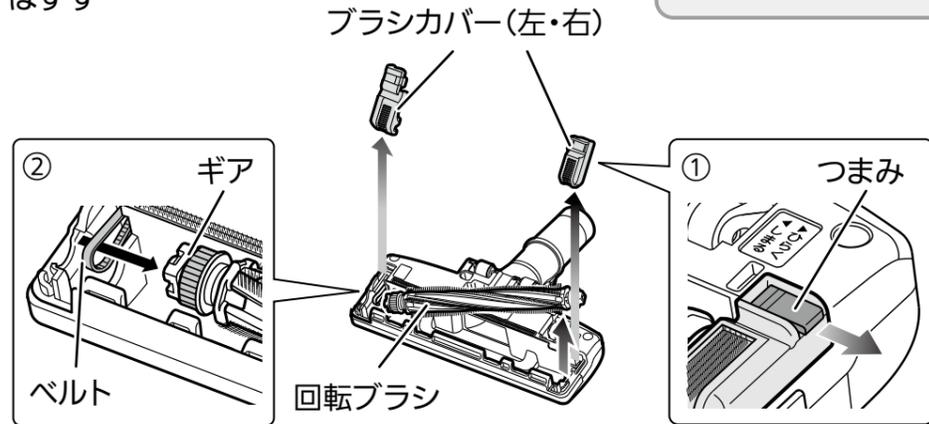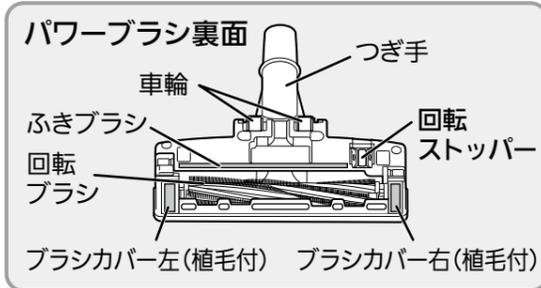


●マイナスドライバーの
取扱いに気をつけて
ください。


2 ゴミを取り除く

- ①回転ブラシ・ギアにからんだ糸くずなどをハサミで切り、吸い取る

●回転ブラシの植毛を切らないように
してください。

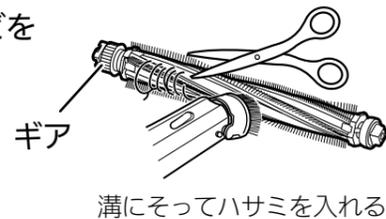


- ②下記部分のゴミを吸い取る

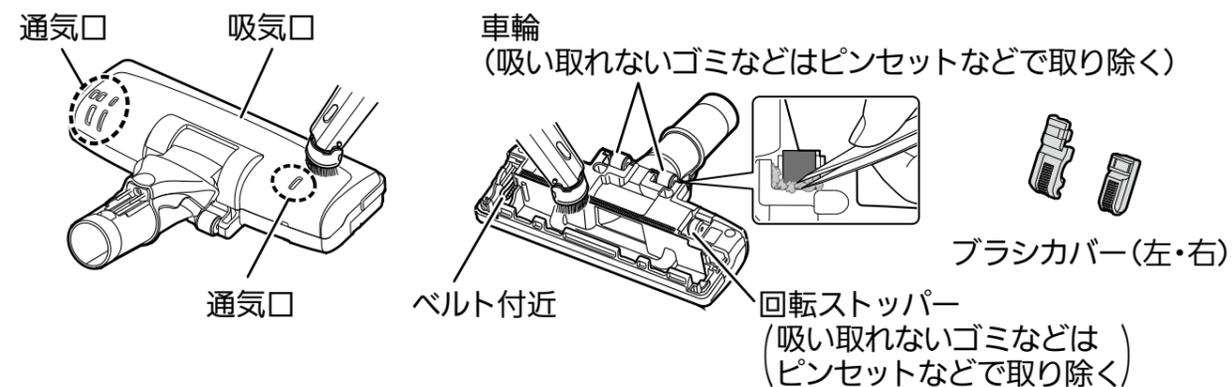

●通気口にゴミがついたままだと、保護装置が動作しやすくなります。 P11

3 回転ブラシを取りつける


- ①ギアをベルトにセットする
- ②軸受(左)を溝に押し込む
- ③軸受(右)を溝に押し込む
- ④ブラシカバーのツメを凹部にかけて、つまみを確実に戻す

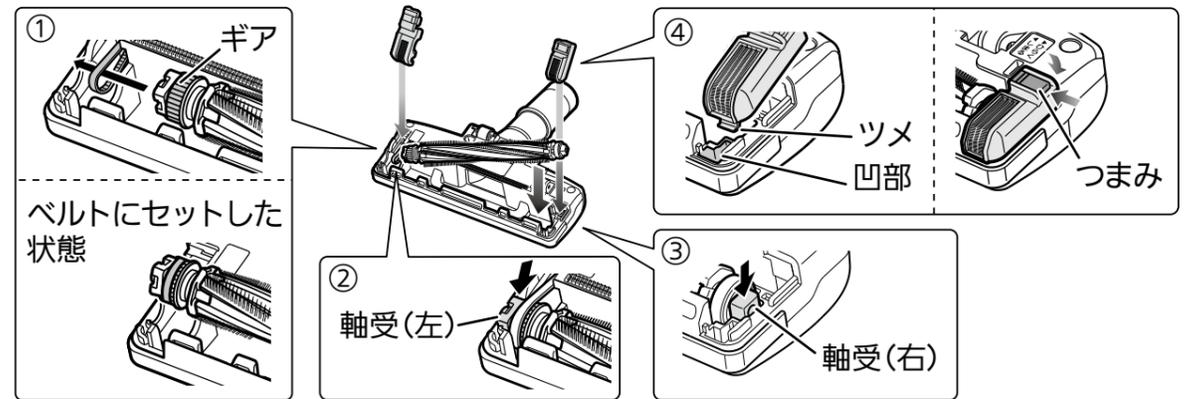

■それでも汚れが気になったとき

回転ブラシを水洗いし、陰干しで十分に乾燥させる

- ①水で洗う
- ②5回以上振り、よく水をきる
- ③陰干しで約1日乾かす

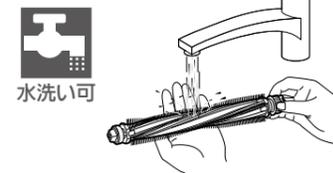

おねがい

- 洗剤・漂白剤などは使わないでください。
- 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しないでください。
- 回転ブラシに注油しないでください。
[変形・変色・故障の原因]

- 回転ブラシ・ブラシカバー 左右(植毛付)は消耗部品です。摩耗したら交換してください。 P15
- ふきブラシ・車輪が摩耗したら、部品交換が必要となります(有料)。その際は、ブラシをお預かりしての修理になります。お買上げの販売店にご連絡ください。

パワーブラシの保護装置について (問合わせと修理を依頼される前に次のことをご確認ください)

- パワーブラシのモーターの過熱を防ぐために保護装置が働いて、回転ブラシが止まる場合があります。

原因

- 回転ブラシに髪の毛・異物がからんでいる
- 通気口にゴミがたまっただまま使用した
- 回転ブラシを回転させたまま、長時間放置した
- パワーブラシを床面やじゅうたんに強く押しつけた
- 特に薄いじゅうたん・毛足の長いじゅうたんを掃除した

直しかた

- ①運転「切」にし、電源プラグを抜く
- ②パワーブラシをお手入れする
→保護装置が解除されるまで、
約5~10分お待ちください。
(時間は周囲温度によって異なります)

- 本体の保護装置 P13 が働くと、パワーブラシのモーターの過熱を防ぐために回転ブラシが止まります。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に取扱説明書をよくお読みいただき、次の点をお調べください。

現象(症状)	原因の確認	処置(操作)方法
--------	-------	----------

よくあるお問い合わせ

急に 運転が停止した	次の場合、本体の保護装置が働いています。P13 ●紙パックにゴミがたまりすぎた。 ●ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミなどが詰まった。 ●2WAYロングノズルなどの先の細い吸口を長時間使用した。 ●ふとんや衣類の圧縮袋を使用した。	→紙パックの交換とお手入れをしてください。P7~11 →ホースに異物が詰まったときは→吸込口を長時間密閉すると、本体に負担がかかり保護装置が働きます。ふとんや衣類の圧縮袋は使用しないでください。P7~11 下記
●吸込力が弱くなった ●運転音が高くなった ●ホースが縮む ●紙パックを交換しても吸込力が弱い	紙パックにゴミがたまりすぎていませんか。 延長コードを使用したり、他の製品と同一のコンセントで使用したりすると、電源電圧が低下し、吸込力が低下する場合があります。 ホース・伸縮パイプ・2WAYロングノズル・パワーブラシにゴミや異物が詰まっていませんか。	→紙パックを交換し、フィルターをお手入れする。P7~9 →定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用する。 →取り除く。
●紙パックの中のゴミが少ないのに吸込力が弱い ●お知らせランプが点滅する	細かい砂ゴミ、土ホコリなどを含んだゴミを多く吸込むと、紙パックが目詰まりして吸込力が弱くなる場合があります。	→紙パックを交換し、フィルターをお手入れする。P7~9

ホースに異物が詰まったときは

点検のしかた
ホースを本体からはずし、片側から単3電池などを入れる。

反対側から出なければ、異物が詰まっています。




吸込力で取り出す

- ①パワーブラシと伸縮パイプをはずす。
- ②ホースをまっすぐになるように伸ばし、**強**にする。
- ③運転しながらホースの手元パイプ部を、手のひらで「ふさぐ」「はなす」の動作を数秒ごとにくり返す。



細長いものでかき出す

- ①針金ハンガーなど、弾力のあるものを伸ばす。
- ②ペンチなどを使い、先端を指先程度の幅に被覆ごと曲げる。
- ③異物を引っかけて取り出す。
(ホースジャバラ部を破かないようにしてください)



ふたが閉まらない	紙パックを取りつけていますか、また、正しく取り付けられていますか。	→紙パックを正しく取りつける。P7
運転しない	電源プラグ、ホースが確実に差し込まれていますか。 ホースの本体差込口側のピンに、ゴミがついていませんか。	→差し込み直す。P3 →取り除く。
電源コードが巻き取れない・引き出せない・ねじれる	電源コードが正常に巻き取られていないときがあります。	→(巻き取れないときは2~3m引き出してから)コード巻き込みボタン(●マークの中央部)を押しながら、少しずつ「巻き取り」「引き出し」をくり返す。 →電源コードのねじれを直してから巻き取ってください。
本体・電源コード・電源プラグ・排気が熱く感じる	●夏場など、本体が室温からさらに約30℃熱くなることがあります。 ●モーターを冷却した空気を排気しているため、熱く感じる場合があります。	→異常ではありません。
排気がにおう ※使い始めは、プラスチックなどのにおいがしますが、徐々に少なくなります。	紙パックに、ゴミがたまりすぎていませんか。(食べ物のかすやペットの毛などがにおう場合もあります) フィルターが汚れていませんか。	→紙パックを交換する。P7 →お手入れする。P9

当社ホームページ「よくあるご質問 動画集」で取り扱いについて説明しています。
<http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/faqmovie/>



当社ホームページ「よくあるご質問 FAQ」もご活用ください。
<http://faq01.mitsubishielectric.co.jp/>



現象(症状)	原因の確認	処置(操作)方法
--------	-------	----------

回転ブラシが回らない・回りにくい	パワーブラシ回転「切」になっていませんか。	→パワーブラシ回転「入」にする。P4	
	パワーブラシを床面から浮かせていませんか。	→回転ストッパーが働いています。床面につけて動かしてください。P3	
	パワーブラシの車輪にゴミがからみついていますか。	→お手入れする。P10~11	
	●毛足の長いじゅうたん・凹凸のあるじゅうたんでは、回転ブラシが回りにくくなる場合があります。 ●薄いじゅうたんやマットでは、 弱 または 節電弱 にしてください。	P4	
	●回転ブラシに髪の毛・異物がからんでいませんか。 ●通気口にゴミがたまっていますか。 ●回転ブラシを回転させたまま、長時間放置していませんか。 ●パワーブラシを床面やじゅうたんに強く押しつけていませんか。 ●特に薄いじゅうたん・毛足の長いじゅうたんをお掃除していませんか。	→パワーブラシの保護装置が働いています。お手入れしてください。P10~11	
回転ブラシを正しく取りつけていますか。	→正しく取りつける。P11		
節電モードが働かない	パワーブラシを取りつけて、「節電モード入」で運転してください。	P4	
	回転ストッパーにゴミが詰まっていませんか。	→お手入れする。P10	
お知らせランプ	点灯	節電モードで運転中です。	
	ゴミがいっぱいなのに点滅しない	強 または 節電強 のときにのみお知らせします。 綿ゴミやペットの毛などが多いときは、点滅しないことがあります。	
	点滅	紙パックにゴミがたまりすぎていませんか。	→紙パックを交換する。P7
		ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミや異物が詰まっていませんか。	→取り除く。
	フィルターが目詰まりしていませんか。	→お手入れする。P9	
	本体の保護装置が働いています。	→紙パックを交換し、お手入れする。下記	

本体の保護装置について (問い合わせと修理を依頼される前に次のことをご確認ください)

モーターの過熱を防ぐために、本体の吸込力が自動的に低下します。この状態で運転を続けると、モーターがさらに加熱され、運転が止まります。

次の場合に保護装置が働きます。

- 紙パックにゴミがたまりすぎた
- 吸込口を密閉したまま連続運転した
- ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミなどが詰まったまま、連続運転した
- 先の細い吸口を連続使用した

直しかた

- ①電源プラグを抜く
- ②紙パックを交換し、ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミが詰まっていたら、取り除く P7・10~11・12

→「運転」スイッチ、「強/弱」スイッチ、「節電」スイッチのいずれかを押しと運転します。
運転しないときは、少しお待ちください。
(時間は周囲温度によって異なります)

この状態で使い続けると、故障の原因になります。

モーターの寿命について、知っておいていただきたいこと

掃除機のモーターには寿命があり、寿命の際には通電が遮断されます。このとき、異臭・異音をともなう場合があります。これはモーターの部品(カーボンブラシ)が摩耗する際に発生するものです。

- 以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご連絡ください。
- 保証とアフターサービスについては、P14 をご覧ください。

保証とアフターサービス

■保証書(別添)

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。保証書は内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年です。
保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。ただし、下記の部品は消耗部品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。
〈本体〉紙パック、抗菌アレレルパンチフィルター
〈パワーブラシ〉回転ブラシ、ふきブラシ、
ブラシカバー 左右(植毛付)、車輪
〈手元パイプ〉すみずみブラシ
〈2WAYロングノズル〉毛ブラシ

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店が下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

■修理を依頼される時は(持込修理)

- 「故障かな?と思ったら」(取扱説明書記載 12~13ページ)にしたがってお調べください。
- なお、不具合があるときは、電源スイッチを切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定にしたがって、修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品の保有期間が過ぎている場合は、修理できないことがあります。

●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。
●技術料…製品の点検や故障した製品を正常に修復するための料金です。

- 部品代…修理に使用した部品代金です。

●修理部品は

部品共有化のため、色等を変更する場合があります。

●ご連絡いただきたい内容

- 1.品名 三菱掃除機
- 2.形名 TC-GM1J
- 3.お買上げ日 年 月 日
- 4.故障の状況 (できるだけ具体的に)

■この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

仕様

形名	TC-GM1J
電源	100V 50-60Hz
消費電力	850W~約300W
吸込仕事率※	310W~約80W
運転音	63dB~約59dB
集じん容積	1.2L
質量	3.4kg(ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ含む)
コードの長さ	5m
標準付属品	ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ・紙パック 1枚(本体装着済)
応用付属品	2WAYロングノズル
印刷物	取扱説明書・保証書
本体寸法	幅:208×奥行:320×高さ:206(mm)

<抗菌について>

部品名	抗菌の確認試験機関名	試験方法	試験結果	抗菌の方法	抗菌の処理を行なっている部品名称
抗菌アレレルパンチフィルター	(一財)ボーケン品質評価機構	JIS L 1902に基づく	99%以上	抗菌性繊維を使用	フィルター
紙パック(MP-9)	(一財)カケンテストセンター	JIS Z 2801に基づく	99%以上	繊維に練り込み	紙パック内層紙
ハンドル	(一財)カケンテストセンター	JIS Z 2801に基づく	99%以上	プラスチックに練り込み	本体ハンドル(下部品)

ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店へ

- お買上げの販売店にご依頼できない場合(転居や贈答品などは)、**各窓口**へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。
- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。
 - 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
 - 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
②法令等の定める規定に基づく場合。
 - 4.個人情報に関するご相談は、お問合わせをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

フリーダイヤル 11月もサンキュー 365日
0120-139-365 (無料)

■ご相談対応 平日 9:00~19:00
土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00
上記以外の時間は受付のみ可能です。
〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

携帯電話・PHSの場合

TEL 0570-077-365 (有料)

FAX 0570-088-365 (有料)

フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は
TEL 03-3414-9655 FAX 03-3413-4049

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

フリーダイヤル **0120-56-8634** (無料)

パソコン・スマートフォン <http://www.melsc.co.jp>

フィーチャーフォン 空メールの送り先: fc8634@melsc.jp
または2次元コードからアクセス。URLをメール返信します。

携帯電話・PHSの場合

TEL 0570-01-8634 (有料)

FAX 0570-03-8634 (有料)

- 所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようおかけください。

K18A

消耗部品

お近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。

交換用紙パック	回転ブラシ	ブラシカバー 左(植毛付)	2WAYロングノズルの毛ブラシ																				
<p>注意</p> <p>紙パックは純正品を使用する 当社純正品以外の紙パックを使用した場合、発煙、発火のおそれがあります。 (掃除機の性能、品質は保証できません)</p> <p>指示を守る</p> <p>●この掃除機に付属(装着分)の紙パックはMP-9です。 ●次の三菱電機製「掃除機用純正紙パック」が使えます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>形名</th> <th>抗菌</th> <th>脱臭</th> <th>アレレルパンチ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MP-9 (5枚入り)</td> <td>○</td> <td>◎*</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>MP-7 (5枚入り)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>MP-3 (5枚入り)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MP-2 (5枚入り)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>※脱臭効果の高い備長炭配合 ●保管は、お子さまの手の届かないところで、直射日光を避けて、紙パックのパッケージに入れてください。</p>	形名	抗菌	脱臭	アレレルパンチ	MP-9 (5枚入り)	○	◎*	○	MP-7 (5枚入り)	○	○	○	MP-3 (5枚入り)	○	○	-	MP-2 (5枚入り)	-	-	-	<p>部品番号: M11 E92 490M</p> 	<p>部品番号: M11 E12 321BL</p> 	<p>部品番号: M11 E11 490KB</p> 
形名	抗菌	脱臭	アレレルパンチ																				
MP-9 (5枚入り)	○	◎*	○																				
MP-7 (5枚入り)	○	○	○																				
MP-3 (5枚入り)	○	○	-																				
MP-2 (5枚入り)	-	-	-																				
<p>すみずみブラシ</p> <p>部品番号: M11 E72 490B</p> 	<p>ブラシカバー 右(植毛付)</p> <p>部品番号: M11 E12 321BR</p> 	<p>抗菌アレレルパンチフィルター</p> <p>部品番号: M11 E73 349</p> 																					

あると便利な別売部品 別売部品に付属しているつぎ手パイプを接続して使用してください。

<p>ふとんブラシ TI-23A</p> 	<p>キャッチブラシ AM-7</p> <p>格子付き</p> 	<p>ハキトリブラシ AM-8</p> 
--	---	---

故障などを防ぐために



この掃除機は家庭用です。業務用としての使用や、お掃除以外の目的には使用しないでください。また、次のことをお守りください。

- ホースなどのピンにさわらない
 - 手元パイプや伸縮パイプの先で吸わない
(ブラシ・すみずみブラシ・ノズルなどをつけて使用する)
 - 殺虫剤、消臭剤などをかけない
 - ホースを持ってぶらさげない
 - ホースを傷つけない
 - 破れたり、傷ついたりしたホースを使わない
 - ハンドル以外を持って、本体を持ち運ばない
 - 2WAYロングノズルをふりまわさない
〔ノズルが飛び出すことがあります〕
 - 本体に乗らない
(特にお子さまに気をつけてください)
- 次のようなものは吸わせない
〔故障や詰まり、異臭の原因〕
 - 水などの液体や、湿ったゴミ
 - ガラス、ピン、針、つま楊子、綿棒
 - 多量の砂や粉
(ペット用砂・パウダー状の粉など)
 - 除湿剤(湿気取り)
 - ペットなどの排泄物が付着したもの
 - くつした、ティッシュペーパー、ビニール袋、長いひも
 - カーペットのふさなど
 - ペットボトルのふたなど

お客さま便利メモ (お買上げの際に記入されると便利です)

お買上げ販売店名

電 話 ()

お買上げ日

年 月 日

愛情点検



★長年ご使用の掃除機の点検を!

こんな症状は
ありませんか

- スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音ができる
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさいにおいがする
- その他の異常や故障がある

ご使用
中 止

事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグを抜いてから、販売店に点検・修理をご相談ください。

三菱電機株式会社
三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1