



# 三菱コードレススティック クリーナー(家庭用)


## 取扱説明書

形名

エイチ シー ジェイ エム ジェイ

# HC-JM1J

( ブラシ自走機能 パワーブラシ )  
ふとんブラシ付き

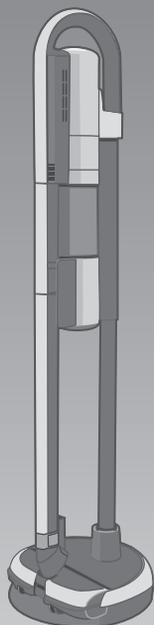

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。

※この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

## もくじ

ページ

特長	2
安全のために必ずお守りください	4
各部のなまえ	8
準備する(充電する・収納する)	10

使うまえ

お掃除する	12
上手なお掃除	14
ゴミをすてる	16

使いかた

### お手入れ

●サイクロンボックス	18
●パワーブラシ	20
●ふとんブラシ	22
●本体・充電台	23
●充電端子部	23
●毛ブラシ・ロングノズル	23

お手入れ

故障かな?と思ったら	24
●クリーナーの保護装置について	26
バッテリーの交換を依頼する	27
製品を廃棄する(バッテリーを処分する)	27
保証とアフターサービス	30
消耗部品	31
仕様	裏表紙

こんなとき

### 製品登録のご案内

三菱電機のウェブサイトで「製品登録」いただくと、製品に関するお役立ち情報をメールやウェブサイトでご紹介します。

三菱電機製品登録

検索

# 特長

「パワフル吸引」と「軽量本体」で  
お掃除ラクラク






## ロングノズルですき間もしっかりお掃除

家具の狭いすき間などに  
たまったゴミやホコリを  
ロングノズルでしっかり吸引。

### ロングノズルの取り付けかた

- ①毛ブラシにロングノズルを差し込む
- ②毛ブラシ+ロングノズルを本体に取り付ける

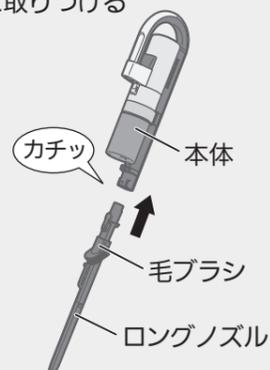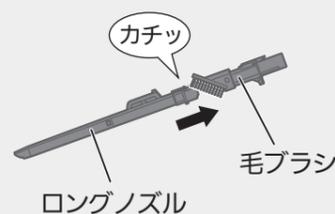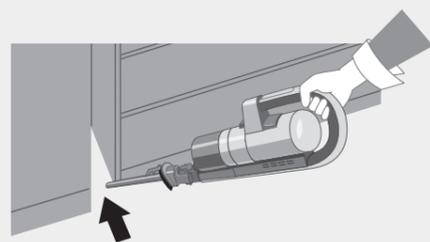


## ワンタッチ着脱でサッとのお掃除 P10~11

充電台からはずす ワンタッチでスティックにもハンディにも。

### スティックで使う


充電台を手で押さえながら、  
本体ハンドルを持って手前に引く

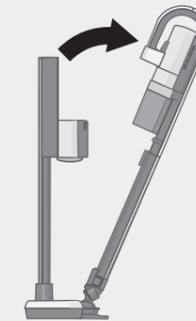

### ハンディで使う

充電台を手で押さえながら、  
本体ハンドルを持って  
まっすぐ持ち上げる


- 必ずパワーブラシまたは  
毛ブラシを取りつけて  
お掃除してください。



収納(充電)する 充電台にクリーナーを簡単にセット。



### スティックの収納(充電)

- ①パワーブラシを奥まで押し込む
- ②充電台を手で押さえながら、  
本体を押し込む

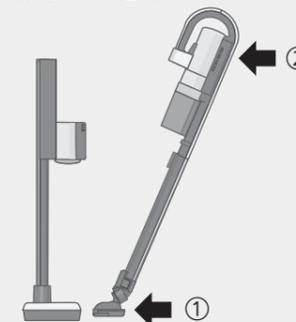


### ハンディの収納(充電)

充電台を手で押さえながら、  
本体をまっすぐ  
充電台に押し込む

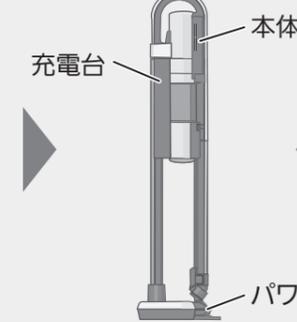

## エアブロー機能でゴミを一掃 P13

排気口から出る風を利用したエアブロー機能で、  
あきらめていた家具のすき間などもキレイに。  
吸い込みたくない砂ホコリなどを  
掃き出してスッキリ。

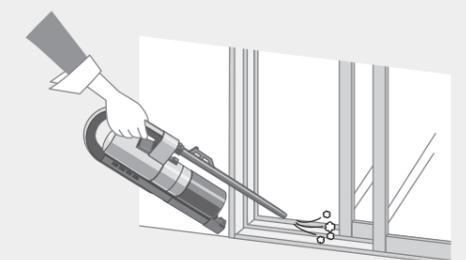

# 安全のために必ずお守りください①

## <クリーナー・充電台について>

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。  
 ■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。



**危険** 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があり、その切迫の度合いが高いもの。




**警告** 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。



**注意** 誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

■本文中や本体に使われている図記号の意味は下記のとおりです。



**警告**

火災・やけど・感電などを防ぐために



**禁止**

**■引火性のあるものや火気のあるもの・液体を吸わせない**

(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、たばこの吸いがら、水、飲みものなど)  
 [火災・感電の原因]

**■改造しない、分解・修理しない**

[火災・感電・けがの原因]  
 修理は、お買上げの販売店または、「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。

**■廃棄時以外はバッテリーを取り出さない**

[火災・感電・けがの原因]  
 バッテリー交換は、お買上げの販売店または、「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。

**■運転中は回転ブラシや回転ストッパーに触れない**

[けがの原因]  
 特にお子さまにご注意ください。



**■電源コードを回転ブラシに巻き込まない**

[電源コードがいたみ、感電の原因]

**■水洗いしない、風呂場などでは使わない**

[感電の原因]

(サイクロンボックス・パワーブラシの回転ブラシ・毛ブラシ・ふとんブラシ・ロングノズルのみ洗えます)

**■電源プラグをぬれた手で抜き差ししない**

[感電・けがの原因]

**■いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない**

[感電・ショート・発火の原因]

**■電源コードや電源プラグを傷つけない**

(傷つけない・無理に曲げない・引っ張らない・ねじらない・束ねない・重いものをのせない・はさみ込まない・加工しない)  
 [破損して、火災・感電の原因]



**指示を守る**

**■電源は交流100Vのコンセントを使う**

[100V以外で使うと、感電・ショート・発火の原因]

**■電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む**

[差し込みが不完全だと、感電・ショート・発煙・発火の原因]

**■本体のお手入れのときは、運転を止める**

[感電・けがの原因]

**■充電台のお手入れのときは、電源プラグを抜く**

[感電・けがの原因]

**■電源プラグのホコリなどは定期的に乾いた布でふき取る**

[ホコリなどがたまる、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因]

**■乳幼児の手の届かないところに設置し、お子さまがいたずらしないようにする**

[感電・けがの原因]

**■異常・故障時には直ちに使用を中止する**

- スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- こげくさいにおいがする
- その他の異常や故障がある

[発煙・発火・感電・けがの原因]  
 すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いてから、販売店にご相談ください。



**注意**

火災・感電・けがなどを防ぐために



**禁止**

**■火気に近づけない**

[本体の変形によるショート・発火の原因]  
 [排気でストーブの火などが大きくなり、火災の原因]  
 [バッテリーが発熱・破裂・発火する原因]

**■吸込口をふさいで長時間運転しない**

[発火の原因]

**■排気口をふさがない**

[発火の原因]

**■パイプ・本体のピン穴・吸込口・本体のすき間に針金・金属物などを入れない**

[感電・けがの原因]

**■ガソリン・ベンジン・シンナーなど、引火性のものの近くで使わない**

[爆発・火災の原因]

**■本体・パイプが床面に接した状態で掃除しない**

[床面などに傷がつく原因]

**■クリーナーと充電台を一緒に持ち運ばない**

[落下して、けがや床面などに傷がつく原因]

**■本体ハンドル以外を持って本体を持ち運ばない**

[落下して、けがや床面などに傷がつく原因]

**■ふとんブラシでふとん以外を掃除しない**

[床面などに傷がつく原因]

**■クリーナーを壁などに立てかけない**

[転倒して、けがや床面などに傷がつく原因]

**設置について**

**■不安定な場所に設置しない**

[転倒により破損して、けがや床面などに傷がつく原因]  
 特にお子さまにご注意ください。

**エアブロー機能使用時**

**■ストーブや火に向けて使わない**

[火災・けがの原因]

**■人に向けて使わない**

[けがの原因]

**■ロングノズルの先端を家具などにぶつけない**

[家具などに傷がつく原因]

**■車輪・回転ストッパー・ふきブラシ・ブラシカバーなどが摩耗したまま使わない**

[床面などに傷がつく原因]

**■車輪などに髪の毛などがからみついたまま使わない**

[床面などに傷がつく原因]

**■強くななめに引きずったり、壁・床面などに強く押しあてたりしない**

[床面や家具などに傷がつく原因]



**指示を守る**

**■電源コードは電源プラグを持って抜く**

[感電やショートして発火・火災に至る原因]

**■長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く**

[絶縁劣化による感電・漏電火災の原因]

**■サイクロンボックスを取りつけて運転する**

[内部にホコリが入りやすくなり、火災・感電の原因]

**■クリーナーを充電台にセットするときは、パイプ・パワーブラシを取りつける**

[落下して、けがや床面などに傷がつく原因]

**プリーツフィルター・プレフィルターについて**

- 必ず取りつけて運転する
- お手入れ(水洗い)後は十分に乾燥させる
- 破損した場合は交換する

[モーターや制御回路の発煙・発火の原因]

使つまえ

# 安全のために必ずお守りください②

## <バッテリー(電池)について>



### 危険

発熱・破裂・発火・感電による事故や大けがを防ぐために



#### 禁止

- 改造・分解しない  
〔発熱・破裂・発火の原因〕
- 釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしない  
〔発熱・破裂・発火の原因〕
- 火のそばや、炎天下の車中などで使わない  
〔発熱・破裂・発火の原因〕
- ストーブなどの熱源のそばに放置しない  
〔発熱・破裂・発火の原因〕
- 火の中に投入したり、加熱したりしない  
〔発熱・破裂・発火の原因〕
- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない  
〔発熱・破裂・発火の原因〕
- 充電端子部を金属などで接続しない  
〔発熱・破裂・発火の原因〕
- 指定機器以外の用途に使わない  
(バッテリーはHC-JM1J専用です)  
〔発熱・破裂・発火の原因〕
- 水・海水・ジュースなどで濡らさない  
〔発熱・破裂・発火の原因〕
- 指定以外の充電器で充電しない  
〔発熱・破裂・発火の原因〕
- 充電台を介さずに直接電源コンセントや自動車のシガレットライターの差込口に接続しない  
〔発熱・破裂・発火の原因〕



### 注意

火災・感電・けがなどを防ぐために



#### 禁止

- 直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温になるおそれがある場所に放置しない  
〔発熱・発火・漏液する原因〕



#### 指示を守る

- 室温約5℃～約35℃の範囲で使う  
〔発熱・発煙・破裂・発火の原因〕
- 製品廃棄時** P27~29
- バッテリーの金属端子部が露出したものは、ビニールテープなどで必ず絶縁する  
〔ショートにより発火・発煙の原因〕
- バッテリーが漏液して皮膚や衣服についたときは、直ちにきれいな水で洗い流す  
〔皮膚がかぶれたりする原因〕



### 警告

発熱・破裂・発火・感電による事故や大けがを防ぐために



#### 禁止

- 充電・保管時の異臭・発熱・変色・変形など、今までと異なることに気づいたときは使わない  
〔発熱・破裂・発火の原因〕
- ご使用済のバッテリーは一般家庭ゴミとしてすてない  
〔すてられたバッテリーがゴミ収集車などで破壊されてショートし、発火・発煙になる原因〕
  - バッテリーを処分する P27~29



#### 指示を守る

- 充電時、所定の充電時間を大幅に超えても充電が完了しない場合は、電源プラグを抜く  
〔発熱・破裂・発火の原因〕
- バッテリーが漏液したり、異臭がしたりするときには直ちに火気より遠ざける  
〔発熱・破裂・発火の原因〕
- バッテリーが漏液して目に入ったときは、こすらずにきれいな水で洗い、直ちに医師の治療を受ける  
〔放置すると液により、目に障害を与える原因〕

## 故障などを防ぐために




この製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。また、次のことをお守りください。

- パイプなどのピンにさわらない
- 吸込口・パイプの先で吸わない  
(パワーブラシ・毛ブラシをつけて使用する)
- 殺虫剤、消臭剤などをかけない
- エアブロー機能をお掃除以外の目的に使わない
- 次のようなものは吸わせない  
〔故障や詰まり、異臭の原因〕
  - 水などの液体や、湿ったゴミ
  - ガラス、ピン、針、つま楊子、綿棒
  - 多量の砂や粉  
(ペット用砂・パウダー状の粉など)
  - 除湿剤(湿気取り)
  - ペットなどの排泄物が付着したもの
  - くつした、ティッシュペーパー、ビニール袋、長いひも
  - カーペットのふさなど

使つまえ


# 各部のなまえ

- パイプ・パワーブラシ・毛ブラシ・ふとんブラシは、「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。
- はずすときは、着脱ボタンを押しながらかいてください。

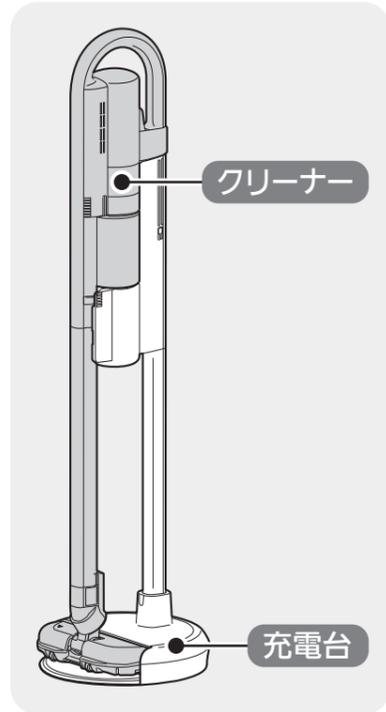


- お知らせ
- 排気口以外のすき間から、モーターの熱で暖められた空気が出ます。
  - 夏場などは、本体・排気の温度が熱く感じる場合があります。
- 異常ではありません。


## クリーナー

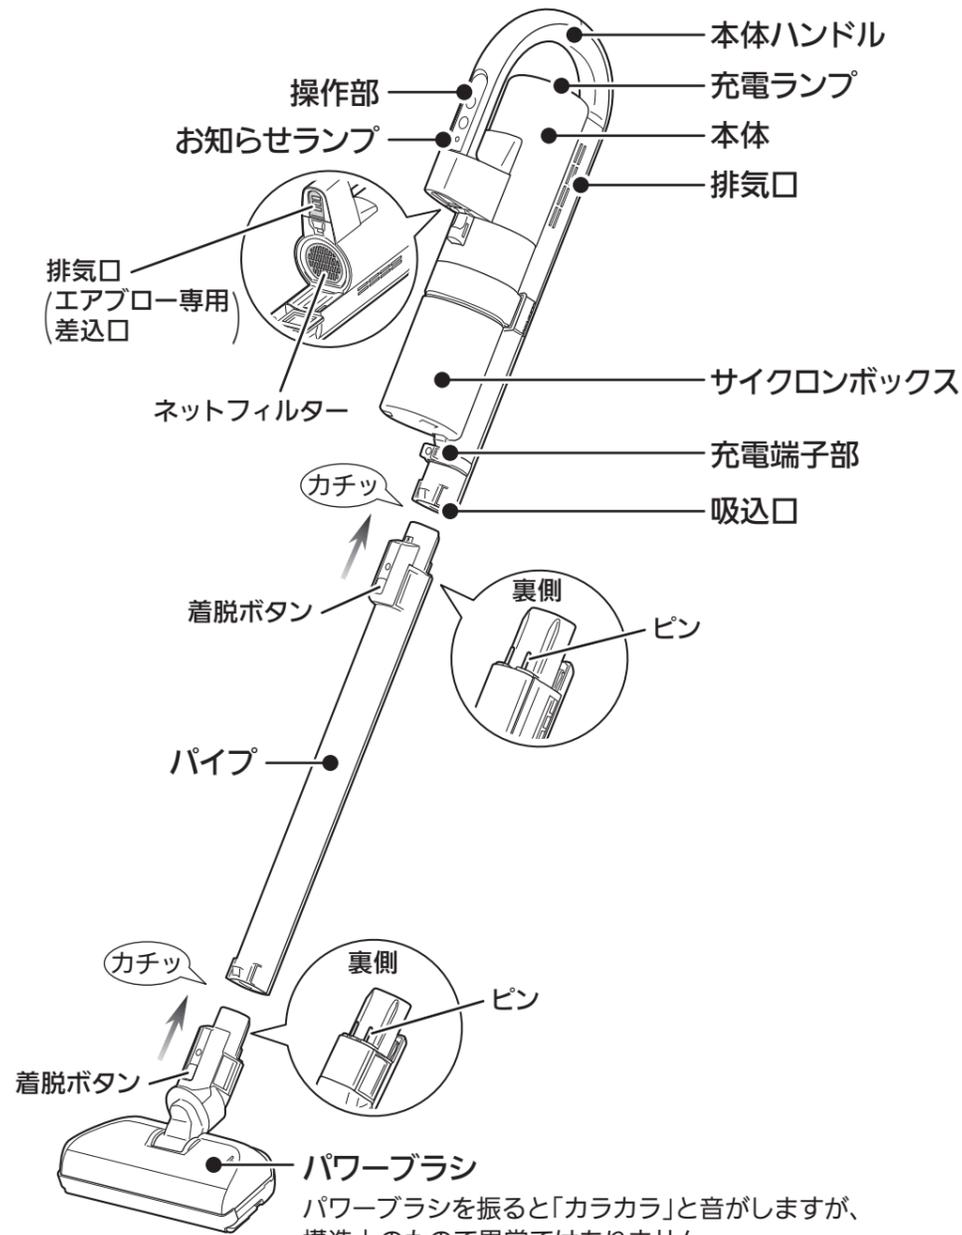

パワーブラシを振ると「カラカラ」と音が出ますが、構造上のものではないです。

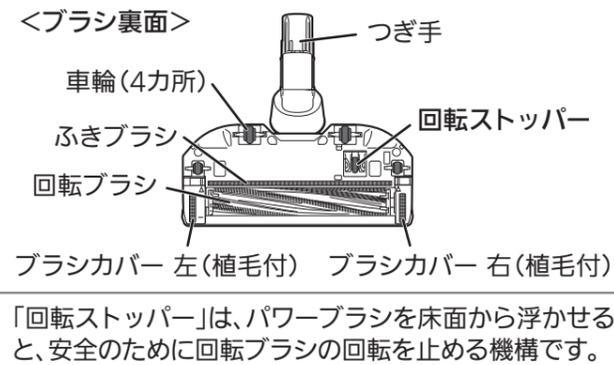


- ゴミをすてる P16~17
- お手入れ P18~19

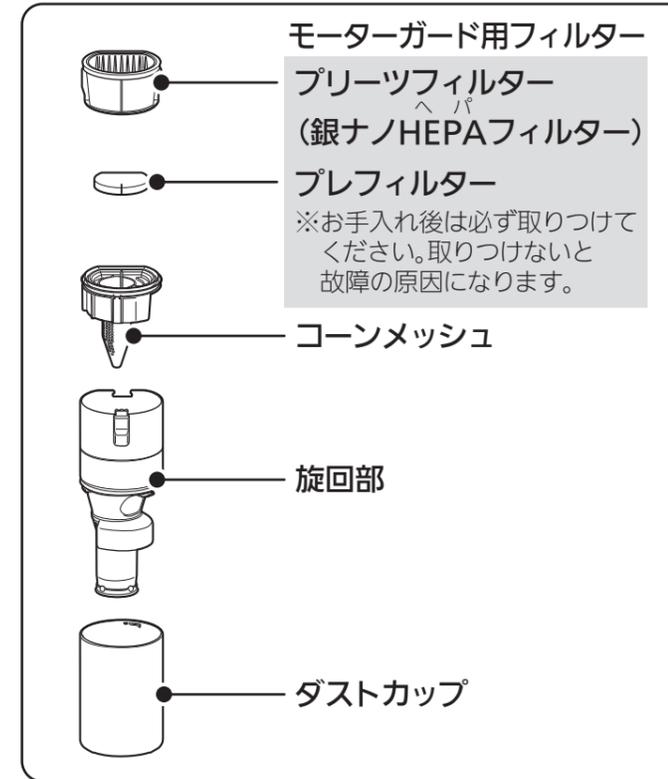

## 付属品




## 充電台

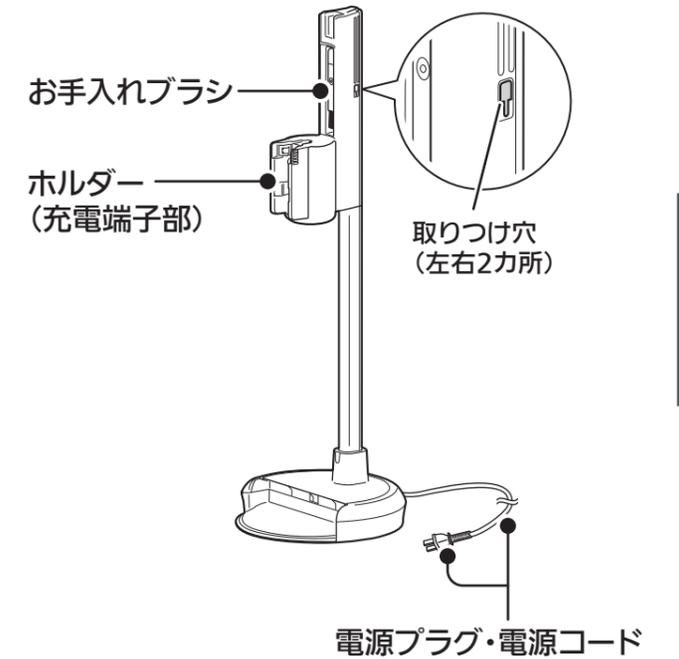

### 毛ブラシ・ロングノズルの収納

取り付け穴に毛ブラシまたはロングノズルを取りつける

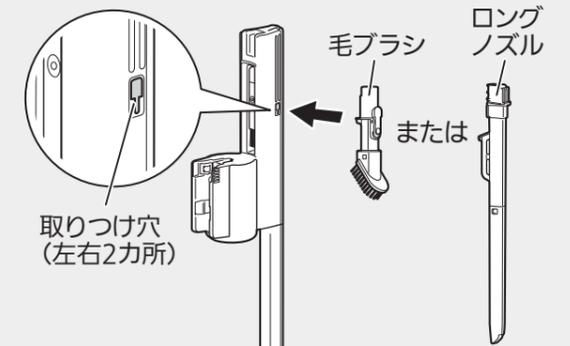

# 準備する(充電する・収納する)

**注意**

クリーナーを充電台にセットするときは、パイプ・パワーブラシを取りつける指示を守る [落下して、けがや床面などに傷がつく原因]


## 1 充電台を設置する

- 水平で安定した場所に設置する  
(倒れたときに周囲の物が破損しない場所を)  
選んでください
- 室温約5℃～約35℃の場所に設置する

### 設置について知っておいて いただきたいこと

- 直射日光が当たっている場所や暖房器具の近くに設置しないでください。  
[変形・変色・変質の原因]
- テレビやラジオにノイズが入ったときや、電波時計が正しい時刻を表示しないときはできるだけ離して設置してください。また、それらの機器と同じコンセントに電源プラグを差し込まないでください。

## 2 電源プラグを差し込む

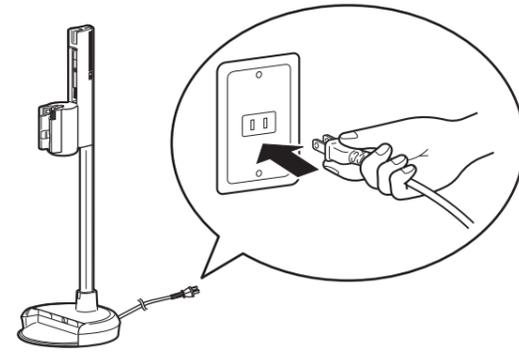

**お知らせ**  
電源プラグを差し込んだときに火花が出る場合があります。  
(本体内部の電気部品に充電するための電気が流れるためです。異常ではありません。)

- お知らせ**
- 必ず充電台を設置してから、クリーナーをセットしてください。
  - 移動するときは、充電台とクリーナーは別々に持ち運んでください。充電台とクリーナーをセットした状態で持ち運ぶと、クリーナーが充電台からはずれて落下する原因になります。


## 3 クリーナーを充電台にセットして充電(収納)する

- 工場出荷時はバッテリーが充電されていません。ご使用前に、必ず本体の充電ランプが消灯(満充電)するまで充電してください。
- 満充電にした後も、電源プラグを差したままにしてください。定期的に補充電をします。




### スティックの充電(収納)

- ① パワーブラシを  
充電台の奥まで押し込む

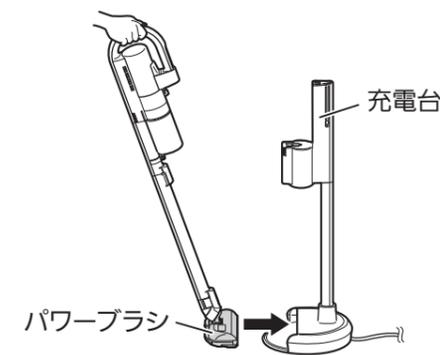


- ② 充電台を手で押さえながら、本体を押し込む  
● 充電ランプ(青)が点灯していることを確認してください。

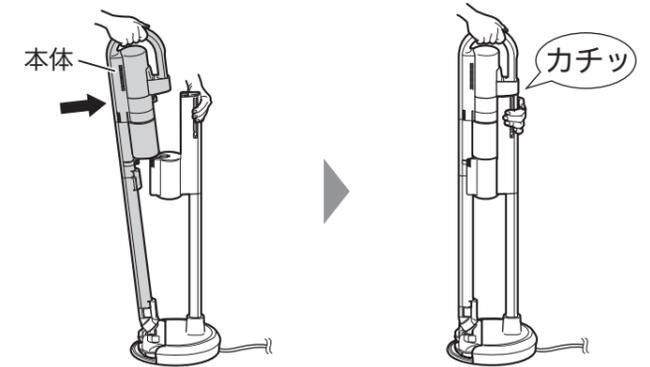

使  
つ  
ま  
え


### ハンディの充電(収納)

- 充電台を手で押さえながら、  
本体をまっすぐ充電台に押し込む  
● 充電ランプ(青)が点灯していることを確認してください。

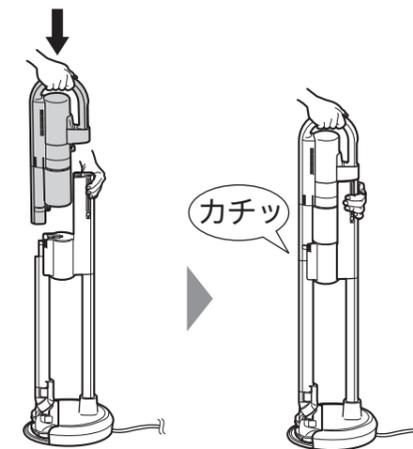

- クリーナーを充電台にセットすると、充電ランプ(青)が点灯し、充電を開始します。
- 充電が完了すると、充電ランプ(青)が消灯します。
- 充電時間は約90分です。  
(室温やバッテリー残量によって変化します)
- 充電完了後、充電台からクリーナーをはずし再度セットすると充電ランプ(青)が点灯しますが、異常ではありません。


充電ランプ	
充電中	満充電
点灯(青)	消灯

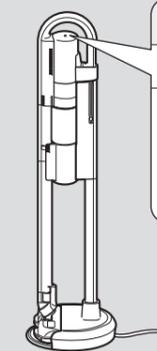

## クリーナーを充電台からはずすとき


### スティックで使う

充電台を手で押さえながら、  
本体ハンドルを持って手前に引く

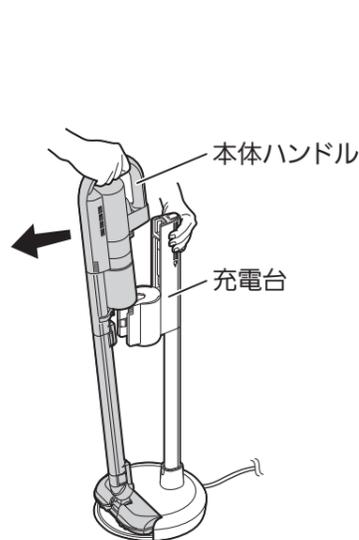

### ハンディで使う

充電台を手で押さえながら、  
本体ハンドルを持ってまっすぐ持ち上げる

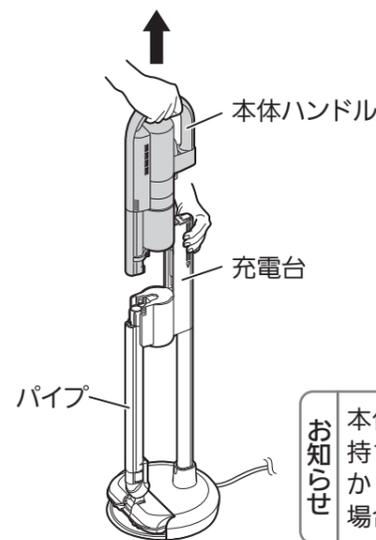


**お知らせ**  
本体ハンドルをまっすぐ持ち上げないと、充電台からパイプがはずれる場合があります。

**お知らせ**

- クリーナーを充電台にセットしても、充電ランプが点灯しないときは、本体とパイプの接続部を充電台に押し込んでください。P26
- クリーナーを充電台にセットするときは、手を挟まないように気をつけてください。
- 長期間使用しないで保管するときは、電源プラグを抜いてください。

**お知らせ**

- 充電時間や運転時間はバッテリー残量や周囲の環境で変化する場合があります。
- 充電中に本体や充電台が熱くなりますが、異常ではありません。
- 充電完了直後は、本体・充電台・充電端子部が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。

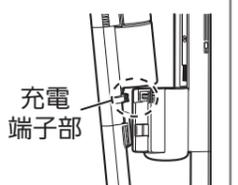

# お掃除する

## 1 運転を始める



を押す

- お知らせランプ(緑)が点灯し、「標準」で運転が始まります。

### ■吸込力を変えるとき



を押す

- 押すごとに、「標準」「強」が切り替わります。

## 2 運転を止める



を押す

- お知らせランプが消灯し、運転が止まります。

## 3 充電する P11

### スマートストップ機能について

本体ハンドルの動きを検知し、自動的に吸込力を低減してムダな電力消費を抑える機能です。



工場出荷時は、「スマートストップ機能」が働かない設定になっています。働かせたいときは、下記の手順で設定してください。

- ①クリーナーを充電台からはずす
- ②運転が止まった状態で、「標準/強スイッチ」を約4秒間長押しする  
→お知らせランプ(緑)が約1秒間点灯し、設定完了

●「標準」「強」どちらの運転モードでも、「スマートストップ機能」が働きます。


- お掃除を中断すると、自動的に吸込力を低減し、パワーブラシの回転が止まります。お掃除を再開すると元の吸込力に戻り、パワーブラシが回転します。
- 中断したまま約30秒経過すると、運転が止まります。(再度運転するときは、運転スイッチを押してください)

※クリーナーをゆっくり動かしたり、固定したままお掃除したりすると、スマートストップ機能が働いて吸込力が低減する場合がありますが、異常ではありません。

<「スマートストップ機能」が働かない設定に戻したいとき>  
上記①②を行なう  
→お知らせランプ(赤)が約1秒間点灯し、設定完了

運転時間のめやす (バッテリー初期・室温20℃・満充電の場合)			
標準	約40分	強	約8分

※ご使用方法や周囲の環境によって変化します。

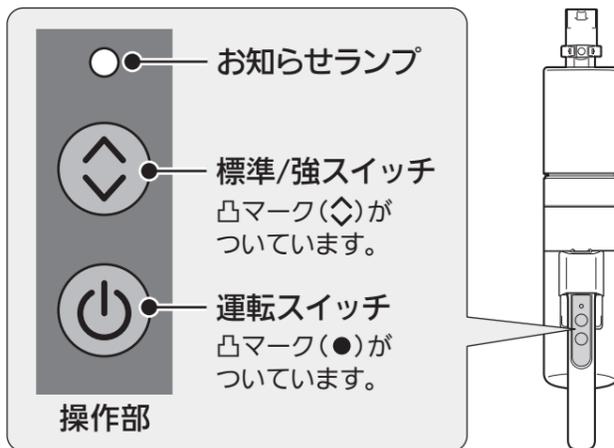

お知らせランプ	
● 点灯(緑)	お掃除中は、お知らせランプ(緑)が点灯します。
☀️ ゆっくり点滅(緑)	バッテリー残量が少なくなっています。充電してください。P11
☀️ 点滅(赤)	お手入れ時期です。 ● 運転を止めてからダストカップのゴミをすて、プレフィルタ・プレフィルタをお手入れしてください。P16~19 ● 吸込口・パイプ・パワーブラシ・ロングノズルにゴミが詰まっている場合は、取り除いてください。P24

お知らせ


- この状態で運転を続けると、保護装置が働き運転が止まります。P26
- ダストカップのゴミをすてラインよりゴミが少なくても、ゴミの種類によっては、保護装置が働き、お知らせランプ(赤)が点滅することがあります。



お掃除を始める前に、大きめのゴミ(お菓子の包装紙など)は拾ってください。吸込口・パイプ・パワーブラシの風路に詰まる原因になります。



## スティックで使いたいとき

パイプにパワーブラシ  
または毛ブラシを取りつける

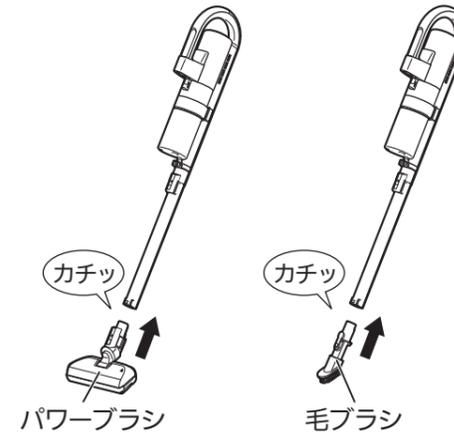

## ハンディで使いたいとき

本体にパワーブラシ、毛ブラシまたは毛ブラシ+ロングノズルを取りつける

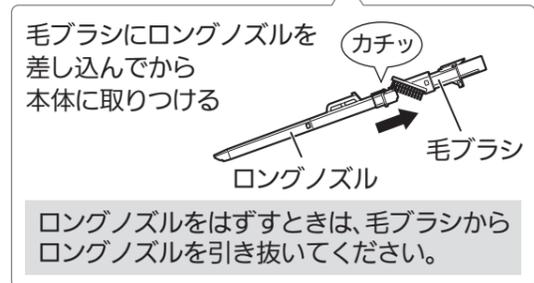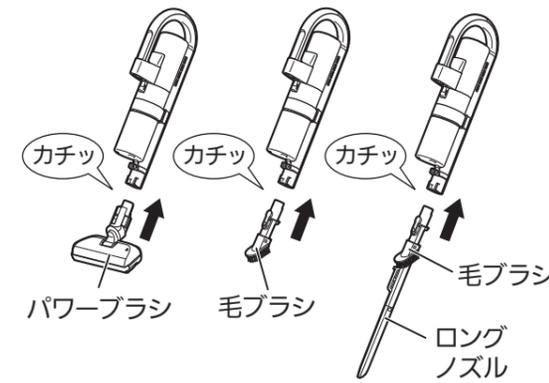

- 必ずパワーブラシまたは毛ブラシを取りつけてお掃除してください。
- パワーブラシ・毛ブラシをはずすときは、着脱ボタンを押しながら抜いてください。



## エアブロー機能を使いたいとき

①ハンディの状態  
で、エアブロー専用  
差し込口にロング  
ノズルを差し込む



②運転を始める



を押す

- お知らせランプ(緑)が点灯し、「標準」で運転が始まります。
- 「標準/強」スイッチを押すごとに、「標準」「強」が切り替わります。

### <スマートストップ機能「入」のとき>

本体ハンドルの動きが止まると吹出風が自動で弱くなります。そのまま約30秒経過すると、自動的に運転が止まります。吹出風が自動で弱くなった状態で、本体ハンドルを動かすと元の吹出風の強さに戻ります。

③運転を止める



を押す

- お知らせランプが消灯し、運転が止まります。

④ロングノズルを引き抜く

● 吸込口から吸引しています。エアブロー機能使用時は、身につけている衣類などが吸い込まれないように気をつけてください。

● エアブロー機能を使うとホコリが舞い上がる場合があります。必要に応じて窓を開けたり、マスクを着用したりしてください。お部屋にホコリやゴミが残った場合は、クリーナーで吸い取ってください。

● こびりついた汚れは取れないことがあります。

● モーターを冷却した空気を利用しているため暖かい風が出ます。

● 次の場合は吹出風が弱くなります。ダストカップのゴミをすて、お手入れしてください。P16~19

- ダストカップにゴミがたまり過ぎている
- プレフィルタ・プレフィルタが目詰まりしている

使いかた

# 上手なお掃除

- お部屋を整頓してからクリーナーを使用すると、手際よくお掃除でき、電気のムダを省けます。
  - お掃除の場所ごとに付属品を使い分けてお掃除しましょう。
  - エアブロー機能を活用すると、パワーブラシが入らない狭い場所のホコリやゴミなどを掃き出して取り除くことができます。
- デリケートな家具やピアノなどの光沢のあるところには使わないでください。


## ふとんなどの寝具

- ふとんブラシをつけて




## ベッドやソファの下

- パワーブラシをつけて

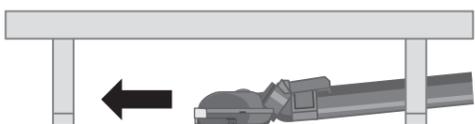


## チェスト・机の上など

- 毛ブラシをつけて

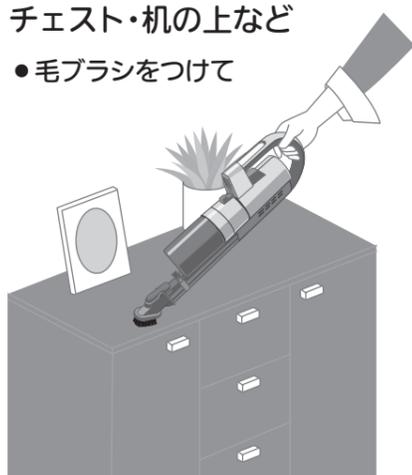

## エアコン・照明器具・換気扇のフィルター


- 毛ブラシをつけて

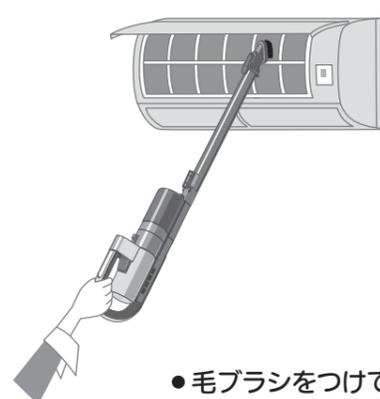

## カーテンレールやサッシレールなど


- 毛ブラシをつけて

- ロングノズルをつけて、エアブロー機能でホコリを掃き出す P13

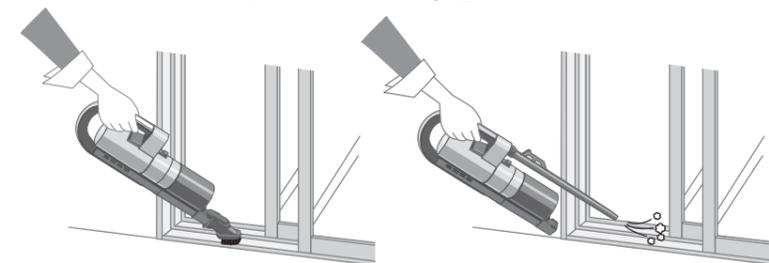


## 階段

- パワーブラシまたは毛ブラシをつけて

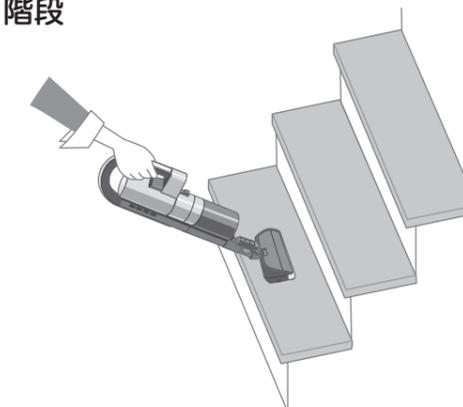


## 玄関

- ロングノズルをつけて、エアブロー機能でホコリを掃き出す P13

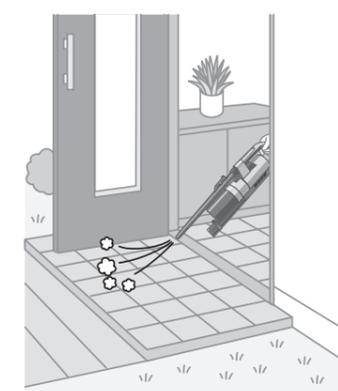

## 狭いすき間など

- 毛ブラシ+ロングノズルをつけて P2・13

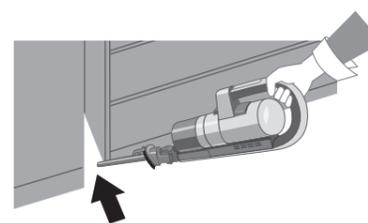

## じゅうたん

- パワーブラシをつけて

ブラシ自走機能により、軽い操作でお掃除できます。毛足の長いじゅうたんなど、動かしにくいときは、手元を低くしてお掃除してください。

## <パワーブラシについて>

- 床面にゆっくり置いてください。落とすように置くと、回転ブラシが回転しないことがあります。
- 同じ場所をくり返しお掃除しないでください。
- パワーブラシは押しつけず、たたみの目やフローリングの目に沿ってゆっくり動かしてください。〔車輪などで床面に跡がつく原因〕(特にクッションフロアやひのき・杉などの)デリケートな床面)

- 新しいじゅうたんは、初めのうち「遊び毛」が抜けます。
- 床用ワックスなどをご使用の場合、塗布面に跡がついたり、こすれて光沢に差が出たりすることがあります。
- お掃除中は、テレビ画面にノイズが発生することがあります。(テレビ本体に影響はありません)
- パワーブラシを砂ゴミの上で使うと、床面に跡がつくことがあります。
- じゅうたんなど床面の種類によっては、パワーブラシと床面との摩擦により、衣類の着脱時に起こるような静電気がサイクロンボックスやパイプなどに発生する場合があります。(これはバッテリーから発生する電気ではありません)

吸込力を持続させるために、お掃除ごとのゴミすてをおすすめします。

使いかた

**注意**



クリーナーを壁などに立てかけない  
〔転倒して、けがや床面などに傷がつく原因〕


# ゴミをすてる

**ゴミすてライン**を  
超える前に、  
必ずゴミをすてて  
ください。


ゴミの種類により、  
ゴミのたまる位置が異なります。

- ゴミすてラインを超えてからも  
ゴミを吸い続けた場合
- 吸込力が低下する原因になります。
  - サイクロンボックスのお手入れが必要になります。P18~19

## サイクロンボックス

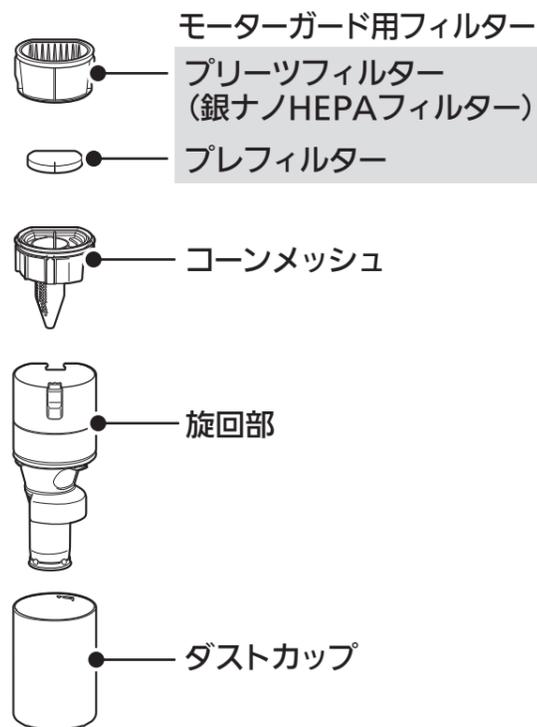

- 1** 本体を立てた状態で  
サイクロンボックスをはずす  
取りはずしレバーを下げながら、はずす

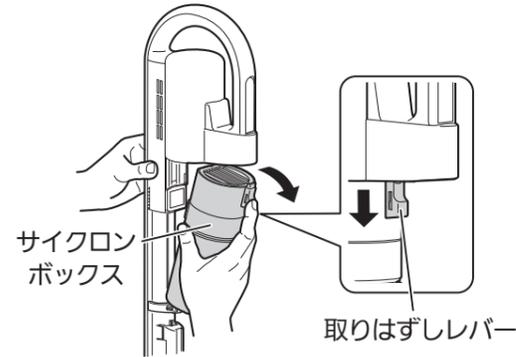


- 2** ダストカップをはずす

- ①サイクロンボックスを軽くたたく  
(サイクロンボックスの内壁についた  
ホコリが落ちます)



- ②ダストカップを矢印の方向に回し、  
旋回部からはずす

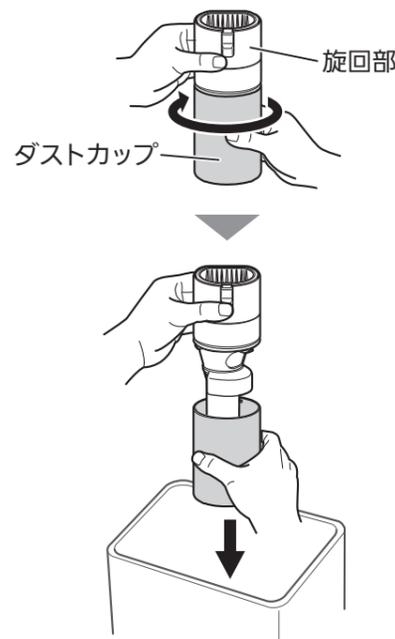


吸込力を持続させるために、お掃除ごとのゴミすてをおすすめします。

- 3** ゴミをすてる

- ①ゴミをすてる




- ②付属のお手入れブラシでゴミを落とす

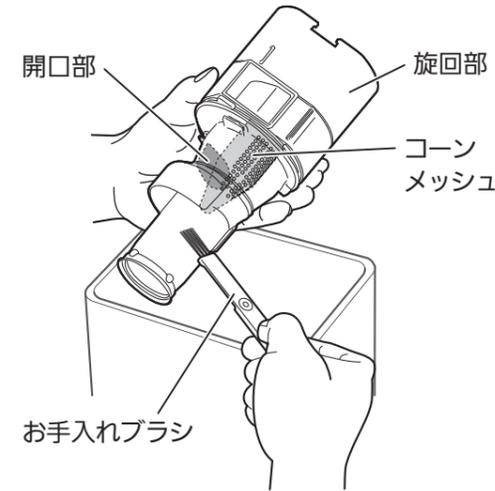

**おねがい**  
旋回部・開口部・コーンメッシュにゴミ  
がからんだり、詰まっている場合は、  
お手入れしてください。そのまま運転  
を続けると、保護装置が働いて運転が  
止まります。P26


### お手入れブラシ

- 付属のブラシ以外は使わない
- 使い終わったら元に戻す

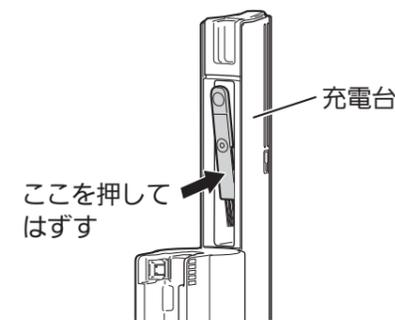

- 4** 旋回部をダストカップに  
確実に取りつける

- ①旋回部を  
ダストカップに  
入れる

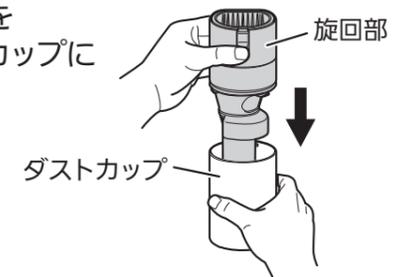


- ②「カチッ」と音がするまで、  
ダストカップを  
矢印の方向に回す



**おねがい**  
プリーツフィルター・プレフィルターが  
はずれたときは、取りつけてください。P19

- 5** サイクロンボックスを  
確実に取りつける

- ①プリーツフィルター・プレフィルターが  
正しく取り付けられていることを確認する
- ②サイクロンボックス底部のくぼみを  
本体の突部に差し込む
- ③「カチッ」と音がするまで押し込む

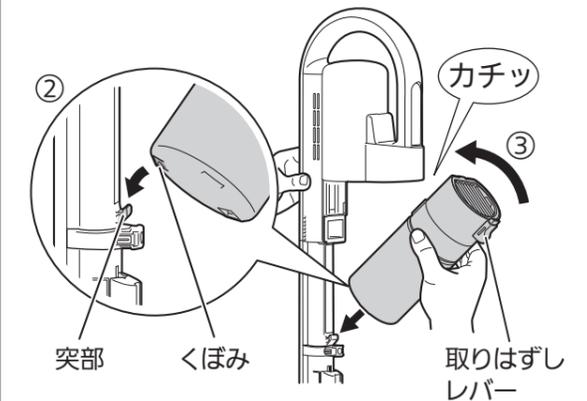

**おねがい**  
本体にサイクロンボックスを取りつけ  
られないときは、ダストカップが旋回部  
に正しく取り付けられているか(手順4)  
を確認してください。

使いかた

# お手入れ


## サイクロンボックス サイクロンボックスの部品は全て水洗いできます。

■お知らせランプ(赤)が点滅したとき P12、吸込力が弱くなったとき、充電してもすぐに運転が止まる時

### 1 ゴミやホコリを落とす

#### プリーツフィルター

- ①つまみを持ってはずす  
フィルターを直接持たない

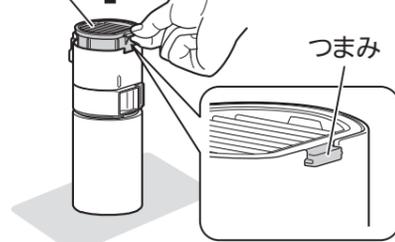

- ②新聞紙などの上で軽くたたいて裏面のゴミやホコリを落とす  
(フィルターの奥にゴミやホコリが付着します)




**おねがい**

- お手入れブラシでこすらないでください。[プリーツフィルターが破れる原因]
- パッキンがはずれたときは、取りつけてください。

#### プレフィルター


- ①取り出す  
なくさない

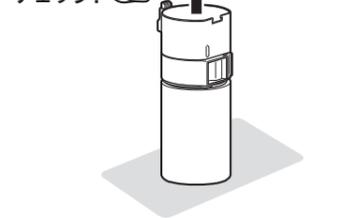

- ②お手入れブラシ P17 でプレフィルター下面に付着したゴミやホコリを取り除く

#### コーンメッシュ


- ①つまみを持ってはずす

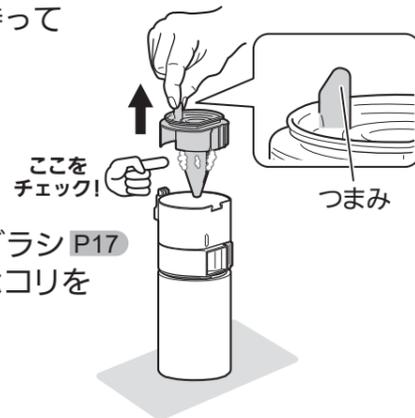

- ②お手入れブラシ P17 でゴミやホコリを落とす

#### 回転部


- ①ダストカップを矢印の方向に回し、回転部からははずす

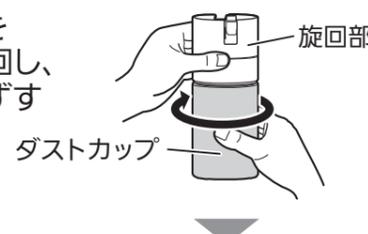

- ②お手入れブラシ P17 でゴミやホコリを落とす

#### ダストカップ

- お手入れブラシ P17 でゴミやホコリを落とす

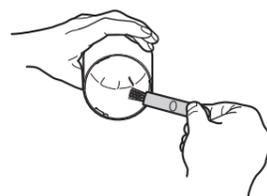


吸込力を持続させるために、こまめにお手入れしてください。

- 新聞紙などの上に置いて、サイクロンボックスをお手入れしてください。
- パッキン類ははずさないでください。

### 2 回転部をダストカップに確実に取りつける


- ①回転部をダストカップに入れる

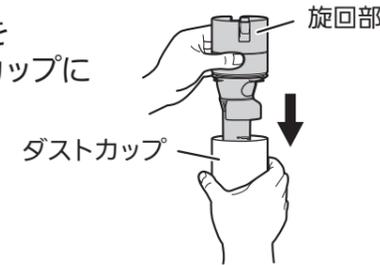

- ②「カチッ」と音がするまで、ダストカップを矢印の方向に回す



### 3 ①コーンメッシュ ②プレフィルター ③プリーツフィルターの順に取りつける

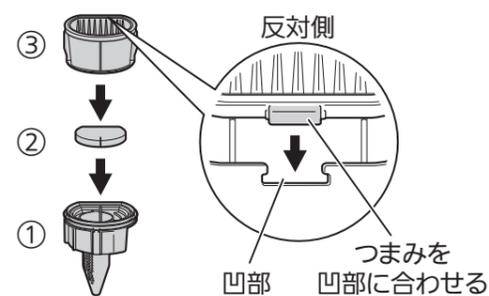

プリーツフィルター・プレフィルターが正しく取り付けられていることを確認してください。

- プリーツフィルター・プレフィルターは消耗部品です。お手入れしても吸込力が弱い場合は交換してください。P31
- お手入れブラシは消耗部品です。消耗したら交換してください。P31

### ■水洗いするとき

#### 各 부품のゴミやホコリを落としてから流水で洗い、陰干しで十分に乾燥させる

(十分に乾燥させないと、故障やにおいの原因になります)

- ①各 부품のゴミやホコリを落とす P18  
②水で洗う <プリーツフィルター>



<プレフィルター> <コーンメッシュ>



<回転部> <ダストカップ>



- ③5回以上振って、よく水を切り、軽くふく  
④陰干しで約1日乾かす

**おねがい**

- 洗剤・漂白剤・ベンジン・シンナー・アルコール・たわしなどは使わないでください。
- お湯で洗ったり、つけ置き洗いをしたりしないでください。
- 洗濯機で洗ったり、暖房器具やドライヤーで乾燥したりしないでください。[ヒビ割れや変形、変色の原因]

# パワーブラシ





パワーブラシ本体は水洗いできません。  
(回転ブラシのみ水洗いできます)

## ■汚れが気になったとき(週に1回程度)


### 1 回転ブラシをはずす

- ①つまみをマイナスドライバーなどでスライドさせ、ブラシカバー(左・右)をはずす
- ②回転ブラシを持ち上げ、ギアをベルトからはずす

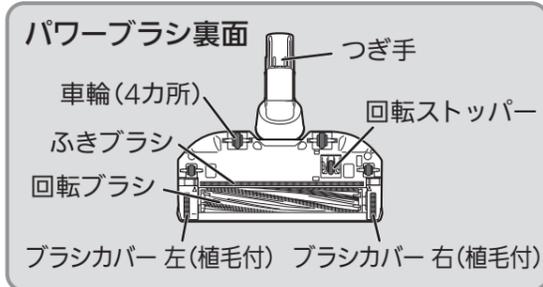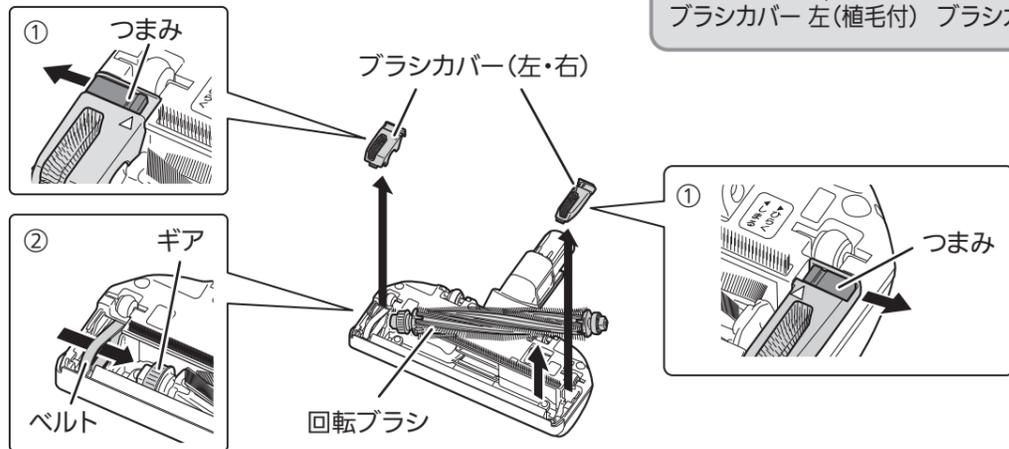


### 2 ゴミを取り除く

- ①回転ブラシ・ギアにからんだ糸くずなどをハサミで切り、毛ブラシで吸い取る
  - 回転ブラシの植毛を切らないようにしてください。

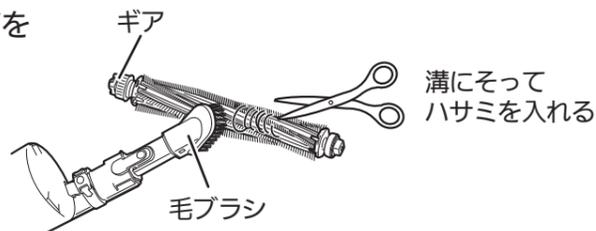


- ②下記部分のゴミを毛ブラシで吸い取る

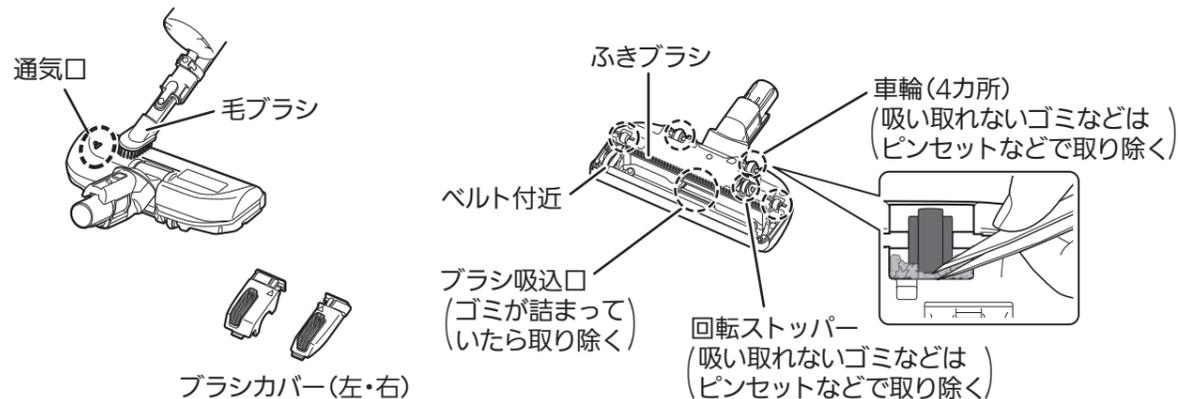

### 3 回転ブラシを取りつける


- ①ギアをベルトにセットする
- ②軸受(左)を溝に押し込む
- ③軸受(右)を溝に押し込む
- ④ブラシカバーのツメを凹部にかけて、つまみの溝を△まで確実に戻す

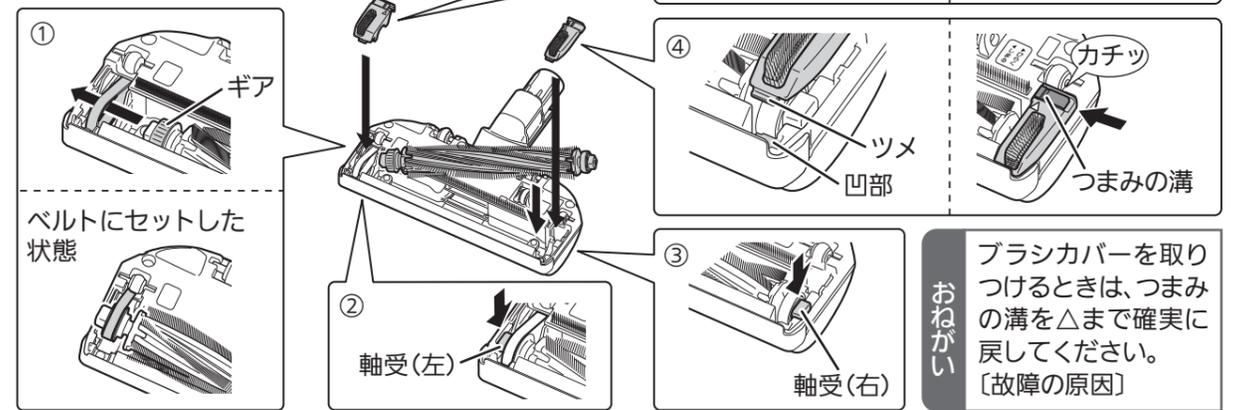

## ■水洗いするとき

### 回転ブラシを流水で洗い、陰干しで十分に乾燥させる

- ①水で洗う
- ②5回以上振り、よく水をきる
- ③陰干しで約1日乾かす

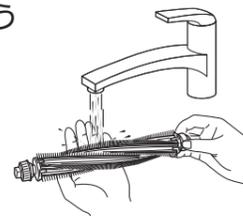

おねがい

- 洗剤・漂白剤などは使わないでください。
- 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しないでください。
- 回転ブラシに注油しないでください。  
【変形・変色・故障の原因】

- 回転ブラシ・ブラシカバー 左右(植毛付)は消耗部品です。摩耗したら交換してください。P31
- ふきブラシ・車輪が摩耗したら、部品交換が必要となります(有料)。その際は、ブラシをお預かりしての修理になります。お買上げの販売店にご連絡ください。

### パワーブラシの保護装置について



パワーブラシのモーターの過熱を防ぐために保護装置が働いて、回転ブラシが止まる場合があります。

原因	直し方
<ul style="list-style-type: none"> <li>●毛足の長いじゅうたん・凹凸のあるじゅうたんをお掃除した</li> <li>●パワーブラシをじゅうたんや床面に強く押しつけた</li> <li>●回転ブラシを回転させたまま、長時間放置した</li> </ul>	①運転を止める ②約1分後に再度運転を始める P12
<ul style="list-style-type: none"> <li>●回転ブラシに髪の毛・異物がからんでいる</li> <li>●通気口にゴミがたまったまま使用した</li> </ul>	①運転を止める ②パワーブラシをお手入れする

## ふとんブラシ ふとんブラシの部品は全て水洗いできます。

### ■ふだんのお手入れ


裏面全体のホコリやゴミを毛ブラシで吸い取る

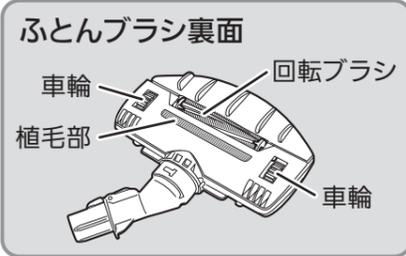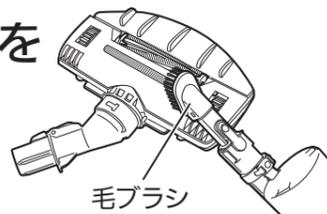


### ■汚れが気になったとき

#### 1 ふたをはずす


①つまみを「ひらく」までスライドさせる

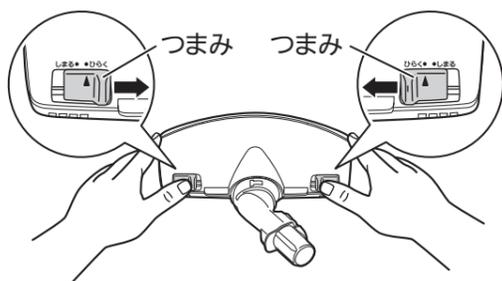


②ふたをはずす

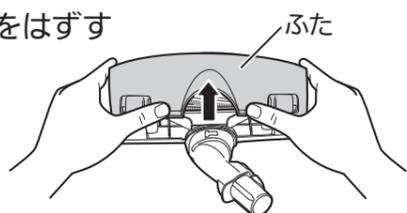


#### 2 回転ブラシ・車輪(2個)をはずす

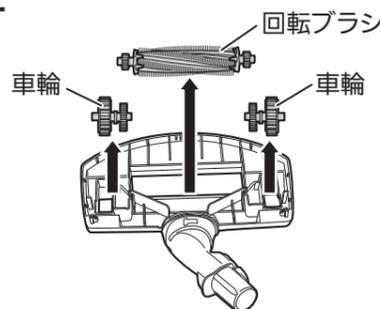

#### 3 ゴミを毛ブラシで吸い取る

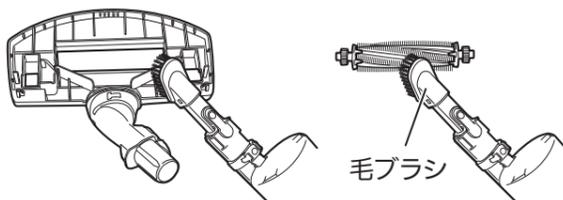


#### 4 回転ブラシ・車輪(2個)を取りつける

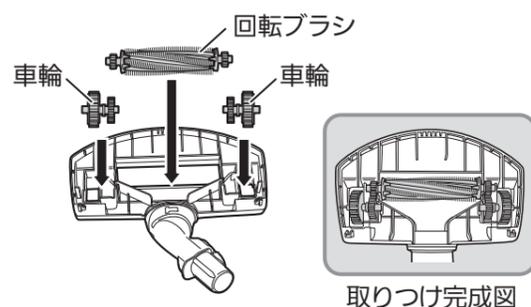


#### 5 ふたを取りつける

①下ケース中央部にふたのツメ(▼)を入れてから、ふたを取りつける

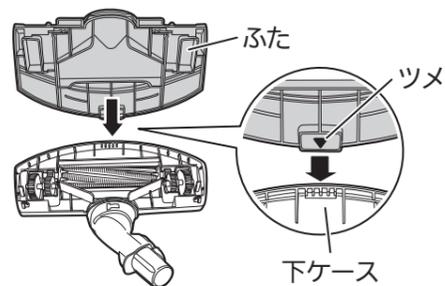

②つまみを「しめる」まで確実に戻す

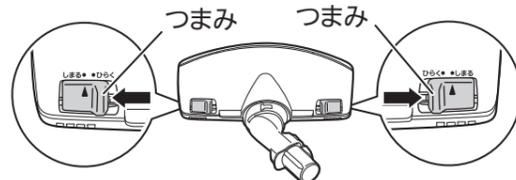


**おねがい** 前側にすき間がないかご確認ください。すき間がある場合は、確実に取りつけてください。[吸込力が弱くなる原因]

### ■水洗いするとき

各部品を流水で洗い、陰干しで十分に乾燥させる

(十分に乾燥させないと、ふとんが濡れる原因になります)

①水で洗う

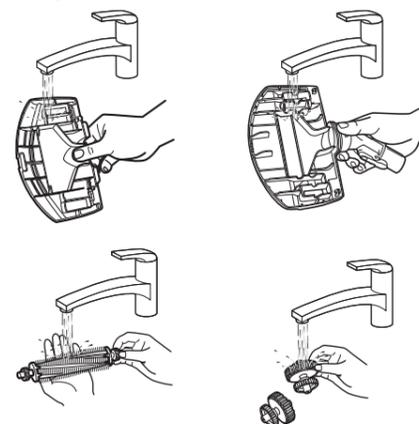

②5回以上振って、よく水を切り、軽くふく

③陰干しで約1日乾かす

**おねがい**

- ふとんブラシは、必ず分解してから水洗いしてください。[ふとんブラシ内部に水が残る原因]
- 洗剤・漂白剤などは使わないでください。
- 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しないでください。
- 回転ブラシ・車輪に注油しないでください。[変形・変色・故障の原因]

## 本体・充電台 水洗い不可

### ■汚れが気になったとき


かたくしぼった柔らかい布でふく

**おねがい** アルコール・シンナー・ベンジンなどでふかないでください。[変質や変色の原因]

## 充電端子部 水洗い不可

### ■充電ランプが点灯しないとき、または、ホコリや異物がついたとき

乾いた布で軽くふく

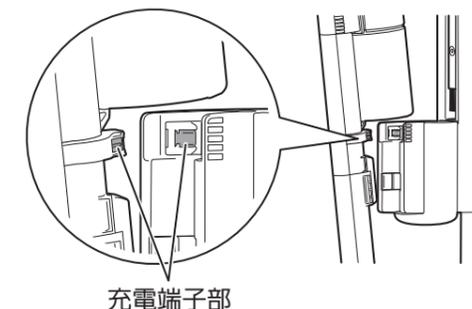


**おねがい**

- 水ぶきは、しないでください。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどでふかないでください。[充電端子部が腐食して、充電ができなくなる原因]

## 毛ブラシ・ロングノズル 水洗い可

### ■汚れが気になったとき

流水で洗い、水分を切り軽くふいてから、陰干しで十分に乾燥させる

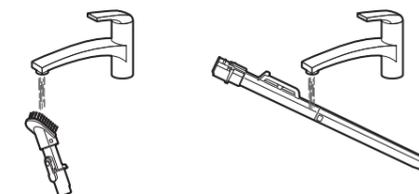


●回転ブラシ・車輪・毛ブラシは消耗部品です。摩耗したら交換してください。P31  
●植毛部が摩耗したら、部品交換が必要となります(有料)。その際は、ブラシをお預かりしての修理になります。お買い上げの販売店にご連絡ください。

# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に取扱説明書をよくお読みいただき、次の点をお調べください。

当社ホームページ「よくあるご質問 FAQ」もご利用ください。  
<http://faq01.mitsubishielectric.co.jp/>


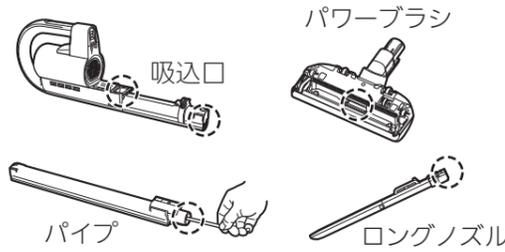


現象(症状)	原因の確認	処置(操作)方法	参照ページ
● 運転できない ● 運転が止まる ● 運転開始後、すぐに止まる	● バッテリー残量が少なくなっていますか。	▶ 充電してください。	P11
	● 本体(バッテリー)の温度が高くなっていますか。	▶ 涼しいところにしばらく放置してください。	
	● プリーツフィルター・プレフィルターが目詰まりしていませんか。	▶ ダストカップのゴミをすて、各部品をお手入れしてください。	P16~19
	● 吸込口・パイプ・パワーブラシ・ロングノズルにゴミが詰まっていますか。	▶ クリーナーの保護装置が働いています。お手入れしてください。	P26
	● スマートストップ機能を設定しているときは、お掃除を中断すると自動的に吸込力を低減し、パワーブラシの回転が止まります。そのまま約30秒経過すると、自動的に運転が止まります。	▶ 再度運転するときは、運転スイッチを押してください。	P12
● ふとんや衣類の圧縮袋を使用していませんか。	▶ 吸込口を長時間密閉すると、本体に負担がかかり保護装置が働きます。ふとんや衣類の圧縮袋は使用しないでください。	P26	
異音がる	● サイクロンボックスを正しく取りつけていますか。	▶ 正しく取りつけてください。	P17
	● プリーツフィルター・プレフィルター・コーンメッシュ・旋回部を正しく取りつけていますか。	▶ 正しく取りつけてください。	P18~19
● 吸込力が弱くなった ● 運転音が大きくなった ● 運転音が変わる	● サイクロンボックスにゴミがたまり過ぎていませんか。	▶ ダストカップのゴミをすて、各部品をお手入れしてください。	P16~19
	● プリーツフィルター・プレフィルターが目詰まりしていませんか。	▶ お手入れしてください。	P18~19
	● 吸込口・パイプ・パワーブラシ・ロングノズルにゴミが詰まっていますか。	▶ ゴミを細い棒などで取り除いてください。 	
	● ネットフィルターがゴミなどで目詰まりしていませんか。	▶ お手入れブラシ P17 で取り除いてください。 	
	● バッテリー残量が少なくなっていますか。	▶ 充電してください。	P11
● スマートストップ機能を設定しているときは、自動的に吸込力や運転音が変わります。異常ではありません。		P12	
スマートストップ機能が働かない	● 工場出荷時は、働かない設定になっています。	▶ スマートストップ機能を設定してください。	P12

クリーナー

現象(症状)	原因の確認	処置(操作)方法	参照ページ
パワーブラシ 回転ブラシが回らない・回りにくい	● パワーブラシが確実に差し込まれていますか。	▶ 確実に差し込んでください。	P8
	● パワーブラシを床面から浮かせていませんか。	▶ 回転ストッパーが働いています。床面につけて動かしてください。	P8
	● 回転ブラシに髪の毛・異物がからんだり、通気口にゴミがたまったりしていませんか。	▶ パワーブラシの保護装置が働いています。お手入れしてください。	P20~21
	● 毛足の長いじゅうたん・凹凸のあるじゅうたんをお掃除していませんか。 ● パワーブラシをじゅうたんや床面に強く押しつけていませんか。 ● 回転ブラシを回転させたまま、長時間放置していませんか。	▶ パワーブラシの保護装置が働いています。一度運転を止めてから、約1分後に再度運転を始めてください。(パワーブラシを強く押しつけずに)操作してください	P21
排気のおい気になる	● サイクロンボックスにゴミがたまり過ぎていませんか。	▶ ダストカップのゴミをすて、各部品をお手入れしてください。	P16~19
	● プリーツフィルター・プレフィルターが汚れていませんか。	▶ お手入れしてください。	P18~19
	● プリーツフィルター・プレフィルター・ダストカップを水洗いした後、十分に乾燥させていますか。	▶ 十分に乾燥させてください。	P18~19
本体・本体排気風が熱くなる	● 夏場などは本体が熱くなることがあります。異常ではありません。 ● モーターの熱により暖められた空気を排気しているため、熱く感じる場合があります。異常ではありません。		
充電してもすぐに運転が止まる	● サイクロンボックスにゴミがたまり過ぎていませんか。	▶ ダストカップのゴミをすて、各部品をお手入れしてください。	P16~19
	● プリーツフィルター・プレフィルターが目詰まりしていませんか。	▶ お手入れしてください。	P18~19
充電時間が長い(充電ランプが消えない)	● 低温(約5℃未満)の場所では充電できない場合があります。 ● 充電時間は本体の温度・周囲の環境で長くなる場合があります。(運転停止直後の充電・長い期間充電しなかったときなど)	▶ 約5℃~約35℃の場所で充電してください。	
運転時間が短い	● 低温の場所でお掃除すると、運転時間が短くなる場合があります。		
	● 満充電にした後でも、電源プラグを抜いてから数日経過すると、運転時間が短くなる場合があります。	▶ 満充電にした後も、電源プラグを差したままにしてください。定期的に充電をします。	P11
	● バッテリーが劣化しています。	▶ バッテリーの交換をお買上げの販売店、または「三菱電機 修理窓口」にご依頼ください。	P30

じゅうたん用

現象(症状)	原因の確認	処置(操作)方法	参照ページ
充電ランプ 充電しても点灯しない (充電できない)	● 充電台の電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでいますか。	▶ しっかり差し込んでください。	P10
	● 充電台にクリーナーを正しくセットしていますか。	▶ 正しくセットしてください。	P11
	● 本体とパイプの接続部を充電台に押し込んでください。 	▶  ここを押し込む	P23
● 充電端子部を乾いた布で軽くふいてください。			P23
点滅(青) (充電できない) (運転できない)	● 本体もしくは充電台の故障です。使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店、または「三菱電機 修理窓口」に修理をご依頼ください。		P30
お知らせ ゆっくり点滅(緑)	● バッテリー残量が少なくなっています。	▶ 充電してください。	P11
	● サイクロンボックスにゴミがたまり過ぎていませんか。	▶ ダストカップのゴミをすて、各部品をお手入れしてください。	P16~19
	● プリーツフィルター・プレフィルターが目詰まりしていませんか。	▶ お手入れしてください。	P18~19
	● 吸込口・パイプ・パワーブラシ・ロングノズルにゴミが詰まっていますか。	▶ ゴミを取り除いてください。	P24
● クリーナーの保護装置が働いています。	▶ 下記の「クリーナーの保護装置について」をご確認ください。		

クリーナーの保護装置について (問合わせと修理を依頼される前に次のことをご確認ください)

モーターとバッテリーの過熱を防ぐために、クリーナーの吸込力が自動的に低下または停止します。クリーナーの吸込力が低下している状態で運転を続けると、モーターがさらに加熱され、運転が止まります。次の場合に保護装置が働きます。

- プリーツフィルター・プレフィルターが目詰まりした
- サイクロンボックスにゴミがたまり過ぎている (ゴミの種類によっては、ダストカップのゴミすてラインより少ない量でも保護装置が働くことがあります)
- 吸込口・パイプ・パワーブラシ・ロングノズルにゴミが詰まったまま運転した
- 吸込口や排気口をふさいで運転し続けた
- 高温環境で運転した

この状態で使い続けると、故障の原因になります。

直しかた

- ① 運転を止める
- ② ダストカップのゴミをすてる P16~17
- ③ サイクロンボックスをお手入れする P18~19
- ④ 吸込口・パイプ・パワーブラシ・ロングノズルにゴミが詰まっていたら、取り除く P24
- ⑤ 涼しいところにしばらく放置する  
→ 保護装置が解除されるまで少しお待ちください(時間は周囲温度によって異なります)。再び保護装置が働く場合は、③を再度確認してください。

- 以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご連絡ください。
- 修理の際は、クリーナーと充電台をセットでお預かりします。お買上げの販売店、または「三菱電機 修理窓口」にご依頼ください。

# バッテリーの交換を依頼する

バッテリーは消耗部品です。くり返し使用すると使用時間は徐々に短くなります。また、周囲温度・使用時間など、ご使用の条件により充放電回数(寿命)が短くなります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなった場合はバッテリーの寿命です。バッテリー交換をご依頼ください。

バッテリー交換の際は、クリーナーと充電台をセットでお預かりします。お買上げの販売店、または「三菱電機 修理窓口」にご依頼ください。(有料) P30

## バッテリー交換を依頼される前に知っておいていただきたいこと

資源有効利用促進法に基づき、使用済みのバッテリーは回収させていただき、一般社団法人 JBRCヘリサイクルを委託させていただきます。ご協力をお願いします。

- お知らせ
- バッテリーの交換は、満充放電 約2,000回※がめやすです。
  - バッテリーの寿命は周囲の温度・使用頻度など、お使いの環境・条件などによって異なります。  
※周囲温度25℃、運転モード「強」にて、バッテリーが初期容量の60%に低下するまで満充放電をくり返す試験による

**危険**



改造・分解しない  
[発熱・破裂・発火の原因]  
禁止

# 製品を廃棄する(バッテリーを処分する)

製品を廃棄するときは、以下の手順で本体内蔵のバッテリーをはずし、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。以下のホームページから全国各地のリサイクル協力店が簡単に検索できます。一般社団法人 JBRC ホームページ <http://www.jbrc.com>

<準備するもの>  
小型マイナスドライバー・  
プラスドライバー・ビニールテープ  
(工具の取扱いに気をつけてください)

## 1 バッテリーを使い切る


本体操作部の を押して運転しなければ、バッテリーを使い切っています。

## 2 サイクロンボックスをはずす


P16

## 3 操作部のシールをはがす

小型マイナスドライバーをシールの下に入れて、シールをはがす

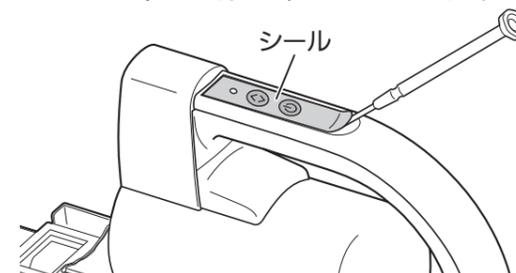

## 4 シール下のネジ(1本)をプラスドライバーではずす

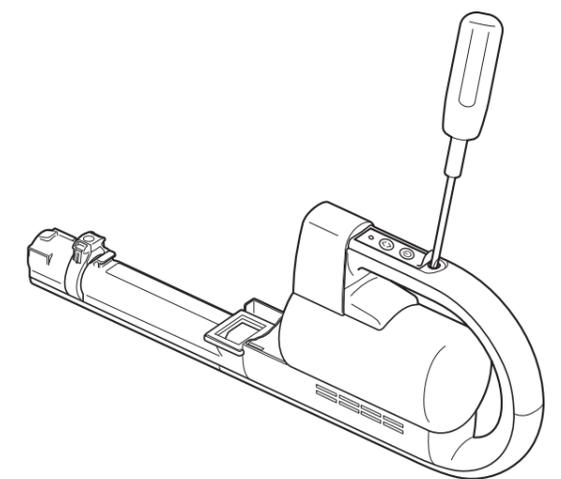


つづく


# 製品を廃棄する(バッテリーを処分する)(つづき)

## 5 操作部ケース・カバーをはずす

①小型マイナスドライバーを溝(両側2カ所)に入れてツメをはずし、操作部ケースを上にあげる

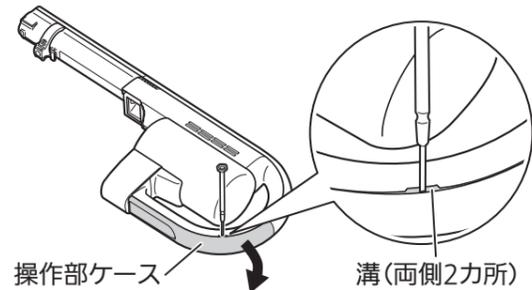


②小型マイナスドライバーをすき間(両側2カ所)に入れてツメをはずし、操作部ケース・カバーをはずす

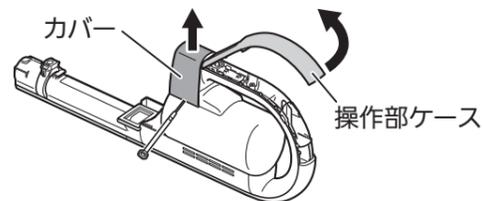

## 6 基板のコネクターをはずす


①コネクターのツメを押しながらはずす

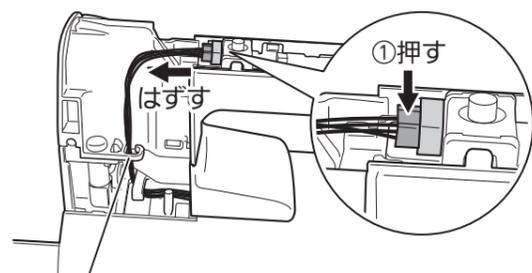


②リード線をフックからははずす

## 7 ハンドル下部ケースをはずす


小型マイナスドライバーを溝(両側6カ所)に入れてツメをはずす

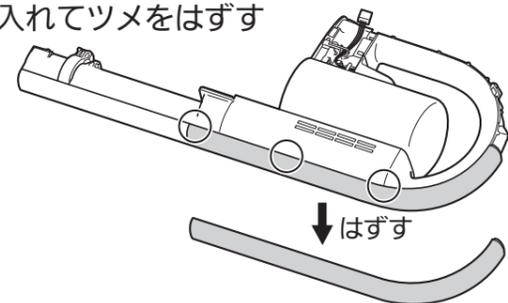

## 8 ネジ(1本)をプラスドライバーでははずす

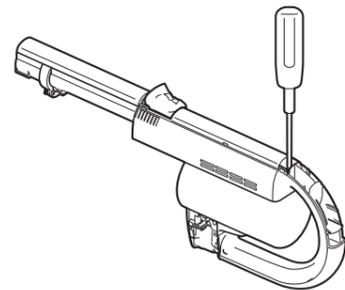


## 9 ネジ(両側2本)をプラスドライバーでははずす

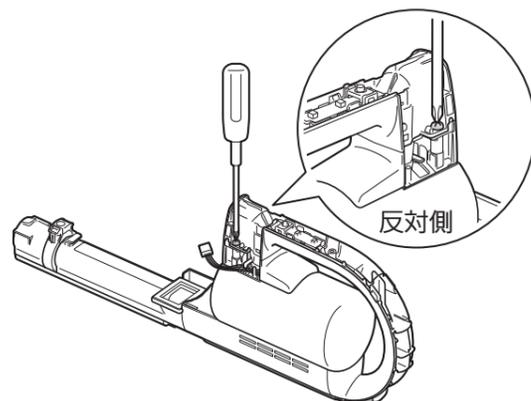


## 10 ハンドルをはずす

①ハンドルを手前に引く

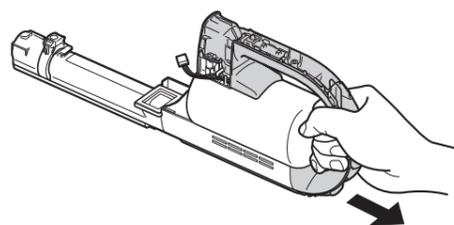


②ハンドルを上にあげてはずす

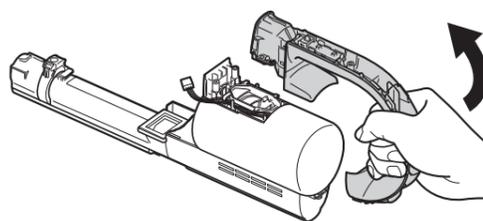


## 11 スポンジを開き、コネクター(2カ所)をはずす

コネクターのツメを押しながらはずす

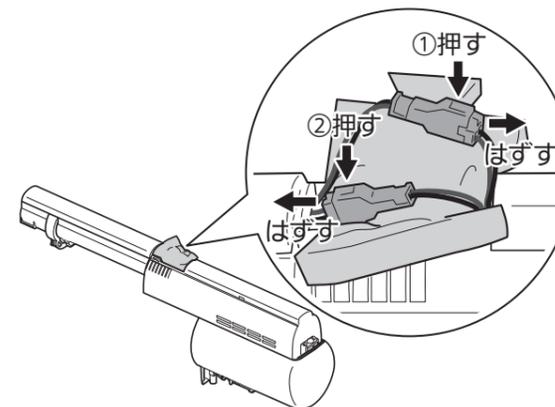


## 12 ネジ(1本)をプラスドライバーでははずす

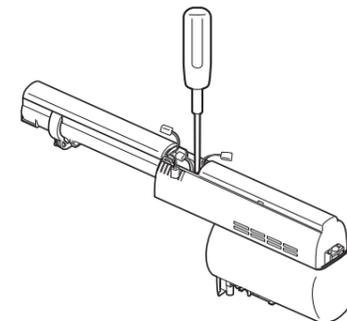


## 13 モーターケース(両側)をはずす


小型マイナスドライバーを溝(3カ所)に入れて、①～③の順番でツメをはずす

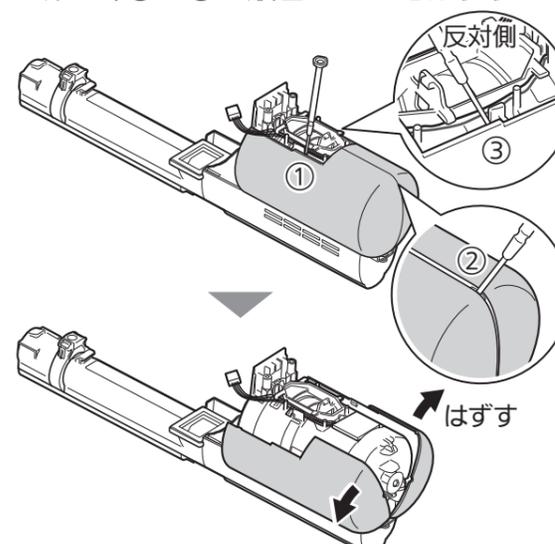


## 14 ネジ(4本)をプラスドライバーでははずす

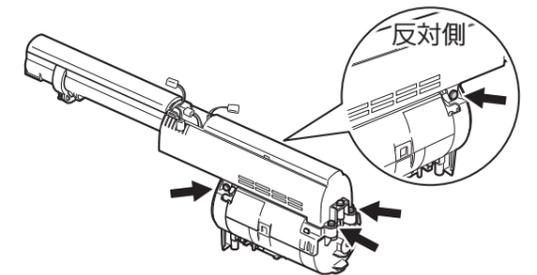

## 15 ダクト部をはずし、バッテリーを取り出す

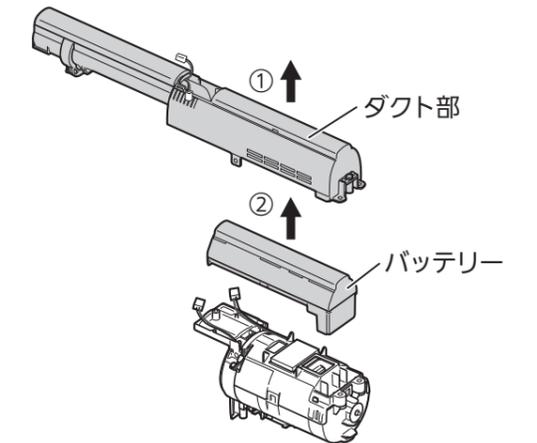

## 16 バッテリー端子部にビニールテープを貼る

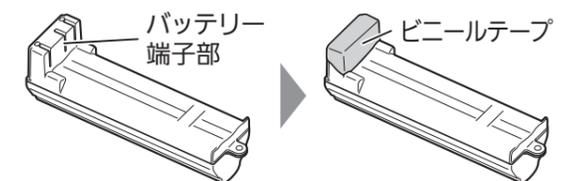

**おねがい**

- バッテリー交換は、お客様ご自身ではできません。バッテリー交換をご依頼ください。P27
- 取りはずしたバッテリーは、本体に再度接続しないでください。
- 廃棄するときは、バッテリーを取りはずした本体を各自治体の規則にしたがって、処分してください。

<バッテリーのリサイクルにご協力ください>

不要になったバッテリーは貴重な資源を守るために、廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。その場合、ショート防止のために必ず端子部にビニールテープなどを貼って絶縁してください。



Li-ion20

# 保証とアフターサービス

## ■保証書(別添)

●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。保証書は内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

### 保証期間

お買上げ日から1年です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。ただし、下記の部品は消耗部品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。  
 バッテリー・ブリーツフィルター・プレフィルター・お手入れブラシ  
 <パワーブラシ>回転ブラシ・ふきブラシ・ブラシカバー 左右(植毛付)・車輪  
 <毛ブラシ> <ふとんブラシ>回転ブラシ、車輪、植毛部

## ■補修用性能部品の保有期間

●当社は、このコードレススティッククリーナーの補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。  
 ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

## ■修理を依頼される時は(持込修理)

●「故障かな?と思ったら」(取扱説明書記載 24~26ページ)にしたがってお調べください。  
 ●なお、不具合があるときは、電源スイッチを切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

## ●保証期間中は

保証書の規定にしたがって、修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

## ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品の保有期間が過ぎている場合は、修理できないことがあります。

## ●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。  
 ●技術料…製品の点検や故障した製品を正常に修復するための料金です。  
 ●部品代…修理に使用した部品代金です。

## ●修理部品は

部品共有化のため、色等を変更する場合があります。

## ●ご連絡いただきたい内容

- 品名 三菱コードレススティッククリーナー
- 形名 HC-JM1J
- お買上げ日 年 月 日
- 故障の状況 (できるだけ具体的に)

■この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

# 消耗部品

お近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。

ブリーツフィルター (銀ナノHEPAフィルター) 部品番号:M11 F01 260 	プレフィルター 部品番号:M11 F01 349 	お手入れブラシ 部品番号:M11 E11 183 
パワーブラシの回転ブラシ 部品番号:M11 F01 490M 	ブラシカバー 左(植毛付) 部品番号:M11 F13 321L 	ブラシカバー 右(植毛付) 部品番号:M11 F13 321R 
毛ブラシ 部品番号:M11 F13 409S 	ふとんブラシの回転ブラシ 部品番号:M11 E60 490M 	ふとんブラシの車輪 部品番号:M11 E59 111F 

## <抗菌について>

部品名	抗菌の確認試験機関名	試験方法	試験結果	抗菌の方法	抗菌の処理を行なっている部品名称
ブリーツフィルター (銀ナノHEPAフィルター)	(一財)ボーケン品質評価機構	JIS L 1902に基づく	99%以上	フィルター材に含浸	ひだ折り不織布
パワーブラシ	(一財)ボーケン品質評価機構	JIS Z 2801に基づく	99%以上	プラスチックに練り込み	回転ブラシ
ふとんブラシ	(一財)ボーケン品質評価機構	JIS Z 2801に基づく	99%以上	プラスチックに練り込み	回転ブラシ

## ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まず  
**お買上げの販売店へ**

●お買上げの販売店にご依頼できない場合(転居や贈答品など)は、  
**各窓口**へお問い合わせください。

### ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。  
 1.お問合せ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。  
 2.上記利用目的のために、お問合せ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。  
 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。  
 ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。  
 ②法令等の定める規定に基づく場合。  
 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

## ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

### ●三菱電機お客さま相談センター

フリーダイヤル  
0120-139-365 (無料)

■ご相談対応 平日 9:00~19:00  
土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00  
上記以外の時間は受付のみ可能です。  
〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

携帯電話・PHSの場合

TEL 0570-077-365 (有料)

FAX 0570-088-365 (有料)

フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は  
TEL 03-3414-9655 FAX 03-3413-4049

## 修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

### ●三菱電機修理受付センター

フリーダイヤル  
0120-56-8634 (無料)

パソコン・スマートフォン  
<http://www.melsc.co.jp>

フィーチャーフォン  
空メールの送り先: [fc8634@melsc.jp](mailto:fc8634@melsc.jp)  
または2次元コードからアクセス。URLをメール返信します。

携帯電話・PHSの場合

TEL 0570-01-8634 (有料)

FAX 0570-03-8634 (有料)

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。  
 ●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようおかけください。

K18A

## 仕様

形 名		HC-JM1J
クリーナー	電 源 方 式	充電式リチウムイオンバッテリー
	充 電 時 間	約90分 ※室温やバッテリー残量によって変化します。
	連 続 運 転 時 間	標準:約40分/強:約8分(バッテリー初期・室温20℃・満充電の場合) ※ご使用方法や周囲の環境によって変化します。
	集 じ ん 容 積	0.25L(ゴミすてラインまで)
	標 準 付 属 品	パイプ・パワーブラシ
	応 用 付 属 品	毛ブラシ・ふとんブラシ・ロングノズル・お手入れブラシ(充電台装着品)
	ク リ ー ナ ー 質 量	1.8kg(パイプ・パワーブラシ含む)
	ク リ ー ナ ー 寸 法	幅225mm×奥行き190mm×高さ1005mm
充電台	電 源	入力:AC100V 50-60Hz 120VA 出力:DC26V 2A
	消 費 電 力	60W
	待 機 時 消 費 電 力	0.8W ※本体充電完了後の消費電力です。
	充 電 台 質 量	2.4kg
	充 電 台 寸 法	幅270mm×奥行き270mm×高さ817mm
	電 源 コ ー ド の 長 さ	1.8m
収納状態寸法(クリーナーを充電台にセットした状態)		幅270mm×奥行き270mm×高さ1020mm
総質量(クリーナー・充電台含む)		4.2kg
印 刷 物		保証書・取扱説明書・早わかりガイド

## 長くお使いいただくために…ご確認ください。

## ■吸込力が弱くなったとき

- ダストカップのゴミをすて、プリーツフィルター・プレフィルターをお手入れしてください。P16~19
- サイクロンボックスのお手入れ後、プリーツフィルター・プレフィルターのつけ忘れはありませんか。  
→必ずプリーツフィルター・プレフィルターを取りつけてから運転してください。P19
- 吸込口・パイプ・パワーブラシ・ロングノズルにゴミが詰まっていますか。  
→ゴミを取り除いてください。P24

## ■ゴミを吸いにくいとき、パワーブラシの操作がしにくいとき

- パワーブラシをお手入れしてください。P20~21

## ■充電できない・充電ランプが点灯しないとき

- 充電端子部を乾いた布で軽くふいてください。P23
- クリーナーを充電台に正しくセットしてください。P11・26

## お客さま便利メモ (お買上げの際に記入されると便利です)

お買上げ販売店名

電 話 ( )

お買上げ日

年 月 日

## 愛情点検



## ★長年ご使用のコードレススティッククリーナーの点検を!

こんな症状は  
ありませんか

- スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がある
- 本体が変形したり、異常に熱い
- こげくさいにおいがする
- その他の異常や故障がある

ご使用  
中 止事故防止のため、スイッチを  
切り、電源プラグを抜いてから、  
販売店に点検・修理をご相談  
ください。

三菱電機株式会社

三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1