



# 三菱ふとん乾燥機

家庭用

## 取扱説明書

形名

エー ディー ダブリュ

**AD-W50**



- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は大切に保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

### 製品登録のご案内

三菱電機のウェブサイトで「製品登録」いただくと、製品に関するお役立ち情報をメールやウェブサイトでご紹介します。

三菱電機製品登録

検索

### 〈特長〉

#### ● Wサイズマット

☆シングルサイズのふとんから、ダブルサイズのふとんまで効率的に乾燥できます。

☆ふとん・まくら乾燥、小物乾燥、足元暖房、1枚のマットで3通りの使い方ができます。

#### ● 銀ナノアレルパンチフィルター

ダニの死がい・フンや花粉に含まれるアレル物質を抑制します。

#### ● ホース一体型 くつ乾燥ノズル

長ぐつも乾燥できます。

## もくじ

ページ

安全のために必ずお守りください…	2
故障や破損を防ぐためにお守りください…	3
各部のなまえとはたらき…	4

● 本体、付属品

● 操作部

#### 知っておいていただきたいこと…

- 乾燥マットのふくらみかた
- 綿・羊毛・羽毛以外のふとんのとき
- 念入りにまくらとふとんを乾燥するとき
- 子ども用のふとんのとき
- 床面が湿るとき
- ベッドで乾燥するとき

ふとん・まくらを乾燥する…	7
おやすみ前に足元を暖房する…	8
ダニを退治する…	9
洗濯小物を乾燥する…	10
くつ・長ぐつを乾燥する…	11
かたづける(乾燥マットのたたみかた)…	11

お手入れする…	12
故障かな?と思ったら…	13
保証とアフターサービス…	15
仕様…	裏表紙
消耗部品…	裏表紙



使  
つか  
まえ

使  
い  
か  
た

こ  
ん  
な  
と  
き

# 安全のために必ずお守りください

■お使いになる人や他の人の危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。  
■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。



## 警告

運転中や運転直後に、ふとんの中に入らない（ペットなども入れない）やけどの原因になります。



お子さまだけで使ったり、幼児の手の届くところに置かない  
感電・やけどの原因になります。




吸込口や吹出口をふさいだり、金属物などの異物を入れない  
感電や異常過熱による発火の原因になります。



油類が付着した衣類を乾燥しない  
(食用油、機械油、ドライクリーニング油、ガソリン、ベンジン、シンナー等が付着した衣類など)  
自然発火や引火の原因になります。



分解・修理・改造をしない  
火災・感電・けがの原因になります。



水をかけたり、水につけたりしない  
感電・ショートの原因になります。



屋外や湿気の多い風呂やシャワー室などで使用しない



感電や漏電による火災の原因になります。

電源コードを傷つけない



（重いものをのせない、無理に曲げない、引っ張らない）  
破損して火災・感電の原因になります。

図記号の意味は、次のとおりです。<本文中>

	禁止		分解禁止		風呂・シャワー室での使用禁止		指示を守る
	ぬれ手禁止		水ぬれ禁止				電源プラグを抜く

<本体>

	高温注意 (本体表示)
	発火注意 (乾燥マット表示)

## 注意


傷んだ電源プラグやコード、差し込みのゆるいコンセントを使わない  
感電・ショート・発火の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない  
感電・ショート・発火の原因になります。



交流100Vのコンセントを使用する  
感電・ショート・発火の原因になります。



電源プラグの根元まで確実に差し込む




差し込みが不完全な場合、感電や発熱による発火の原因になります。

定期的に乾いた布で電源プラグのほこりを取り




ほこりがたまると湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。

電源プラグを抜いてからお手入れする



感電の原因になります。

異常・故障時には、直ちに使用を中止する



●スイッチを入れてもときどき運転しないことがある。  
●電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。  
●運転中に異常な音や振動がある。  
●本体のケースが変形していたり、異常に熱い。  
●その他の異常がある。

火災・感電・けがの原因になります。  
すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いてから、販売店にご連絡ください。

電気毛布やあんかなど、他の熱機器と併用しない  
火災の原因になります。



本体をふとんの中に入れない  
火災の原因になります。



フィルターをはずしたまま運転しない  
火災の原因になります。



ホースやふたを持ってぶらさげない  
落下して、けがや床が破損する原因になります。



引火性のもの近くで使わない  
(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)

火災の原因になります。




水滴が落ちるような洗濯物は乾燥させない  
感電の原因になります。




収納時に電源コードを無理に押し込まない  
破損して火災・感電の原因になります。



電源プラグを持って抜く  
電源コードを引っ張ると、破損して感電やショートの原因になります。



使い終わったら、電源プラグを抜く  
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



## 故障や破損を防ぐためにお守りください

このふとん乾燥機は家庭用です。ふとんの乾燥、付属品の使用目的以外の用途や業務用には使用しないでください。

●ホースを収納したまま運転しない




●ホースを強く引っ張らない



- 暖房機の近くで使用しない
- 殺虫剤や消臭剤などをかけない
- 運転中はホースに触れない
- 防水シーツを敷いたまま運転しない

吹出口を垂直に立ててふさがない

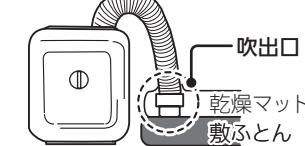


本体を寝かせたまま使用しない



吸入口をふさぐと「安全装置がはたらいて動かない」または故障原因になります。

# 各部のなまえとはたらき

## 本体

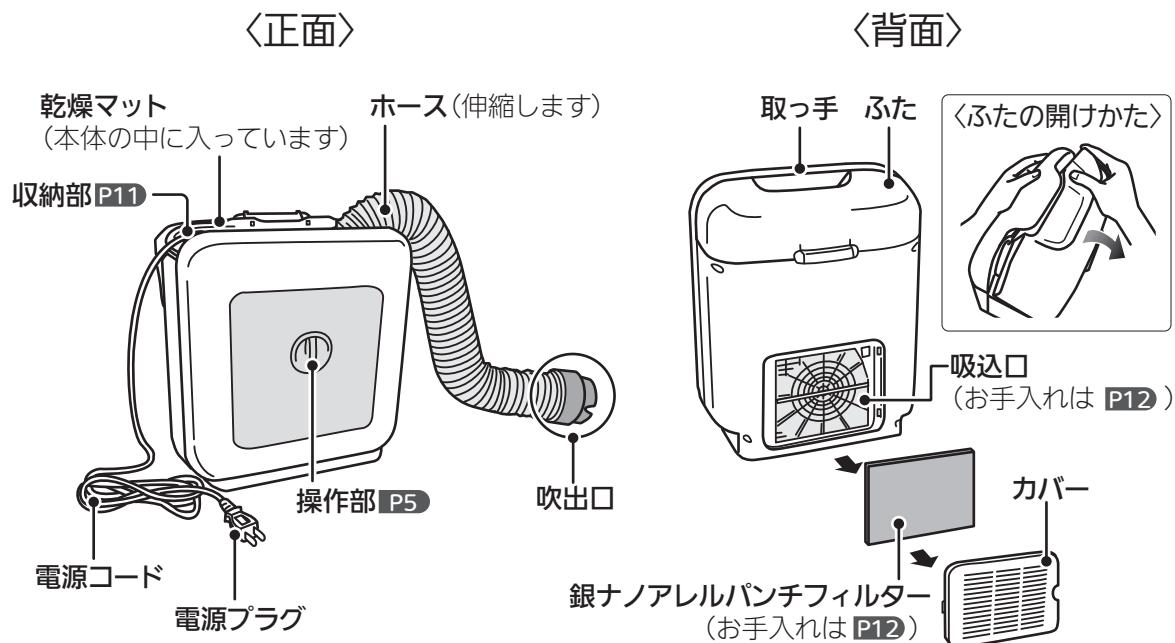

## 操作部


### 夏コース [温風] → [送風] 運転

(運転終了の約30分前に自動的に温風→送風に切替わります。夏場などふとんの乾燥+熱気取りにご使用ください。)

### 冬コース [温風] 運転


(運転終了まで温風がれます。冬場など寒い時期にふとんを暖かくしておやすみになりたいときご使用ください。)

### タイマー

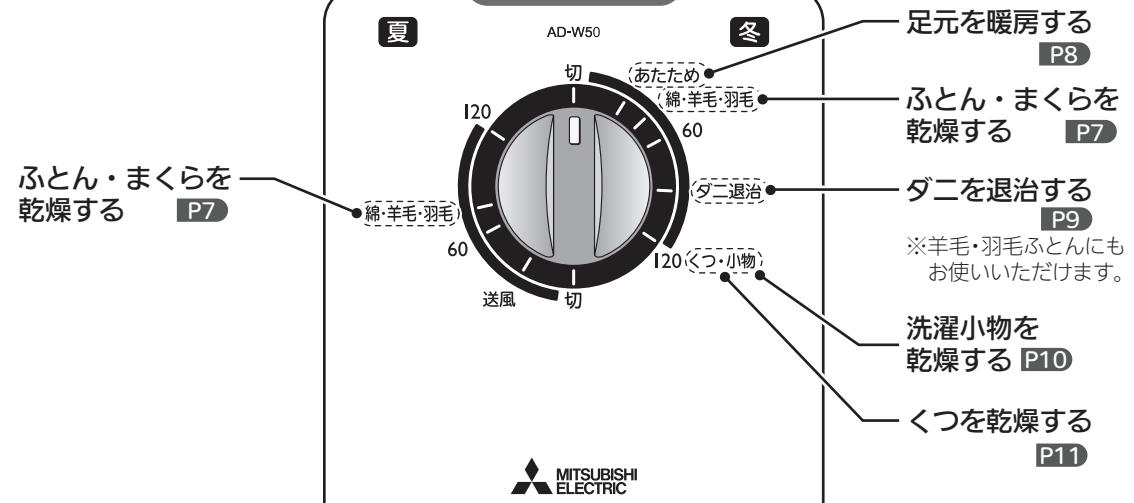

## 付属品


乾燥マット 1枚 (本体の中に入っています)

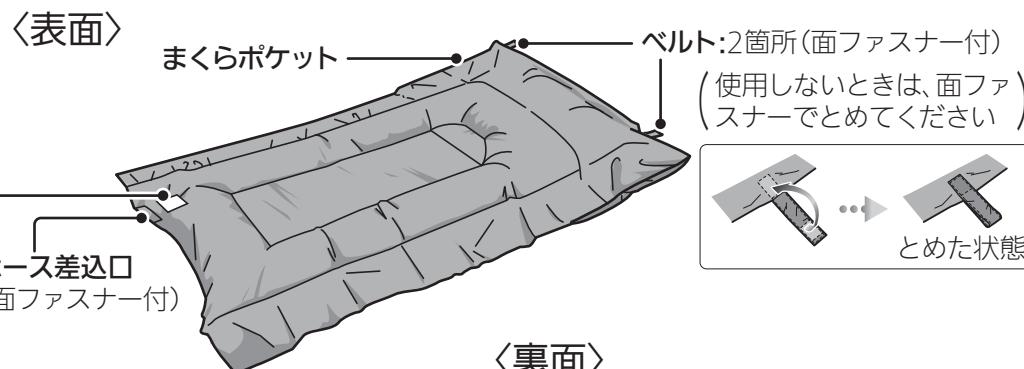

## タイマーを合わせるときは

次のように合わせてください。タイマーの特性上、正常に動作しない場合があります。

- 冬コースを使うときは、一度タイマーを冬コースの「切」に戻してから合わせてください。
- 夏コースを使うときは、一度タイマーを夏コースの「切」に戻してから合わせてください。
- 「あたため」または「送風」以下の時間で使うときは、一度タイマーを「60」に回してから合わせてください。
- 下記の矢印の間では、合わせないでください。

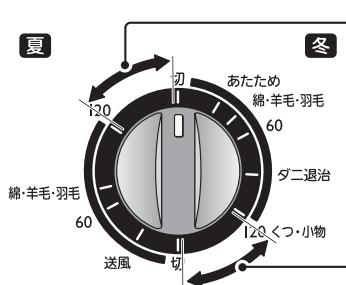


## 運転時間は…

- 表示以外の位置でもセットできます。
- 50Hzの地域では運転時間が長めに、60Hzの地域では運転時間が短かめになります。

# 知っておいていただきたいこと

ご使用の前に、このふとん乾燥機について知っておいていただきたいことを説明しています。

## 乾燥マットのふくらみかた

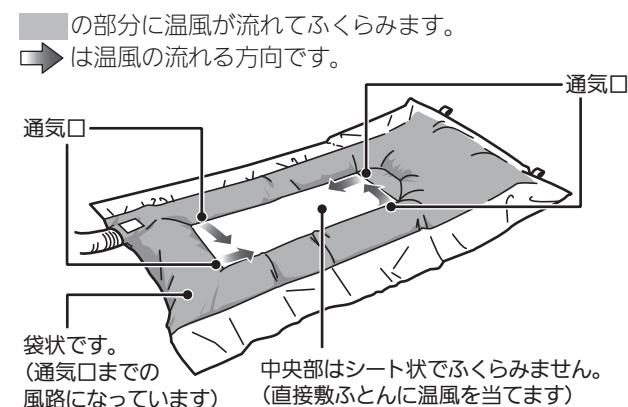


## 綿・羊毛・羽毛以外のふとのとき

- 本機は、約60°C(室温30°C)の温風が出ます。素材の耐熱温度を確認してください。
- 機能性寝具(低反発素材など)は、温度により機能をそこなう場合があるので、寝具メーカーに確認してください。

## 急入りにまくらとふとんを乾燥するとき


乾燥の途中で、まくらの表裏を入れ替えます。その際、乾燥マットの頭側と足元側を入れ替えることで、より効果的に乾燥できます。

## 子ども用のふとのとき

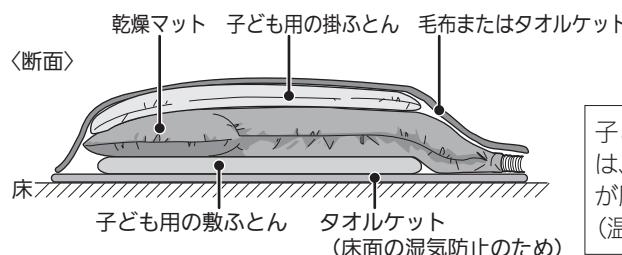

子ども用のふとんなど乾燥マットより小さなふとんは、大きな毛布やタオルケットをかけて乾燥マットが周囲から見えないようにしてください。  
(温風が周囲へもれず効率のよい乾燥ができます。)

## 床面が湿るとき

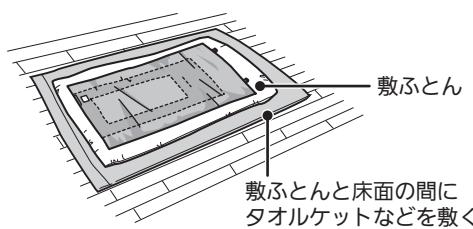


下記のような場合は、運転中に床面が湿る場合がありますので、敷ふとんと床面の間にタオルケットなどを敷いてください。

- 運転が終わったら、タオルケットは取り除いてください。
  - ・床面がフローリングやクッションフロアなどのとき
  - ・湿度が多い梅雨時期や冬場など
  - ・湿気の多いふとん(長い間、使っていないふとん)

## ベッドで乾燥するとき

ホースが届かないときは、安定のよい台などに載せる。

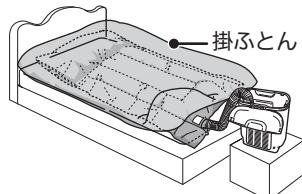

### お知らせ

- おねしょや雨等で濡れたふとん、飲み物などをこぼしたときは、完全には乾燥できません。
- 運転中は、サーモスタッフ(温度制御装置)で断続的に送風運転を行なうことがあります。また、サーモスタッフ動作時には「カチッ」という音がします。異常ではありません。P13
- ふたを開けると、はずれたり、破損することがあります。



### お願い

- ふとん内の湿気は、室内に放出されますので、こまめにお部屋の換気をしてください。
- 吸入口は、壁などから15cm以上離してください。
- 床面(たたみなど)のカビ防止のため、敷ふとんは同じ場所に敷いたままにしないでください。

# ふとん・まくらを乾燥する


付属の乾燥マットを使って綿・羊毛・羽毛ふとん、ダブルサイズのふとんを乾燥させることができます。こまめにふとん乾燥することで、ダニの繁殖防止になります。まくらは乾燥と同時にダニ退治をすることもできます。



## 1 ふたを開け、電源コードと乾燥マットを取り出す



## 2 敷ふとんの上に乾燥マットを広げる

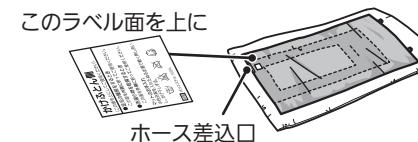


## 3 まくらをまくらポケットに入れる



**お願い**  
まくらを入れた状態で、乾燥マットを持ち上げたりしないでください。  
→乾燥マット破損の原因。

## 4 乾燥マットにホースを差し込む

- ①乾燥マットにホースを差し込む
- ②ホースを端に寄せる
- ③面ファスナーをしっかり閉める
- ④本体ができるだけふとんから遠ざける

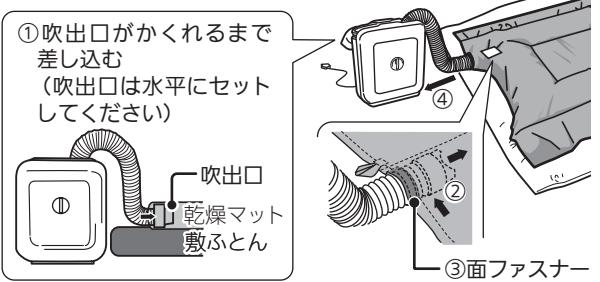

## 5 掛ふとんをかけ、電源プラグを差し込む

乾燥マットのはみ出しや折れ曲がりのないようにする  
→ふとんが乾燥しにくくなったり、安全装置がはたらく場合があります。




## 6 タイマーを「綿・羊毛・羽毛」に合わせる

季節に合わせて使い分けてください。P5

- 冬コース(温風:約45分)
- 夏コース(温風:約45分+送風:約30分)

ふとんの重さで乾燥マットがふくらみにくいときは、運転開始直後の数秒間に掛ふとんを少し持ち上げてふくらみやすくしてください。

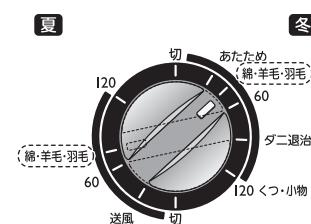

## 7 運転が終わったら電源プラグを抜く




運転中や運転直後に、ふとんの中に入らない(ペットなども入れない)  
→やけどの原因。

# おやすみ前に足元を暖房する


乾燥マットを使って、おやすみ前にふとんの足元を暖かくしておくことができます。運転時間は、約30分です。




## 1 乾燥マットを2つ折りにする

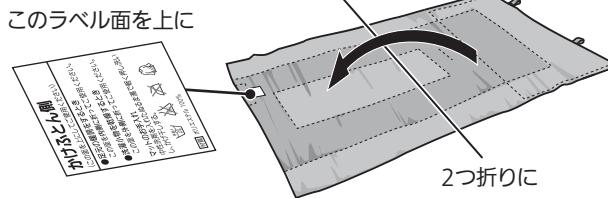

## 2 ホース差込口を下側にして敷ふとんの上に敷く

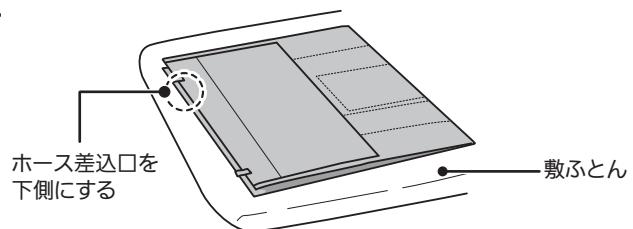


## 3 ホースを差し込み、掛ふとんをかけ、電源プラグを差し込む

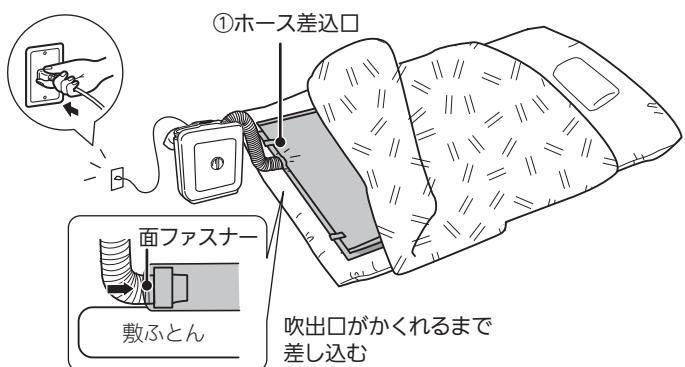

## 4 タイマーを「あたため」に合わせる

### タイマーを合わせるとき

- 一度タイマーを「60」に回してから合わせてください。
- 運転時間は約30分ですが、室温が低い場合は時間を長めにしてください。

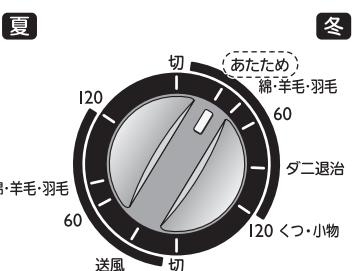

## 5 運転が終わったら

### 電源プラグを抜く



### 警告

運転中や運転直後に、ふとんの中に入らない(ペットなども入れない)  
→やけどの原因。

# ダニを退治する

運転時間は、片面約90分、両面で約180分かかります。  
あらかじめ軽めのふとんまたは毛布を用意してください。




### ダニ退治の効きめ


- ダニは乾燥状態に弱いので、こまめにふとん乾燥してください。**P7** ダニの繁殖防止になります。
- 温風が届きにくい所や冬場など室温が低いときは、ダニを充分に退治できない場合があります。

## 1 ダニ退治するふとんを乾燥マットに巻きつける


- ①ふとん→ダニ退治するふとん  
→乾燥マットの順に敷く
- ※乾燥マットはダニ退治するふとんの端から約15cmずらして敷く
- ②ホース差込口にホースを差し込み、面ファスナーをしっかり閉める
- ③本体をできるだけふとんから遠ざける
- ④乾燥マットにダニ退治するふとんを巻き、はみ出した乾燥マット部分を折り込む

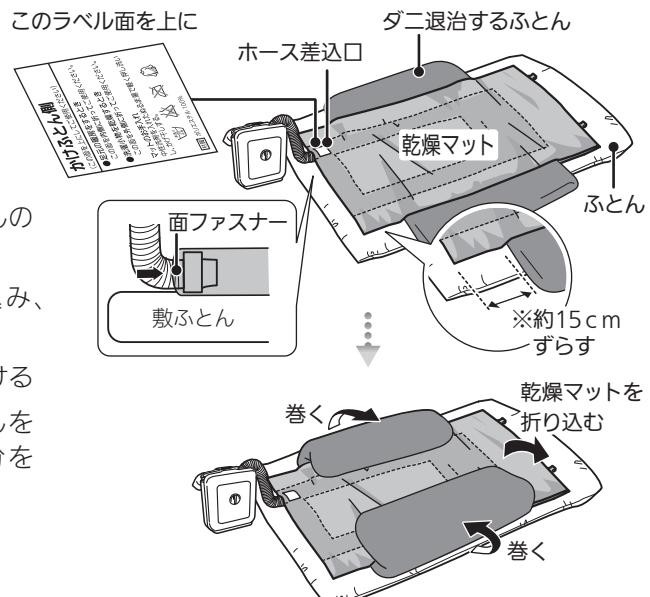

## 2 ふとんをかけ、電源プラグを差し込む

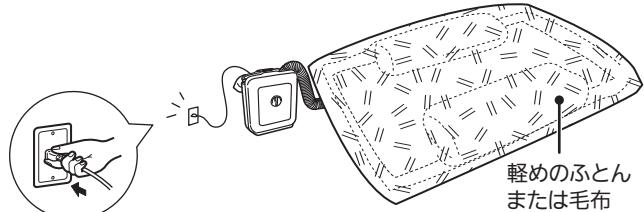

## 3 タイマーを「ダニ退治」に合わせる

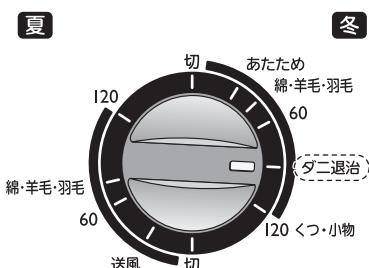

### 片面が終わったら

## 4 ダニ退治するふとんを裏返して再び1～3をする

### 終わったら

## 5 電源プラグを抜いてふとんを掃除する

### ダニ退治の後は…

- ダニの死がいやフンもアレルギー疾患の誘因になりますので、掃除機で取り除いてください。


# 洗濯小物を乾燥する

乾燥マットを使って、洗濯小物を乾燥させることができます。  
運転時間は、約120分です。



## 1 ホースを差し込む


吹出口がかくれるまで  
差し込み、ファスナー部  
をしっかり閉める

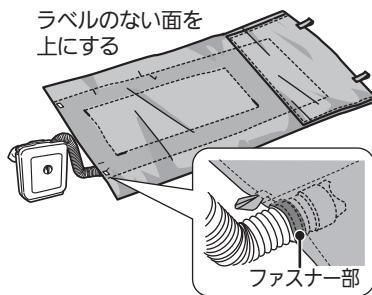

乾燥のめやす  
<乾燥する衣類の例>  
Tシャツ .....2枚  
ハンドタオル.....3枚  
トランクス.....4枚  
くつした .....4足

このセットで約120分  
脱水機で5分脱水し、室温  
20°C、湿度60~80%で  
乾燥した時間です。

## 2 乾燥マットの上に脱水した洗濯小物を並べ、 2つ折りにして面ファスナー(2箇所)をとめる

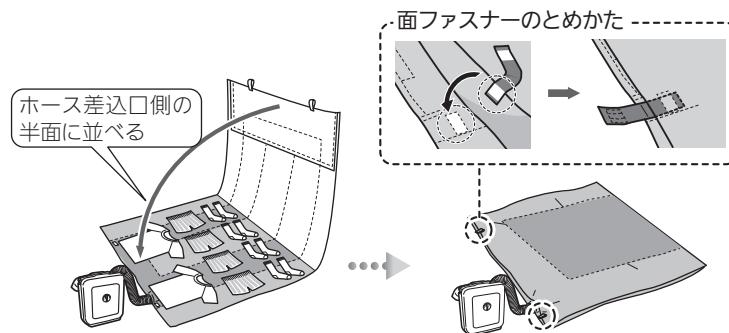

衣類乾燥のコツ  
脱水機で充分脱水し、  
しわを伸ばす


### お願い

- 熱に弱く、縮みやすい  
綿や麻素材、ニット類  
などは、ホース差込口  
から離れた位置に並べ  
てください。
- 色落ちするものは乾燥  
しないでください  
→色うつりの原因。


## 警告

- 吹出口を洗濯物で  
ふさがない  
→異常過熱により  
火災の原因。
- 油類が付着した衣類  
を乾燥しない  
→自然発火や引火  
の原因。

## 3 薄手の洗濯小物を乾燥マットの上に並べ、 電源プラグを差し込む

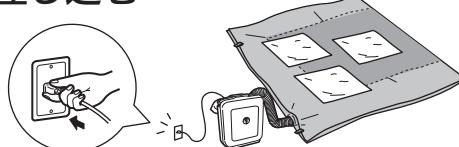

## 4 タイマーを「くつ・小物」に合わせる

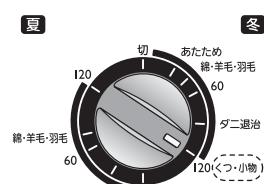

### 乾きが悪いとき

- 脱水方法や室温・湿度・衣類の材質によって  
乾燥時間は変化します。湿り気がある場合は、  
もう一度乾燥してください。
- 洗濯物の折りたたみ部や床面と接触する面は、  
乾きにくい場合があります。たたみかたや置く  
位置などを変えながら、乾燥してください。

## 5 運転が終わったら


## 電源プラグを抜いて衣類を取り出す

# くつ・長ぐつを乾燥する

運転時間は、約120分です。



## 1 吹出口とくつ・長ぐつをセットする

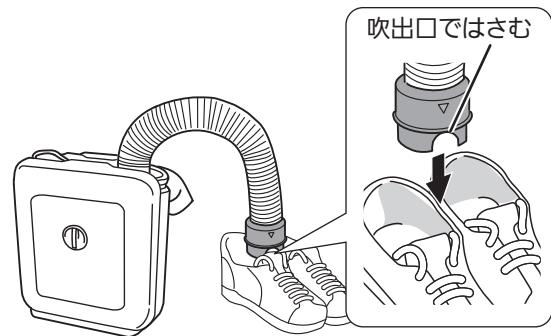


### 早く乾燥させるコツ

- ぬれたくつ・長ぐつは、乾いた布で水分  
を取ってから乾燥させる
- 運動ぐつのひもは、結び目をゆるめて  
くつの内側に入れる

## 2 電源プラグを差し込み、タイマーを「くつ・小物」に合わせる

### 乾燥のめやす

運動ぐつ .....約120分 室温 20°C、湿度 60~80%  
長ぐつ .....約60分 で乾燥した時間です。

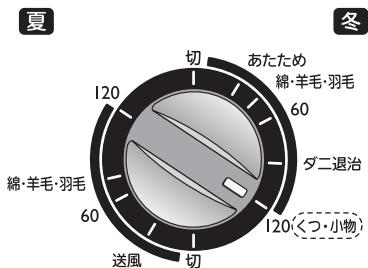

### お願い

- くつ・長ぐつのぬれ具合や種類・素材、室温・湿度に  
よって乾燥時間は変化します。湿り気がある場合は、  
くり返し乾燥してください。
- 革・合皮・ビニール製のくつ・長ぐつは、温風をあてる  
と変形・変色する場合があります。必ずタイマーを  
「送風」に合わせてください。


## 3 運転が終わったら

## 電源プラグを抜く

# かたづける

乾燥マットをホースにつけたままでも収納することができます。

- ①乾燥マットを小さく  
たたみ、収納する
- ②電源コードを15cm程度に  
束ねて、収納する
- ③ふたを閉める

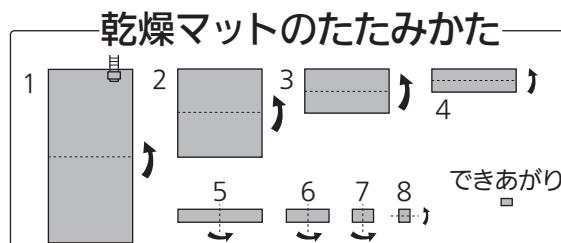

### お願い

電源コードを収納してからふたを閉めてください。


# お手入れする

## フィルター


### お掃除

フィルターが目詰まりしたり、汚れたまま使用を続けると乾燥しにくくなり、故障の原因になりますので、カバーやフィルターのほこりを掃除機で吸い取ってください。

- 汚れが少ないとき  
(月1回程度を目安に)

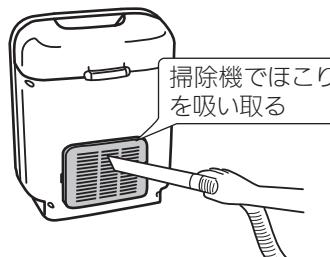

- 汚れが目立つとき

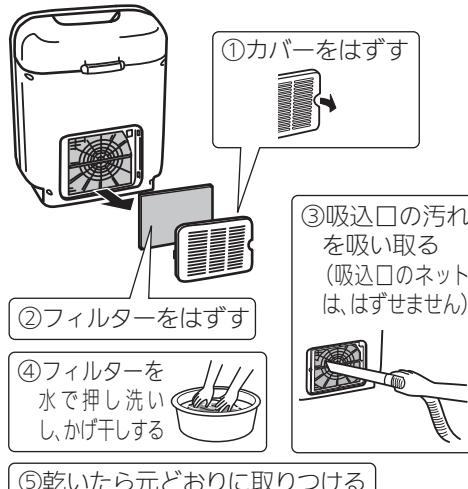

- フィルターの交換

フィルターは消耗部品です。  
→破れたり、穴があいたりした場合は、  
交換してください。裏表紙

### お願い

- フィルターは必ず取り付けてください  
→はずしたまま運転すると故障の原因になります。
- 洗剤・漂白剤は使わないでください。
- 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しないでください。


## 警告

電源プラグを抜いてから  
お手入れする  
→感電の原因。

## 本体・付属品


### 本体

中性洗剤を含ませた布をかたくしぼって拭く

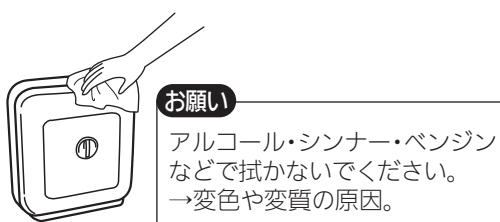

### 乾燥マット(半年に1回程度)

お手入れの程度は使用状況によって異なります。  
静電気が発生する場合もお手入れしてください。

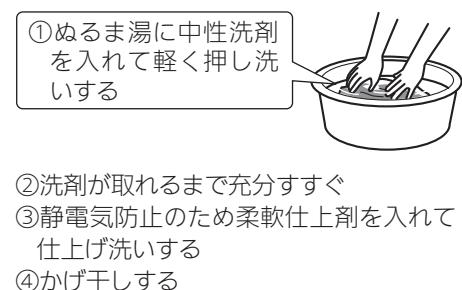

## 注意

乾燥マットは、充分乾かしてから使用する  
→感電・ショートの原因。

### お願い

- 長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。



- 乾燥マットは消耗部品です。  
消耗した場合は、交換してください。裏表紙

## 故障かな?と思ったら

※必ずタイマーを「切」にし、電源プラグを抜いてから点検してください。

こんなとき	調べるところ	直しかた
●運転できない ●風が出ない	●電源プラグが確実に差し込まれていますか? ●タイマーが「切」になっていませんか?	●電源プラグを差し込み直す ●タイマーを合わせる <b>P5</b>
●温風が出ない ●温風が出たり止まったりする	●運転中は、サーモスタート(温度制御装置)で断続的に送風運転を行なうことがあります。 また、サーモスタート動作時には「カチッ」という音がします。異常ではありません。	
●ふとんが乾燥していない ●乾燥マットがふくらまない	●次のような状態になっていませんか? ①乾燥マットがねじれていませんか? ②ふとんを複数枚かけていませんか? ③フィルターが汚れていませんか? ④吸入口をふさいでいませんか? (壁などから15cm以上離してください。)	●下記をご参照ください ①乾燥マットのねじれを直す ②敷・掛ふとんを1枚ずつにする ③フィルターをお手入れする ④ふさいでいる原因を取り除く <b>P12</b>
洗濯小物が乾燥していない	●乾燥マットにホースが確実に差し込まれていますか? ●乾燥マットがねじれていませんか? ●ふとんを複数枚かけていませんか? ●フィルターが汚れていませんか?	●ホースを差し込み直す <b>P7</b>
くつが乾燥していない	●ふとんの重さで乾燥マットがふくらみにくいときは、運転開始直後の数秒間は掛ふとんを少し持ち上げてふくらみやすくしてください。	●乾燥マットのねじれを直す ●敷・掛ふとんを1枚ずつにする ●フィルターをお手入れする <b>P12</b>
	●洗濯小物をたくさん乾燥し過ぎていませんか? ●乾燥マットにホースが確実に差し込まれていますか? ●洗濯小物以外の洗濯物を乾燥させていませんか? ●フィルターが汚れていませんか?	●何回かに分けて乾燥させる <b>P10</b>
	●タイマーの位置は合っていますか? ●吹出口がくつに正しくセットされていますか?	●ホースを差し込み直す <b>P10</b>
		●小物を乾燥させる <b>P10</b>
		●フィルターをお手入れする <b>P12</b>
		●タイマーの位置を合わせる <b>P11</b>
		●吹出口を正しくセットする <b>P11</b>

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご連絡ください。

### ふたがはずれてしまったとき

ふたは、無理な力を加えるとはずれることがあります。  
はずれたときは下記の手順で取りつけてください。

- 無理な取り付け、取りはずしはしないでください。  
破損の原因になります。
- ふたを取り付けるときは、指などをはさまないよう  
に注意してください。



# メモ

# 保証とアフターサービス

## ■保証書(別添付)

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

### 保証期間

お買上げ日から1年です。ただし、乾燥マット・フィルターは消耗部品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。

## ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このふとん乾燥機の補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

## ■修理を依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」(13ページ)にしたがってお調べください。
- なお、不具合があるときは、電源スイッチを切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

## ■保証期間中は

- 修理に際しましては、保証書をご提示ください。  
保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

## ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。  
点検・診断のみでも有料となることがあります。

## ●修理料金は

- 技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。
- 技術料…故障した製品を正常に修復するための料金です。
  - 部品代…修理に使用した部品代金です。
  - 出張料…製品のある場所へ技術員を派遣する料金です。

## ●修理部品は

部品共有化のため、色等を変更する場合があります。

## ●ご連絡いただきたい内容

- 1.品 名 三菱ふとん乾燥機  
2.形 名 AD-W50  
3.お買上げ日 年 月 日  
4.故障の状況 (できるだけ具体的に)  
5.ご 住 所 (付近の目印なども)  
6.お名前・電話番号・訪問希望日

■この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。  
また、アフターサービスもできません。

## ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

### 取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

- お買上げの販売店にご依頼できない場合  
(転居や贈答品など)は、  
**各窓口**へお問い合わせください。

### ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

#### ●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日  
**0120-139-365** (無料)  


#### 携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター (03) 3414-9655  
(有料)

ご相談対応 平日 9:00~19:00  
土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00  
上記以外の時間は受付のみ可能です。

### 修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

#### ●三菱電機修理受付センター

フリーダイヤル  
  
インターネット  
  
携帯電話サイト  
  
**0120-56-8634** (無料)  
[www.melsc.co.jp](http://www.melsc.co.jp)

空メールの送り先 : [fc8634@melsc.jp](mailto:fc8634@melsc.jp)  
またはバーコードからアクセス。  
URLをメール返信します。

#### 携帯電話・PHS・IP電話の場合

北海道・東北 関東甲信越 東日本 修理受付センター (03) 3424-1111  
(有料)

東海・北陸・関西 中国・四国・九州 西日本 修理受付センター (06) 6454-3901  
(有料)

こんなとき

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。  
●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

# 仕様


形名	AD-W50
電源	交流100V 50-60Hz
消費電力	600W
電源コードの長さ	1.8m
質量	本体(乾燥マット含む) 2.8kg
寸法	本体 幅275mm×奥行156mm×高さ329mm 乾燥マット 縦1,800mm×横1,200mm
付属品	乾燥マット:1枚
安全装置	自動復帰式サーモスイッチ、モーター用温度ヒューズ 温度ヒューズ(ヒーター回路用:133°C動作、全回路用:121°C動作)
乾燥容量	ふとん乾燥時:ふとん2枚(敷ふとん・掛ふとん各1枚)
タイマーと運転時間	電動式タイマー 約120分

## 消耗部品

※消耗部品はお近くの三菱電機ストアか取扱店で .....  
お求めください。

### 乾燥マット

部品番号:M16 066 349

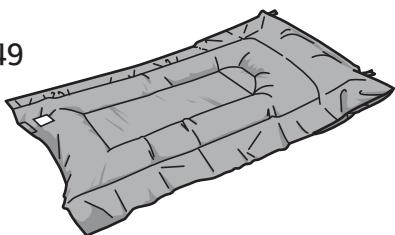

### 銀ナノアレルパンチ フィルター

部品番号:M16 057 349F



### お客さま便利メモ

(サービスを依頼されるときに便利です)

このふとん乾燥機の形名は、AD-W50です。

ご購入年月日

ご購入店名

年 月 日

電 話 ( )

### 愛情点検

★長年ご使用のふとん乾燥機の点検を!



ご使用の際、  
このようなことは  
ありませんか。

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- 本体のケースが変形していたり、異常に熱い。
- その他の異常がある。

ご使用  
中止

故障や事故防止の  
ため、スイッチを切  
り、電源プラグを抜  
いてから必ず販売店  
にご連絡ください。

三菱電機株式会社  
三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1

ZT913Z428H01