



## 三菱 ジャー炊飯器 (家庭用)


### 取扱説明書

### メニュー集

#### 形名

(1.0Lタイプ)  
エヌ ジェー エックス プイ イー  
**NJ-XV10E8**

(1.8Lタイプ)  
エヌ ジェー エックス プイ イー  
**NJ-XV18E8**

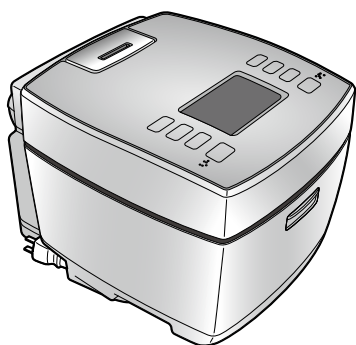

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。

この製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

## もくじ

ページ

- 特長 ..... 2
- **安全のために必ずお守りください** ..... 4
- 内釜について ..... 7
- 現在時刻の合わせかた ..... 8
- 停電したとき ..... 8
- お米の種類別 炊くときのポイント ..... 9
- 各部のなまえとはたらき ..... 10

「使用のまえに」

- 準備 ..... 12
- 白米・無洗米を炊く(お急ぎ) ..... 14
- 白米・無洗米を季節炊きで炊く ..... 16
- 発芽米・分づき米・玄米を炊く ..... 18
- ご飯の保温について(保温の設定) ..... 20
- いろいろなご飯を炊く ..... 22
  - ・雑穀米 ・芳潤炊き ・エコ炊飯 ・長粒米 ・麦飯 ・すし
  - ・おこわ ・炊込み ・健康玄米 ・おかゆ ・中華粥
- 予約して炊く
  - ・食べたい時刻を予約する(予約1・予約2) ..... 26
  - ・今から2~12時間後に炊きあげる ..... 27

「飯の炊きかた」

- お手入れ ..... 28
- 消耗部品について ..... 30
- **炊飯がうまくできないとき** ..... 31
- **故障かな?と思ったら** ..... 34
  - ・お知らせ音について ..... 36
- おいしいご飯を食べるために ..... 37
- お米について ..... 37
- 保証とアフターサービス ..... 46
- 仕様 ..... 47

「こんなとき」

- メニュー ..... 38

「メニュー集」

#### 製品登録のご案内

三菱電機のウェブサイトで「製品登録」いただくと、製品に関するお役立ち情報をメールやウェブサイトでご紹介します。

三菱電機製品登録

検索 

# 特長


## 1

### こだわり機能でおいしく炊飯

- **連続沸騰** 沸騰しても火力を弱めず、強火で炊き続け、ご飯のうまみや甘みを引き出します。
- **可変超音波吸水** 可変超音波の微振動で、お米の芯までたっぷり吸水させ、ツヤとハリのあるご飯に仕上げます。
- **熱密封かまど構造** 熱密封リングで、内部の熱を逃がさず炊きあげます。
- **七重全面加熱** 内釜を包み込む7重のヒーターで加熱します。
- **健康玄米 P.25** 玄米をじっくり吸水させ、GABA (ギャバ・ガンマ-アミノ酪酸)を引き出し、やわらかく炊きあげます。
- **長粒米 P.23** ちゅうりゅうまい 細長い形で香りがあり、粘りが少なくパラッとした食感のお米です。スープカレーやチャーハンなどによく合います。  
(長粒米に、短粒米をかけ合わせた国産の「ホシユタカ」があり、食べやすくおすすめ)

## 2

### ほうじゅんだ 芳潤炊き P.22

- 通常の炊飯(白米・ふつう)よりも仕込みにじっくり時間をかけることで、吸水効果を高め、さらにふっくら甘みのある極上のご飯に炊きあげます。
- 「おまかせ」…炊飯容量を自動的に判定して炊飯します。
- 「」…炊飯容量をあらかじめ設定することで、容量に応じた最適な制御で炊飯します。(ピッタリ加熱)

## 3

### エコ炊飯 ※1 P.23

- 本体の周囲温度に応じた火力制御で省エネ。蒸気の排出量にも配慮しました。

※1 1.0Lタイプ(3カップ炊飯時)  
「白米 ふつう」消費電力量：173.2Wh、蒸発水量：31.3g(米450g・水610g)  
「エコ炊飯」消費電力量：146.2Wh、蒸発水量：5.6g(米450g・水580g)  
1.8Lタイプ(4カップ炊飯時)  
「白米 ふつう」消費電力量：240.5Wh、蒸発水量：45.7g(米600g・水845g)  
「エコ炊飯」消費電力量：215.5Wh、蒸発水量：27.5g(米600g・水820g)  
(省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による)

## 4











### 季節炊き P.16

- 季節で変わるお米の水分にあわせて炊きあがり調整します。
  - 春夏** … やわらかくもちもちに炊きあげます。
    - ・収穫されて時間がたち、乾燥ぎみのお米のときにおすすめします。
    - ・かたくパサパサなお米のときにもおためしください。
  - 秋冬** … べちゃつきを抑えてしゃっきりと炊きあげます。
    - ・収穫直後の水分多めのお米のときにおすすめします。
    - ・炊きあがりべちゃっとやわらかく感じたときにもおためしください。
- お好みにあわせて、お選びください。


# 安全のために必ずお守りください


- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。


■図記号の意味は、次のとおりです。


 <b>警告</b> 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。	 感電注意(本体表示)				
 <b>注意</b> 誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。	 電源プラグを抜く				
 禁止	 分解禁止	 水ぬれ禁止	 接触禁止	 ぬれ手禁止	 指示を守る


## 警告


 **分解・修理・改造をしない**  
感電・発火・異常動作によるやけど・けがの原因。  
\*修理は、お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。


 **水につけたり、水をかけたりしない**  
水ぬれ禁止 感電・ショートの原因。


 **蒸気口やその付近に顔や手などを近づけない**  
蒸気にさわらない  
特に乳幼児にはさわらせないよう注意する  
やけどの原因。


 **ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない**  
ぬれ手禁止 感電の原因。


 **お子さまだけで使わせない**  
幼児の手の届くところで使わない  
やけど・感電・けがの原因。

 **炊飯中は絶対にふたを開けたり、持ち運びしない**  
禁止 やけど・けがの原因。


 **吸・排気口やすき間に、ピン・針金・金属物などの異物を入れない**  
感電・けがの原因。

 **傷んだ電源コード・プラグや、差込みのゆるいコンセントは使わない**  
感電・ショート・発火の原因。


 **電源コードを傷つけない**  
重いものをのせたり、無理に曲げたり、束ねたり、引っ張ったり、加工したりすると、破損して感電・発火の原因。


 **放熱板の穴をふさぐおそれのあるものは使わない**  
異物が付着したままで使わない  
●ポリ袋・ラップ・アルミホイル・アクリルシート・落としふたなどを入れて炊飯しない  
●青菜など水に浮かぶ食品を入れて炊飯しない(炊飯後に入れる)


放熱板の穴をふさぐと蒸気や内容物がふきこぼれて、やけど・感電・けがの原因。

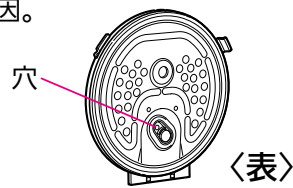



## 警告


 **取扱説明書に記載以外の用途には使わない**  
調理には使わない  
●炊飯以外の料理  
●重曹を使う料理  
●多量の油を入れる料理  
●豆類の料理  
●カレーやシチューなどのルーを用いてとろみをつける料理  
蒸気や内容物がふきこぼれて、やけど・感電・けがの原因。


 **電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う**  
コンセントを他の器具と同時に使ったり、机や家具のコンセントを使うと異常発熱して、発火・火災の原因。  
\*延長コードも定格15A以上のものを単独でお使いください。

 **電源プラグの刃、および刃の取付面のほこりをとる**  
ほこりが付着していると、火災の原因。

 **電源プラグは根元まで確実に差込む**  
差込みが不完全なとき、感電・発熱による火災の原因。


 **お米の種類・炊き方に合った水位目盛りで水加減する**  
●おかゆは「おかゆ」または「中華粥」の炊き方で炊く  
ふきこぼれ・やけどを防ぐため。


 **ふたはカチッと音がするまで確実に閉める**  
ふたを確実に閉める  
蒸気がもれたり、ふたが開いて、やけど・けがを防ぐため。  
\*上枠・フック部・ふたパッキン・本体とふたの間に米や異物があると閉まらないので取り除いてください。


 **異常・故障時には直ちに使用を中止する**  
使用を中止する  
発煙・発火・感電の原因。  
●電源コードやプラグが異常に熱い。  
●コゲくさい臭いがする。  
●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。  
●冷却ファンが回らなくなった。  
●その他の異常・故障がある。


→ 故障や事故防止のため、電源プラグを抜いてから、必ず販売店にご連絡ください。

## 注意

 **使用中、使用直後は高温部に手を触れない**  
内釜・放熱板・カートリッジなどやけどの原因。

 **専用の内釜以外は使わない**  
過熱・異常動作によるやけど・けがの原因。

 **製品を持ち運ぶときは、フックボタンに触れない**  
禁止 ふたが開いて、やけど・けがの原因。

 **空炊きはしない**  
禁止 やけどの原因。



# 安全のために必ずお守りください (つづき)

## ⚠️ 注意



禁止

### 次の場所では使わない

- 不安定な場所や、熱に弱い敷物などの上  
火災の原因。
- 水のかかる所や、火気や熱器具の近く  
感電・漏電・火災の原因。
- アルミシートや電気カーペットの上  
アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因。
- ふたが完全に開かない場所  
破損・熱い水滴がたれてやけどの原因。
- 壁や家具の近く、またキッチン用収納棚を使  
うときは、中に蒸気がこもらないようにする  
結露による壁や家具の変色・変形の原因。

\*収納棚などを使うときは、耐荷重を  
確認して、ご使用ください。  
(お米や水を入れたときの最大質量  
1.0Lタイプ: 約7kg / 1.8Lタイプ: 約10kg)



### 電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ

電源プラグを持つ 電源プラグがあたってけがを  
することを防ぐため。



### 電源プラグを持って抜く

電源プラグを持つ 電源コードを持って引き抜くと、  
感電・ショート・発火の原因。



### 医療用ペースメーカーをお使いの方は、本製品の使用にあたって医師とよく相談する

医師と相談

本製品の動作がペースメーカーに  
影響を与えることがあるため。



### お手入れは本体が冷めてから行う

本体を冷ます やけどを防ぐため。




### 使用時以外は、電源プラグを抜く

電源プラグを抜く 絶縁劣化による感電・漏電・  
火災を防ぐため。

## お願い

吸・排気口をふさぐような場所で使わない  
(壁などから20cm以内、紙・タオル・ふきん・  
アルミシート・じゅうたんの上など)  
変色・変形・故障の原因。

異物・米粒や水滴をつけたまま使わない

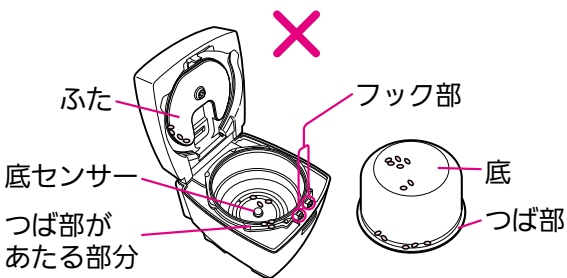

故障・うまく炊けない・ふたが開かない、  
閉まらない原因。

磁気・電波に弱いものを近づけない  
● 磁気カード(キャッシュカード、ICカードなど)  
● 磁気テープ(カセットテープなど)  
● 無線機器(テレビ、ラジオ、電話など)  
記憶が消えたり、雑音の原因。

内釜を本体以外の調理器(直火・電子レンジ・  
電磁調理器など)に使わない  
故障の原因。

直射日光のあたる所で使わない  
変色・変形の原因。

本体の上に物を置かない  
蒸気口をふきんや物などでふさがらない  
ボタンなどの変形・変色・故障の原因。

本体や本体のまわりは清潔にする  
機能を維持するための吸・排気口などから  
ほこりや虫が入り、故障の原因。

# 内釜について

内釜内面コート(フッ素加工)の保証期間は、本体お買上げ日から3年間です。

(内釜内面コートがはがれた場合)  
ただし、次の場合は保証期間内でも「有料」となります。


- ご使用にともなう傷・こすれ跡、傷起因のはがれ
- 一般家庭用以外に使用したとき
- 取扱説明書の記載事項を守らなかったとき

## 次のことをお守りください

- 本体以外の調理器(直火・電子レンジ・  
電磁調理器など)に使わない。
- かたいものを使わない。  
(金属製のしゃもじ・泡立て器・陶器など)


## 準備のとき

- ザルなどで米を洗わない・水切りを  
しない。
- 内釜にザルなどをあてない。

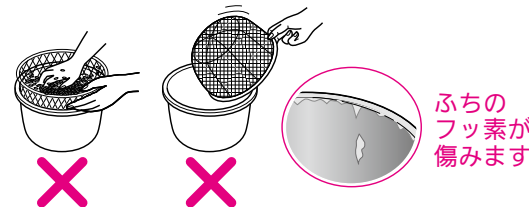

## お手入れのとき

- 調味料を使ったら、すぐに洗う。  
(酢や食塩を入れて炊いたり、  
内釜の中で酢めしをつくると、フッ素が  
傷みやすくなったり、腐食・サビの原因)
- スプーンや食器類を入れて、  
洗いおけがわりに使わない。

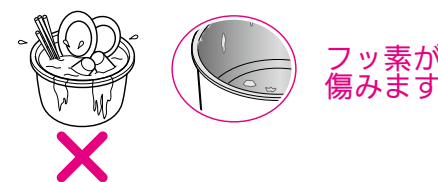

- 食器洗い乾燥機、食器乾燥器は  
使わない。
- うすめた台所用中性洗剤とやわらかい  
スポンジで洗い、よく水洗いする。
- クレンザー・タワシ類・スポンジの  
ナイロン面・ナイロンネット付き  
スポンジで洗わない。



## 炊きあがったとき

- しゃもじについてご飯粒をふちに  
押し当てて取らない。



## お知らせ

- フッ素加工をしてあります。  
フッ素に傷がつくとのはがれやすくなります。  
また、塩分や酢がフッ素膜から浸透すると、  
腐食・サビが発生しやすくなります。
- スポンジなどでこすると、フッ素の  
表面に跡がつくことがあります、  
性能面への影響はありません。

フッ素樹脂や素地は、食品衛生法に適合した材質  
です。はがれても、性能や人体に害はありません。


- お米を洗うときは、内釜の下にふきんを敷い  
て洗うと底面に傷がつきにくくなります。  
(傷がついても、性能面・衛生面への影響は  
ありません。また、シンク等に色がつくこと  
があります。)
- 次のようなことが気になるときは、三菱電機  
製品取扱店でご購入できます。  
・ご飯のこびりつきなどが気になる  
・内釜が変形した  
・フッ素加工が傷んだ

# 現在時刻の合わせかた


- 表示部は、電源プラグをコンセントに差し込むと表示され、抜くと消えます。
- 時計は室温の変化により、多少ずれることがあります。
- 時計は24時間表示です。(昼の12時は12:00、夜の12時は0:00)
- 炊飯・保温・予約中は時刻合わせはできません。

例：18:10(午後6:10)を、19:12(午後7:12)に合わせるとき

**1** 電源プラグを差し込む

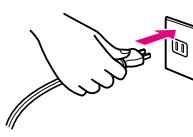


**2** 時 または 分 を2回押す

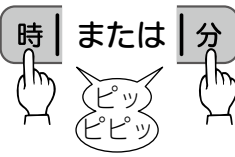

●時刻表示が10秒間点滅  
(点滅中は、時刻合わせが可能な状態)


\*時刻合わせの途中でも、操作のない状態が5秒以上続くと時刻合わせを終了します。

**3** 時 および 分 を押して合わせる

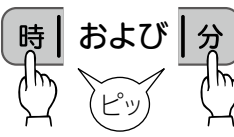

●時刻表示が点灯  
●押し続けると早送りする  
●0に戻ると「ピピッ」と鳴る

操作を止めた5秒後に、自動的に時刻合わせを完了



この時計は、電源プラグを抜くと表示が消えますが内蔵の専用電池で記憶しています。

- 電池の寿命は、約4~5年です。(使用条件により、異なります)
- 電池が消耗してくると電源プラグを抜いたとき、現在時刻や予約などの記憶が消えます。
- 電池の交換は電池は電気部品に固定されていますので、お買上げの販売店にご依頼ください。(有料)

# 停電したとき (電源プラグを抜いたときも同じです)

■炊飯中

復帰後、炊飯を続けます。

■予約中

復帰後、予約どおりに炊きあがります。

■保温中

復帰後、保温を続けます。

停電時間が長いと、炊飯がうまくできないことがあります。また、条件によっては、予約の炊きあがりが遅れることがあります。

停電時間が長く、ご飯が冷めてしまったら、自動的に保温をやめます。

# お米の種類別 炊くときのポイント

炊くお米	水位目盛	お米 設定	炊くときのポイント
■白米 ■胚芽米	白米	白米	<ul style="list-style-type: none"> <li>●付属の計量カップではかる</li> <li>●十分に洗米する(ぬかくさくなるのを防ぐ)</li> <li>※胚芽米は胚芽がとれてしまうため強く洗わない</li> <li>●胚芽米・もち米の保温はしない(におい・変色の原因)</li> </ul>
■もち米	おこわ		
■無洗米	無洗米	無洗米	<ul style="list-style-type: none"> <li>●付属の計量カップではかる</li> <li>●こげやすいため、軽くすすぐ</li> <li>●炊く前に、内釜の底から軽くかき混ぜる</li> </ul>
■発芽米	発芽米	発芽米	<ul style="list-style-type: none"> <li>●付属の計量カップではかる</li> <li>●<b>おすすめの割合</b> ⇒ 白米(無洗米)2合 : 発芽米1合</li> <li>●予約はしない(腐敗・炊けない原因)</li> <li>●保温はしない(におい・変色の原因)</li> </ul>
■分づき米	分づき米	分づき米	<ul style="list-style-type: none"> <li>●付属の計量カップではかる</li> <li>●軽く洗う(ゴミやもみがらを取り除く)</li> <li>●保温はしない(におい・変色の原因)</li> </ul>
■玄米	玄米	玄米	<ul style="list-style-type: none"> <li>●付属の計量カップではかる</li> <li>●軽く洗う(ゴミやもみがらを取り除く)</li> <li>●保温はしない(におい・変色の原因)</li> <li>●圧力なべを使って炊いた場合とは、味や炊きあがりの状態が異なります。(炊飯原理がちがうため)</li> </ul>
■長粒米	長粒米	白米	<ul style="list-style-type: none"> <li>●付属の計量カップではかる</li> <li>●お米が割れないように軽く洗う</li> <li>●保温はしない(におい・変色・パサツキの原因)</li> </ul>
■雑穀米	P.22		
■種類の違うお米を混ぜて炊くときは		<ul style="list-style-type: none"> <li>●混ぜる量が多いほうの設定で炊いてください。(発芽米は除く)</li> <li>＜例＞白米2合と玄米1合を炊くとき⇒白米で炊く</li> </ul>	

## 〈麦飯を炊くときのポイント〉

■麦飯 P.23



麦飯

白米 または 無洗米

- お米は、付属の計量カップではかる
- 麦(大麦)は、白米1カップ(150g)あたり、1割(15g)~2割(30g)の量にする
- ・麦は、押麦のほか、米粒麦やもち麦も使えます。
- おすすめの割合** ⇒ 白米(無洗米)に対して麦2割 (白米(無洗米)1カップにつき、麦30g)
- ・麦の量は、白米(無洗米)に対し、2割までにしてください。(2割を超える割合で炊くと、うまく炊けない原因)
- ・白米(無洗米)に対し、麦が2割より少ない場合は、お好みで水の量を調整してください。
- 白米(無洗米)を手早く洗い、お米のカップ数に合わせて、水位目盛「麦飯」に水加減する
- ・麦は、水加減したあとに米の上に均等にのせる
- 保温はしない(におい・変色の原因)

# 各部のなまえとはたらき

## 本体

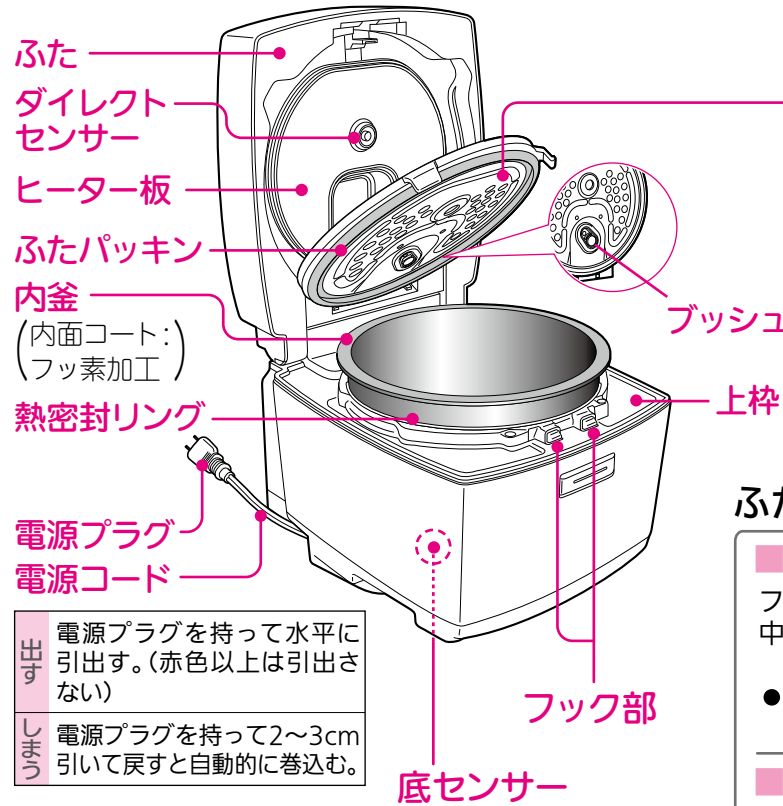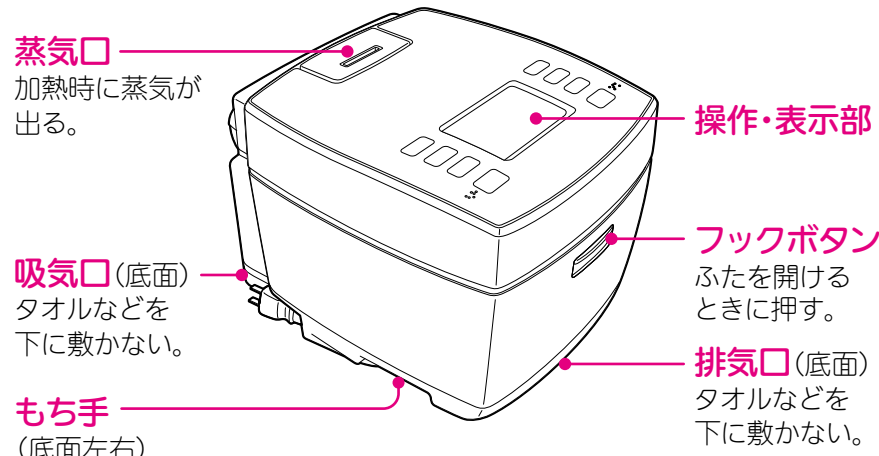

電源プラグを持って水平に引出す。(赤色以上は引出さない)

電源プラグを持って2~3cm引いて戻すと自動的に巻込む。


## 操作・表示部

- お米ボタン**  
● お米の種類を選ぶ
- 炊き方ボタン**  
● 炊き方を選ぶ
- 芳潤炊きボタン**  
● 芳潤炊きを選ぶ P.22
- 切/保温ボタン**  
● 炊飯・保温・予約をやめるときに押す  
● 保温をするときに押す  
● 保温を選ぶ P.20



### ふた

- 開ける**  
フックボタンの中央を押す
- 炊飯中は開けないでください。
- 閉める**  
「カチッ」と音がするまで確実に閉める

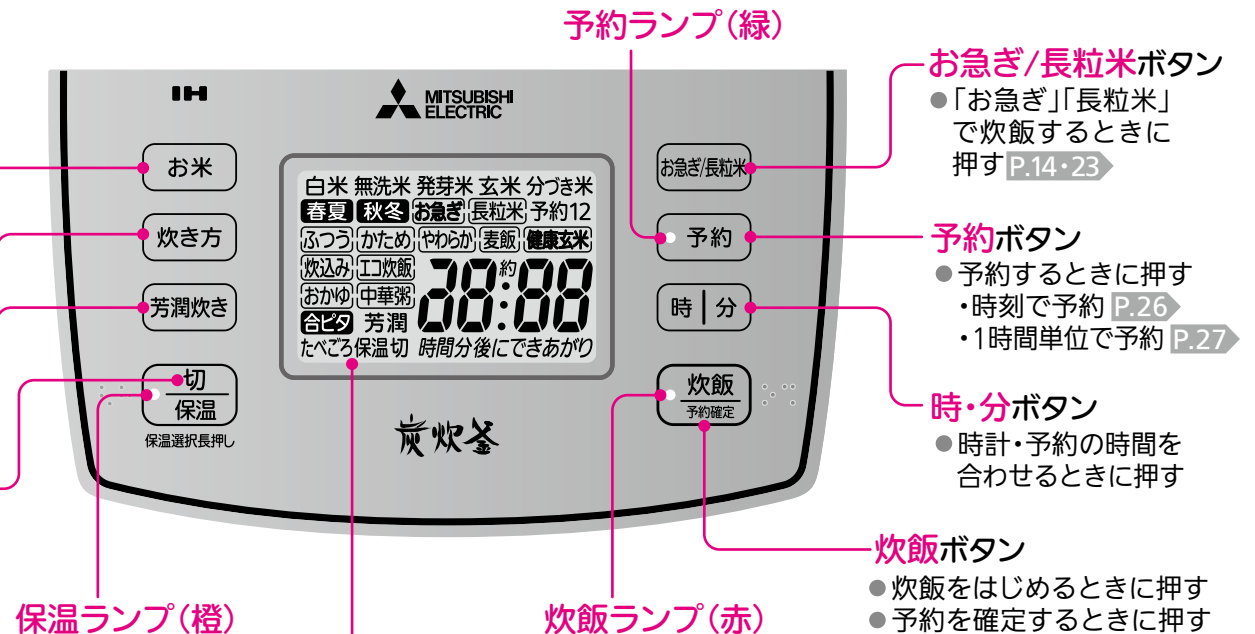

**表示部** 説明のため、全ての内容を表示しています。  
電源プラグをコンセントに差し込むと表示され、抜くと消えます。

- 「切/保温」・「炊飯」ボタンに凸マークと、点字(ボタンの横)がついています  
● ボタンの区別を分かりやすくするため、上下のボタンと音を変えています
- 切/保温ボタン (∴∴) ● 炊飯ボタン (∴∴)

- 付属品**
- しゃもじ(1コ)  
立てることができます。
  - 計量カップ(1コ)  
使いかた P.12  
1カップ(合)と0.5カップ(合)をはかることができます。
  - 取扱説明書/メニュー集 1部(本書)



# 準備

使い始めにはおいが出るがありますが、ご使用にともない出なくなります。本体のにおいが気になるとき P.30


初めてお使いになるときは、内釜、放熱板、しゃもじ、計量カップを洗ってください。 P.28~30

- 放熱板・カートリッジ・内釜外側・上枠・本体内部についた水分・汚れ・米粒は、きれいにふき取る。(故障・うまく炊けない・蒸気もれ・ふきこぼれを防ぐため) P.28~29

- カートリッジパッキン・蒸気口パッキン・ブッシュがついていることを確認し、カートリッジのロックをかける。(つけないと、ふきこぼれの原因) P.29


- 放熱板を必ずつける。(つけないと、ふたが閉まらない)

## 放熱板 お手入れ P.29

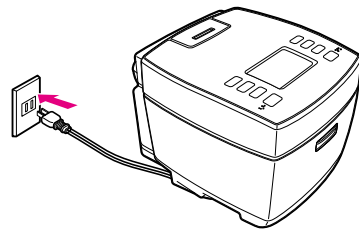


### はずしかた

片手をつまみにそえて、もう片方の手でレバーを上側に押す

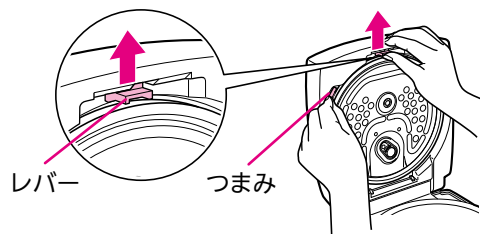

### 取付かた

①放熱板の▽印を本体の凸部 ②「カチッ」と音がするまで上側を押し込む

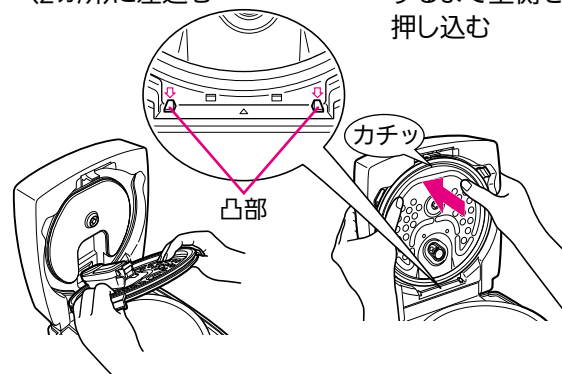

## 1 お米をはかる

付属の計量カップを使う。上下を逆にして、1カップ(合)と0.5カップ(合)をはかることができます。



- 白米・発芽米・玄米など(無洗米以外のお米)
  - 1カップ(合) : 約180mL=約150g
  - 0.5カップ(合) : 約90mL=約75g

- 無洗米
  - 1カップ(合) : 約170mL=約147g
  - 0.5カップ(合) : 約85mL=約73.5g


計量カップすりきり1杯で、約1合です

○ 良い例

× 悪い例



計量米びつでは、誤差がでることがあります。

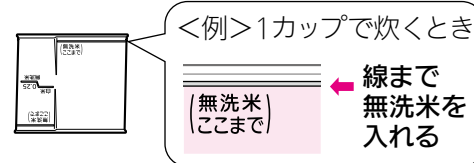

発芽米のおすすめ割合 白米 2合 : 発芽米 1合


## 2 お米を手早く洗う

内釜を使う。(ザルなどで洗わない)

- 白米 →十分に洗米する(におい・変色・こげを防ぐため)
- 無洗米 →軽くすすぐ(におい・ふきこぼれ・こげを防ぐため)
- 発芽米 →市販品のパッケージの記載にしたがう
- 分づき米・玄米 →軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く
- 長粒米 →お米が割れないように軽く洗う

たっぷりの水でさっとかき混ぜ、素早く水を捨てる。

「洗う→すすぐ」を水が澄むまでくり返す。

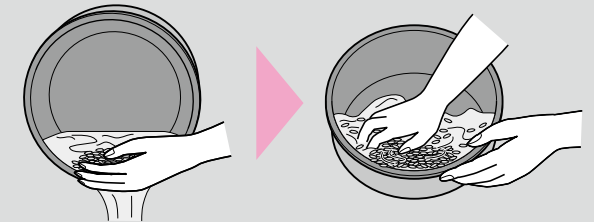

お湯(約35℃以上)で洗わないでください。内釜について P.7


## 3 水加減をする

お米を水平にならし、お米の種類・炊き方に合った水位目盛で水加減をする。


お米を水にひたさなくても、すぐに炊けます。水にひたすと、やわらかめのご飯になります。

- 平らな場所で水加減する。
- 50℃以上のお湯・pH9以上のアルカリ水・硬度の高いミネラル水での炊飯はしない。(べちゃつき・変色の原因)


白米・無洗米・玄米の目盛は両側にあります。

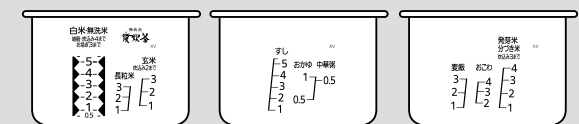

「白米」2カップの場合



「白米」2.5カップの場合



\*目盛は、1.0Lタイプで説明しています。

### 水位目盛はめやすです

お米の種類・お好みに合わせ、水の量を2mm以内で加減してください。

お米の種類	水加減のめやす
新米	目盛より少なめ
古米	目盛より多め

目盛より多めで炊飯する場合は、炊き方で「やわらか」を選んでください。(ふきこぼれを防ぐため)

## 4 内釜を本体に入れ、電源プラグを差込む

- 内釜の外側についた水分をふき取る。

電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使ってください。(電圧が下がり、うまく炊けない原因)

お知らせ 電源プラグをコンセントに差込んだときに、「パチッ」と火花がでることがありますが、これはH特有のもので、異常ではありません。

# 白米・無洗米を炊く(お急ぎ) 芳潤炊き P.22



<表示例> お米 選択時

## ■お買上げ時の設定

お米 **白米**、炊き方 **ふつう**、保温設定 **たべごろ保温** で炊くとき

→ **3** ですぐに炊飯できます(設定をかえる必要はありません)

■前回の設定で炊くとき →表示部の設定を確認してから **3** で炊飯する

■設定をかえて炊くとき →以下の手順で設定をかえて炊飯する

炊飯する前に保温の設定を確認してください。 P.20~21

## 1 お米 を押し、お米の種類を選ぶ



押すごとに下記のように表示

- 白米を炊くときは**白米**を選ぶ
- 無洗米を炊くときは**無洗米**を選ぶ
- 胚芽米を炊くときは**白米**を選ぶ

無洗米を炊くときは、炊く前に内釜の底から軽くかき混ぜてください。




## 2 炊き方 を押し、ご飯のかたさを選ぶ (お米の種類を選ぶと、自動的に「ふつう」が選択されています。)



押すごとに  が移動して表示

- **ふつう**・**かため**・**やわらか** の3種類から選ぶ

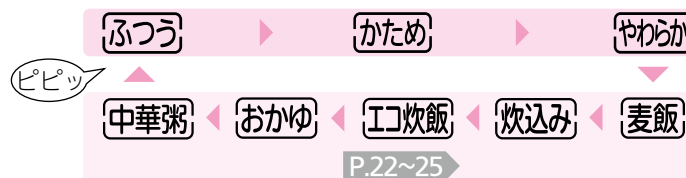

### 急いで炊きたいとき

**お急ぎ/長粒米** を押し、**お急ぎ** を選ぶ (3回押しすと、**ふつう** に戻る)

- 予熱とむらしを短縮し、通常より早く炊きあげます。
- 炊飯容量は、1.0Lタイプは3カップ、1.8Lタイプは6カップまでです。
- 少しかために炊きあがります。お好みに合わせて水の量を多めにしてください。

## できあがりまでの時間のめやす

- 電圧100V、室温23℃、水温23℃、水加減は標準水位の場合。
- 量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。


白米	ふつう	約42~61分
	かため	約39~61分
	やわらか	約56~70分
	お急ぎ	約19~28分

無洗米	ふつう	約42~62分
	かため	約39~62分
	やわらか	約56~71分
	お急ぎ	約19~29分

## 3 炊飯 を押し、炊飯する




<表示例>

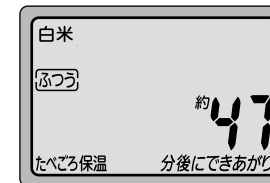


- 炊飯ランプが点灯して炊飯開始
- できあがりまでの時間のめやすを表示

(表示時間はめやすです。量・季節・室温・水温・水加減・電圧などにより変わり、約10~15分長くなる場合があります。)

## 4 ブザーが鳴ったらできあがり(むらしは終わっています) 炊きあがったらご飯をほぐす

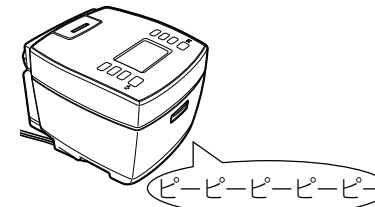

<表示例>保温表示

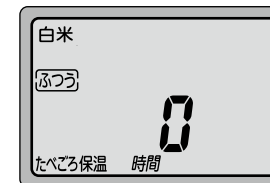


- 炊飯ランプ消灯
- 自動的に保温になる(保温ランプ点灯)
- 保温経過時間を表示

24時間以上の保温はしないでください。ご飯の保温について P.20~21

1時間単位で、24時間まで表示。(1時間未満は、0時間を表示) 24時間を過ぎると、現在時刻を表示。72時間を経過すると、自動で終了。(保温ランプ消灯)

## べちゃつきを防ぐためにご飯を底からほぐす

すぐに(約15分以内)ご飯をほぐし、余分な水分を逃がす。1/4ずつ、なべ肌に沿って大きく起こし、底からふんわり切るようにほぐします。

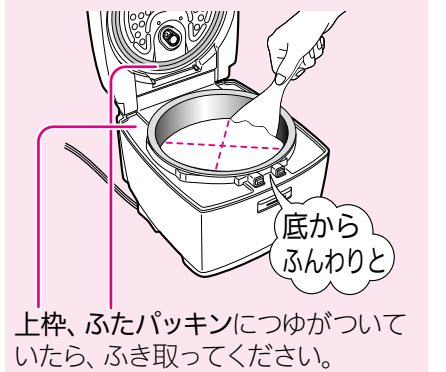

## お知らせ

- 選んだお米の種類、炊き方の**ふつう**・**かため**・**やわらか**の設定を記憶します。
- 炊飯開始後の「ブーン」という音は、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
- 炊飯・保温中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の通電音によるもので、故障ではありません。
- 炊飯・保温中は、放熱板からつゆが落ちる場合があります。



# 白米・無洗米を季節炊きで炊く



季節で変わるお米の状態にあわせた炊きかたを選べます。P.3

白米・無洗米以外では選べません。

<表示例> お米 選択時

■ 前回の設定で炊くとき → 表示部の設定を確認してから 3 で炊飯する

■ 設定をかえて炊くとき → 以下の手順で設定をかえて炊飯する

炊飯する前に保温の設定を確認してください。P.20~21

## 1 お米 を押し、お米の種類と季節を選ぶ



- 春夏 または 秋冬 を選ぶ

無洗米を炊くときは、炊く前に内釜の底から軽くかき混ぜてください。

押すごとに下記のように表示

白米 ▶ 白米 ▶ 白米 ▶ 無洗米 ▶ 無洗米 ▶ 無洗米  
 ピピッ ▶ 春夏 ▶ 秋冬 ▶ 春夏 ▶ 秋冬

分づき米 ◀ 玄米 ◀ 発芽米

P.18~19

## 2 炊き方 を押し、ご飯のかたさを選ぶ (お米の種類を選ぶと、自動的に「ぶつう」が選択されています。)



- ぶつう・かため・やわらか の3種類から選ぶ (春夏 秋冬 はご飯のかたさ) 以外では選べません。

押すごとに [ ] が移動して表示

ピピッ ▶ ぶつう ▶ かため ▶ やわらか ▶

中華粥 ◀ おかゆ ◀ 工コ炊飯 ◀ 炊込み ◀ 麦飯

P.22~25

### できあがりまでの時間のめやす

- 電圧100V、室温23℃、水温春夏30℃、秋冬10℃、水加減は標準水位の場合。
- 量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。


白米		春夏	秋冬
	ぶつう	約50~71分	約47~69分
	かため	約47~67分	約43~68分
	やわらか	約55~78分	約55~69分

無洗米		春夏	秋冬
	ぶつう	約50~72分	約47~70分
	かため	約47~68分	約43~69分
	やわらか	約55~79分	約55~70分

## 3 炊飯 予約確定 を押し、炊飯する




<表示例>

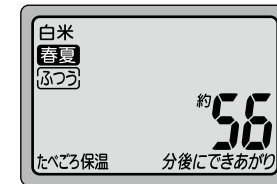


- 炊飯ランプが点灯して炊飯開始
- できあがりまでの時間のめやすを表示

(表示時間はめやすです。量・季節・室温・水温・水加減・電圧などにより変わり、約10~15分長くなる場合があります。)

## 4 ブザーが鳴ったらできあがり (むらしは終わっています) 炊きあがったらご飯をほぐす

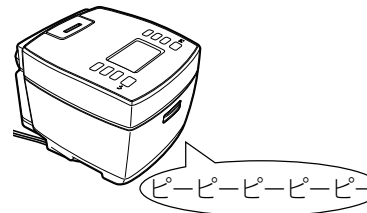

<表示例> 保温表示

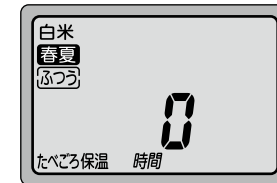


- 炊飯ランプ消灯
- 自動的に保温になる (保温ランプ点灯)
- 保温経過時間を表示

24時間以上の保温はしないでください。ご飯の保温について P.20~21

1時間単位で、24時間まで表示。(1時間未満は、0時間を表示) 24時間を過ぎると、現在時刻を表示。72時間を経過すると、自動で終了。(保温ランプ消灯)

### べちゃつきを防ぐためにご飯を底からほぐす

すぐに(約15分以内)ご飯をほぐし、余分な水分を逃がす。1/4ずつ、なべ肌に沿って大きく起こし、底からふんわり切るようにほぐします。

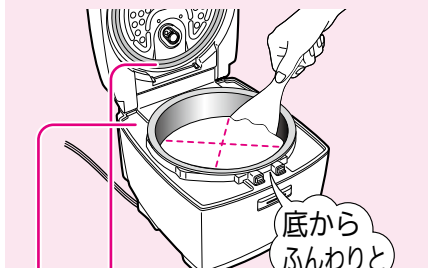


上枠、ふたパッキンにつゆがついていたら、ふき取ってください。

### お知らせ

- 選んだお米の種類と季節、炊き方のぶつう・かため・やわらかの設定を記憶します。
- 炊飯開始後の「ブーン」という音は、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
- 炊飯・保温中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の通電音によるもので、故障ではありません。
- 炊飯・保温中は、放熱板からつゆが落ちる場合があります。
- 「お急ぎ」はできません。

# 発芽米・分づき米・玄米を炊く

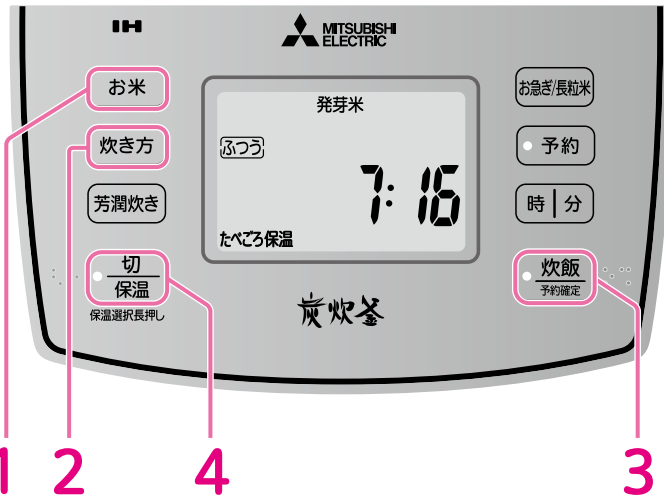

<表示例> お米 選択時

■前回の設定で炊くとき →表示部の設定を確認してから 3 で炊飯する

■設定をかえて炊くとき →以下の手順で設定をかえて炊飯する

## 1 お米 を押し、お米の種類を選ぶ



- 発芽米を炊くときは **発芽米** を選ぶ
- 玄米を炊くときは **玄米** を選ぶ
- 分づき米を炊くときは **分づき米** を選ぶ

押すごとに下記のように表示



## 2 炊き方 を押し、ふつうを選ぶ



(お米の種類を選ぶと、自動的に「ふつう」が選択されています。)

押すごとに [ ] が移動して表示

- お米が発芽米・分づき米のとき



- お米が玄米のとき



P.22~25

P.22~25

ご飯のかたさは、「ふつう」以外を選ぶことはできません。

できあがりまでの時間のめやす


- 電圧100V、室温23℃、水温23℃、水加減は標準水位の場合。
- 量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

発芽米	約54~65分	分づき米	約58~66分	玄米	約73~85分
-----	---------	------	---------	----	---------

## 3 炊飯 を押し、炊飯する



<表示例>

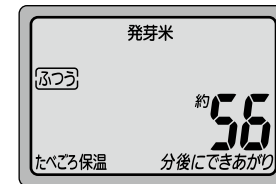

- 炊飯ランプが点灯して炊飯開始
- できあがりまでの時間のめやすを表示

(表示時間はめやすです。量・季節・室温・水温・水加減・電圧などにより変わり、約10~15分長くなる場合があります。)

## 4 切保温 を押し、保温をやめて電源プラグを抜く




- 保温ランプ消灯

保温はしないでください。におい・変色の原因になります。

べちゃつきを防ぐためにご飯を底からほぐす

すぐに(約15分以内)ご飯をほぐし、余分な水分を逃がす。

1/4ずつ、なべ肌に沿って大きく起こし、底からふんわり切るようにほぐします。

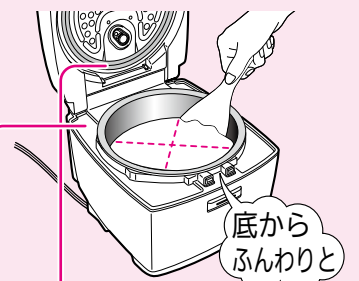

上枠、ふたパッキンにつゆがついていたら、ふき取ってください。

お知らせ

- 選んだお米の種類の設定を記憶します。
- 炊飯開始後の「ブーン」という音は、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
- 炊飯中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の通電音によるもので、故障ではありません。
- 「お急ぎ」はできません。


# ご飯の保温について

## 保温の設定


「たべごろ保温」「保温(一定保温)」「保温切」が選べます。

お米・炊き方を選ぶ前に設定してください。

### 1 「切/保温」を3秒間長押しする

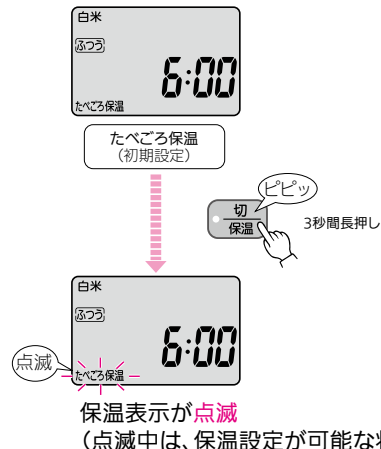

### 2 「切/保温」を押して、保温を選ぶ

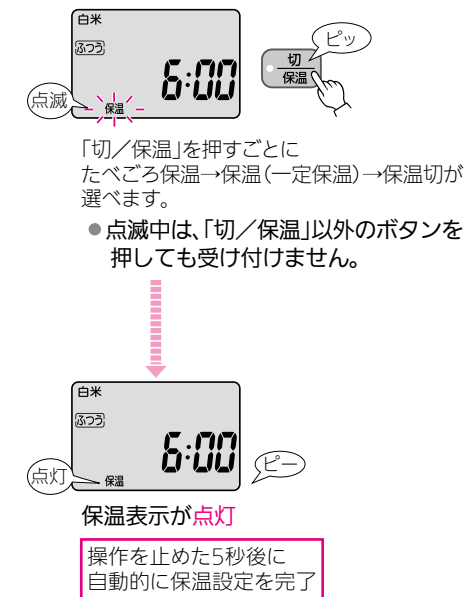

- お知らせ
- 炊飯・保温・予約中の設定はできません。
  - 選んだ保温設定を記憶します。
  - お買上げ時の設定はたべごろ保温です。
  - 「切/保温」を押す時間が短いと、保温(一定保温)を始めます。(保温ランプ点灯)


## 使用後は

「切/保温」を押し、

保温をやめて、電源プラグを抜く

- 保温ランプ消灯

ご飯が炊きあがると、自動的に保温になります(お買上げ時の設定:たべごろ保温)

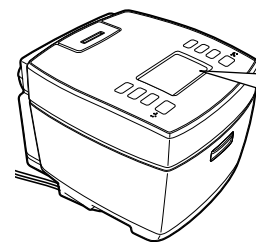

- 保温ランプ点灯
- 保温の経過時間を、1時間単位で24時間まで表示します。(1時間未満は0時間を表示)
- 24時間を超えると、現在時刻を表示します。(保温は続けます)
- 72時間を経過すると、自動的に保温を終了します。(保温ランプ消灯)

<保温中に現在時刻表示にかえたいときは>

「時」または「分」を押してください。(保温経過時間は表示しません)


お願い

- 保温中のご飯がにおうとき、べちゃつきが気になるときは
  - 本体のにおいをとってください。P.30
  - 「保温(一定保温)」にしてください。
- 24時間以上の保温はしないでください。(変色・におい・パサツキの原因)
- 次のものは保温しないでください。
  - 白米・無洗米以外のご飯(炊込み・おかゆ・おこわ・麦飯・長粒米など)
  - 冷えたご飯や、つぎたしたご飯
  - よく洗わないで炊いたご飯
  - みそ汁・カレーなどの汁もの
- お米の種類や炊き方、炊飯量、室温によっては上枠やご飯の中につゆが落ちることがあります。保温中もときどきご飯をほぐして、なべ肌の側面につかないように中央にまとめてください。
- しゃもじを入れたまま、保温しないでください。(におい・変色・しゃもじのひび割れの原因)
- 保温を切ったら、ご飯を入れたままにしないでください。(温度が下がり、つゆ・べとつき・においの原因) また、放熱板のパッキンにはにおいがつきやすいため、毎回お手入れしてください。P.29

お知らせ ●切状態から保温を開始すると、「保温(一定保温)」になります。


## たべごろ保温 やや低めの温度で保温

- 保温温度を低め(おひつに移したご飯と同等)にすることで、ご飯の変色・乾燥を抑えておいしさを保ちます。12時間を超えると、自動的に保温温度が高めになります。
  - 12時間を超える保温時間の消費電力量は炊飯約1回分に相当します。
  - 短時間で保温を終了し、冷凍保存して電子レンジで再加熱を行ったほうがおいしさを維持し節電になります。
- (おいしさ維持と節電を促すために、12時間を超えると「たべごろ保温」が点滅してお知らせします)

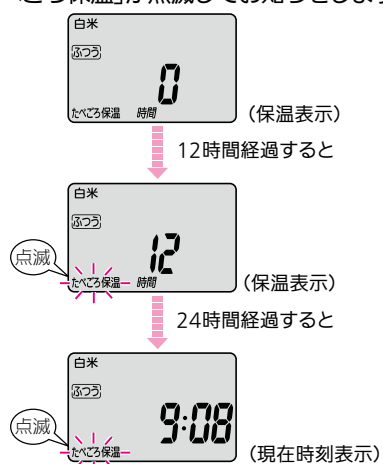

## 保温(一定保温) 高めの温度で保温

- ご飯の温度が低く感じる時は、「保温(一定保温)」に設定してください。「たべごろ保温」よりも高い温度で保温します。
- (おいしさ維持と節電を促すために、12時間を超えると「保温」が点滅してお知らせします)
- 「切/保温」ボタンで保温を開始したときも同じです。

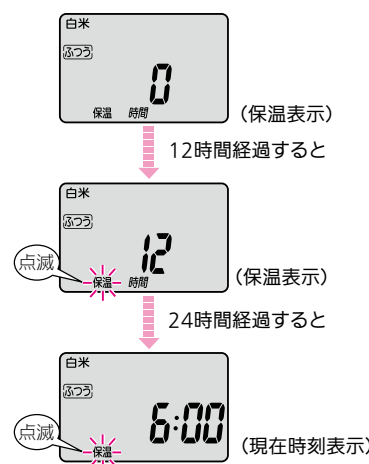

## 保温切

1時間程度加熱して自動的に終了

- 保温をしないで、すぐに召し上がる時におすすめの設定です。放熱板のつゆ付きを抑えるために、炊飯終了後1時間程度は加熱します。その後、自動的に加熱を終了します。
- 早めに召し上がるか、器に移し替えてください。加熱の際は保温ランプが点滅します。
  - すぐに加熱をやめたい場合は「切/保温」ボタンを押してください。(保温ランプ消灯)



お願い

- 炊飯終了後は、内釜にご飯を入れたままにしないでください。(温度が下がり、つゆ・べとつき・におい・腐敗の原因)
- 加熱終了後に、再保温はしないでください。(におい・腐敗の原因)



# いろいろなご飯を炊く

できあがりまでの時間のめやす

長粒米	約26~40分	健康玄米	約98~115分
-----	---------	------	----------

	芳潤炊き	エコ炊飯
白米	約67~81分	約38~48分
無洗米	約67~82分	約38~49分

	すし	おこわ	麦飯
白米	約42~61分	約43~47分	約41~56分
無洗米	約42~63分	————	約41~57分

	炊込み	おかゆ	中華粥
白米	約46~57分	約58~64分	約70~75分
無洗米	約46~58分	約58~65分	約70~76分
発芽米	約60~66分	約90~94分	————
分づき米	約60~77分	約50~63分	————
玄米	約81~94分	約99~105分	————

- 電圧100V、室温23℃、水温23℃、水加減は標準水位の場合。
- 量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

※芳潤炊き・合ピタの数字・エコ炊飯・麦飯・健康玄米・おかゆ・中華粥は、一度炊飯すると設定を記憶します。

## 雑穀米

雑穀類を白米や玄米などと混ぜて炊きます。

「お米」は混ぜる米と同じ設定で炊いてください。

＜例＞白米に雑穀米を混ぜる  
→白米を選ぶ

＜白米・無洗米・発芽米・分づき米＞

- 炊飯容量  
1.0Lタイプは4カップ、1.8Lタイプは8カップまで
- 水位目盛「白米」「無洗米」「発芽米」「分づき米」

＜玄米＞

- 炊飯容量  
1.0Lタイプは3カップ、1.8Lタイプは6カップまで
- 水位目盛「玄米」

- 水に浮くような雑穀類(あわ・ひえなど)を混ぜて炊くときは、よく混ぜてしばらくひたし、雑穀類が沈んでから炊いてください。
- 市販品を使う場合は、パッケージの記載内容をめやすにし、お好みに合わせて水の量を2mm以内で加減してください。

- 保温はしないでください。(におい・パサツキの原因)
- 「お急ぎ」「季節炊き」はしないでください。

ほうじゅん だ

## 芳潤炊き P.2

- 水位目盛「白米」「無洗米」
- 白米 無洗米 以外では選べません。
- ご飯のかたさは選べません。
- 「お急ぎ」「季節炊き」はできません。
- 「合ピタ」は炊飯容量(1.0Lタイプは0.5~5.5まで、1.8Lタイプは1~10まで)を選んで最適な制御で炊飯します。0.5カップ単位で進みます。(芳潤炊き(おまかせ)は炊飯容量を設定しなくても炊飯できます)


1 「お米」を押す、白米または 無洗米 を選ぶ

2 「芳潤炊き」を押す


- 押すごとに表示が変わる
- 押し続けると早送りする



＜1.0Lの表示例＞



合ピタ  
■炊飯容量  
(0.5~5.5)を選ぶ  
1.8Lは  
(1~10)まで  
＜例＞5.5カップで炊きたいとき  
↓  
「5.5」を表示させる



3 「炊飯 予約確定」を押す、炊飯する

- 炊飯ランプが点灯して炊飯開始

4 ブザーが鳴ったらできあがり(むらしは終わっています)炊きあがったらご飯をほぐす P.15

## エコ炊飯 P.3

- 炊飯容量  
1.0Lタイプは3カップ、1.8Lタイプは6カップまで
- 水位目盛「エコ炊飯」
- 白米 無洗米 以外では選べません。
- ご飯のかたさは選べません。
- 少しかために炊きあがります。
- 「お急ぎ」「季節炊き」はできません。

1 「お米」を押す、白米 または 無洗米 を選ぶ

3 「炊飯 予約確定」を押す、炊飯する

- 炊飯ランプが点灯して炊飯開始

2 「炊き方」を押す、エコ炊飯 を選ぶ

4 ブザーが鳴ったらできあがり(むらしは終わっています)炊きあがったらご飯をほぐす P.15

## 長粒米 P.2・42

- 炊飯容量 1.0Lタイプは3カップ、1.8Lタイプは6カップまで
- 水位目盛「長粒米」
- 少しかために炊きあがります。
- 具を入れて炊かないでください。(うまく炊けない原因になります)
- 調味料を入れるときは  
・加えたあとよく混ぜます。  
(調味料が沈殿して、うまく炊けない場合があります)  
・予約はしないでください。
- ご飯のかたさは選べません。

1 「お米」を押す、白米 を選ぶ

3 「炊飯 予約確定」を押す、炊飯する

- 炊飯ランプが点灯して炊飯開始

2 「お急ぎ/長粒米」を押す、長粒米 を選ぶ

4 ブザーが鳴ったらできあがり(むらしは終わっています)保温をやめて電源プラグを抜く P.19

- 保温ランプ消灯
- すぐに(約15分以内)ご飯をほぐす

保温はしないでください。におい・変色・パサツキの原因になります。

## 麦飯 P.9

- 炊飯容量  
1.0Lタイプは3カップ、1.8Lタイプは6カップまで  
※麦(大麦)の量は、白米(無洗米)1カップあたり30gまでにしてください。(白米(無洗米)に対し、2割まで)
- 水位目盛「麦飯」
- 白米 無洗米 以外では選べません。
- 麦は、水加減したあとに米の上に均等にのせて炊いてください。(混ぜると、うまく炊けない場合があります)
- ご飯のかたさは選べません。
- 「お急ぎ」「季節炊き」はできません。
- 麦飯を炊いたときは、おこげがつきやすくなります。おこげが気になるときは、麦をよく洗ってから加えてください。

1 「お米」を押す、白米 または 無洗米 を選ぶ

2 「炊き方」を押す、麦飯 を選ぶ

3 「炊飯 予約確定」を押す、炊飯する

- 炊飯ランプが点灯して炊飯開始

4 ブザーが鳴ったらできあがり(むらしは終わっています)保温をやめて電源プラグを抜く P.19

- 保温ランプ消灯
- すぐに(約15分以内)ご飯をほぐす

保温はしないでください。におい・変色の原因になります。

## すし すし飯作りのコツ メニュー集 P.40

「お米」で 白米 または 無洗米 を選び、

「炊き方」で 「すし」 を選びます。 P.14~15

- 水位目盛「すし」
- 「お急ぎ」「季節炊き」はしないでください。

# いろいろなご飯を炊く(つづき)

## おこわ

- 炊飯容量  
1.0Lタイプは4カップ、1.8Lタイプは6カップまで
- 水位目盛「おこわ」
- 具は、水加減したあとに、米の上に均等にのせて炊いてください。  
(米と具をかき混ぜたり、具の量が多いと、  
うまく炊けない場合があります)
- 「お急ぎ」「季節炊き」はできません。
- 予約はできません。

1 お米 を押し、白米 を選ぶ



2 炊き方 を押し、炊込み を選ぶ



3 炊飯 を押し、炊飯する



- 炊飯ランプが点灯して炊飯開始

4 ブザーが鳴ったらできあがり  
(むらしは終わっています)  
保温をやめて電源プラグを抜く P.19

- 保温ランプ消灯
- すぐに(約15分以内)ご飯をほぐす

保温はしないでください。  
におい・パサつきの原因になります。

## 炊込み

炊込みご飯のコツ  
メニュー集 P.38

<白米・無洗米>

- 炊飯容量  
1.0Lタイプは4カップ、  
1.8Lタイプは6カップまで
- 水位目盛「白米」「無洗米」

<発芽米・分づき米>

- 炊飯容量  
1.0Lタイプは3カップ、  
1.8Lタイプは6カップまで
- 水位目盛「発芽米」「分づき米」

<玄米>

- 炊飯容量  
1.0Lタイプは2カップ、  
1.8Lタイプは4カップまで
- 水位目盛「玄米」
- 具は米の上にのせて炊いてください。  
(米と具をかき混ぜたり、具の量が多いと、  
うまく炊けない場合があります)
- 「お急ぎ」「季節炊き」はできません。
- 予約はできません。
- ご飯のかたさは選べません。

1 お米 を押し、  
お米の種類を選ぶ P.9



2 炊き方 を押し、炊込み を選ぶ



3 炊飯 を押し、炊飯する



- 炊飯ランプが点灯して炊飯開始

4 ブザーが鳴ったらできあがり  
(むらしは終わっています)  
保温をやめて電源プラグを抜く P.19

- 保温ランプ消灯
- すぐに(約15分以内)ご飯をほぐす

保温はしないでください。におい・変色の原因になります。

## 健康玄米 P.2

- 炊飯容量  
1.0Lタイプは3カップ、1.8Lタイプは6カップまで
- 水位目盛「玄米」
- 玄米 以外では選べません。
- 「お急ぎ」「季節炊き」はできません。
- やわらかく炊きあがります。

1 お米 を押し、玄米 を選ぶ



2 炊き方 を押し、健康玄米 を選ぶ



3 炊飯 を押し、炊飯する



- 炊飯ランプが点灯して炊飯開始

4 ブザーが鳴ったらできあがり  
(むらしは終わっています)  
保温をやめて  
電源プラグを抜く P.19

- 保温ランプ消灯
- すぐに(約15分以内)ご飯をほぐす

保温はしないでください。  
におい・変色の原因になります。  
※健康玄米は、一度炊飯すると設定を記憶します。

## おかゆ (7分がゆ)

- 炊飯容量 1.0Lタイプは1カップ、1.8Lタイプは1.5カップまで
- 水位目盛「おかゆ」
- 具があるメニューのときは  
・具は米の上にのせて炊いてください。  
(米と具をかき混ぜたり、具の量が多いと、  
うまく炊けない場合があります)
- ・予約はしないでください。

●「おかゆ」以外の炊き方で炊かないでください。  
(ふきこぼれの原因になります)

●「お急ぎ」はできません。

1 お米 を押し、  
お米の種類を  
選ぶ P.9



3 炊飯 を押し、  
炊飯する



- 炊飯ランプが点灯して炊飯開始

2 炊き方 を押し、  
おかゆ  
を選ぶ



4 ブザーが鳴ったらできあがり  
(むらしは終わっています)  
保温をやめて  
電源プラグを抜く P.19

- 保温ランプ消灯

保温はしないでください。おかゆがのり状になります。  
※おかゆは、一度炊飯すると設定を記憶します。

## 中華粥 作りかた P.45

- 炊飯容量 1.0Lタイプは0.5カップ、1.8Lタイプは1カップまで
- 水位目盛「中華粥」
- 白米 無洗米 以外では選べません。
- 具を入れて炊かないでください。
- 「中華粥」以外の炊き方で炊かないでください。  
(ふきこぼれの原因になります)
- 「お急ぎ」はできません。

1 お米 を押し、白米  
または無洗米  
を選ぶ



3 炊飯 を押し、  
炊飯する



- 炊飯ランプが点灯して炊飯開始

2 炊き方 を押し、  
中華粥  
を選ぶ



4 ブザーが鳴ったらできあがり  
(むらしは終わっています)  
保温をやめて  
電源プラグを抜く P.19

- 保温ランプ消灯

保温はしないでください。中華粥がのり状になります。  
※中華粥は、一度炊飯すると設定を記憶します。

# 予約して炊く

## 食べたい時刻を予約する (予約1・予約2)

設定した時刻に自動的にご飯を炊きあげます。  
2通りの予約時刻を記憶することができますので、朝食・夕食などで使い分けられます。

**予約時刻を設定する** ●時刻表示は 24時間表示です。 ●昼の12時 → 12:00 ●夜の12時 → 0:00

■現在時刻が合っているか確認してください。 時刻が合っていないときは P.8

**1** ●予約 を押し、予約1または予約2を選ぶ

押すごとにかわる

●予約ランプ(緑)点灯  
●炊飯ランプ(赤)点滅




お買上げ時の設定 予約1 → 6:00 予約2 → 18:00

**2** 時 および 分 を押し、炊きあげる時刻を設定する

●押すごとに、1時間単位で進む (0~23時間まで)  
●押すごとに、10分単位で進む (0に戻ると「ピピッ」と鳴る)  
●押し続けると、早送りする

**3** ●炊飯 を押し → 予約完了

●炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了 (予約ランプ(緑)は点灯したままです)  
●予約時刻が記憶される

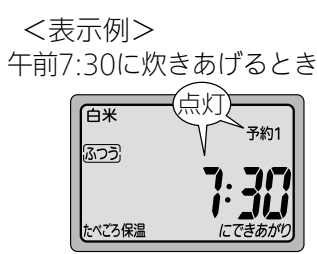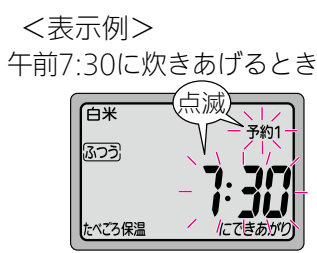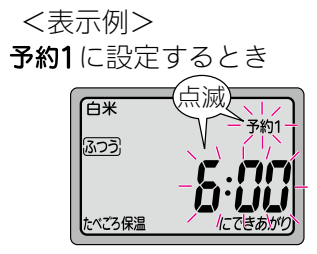

## 前回設定した予約時刻で炊く


設定してある予約時刻を呼び出して予約します。

**1** ●予約 を押し、予約1または予約2を選ぶ

●予約ランプ(緑)点灯  
●炊飯ランプ(赤)点滅  
●前回予約した時刻を表示

**2** ●炊飯 を押し → 予約完了

●炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了 (予約ランプ(緑)は点灯したままです)

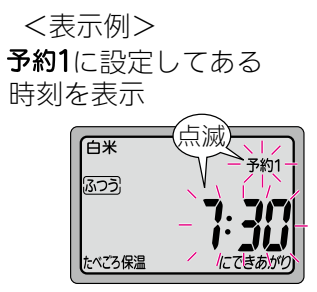


## 今から2~12時間後に炊きあげる

1時間単位で予約できます。


**1** ●予約 を3回押し、予約を選ぶ

●予約ランプ(緑)点灯  
●炊飯ランプ(赤)点滅

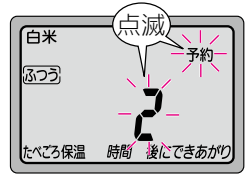


**2** 時 を押し、炊きあげるまでの時間を設定する

●押すごとに、2~12時間にかわる (2時間に戻ると「ピピッ」と鳴る)

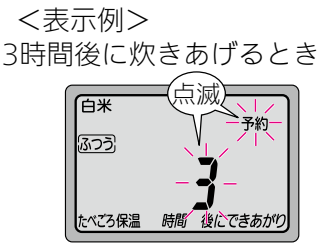

**3** ●炊飯 を押し → 予約完了

●炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了 (予約ランプ(緑)は点灯したままです)  
●できあがり時刻を表示

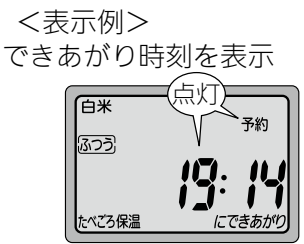

お米・炊き方をかえたいときは

●炊飯 を押す前に選んでください。

予約中に予約時刻をかえたいときは

- 切保 を押す(予約ランプ(緑)消灯)
- 予約時刻を設定し直す P.26

予約中に予約を解除するときは

●切保 を押す(予約ランプ(緑)消灯)

U1表示が出たときは

●炊飯 を押さないと予約が確定されず、10秒後に「ピピッ、ピピッ、ピピッ」とお知らせ音が鳴ります。お知らせ音の後に操作のない状態が続くと、「U1」が表示されます。P.36

- 切保 を押す(「U1」が消え、使用できます)
- 始めから設定し直す

お願い

- 予約前に、現在時刻が合っているか確認してください。(ずれていると、予約時刻に炊き上がりません)
- 予約は、12時間以内にしてください。(長時間ひたすと水が腐敗しやすく、においが出る原因)
- 予約は、具や調味料の入るものでは、使わないでください。(調味料の沈澱や具のいたみなどで、うまく炊けない原因)

お知らせ

- 次のとき、予約はできません。  
・炊込み・炊飯中・保温中
- 予約中は、現在時刻を表示しません。
- 1~2時間に満たない時間で予約した場合は、「ピピッ、ピピッ」音が鳴り、すぐに炊飯を始めます。(予約できる時間は炊き方により異なります)



# お手入れ

電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。

## 使用後に毎回行う

### ■ヒーター板

かたくしぼった布でふく  
お手入れをしないで放置しておくと、サビ・こげが発生する場合があります。

### ■ダイレクトセンサー

かたくしぼった布でふく

### ■蒸気口


放熱板をはずし、かたくしぼった布でふく

### ■上枠

かたくしぼった布でふく

### ■底センサー

かたくしぼった布でふく

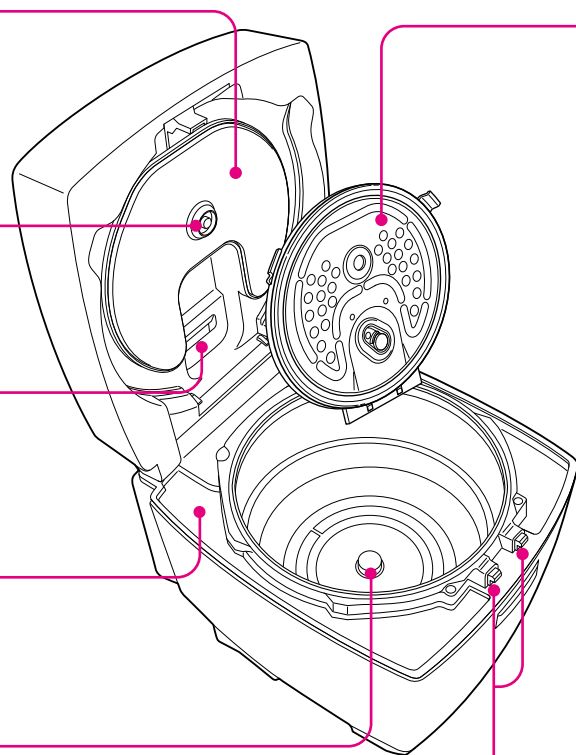


### ■フック部

米粒などが入ったときは、竹串やようじで取り除く

### ■内釜 内釜について P.7

冷めてからお手入れする  
うすめた台所用中性洗剤とやわらかいスポンジで洗い、よく水洗いする  
\*ナイロン面では洗わない

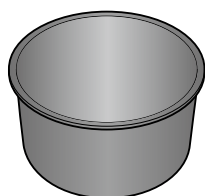

### ■しゃもじ

うすめた台所用中性洗剤とやわらかいスポンジで洗い、よく水洗いする  
\*ナイロン面では洗わない




お願い

- 次のものは使わない (傷・腐食・変色・ヒビの原因)
- 本体の丸洗いはしない (故障の原因)

- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- 原液のままの台所用中性洗剤
- ベンジン・漂白剤・シンナー・アルコール・クレンザー
- スチールタワシ・タワシ・スポンジのナイロン面・ナイロンネット付きスポンジ
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器


## ■放熱板(カートリッジ) はずしかた・取付けかた P.12

うすめた台所用中性洗剤とやわらかいスポンジで洗う  
お手入れをしないで放置しておくと、においや腐敗のほかにサビ・カビ・こげが発生する場合があります。

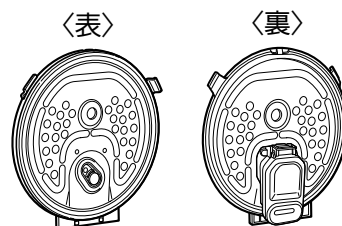


### ■はずしかた

① 本体から放熱板をはずす

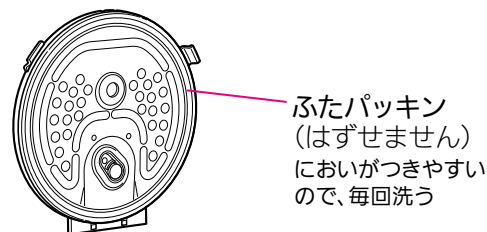


ふたパッキン (はずせません) においがつきやすいので、毎回洗う

② ロックをはずし、カートリッジを開ける

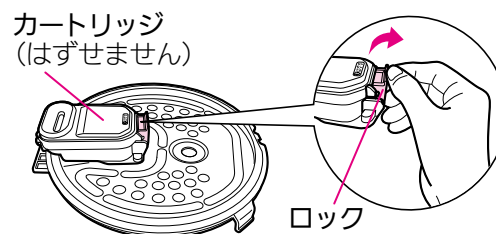


③ 流水で洗い、水気をふきとる (カートリッジ内部も洗う)

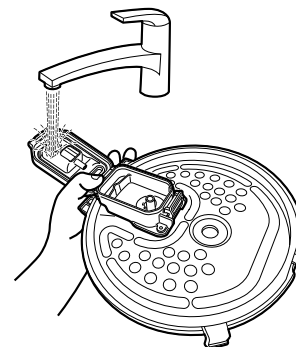

### ■取付けかた

① カートリッジパッキンがついていることを確認し、「カチッ」と音がするまでカートリッジのロックを閉める

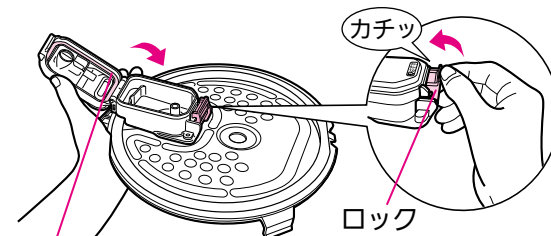


カートリッジパッキン はずれたまま炊飯すると蒸気もれ、ふきこぼれの原因

カートリッジパッキンがはずれた場合は、パッキンの丸い面を手前にして溝に押し込む




② 蒸気口パッキンがついていることを確認する

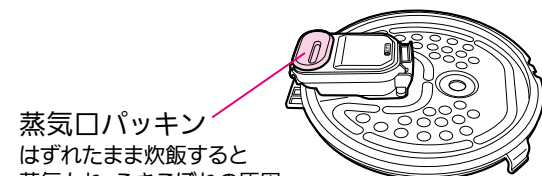

蒸気口パッキン はずれたまま炊飯すると蒸気もれ、ふきこぼれの原因


蒸気口パッキンがはずれた場合は、押し込む

③ ブッシュがついていることを確認する

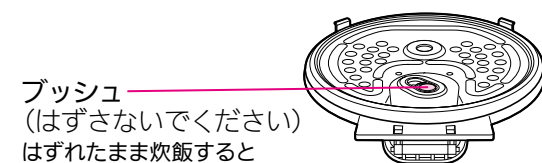

ブッシュ (はずさないでください) はずれたまま炊飯するとふきこぼれの原因

ブッシュがはずれた場合は、押し込む

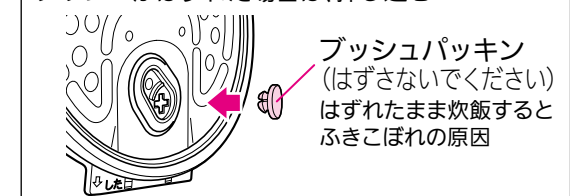

ブッシュパッキン (はずさないでください) はずれたまま炊飯するとふきこぼれの原因

# お手入れ(つづき)

## 汚れが気になるとき

### ■底センサー



こびりついた汚れは、細かいサンドペーパー(800番程度)でみがき、かたくしぼった布でふく

### ■本体

かたくしぼった布でふく

### ■計量カップ

うすめた台所用中性洗剤とやわらかいスポンジで洗い、水洗いする  
\*ナイロン面では洗わない

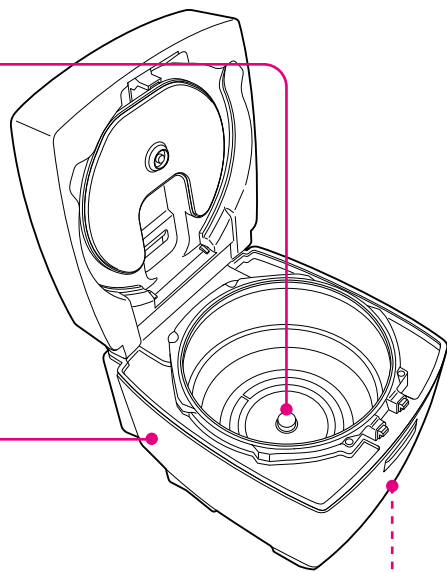

### ■吸気口・排気口(底面)

定期的に(月に1回程度をめやすに)掃除機などでほこりやごみを取り除く

## 本体のにおいが気になるとき

(においによっては、完全にとれないものもあります)

①内釜に1/3まで水を入れ、ふたを確実に閉める

②設定を「お米 白米」「炊き方 ㊦㊧」「お急ぎ/長粒米(お急ぎ)」にする  
P.14

③沸とうさせる  
約15分間沸とうさせる

④沸とうをやめる

⑤本体が冷めたら、内釜・放熱板を取出して洗う(カートリッジ)内部も洗う

# 消耗部品について

下記の部品は消耗部品です。汚れ・においがひどくなったとき、破損・紛失したときはお近くの三菱電機ストア取扱店でお求めください。

内釜 部品番号:1.0Lタイプ M15 X24 340、1.8Lタイプ M15 X25 340  
放熱板(ふたパッキン・カートリッジ・ブッシュ) 部品番号:1.0Lタイプ M15 W40 330H、1.8Lタイプ M15 W49 330H  
カートリッジパッキン 部品番号:M15 E35 054C、蒸気口パッキン 部品番号:M15 E35 054JP

# 炊飯がうまくできないとき

分類	現象(症状)	原因の確認および処置(操作)方法	参照ページ
炊飯	ご飯がやわらかいかたい うまく炊けない いつもとちがう	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カートリッジパッキン・蒸気口パッキン・ブッシュがはずれていませんか。 <span style="float: right;">P.29</span></li> <li>●お米は付属の計量カップで正確にはかりましたか。 <span style="float: right;">P.12</span> →料理用計量カップや計量米びつでは、誤差が出ることがあります。</li> <li>●内釜を平らな場所に置いて水加減しましたか。 →傾いた場所で水加減すると、水の量が多くなったり、少なくなったりしてご飯のかたさが変わります。</li> <li>●水加減や炊き方は合っていますか。 <span style="float: right;">P.9・13~25</span> →正しい水加減と炊き方で炊いてください。 →お米の種類、銘柄、保存期間・状態・季節などにより、ご飯のかたさが変わります。お好みに合わせて水の量を加減したり、他の炊き方をお試しください。</li> <li>●最大炊飯容量より多く炊いていませんか。 <span style="float: right;">P.47</span></li> <li>●量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、上下の炊きあがりに差(かたい/やわらかい)が生じる場合があります。 →炊きあがったらすぐに(約15分以内)ご飯をほぐしてください。</li> <li>●「お急ぎ」「無洗米」「エコ炊飯」は、かために炊きあがります。 →お好みに合わせて水の量を多めにしてください。</li> <li>●「健康玄米」はやわらかく炊きあがります。</li> <li>●お米を長時間水にひたしたり、予約をすると、やわらかめのご飯になります。</li> <li>●ふたパッキンや内釜のふち、底センサーの上に米粒などの異物や汚れがついていると、かために炊きあがります。 →米粒などの異物や汚れをふき取ってください。</li> <li>●コンセントを他の器具と同時に使っていないですか。(電圧が下がり、うまく炊けない原因) →電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。</li> </ul>	
	ご飯がべちゃつく 固まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●炊きあがったあと、すぐに(約15分以内)ご飯をほぐしましたか。 →ほぐさないと、余分な水分が残ってべちゃついたり、固まったりします。</li> </ul>	
	おこげができる	<p>〈次のようなとき、おこげができます〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・洗米が不十分なとき。(ぬか分が残ってこげやすくなります)</li> <li>・玄米以外のお米を「玄米」で炊いたとき。</li> <li>・お米を長時間水にひたしたり、長時間の予約をしたとき。</li> <li>・無洗米や麦、胚芽米を炊いたとき。 (無洗米はこげやすいため、軽くすすぐことをおすすめします)</li> <li>・炊込みご飯など、調味料を使ったご飯を炊いたとき。</li> <li>・内釜の底や底センサーの上に米粒などの異物がついているとき。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>●お米の種類や水質などにより、底に薄いきつね色がつくことがあります。</li> </ul>	



# 炊飯がうまくできないとき(つづき)

分類	現象(症状)	原因の確認および処置(操作)方法	参照ページ
炊飯	ふきこぼれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カートリッジパッキン・蒸気口パッキン・ブッシュがはずれていませんか。 <a href="#">P.29</a></li> <li>●最大炊飯容量より多く炊いていませんか。 <a href="#">P.47</a></li> <li>●水加減は合っていますか。 <a href="#">P.9・13</a> <ul style="list-style-type: none"> <li>→内釜の目盛より水の量が2mm以上多い場合、ふきこぼれることがあります。目盛より水の量を多めにし炊くときは、炊き方で「やわらか」を選んでください。</li> </ul> </li> <li>●炊き方を間違えていませんか。 <a href="#">P.14~25</a> <ul style="list-style-type: none"> <li>→無洗米を「無洗米」以外のモードで、おかゆを「おかゆ」以外、中華粥を「中華粥」以外の炊き方で炊くと、ふきこぼれることがあります。</li> </ul> </li> <li>●内釜のふちと、ふたパッキンの間に、米粒などの異物がついていませんか。 →取り除いてください。</li> <li>●放熱板・カートリッジに異物や細かい穀類がついていませんか。 →取り除いてください。 <a href="#">P.29</a></li> <li>●洗米が不十分なとき、ふきこぼれることがあります。(無洗米はふきこぼれやすいため、軽くすすぐことをおすすめします)</li> </ul>	
	炊きあがりのご飯の中央がくぼんで見える	<ul style="list-style-type: none"> <li>●IH特有の炊き方によるもので、異常ではありません。 →内釜自体が発熱し、ご飯をつつみ込むようにして炊きあげるため、内釜のまわりのご飯が盛り上がった炊きあがりになる場合があります。</li> </ul>	
	ご飯や内釜に薄い膜ができる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分(でんぷん質)が溶けて乾燥したもので、異常ではありません。</li> </ul>	
	炊込みご飯・おこわがうまく炊けない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●炊き方「炊込み」で炊飯しましたか。 →炊込みご飯・おこわを「炊込み」以外の炊き方で炊くとうまく炊けません。</li> <li>●調味料を入れたあと、よくかき混ぜましたか。 →調味料をよく溶かさないと、沈殿してうまく炊けません。</li> <li>●具と米をかき混ぜると、うまく炊けない場合があります。 →具は、米の上に均等にのせて炊飯してください。</li> <li>●具を入れすぎたり、具を大きのまま入れていませんか。 →具の量は、お米1カップ当たり75g以下にしてください。</li> <li>●水加減は合っていますか。 →具を入れる前に、水位目盛を合わせてください。</li> <li>●最大炊飯容量より多く炊いていませんか。 <a href="#">P.47</a> →具を入れて炊くものは、白米にくらべ、最大炊飯容量が少なくなります。</li> </ul>	
	麦飯がうまく炊けない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●麦と米をかき混ぜると、うまく炊けない場合があります。 →麦は、米の上に均等にのせて炊飯してください。</li> <li>●麦を入れすぎではありませんか。 →麦の量は、お米1カップ当たり30gまでにしてください。(白米(無洗米)に対し、2割まで) 白米(無洗米)に対し、麦の量が2割より少ない場合は、お好みで水の量を調整してください。</li> <li>●水加減は合っていますか。 →麦を入れる前に、水位目盛を合わせてください。</li> <li>●最大炊飯容量より多く炊いていませんか。 <a href="#">P.47</a></li> </ul>	

分類	現象(症状)	原因の確認および処置(操作)方法	参照ページ
保温	保温温度が低い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●保温を切っていませんか。(保温ランプ消灯)</li> <li>●「たべごろ保温」「保温切」になっていませんか。 →「保温(一定保温)」に設定してください。 <a href="#">P.20~21</a></li> </ul>	
	ご飯がにおう 黄色くなる パサつく ふやける べちゃつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>●しゃもじを入れたまま保温していませんか。 保温中のご飯に、冷えたご飯をつぎたしませんでしたか。 →雑菌が入り、においの原因になります。</li> <li>●炊き上がったご飯を、よくほぐしましたか。 →すぐに(約15分以内)ご飯を底からよくほぐして、余分な水分を逃がしてください。</li> <li>●洗米が不十分ではありませんか。 <a href="#">P.13</a> →ぬか分が残っていると、においの原因になります。 無洗米も軽くすすぐことをおすすめします。</li> <li>●24時間以上の保温をしていませんか。 →変色・におい・パサつきの原因になります。 短時間で保温を終了し、冷凍保存して電子レンジなどで再加熱することをおすすめします。</li> <li>●12時間以上の予約をしていませんか。 →長時間水にひたすと腐敗しやすく、においが出る原因になります。</li> <li>●炊込みご飯、長粒米などを炊いたあとではありませんか。 →調味料を使ったり、長粒米を炊いたあとにはにおいが残るので、念入りに内釜・放熱板・カートリッジを洗ってください。 <a href="#">P.28~30</a></li> <li>●放熱板・カートリッジ・カートリッジパッキン・蒸気口パッキンなどの汚れやつけ忘れはありませんか。 <a href="#">P.28~29</a></li> <li>●内釜のふちとふたパッキンの間に、米粒などの異物がついていませんか。 →取り除いてください。</li> <li>●お米や水の種類により、炊きあがりのご飯が黄色く見えることがあります。 →pH9以上のアルカリ水や、硬度の高いミネラル水で炊くとご飯が黄色っぽくなります。</li> <li>●「保温切」に設定し、長時間ご飯を入れたままにいませんか。 →温度が下がり、つゆ・べとつき・におい・腐敗の原因になります。 すぐにご飯を取り出してください。 <a href="#">P.21</a></li> <li>●ご飯はときどきほぐして、なべ肌の側面につかないように中央にまとめてください。</li> <li>●ご飯がにおうとき、べちゃつきが気になるとき <a href="#">P.21</a></li> </ul>	



# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に取扱説明書をよくお読みいただき、次の点をお調べください。

当社ホームページ「よくあるご質問 動画集」で  
取り扱いについて説明しています。  
<https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/faqmovie/>



当社ホームページ「よくあるご質問  
FAQ」もご利用ください。  
<http://faq01.mitsubishielectric.co.jp/>



分類	現象(症状)	原因の確認および処置(操作)方法	参照 ページ	
炊飯	炊飯時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●最大炊飯容量より多く炊いていませんか。 <b>P.47</b></li> <li>●炊き方は合っていますか。 →お米や炊き方によっては炊飯時間が長くなります。 <b>P.15・17・19・22</b></li> </ul>		
	蒸気口以外から蒸気もれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●放熱板・ふたパッキン・カートリッジパッキン・蒸気口パッキンに異物がついていませんか。 →取り除いてください。 <b>P.29</b></li> <li>●放熱板・ふたパッキンや内釜が変形していませんか。 →お買上げの販売店で交換してください。(有料)</li> <li>●カートリッジパッキン・蒸気口パッキンがはずれていませんか。 <b>P.29</b></li> <li>●内釜の外側についた水分をふき取りましたか。</li> </ul>		
	残時間表示が1度に進む止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●量、季節、室温、水温、水加減、電圧などが変化してもおいしく炊きあげるために、炊飯時間を調整しているためです。 約10~15分長くなることがあります。</li> </ul>		
炊飯・保温	上枠やご飯の中につゆが落ちる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お米の種類や炊き方、炊飯量、室温によっては、つゆが落ちることがあります。ご飯の乾燥を防ぐため、異常ではありません。</li> </ul>		
	炊飯・保温中に音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「ブーン」・・・内部の熱を外へ逃がすためのファンの音です。</li> <li>●「チリチリ」「ジー」・・・IH特有の通電音です。</li> <li>●「グツグツ」「シュー」・・・強火で沸とうしている音です。</li> </ul>		
保温	“たべごろ保温”が点滅している	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「たべごろ保温」で12時間以上保温すると点滅します。 <b>P.20</b></li> </ul>		
	“保温”が点滅している	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「保温(一定保温)」で12時間以上保温すると点滅します。 <b>P.21</b></li> </ul>		
	保温ランプが点滅している	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「保温切」で炊飯終了後、放熱板のつゆ付きを抑えるために1時間程度加熱しているときに点滅します。 →早めに召し上がるか、ご飯を取り出してください。 <b>P.21</b></li> </ul>		
	保温が自動的に切れている	「たべごろ保温」「保温(一定保温)」	<ul style="list-style-type: none"> <li>●72時間を経過すると、保温を終了します。 <b>P.20~21</b></li> </ul>	
		「保温切」	<ul style="list-style-type: none"> <li>●炊飯終了後、1時間程度加熱した後、自動的に加熱を終了します。 <b>P.21</b></li> </ul>	
	保温の切替えができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●炊飯・保温・予約中の設定はできません。(ボタンランプ点灯) → <b>切保温</b> を押してから行ってください。(ボタンランプ消灯)</li> <li>● <b>切保温</b> を長押ししましたか。 →長押し時間が3秒間より短いと、保温(一定保温)を始めます。(保温ランプ点灯・「保温(一定保温)」表示) → <b>切保温</b> を押し、保温をやめてから(保温ランプ消灯)3秒間以上長押しし、設定し直してください。 <b>P.20</b></li> </ul>		

分類	現象(症状)	原因の確認および処置(操作)方法	参照 ページ
予約	予約時刻に炊けない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●現在時刻表示は合っていますか。 →24時間表示の時計です。再確認してください。 <b>P.8</b></li> <li>●炊飯中に停電しませんでしたか。 <b>P.8</b></li> </ul>	
	予約したのになかなか炊き始めない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●予約炊飯では、お米が水に浸されているため炊飯時間が短くなる傾向があり、少し遅れて炊き始めます。</li> </ul>	
その他	炊き方の設定を記憶しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「お急ぎ」「長粒米」「炊込み」は記憶しません。</li> </ul>	
	ふたが閉まらない閉まりにくい	<ul style="list-style-type: none"> <li>●上枠やフック部、内釜の底に米粒などの異物がついていませんか。 →取り除いてください。 <b>P.28</b></li> <li>●放熱板を正しく取付けていますか。 <b>P.12</b></li> </ul>	
	ボタン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●炊飯・保温・予約中は <b>切保温</b> 以外は受け付けません。</li> </ul>	
	電源プラグを抜くと現在時刻がずれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●内蔵電池が消耗しています。電池が消耗していても、電源プラグを差込めば使用できます。予約をするときは、毎回現在時刻表示を合わせ直してから使用してください。 <b>P.8</b> →内蔵電池の取替えは、お買上げの販売店にご連絡ください。(有料)</li> </ul>	
	電源プラグを差込んだとき火花が出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体内部の電気部品に充電するための電気が流れるためです。故障ではありません。</li> </ul>	
	電源コードが巻き戻らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードのねじれを直してください。</li> </ul>	
表示部	プラスチックなどのにおいがする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使い始めにはにおいが出ることがありますが故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。本体のにおいが気になるとき <b>P.30</b></li> </ul>	
	表示部に「U」が表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>●予約操作の最後に <b>炊飯 予約確定</b> を押さないと、予約が確定されず、お知らせ音の後に「U」が表示されます。 → <b>切保温</b> を押すと「U」が消え、使用できます。 はじめから予約を設定し直してください。</li> </ul>	
	表示部に「F8」が表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体の下にタオルなどを敷いたり、本体底面の吸・排気口にほこりがたまると、吸・排気口がふさがれるため、「F8」が表示されて炊飯が途中で止まる場合があります。 →敷いてあるタオルなどを取り除き、本体底面の吸・排気口がほこりなどでふさがれていたら、掃除機などで取り除いてください。電源プラグを抜き差しすると「F8」が消え、使用できます。再び、「F8」が表示される場合は、電源プラグを抜いてお買上げの販売店にご連絡ください。</li> </ul>	
	表示部に「R5」「R6」が表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>切保温</b> または <b>炊飯 予約確定</b> を長押しすると「R5」「R6」が表示されます。 →電源プラグを抜き差しすると「R5」「R6」が消え、使用できます。再び、「R5」「R6」が表示される場合は、電源プラグを抜いてお買上げの販売店にご連絡ください。</li> </ul>	

# 故障かな?と思ったら(つづき)

分類	現象(症状)	原因の確認および処置(操作)方法	参照ページ
表示部	表示が出ない 消えている	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源プラグを差込みましたか。 電源プラグをコンセントに差込まないと、表示は出ません。</li> <li>停電していませんか。</li> <li>電源プラグが抜けていませんか。</li> </ul>	

\*誤って本体を落下させたり、本体の一部に割れ・ゆりみ・がたつきが生じたとき、水や米などを本体に直接入れてしまったとき、多量にふきこぼれたときは、使用を中止しお買上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

以上のことをお調べになり、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。故障の状況と表示部の英数字 (A1、A2、A5、A6、A8、E0、E1、E2、E5、E6、E7、F3、F4、F6、F8、F9) を、お買上げの販売店にご連絡ください。

## <お知らせ音について>

次の操作、状態のときに、お知らせ音が鳴ります。

お知らせ音	こんなときに鳴ります	処置(操作)方法	参照ページ	
予約	「ピピッ、ピピッ、ピピッ」 ↓ 「ピピピピ」 (「U」を表示)	予約の設定が完了していないとき(予約操作の最後に「炊飯予約確定」を押していないとき) ↓ そのまま操作のない状態が続いたとき	予約操作の最後に「炊飯予約確定」を押さないと、予約が確定されず、お知らせ音が鳴ります。「炊飯予約確定」を押して、予約を完了させてください。 ↓ 「切保温」を押すと「U」が消えて使用できます。はじめから予約を設定し直してください。	P.26~27 P.26~27
	「ピピッ、ピピッ」	予約時に、現在時刻と予約時刻との時間が短いとき(「炊飯予約確定」を押したときに、すぐに炊飯を開始する)	現在時刻と予約時刻との時間が短いと、すぐに炊飯を開始して予約時刻通りには炊き上がりません。炊き方により異なりますが、おおむね2時間が必要です。	
炊飯/保温/予約	「ピピピピ」 (現在時刻を表示)	炊飯・保温・予約中に、本体に内釜が入っていないとき	内釜を入れてください。内釜を入れているのに「ピピピピ」音が鳴るときは、電源プラグを抜いてお買上げの販売店にご連絡ください。	
各設定時	お急ぎ/長粒米	「ピピピ」	「芳潤炊き」「炊込み」「エコ炊飯」「麦飯」「おかゆ」「中華粥」「健康玄米」で「お急ぎ長粒米」を押したとき	「お急ぎ」「長粒米」は、「白米」「無洗米」の「ふつう」「かため」「やわらか」で選べます。
		芳潤炊き	白米、無洗米以外で「芳潤炊き」を押したとき	「芳潤炊き」は、白米または無洗米で炊飯してください。 P.22
	予約	「ピピピ」	「炊込み」で「予約」を押したとき ● 1時間単位の予約設定時に、「分」を押したとき	「炊込み」は予約できません。すぐに炊飯をしてください。 ● 1時間単位の予約は「時」で設定してください。 P.24 P.27

# おいしいご飯を食べるために

## 1 よいお米を選ぶ

お好みの銘柄で、精米月日の新しいものを選びましょう。お米は時間の経過とともに質が低下してしまうので、密閉容器に入れて冷暗所(冷蔵庫など)に保管し、できるだけ早く使うようにしましょう。夏は1ヶ月、夏以外は2ヶ月以内がめやすです。

## 2 お米を正しくはかる P.12

必ず、付属の計量カップを使い、正しくはかりましょう。料理用計量カップ(200mL)や計量米びつでは誤差が出ることがあります。

## 3 お米を手早く洗う P.13

最初に、たっぷりの水を入れてさっとかき混ぜ、すぐ水を捨てます。ぬかくさくならないように、水が澄むまで、手早く洗い終わめましょう。水にひたさなくても、すぐに炊飯できます。ひたすとやわらかめのご飯になります。(お米をザルに上げたまま放置しないでください。お米が割れてべちゃつきの原因になります。)

## 4 正しく水加減をする P.13

内釜を平らな場所に置いて、正しく水加減しましょう。水位目盛はめやすですので、お米の種類やお好みによって、2mm以内で加減してください。50℃以上のお湯・pH9以上のアルカリ水・硬度の高いミネラル水は使わないでください。べちゃつきや変色の原因になります。

## 5 内釜を入れて、炊飯スタート


本体を平らな場所に置き、内釜の外側についた水分をふき取って本体に入れます。傾いている場所で炊いたり、内釜が汚れているとセンサーが正しく働かず、おいしいご飯が炊けません。

## 6 炊きあがったら、ご飯をほぐす P.15

炊きあがったら、すぐに(約15分以内)底からふんわりとご飯をほぐし、余分な水分を逃がしましょう。そのままにしておくと、ご飯が固まり、べちゃつきの原因になります。

# お米について

お米は、精米や加工のしかたによって呼び名が変わります。

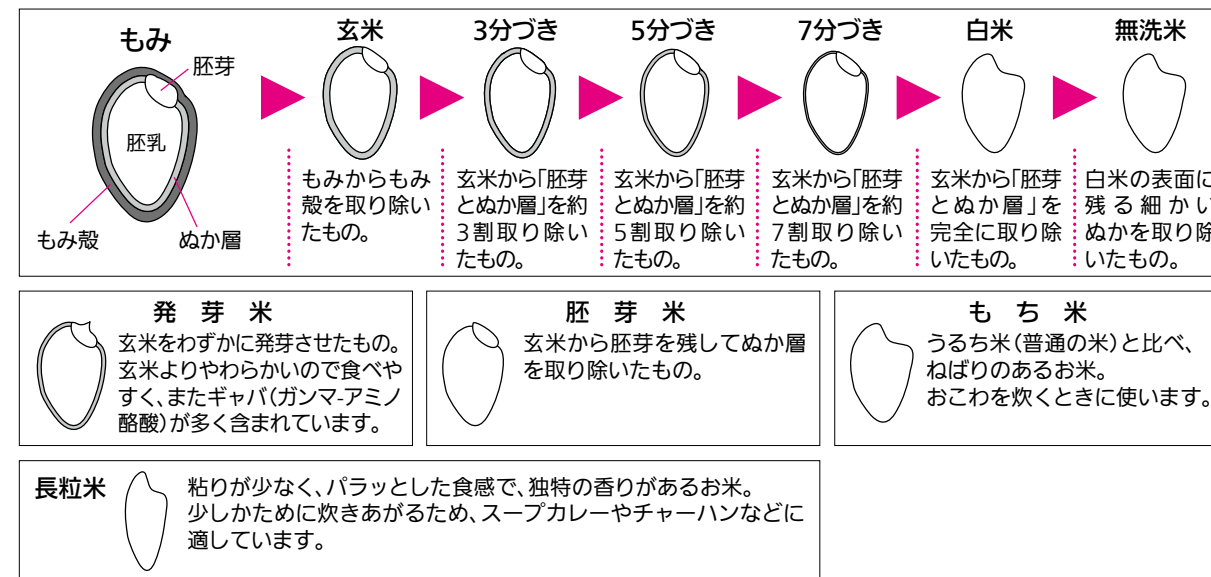



炊込み

●カロリーはおよその計算値です。  
●カップは付属の計量カップ(1カップ用約180mL・0.5カップ用約90mL)を使っています。  
●大さじ1=15mL、小さじ1=5mLです。(1mL=1cc)

## 炊込みご飯のコツ

下記のポイントをおさえると、炊きあがりがいおいしくなります。

### 1. 水はボウルにくんで、一気に加える

●最初の水はよく吸収されるので、ぬかのおいしさを吸わせないよう、手早く水をかえるのがコツ。水を、ボウルなど別の容器にくんでおき、一気に加えてさっとかき混ぜ、素早く水を捨てます。

### 2. 米を洗うときは手早く

●「洗う➡すすぐ」を水が澄むまでくり返し洗います。洗い始めてから3分ほどで終わらせるのがベスト。

### 3. 具は米の上のにのせて炊込む

●水加減をするときに調味料を加える場合は、加えたあとよく混ぜます。  
●そのあと、具を米の上に均等にのせ、そのまま炊飯します。具を米と混ぜるとうまく炊けない場合があります。また、具の量がメニュー集より多いとうまく炊けないことがあります。(具の量は、お米1カップ当たり75g以下にしてください。)  
●調味料や具を入れたまま、長時間おかないでください。

### 4. 蒸らすとき、具を加える場合は手早く

●具は、色を生かしたいものや前もって煮ておくものなどは、炊飯終了ブザーが鳴ったら加えます。できるだけ手早く均等にのせ、すぐふたをして10分間追加で蒸らします。

### 5. 炊きあがったらふんわり混ぜる

●炊きあがったら、保温を切り、すぐに(約15分以内)ほぐして余分な水分を飛ばします。このとき、まずご飯の周りにグルリとしゃもじを差し入れ、ご飯の上下が入れかわるようにふんわりと、よくかき混ぜます。

#### 炊込みご飯が残ったら

1食分ずつラップで包んで冷凍庫へ。電子レンジであたため直したり、なべに水と一緒にに入れて火にかけ、雑炊にしても。

## 五目(かやく)ご飯

炊き方 ◆ 炊込み

カロリー ◆ 1人分約483kcal

材料 (4人分)

米 …………… 3カップ  
鶏むね肉 …………… 50g  
にんじん … 中1/2本 (約50g)  
油揚げ …………… 1枚  
たけのこの水煮 …………… 30g  
干しいたけ …………… 3枚  
A { 薄口しょうゆ …… 大さじ2  
みりん …………… 大さじ1  
酒 …………… 大さじ1  
塩 …………… 小さじ1  
だしの素 …………… 適量  
干しいたけの戻し汁

- ①にんじんは皮をむき、油揚げは熱湯をかけて油抜きする。干しいたけは約500mLの水で戻して石づきをとる。鶏肉、たけのことともに全ての材料を細切りにする。
- ②米は水が澄むまで手早く洗う。
- ③内釜に米を入れ、水位目盛「白米」の「3」まで干しいたけの戻し汁を入れた後、Aを入れて混ぜる。
- ④①の具を均等にのせて(炊き方)「炊込み」で炊く。
- ⑤炊きあがったら全体をよくほぐす。



## 炊込みの炊飯容量

1.0Lタイプ 白米・無洗米 4カップまで、発芽米・分づき米 3カップまで、玄米 2カップまで

1.8Lタイプ 白米・無洗米 6カップまで、発芽米・分づき米 6カップまで、玄米 4カップまで

## たけのご飯

炊き方 ◆ 炊込み

カロリー ◆ 1人分約439kcal

材料 (4人分)

米 …………… 3カップ  
ゆでたけのこ …………… 200g  
A { だしの素 …………… 適量  
酒 …………… 大さじ3  
しょうゆ …………… 大さじ2  
塩 …………… 小さじ1/2  
木の芽 …………… 適量

- ①たけのこは穂先を切り分け、たて半分に切る。残りの部分は薄いいちょう切りにする。
- ②米は水が澄むまで手早く洗う。
- ③内釜に米とAを入れて、水位目盛「白米」の「3」に水加減し、混ぜる。
- ④①を均一にのせ、(炊き方)「炊込み」で炊く。
- ⑤炊きあがったら全体をよくほぐし、器に盛って木の芽を散らす。



## さつまいもご飯

炊き方 ◆ 炊込み

カロリー ◆ 1人分約530kcal

材料 (4人分)

米 …………… 3カップ  
さつまいも …………… 250g  
酒 …………… 大さじ2  
塩 …………… 小さじ1  
黒いりごま …………… 適量

- ①さつまいもは約1cmの輪切りにして、さらに1/4の大きさに切り、水にひたしてアクを抜く。
- ②米は水が澄むまで手早く洗う。
- ③内釜に米を入れ、水位目盛「白米」の「3」に水加減し、酒、塩を加えて混ぜる。
- ④①のさつまいもを均等にのせ、(炊き方)「炊込み」で炊く。
- ⑤炊きあがったら全体をほぐして器に盛り、お好みで黒いりごまをふる。

## 鮭の缶詰ご飯

炊き方 ◆ 炊込み

カロリー ◆ 1人分約499kcal

材料 (4人分)

米 …………… 3カップ  
鮭の缶詰(約200g) …………… 1缶  
生しいたけ …………… 4枚  
昆布だし …………… 500mL  
A { 酒 …………… 大さじ3  
塩 …………… 小さじ2/3  
しょうゆ …………… 大さじ1  
あさつき …………… 少々

- ①鮭の缶詰は身と汁に分ける。
- ②生しいたけは細切りにする。
- ③米は水が澄むまで手早く洗う。
- ④内釜に、米、①の汁、昆布だしを入れ、水位目盛「白米」の「3」に水加減し、Aを加えて混ぜる。
- ⑤①の身と②を均等にのせて、(炊き方)「炊込み」で炊く。
- ⑥炊きあがったら軽く混ぜ、器に盛り、あさつきを散らす。





◆すし飯作りのコツ

- 酢……………上質の醸造米酢を使うと美味しく仕上がります。
- だし……………関東式は水と少量の酒で炊きあげます。関西式は昆布だしで炊きあげます。
- 合わせ酢……まぐろなど刺身を使うものは甘さを抑えて下記のすし飯より砂糖を少なめにします。
- 合わせ酢を混ぜるとき
  - ・ご飯が熱いうちに混ぜます。味がしみこみやすくなります。
  - ・うちわであおいで急激に冷ますとつやがよくなります。
  - ・ご飯はねばりを出さないよう、しゃもじをたてて切るように混ぜます。

手巻きずし

炊き方 ◆ ぶつう

カロリー ◆ すし飯のみ1人分  
約429kcal

材料(4人分)  
白米または無洗米 …… 3カップ  
酒 …… 大さじ1  
合わせ酢  
米酢 …… 大さじ4  
砂糖 …… 大さじ2  
塩 …… 小さじ1  
のり …… 適量  
刺身、卵焼き、納豆など …… 適量  
青じそ、わさび …… 適量

- ①米は水が澄むまで手早く洗う。
- ②内釜に米と酒を入れ、水位目盛「すし」の「3」まで水を入れてかき混ぜ、**炊き方**「ぶつう」で炊く。
- ③すしおけは酢水を含ませたふきんでふき、炊きあがったご飯を一気にすしおけにあける。
- ④うちわで湯気をとばしながらご飯をほぐし、すぐに合わせ酢をかけて練らないように混ぜる。
- ⑤適当な大きさに切ったのりに、④のすし飯と好みの具をのせて巻く。



ひなちらし

炊き方 ◆ ぶつう

カロリー ◆ 1人分約598kcal

材料(4人分)  
すし飯 …… 米3カップ分  
干しいたけの甘煮  
干しいたけ …… 4枚  
A { 砂糖 …… 大さじ2  
しょうゆ …… 大さじ1½  
かんぴょうの甘煮  
乾燥かんぴょう …… 20g  
塩 …… 適量  
B { 砂糖 …… 大さじ2  
しょうゆ …… 大さじ1½  
菜の花のおひたし  
菜の花 …… 80g  
C { だし汁 …… 大さじ2  
しょうゆ …… 小さじ1  
塩鮭 …… 2切れ  
錦糸卵  
卵 …… 2個  
塩 …… 小さじ½  
片栗粉 …… 大さじ1  
水 …… 大さじ1½  
サラダ油 …… 適量  
白ごま …… 大さじ2  
イクラ …… 大さじ4

- ①すし飯を作る。→上記「手巻きずし」
- ②干しいたけはぬるま湯につけて戻し、細切りにしてなべに入れ、ひたひたに戻し汁を加えたあと、Aを加え、汁気がなくなるまでゆっくりと煮含める。
- ③かんぴょうは水でぬらし、塩をふってよくもみ、水洗いし、かぶるくらいの水とBとともになべに入れ、汁気がなくなるまで煮る。煮上がった粗く刻む。
- ④菜の花は、色よく塩ゆでして水にとる。水気をかたくしぼって1.5cm長さに切り、Cに5分ほどつけ込み、ざるに上げて汁気をきる。
- ⑤塩鮭はアルミホイルに包んで焼き、骨と皮を取り除いて身は粗くほぐし、皮は細切りにする。
- ⑥卵は水でといた片栗粉と塩を加えて混ぜる。これを、薄くサラダ油を引いたフライパンで2~3枚の薄焼き卵にし、冷めてから4~5cm長さの細切りにして錦糸卵を作る。
- ⑦すし飯に白ごまと②③を混ぜ入れて器に盛り、④⑤⑥とイクラを飾る。



おこわの炊飯容量

1.0Lタイプ 4カップまで

1.8Lタイプ 6カップまで

赤飯

炊き方 ◆ 炊込み

カロリー ◆ 1人分約434kcal

材料(4人分)  
もち米 …… 3カップ  
ささげ …… 約30g  
黒いりごま …… 少々  
塩 …… 少々

- ①ささげはたっぷりの水でゆで、沸騰したらいったん湯を捨てる。
- ②再びたっぷりの水を入れ、沸騰したら弱火にして、ややかためにゆでる。ささげと煮汁は分けて冷ます。
- ③もち米は水が澄むまで手早く洗う。
- ④内釜に米と②の煮汁を入れ、水位目盛「おこわ」の「3」に水加減する。
- ⑤②のささげを均等にのせて1時間ひたし、**お米**「白米」、**炊き方**「炊込み」で炊く。
- ⑥炊きあがったら、全体をほぐして器に盛り、お好みで黒いりごまと塩をふる。



鮭おこわ

炊き方 ◆ 炊込み

カロリー ◆ 1人分約542kcal

材料(4人分)  
もち米 …… 3カップ  
生鮭 …… 3切れ  
みつば …… ½束  
白いりごま …… 適量  
A { しょうゆ …… 大さじ3  
みりん …… 大さじ3  
酒 …… 大さじ3

- ①もち米は水が澄むまで手早く洗い、たっぷりの水に1時間ひたす。
- ②鮭は1切れを4~5等分に切る。
- ③みつばはさっとゆで、水気を切って長さ2cmに切る。
- ④なべにAと、水300mLを入れて火にかけ、煮立ったら鮭を加えて、2~3分煮る。
- ⑤鮭を取り出し、煮汁は冷ます。鮭は骨と皮を取り、身を細かくほぐす。
- ⑥内釜にもち米、⑤の煮汁を入れる。水位目盛「おこわ」の「3」に水加減して混ぜ、**お米**「白米」、**炊き方**「炊込み」で炊く。
- ⑦炊きあがったら⑤の鮭を加えて全体を混ぜ合わせ、器に盛り、みつばを散らしてごまをふる。



山菜おこわ

炊き方 ◆ 炊込み

カロリー ◆ 1人分約438kcal

材料(4人分)  
もち米 …… 3カップ  
山菜の水煮 …… 100g  
A { しょうゆ …… 大さじ1  
塩 …… 小さじ1  
酒 …… 大さじ1  
だしの素 …… 適量

- ①もち米は水が澄むまで手早く洗う。
- ②内釜に米を入れ、水位目盛「おこわ」の「3」まで水を入れて、1時間ひたす。
- ③山菜は、洗って細切りにする。
- ④②にAを入れて混ぜる。
- ⑤③をのせ、**お米**「白米」、**炊き方**「炊込み」で炊く。
- ⑥炊きあがったら、全体をほぐす。





## 玄米

### 玄米の炊飯容量

1.0Lタイプ 3カップ(炊込みは2カップ)まで

1.8Lタイプ 6カップ(炊込みは4カップ)まで

## 玄米あずきご飯

炊き方 ◆ 炊込み

カロリー ◆ 1人分約296kcal

材料(4人分)

玄米 …………… 2カップ  
あずき …………… 40g  
水 …………… 100mL

- ①あずきは軽く洗っておく。
- ②玄米は軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く。
- ③内釜に②を入れ、水位目盛「玄米」の「2」に水加減して、あずきを均等にのせる。
- ④材料の水を加える。
- ⑤お米 玄米、炊き方 炊込み で炊く。
- ⑥炊きあがったら、全体をよくほぐす。

## 長粒米

### 長粒米の炊飯容量

1.0Lタイプ 3カップまで

1.8Lタイプ 6カップまで

## サフランライス

お急ぎ/長粒米 ◆ 長粒米

カロリー ◆ 1人分約210kcal

材料(3人分)

長粒米 …………… 2カップ  
サフラン …………… ひとつまみ(約0.1g)  
水(サフランをひたす) …………… 100mL  
バター …………… 大さじ1/2(6g)

- ①容器等にサフランと水を100mL入れ、約30分ひたして、色を出す。
- ②米は軽く洗う。
- ③内釜に米と①を入れる。水位目盛「長粒米」の「2」に水加減し、よく混ぜる。
- ④お米 白米、お急ぎ/長粒米 長粒米 で炊く。
- ⑤炊きあがったら別容器にご飯を移し、バターを加えて混ぜる。



•より鮮やかな色を付けたいときは、③のあと少しおいてから(30分以内)炊いてください。(少しやわらかめに炊きあがります)

## 長粒米

## カオマンガイ

お急ぎ/長粒米 ◆ 長粒米

カロリー ◆ 1人分約198kcal(ご飯のみ)

材料(3人分)

長粒米 …………… 2カップ  
鶏ガラスープの素(顆粒) …………… 小さじ2  
鶏もも肉 …………… 1~2枚(1枚約300g)  
(冷凍の場合は解凍してから)  
酒 …………… 大さじ2  
塩 …………… 少々  
しょうが(薄切り) …………… 5枚

ソース2種類(材料はすべて混ぜ合わせる)

A しょうがたれ

鶏ガラスープの素(顆粒) …………… 小さじ1  
しょうが(すりおろし) …………… 大さじ2  
にんにく(すりおろし) …………… 小さじ1  
長ねぎ(みじん切り) …………… 約10cm  
ごま油 …………… 大さじ2  
砂糖 …………… 小さじ1  
ナンプラー …………… 小さじ1  
(または濃口しょうゆ小さじ1+レモン汁適量)

B 本格ソース

ブラックソイソース …………… 大さじ1  
(または濃口しょうゆ大さじ2+砂糖大さじ1)  
タオチオ(大豆をすりつぶす) …………… 大さじ3  
(または味噌大さじ1+塩小さじ1+水大さじ1)  
酢 …………… 小さじ1  
砂糖 …………… 大さじ1 1/2  
しょうが(すりおろし) …………… 小さじ1  
にんにく(すりおろし) …………… 小さじ1  
青唐辛子(細かく刻む)(お好みで) …………… 1~2本  
パクチーの根(細かく刻む)(お好みで) …………… 1本程度

付け合わせ(お好みで)

きゅうり、ミニトマト、パクチーなど

- 具を入れて炊かないでください。
- 予約はしないでください。
- 鶏ガラスープの素を入れなくても炊けます。

- ①鶏肉は1枚ずつ耐熱皿に入れ、酒と塩をふり、しょうがのをせて30分おく。
- ②ラップをかけ、レンジで600W・約10分間加熱する。(竹串をさして、澄んだ肉汁が出ればOK)そのまま冷めるまでおいて、そぎ切りにする。
- ③米は軽く洗う。
- ④米を内釜に入れ、水位目盛「長粒米」の「2」に水加減し、鶏ガラスープの素を加えて混ぜる。
- ⑤お米 白米、お急ぎ/長粒米 長粒米 で炊く。
- ⑥炊きあがったら、全体をほぐして器に盛り、②をのせ、お好みで付け合わせとソースを添える。



## おかゆ

### おかゆの炊飯容量

1.0Lタイプ 1カップまで(具を入れるとき0.5カップまで)  
1.8Lタイプ 1.5カップまで(具を入れるとき1カップまで)

## 白がゆ

炊き方 ◆ おかゆ

カロリー ◆ 1人分約134kcal

材料(4人分)

米 …………… 1カップ

- ①米は水が澄むまで手早く洗う。
- ②内釜に米を入れ、水位目盛「おかゆ」の「1」に水加減する。
- ③炊き方「おかゆ」で炊く。
- ④炊きあがったら、温めた器に盛る。

## おかゆトッピング アラカルト

## 梅おろし

カロリー ◆ 1人分約8kcal

材料(4人分)

梅干し …………… 1個    しょうゆ …………… 少々  
大根おろし …… 150g

- ①梅干しは種を取って細かくきざむ。
- ②大根おろしと、①を混ぜてしょうゆで味をととのえる。

## めんたい豆腐

カロリー ◆ 1人分約45kcal

材料(4人分)

辛子明太子 …… 1腹    酒 …………… 小さじ1  
木綿豆腐 …… 1/3丁    しょうゆ …… 小さじ1

- ①辛子明太子1腹は、薄皮に縦に切れ目を入れ、中身をしごき出す。
- ②豆腐はほぐし、酒とともになべで煎り付ける。
- ③②に①としょうゆを加えて軽く煎る。

## 七草がゆ

炊き方 ◆ おかゆ    カロリー ◆ 1人分約137kcal

材料(4人分)

米 …………… 1カップ	塩 …………… 適量	青菜
		せり …………… 適量
		大根の葉 …… 適量
		かぶの葉 …… 適量
		こまつな …… 適量
		京菜ほか …… 適量

- ①上記「白がゆ」の①～③と同様にする。
- ②青菜類は、熱湯でさっとゆで、水にとってしぼり粗く刻む。
- ③①が炊きあがったら②と塩を加え、再び5分ほど蒸らす。

## ひき肉と漬物

カロリー ◆ 1人分約101kcal

材料(4人分)

豚ひき肉 …………… 100g    酒 …………… 適量  
サラダ油 …… 大さじ1    しょうゆ …… 適量  
漬物(しば漬けなど) …… 50g    七味唐辛子 …… 適量

- ①漬物は粗く刻んでおく。
- ②熱したフライパンにサラダ油をしき、ひき肉を炒める。
- ③ひき肉がパラパラになったら、①と酒、しょうゆを加えて炒め、七味唐辛子をふる。



### 七草

せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろの7種

## 中華粥

### 中華粥の炊飯容量

1.0Lタイプ 0.5カップまで  
1.8Lタイプ 1カップまで

## 中華粥

ふつうのおかゆより水分が多く、さらっとした仕上がりです。鶏ガラスープで味をつけて炊きます。

炊き方 ◆ 中華粥

カロリー ◆ 1人分約69kcal

材料(4人分)

白米または無洗米 …………… 0.5カップ  
鶏ガラスープの素(顆粒) …………… 小さじ2

材料(8人分)

(1.8Lタイプのみ)

白米または無洗米 …………… 1カップ  
鶏ガラスープの素(顆粒) …………… 小さじ3

- ・鶏ガラスープの素がとけにくい場合は、少量のお湯でといてから入れてください。
- ・鶏ガラスープの素を入れなくても炊けます。
- ・具を入れて炊かないでください。

- ①米は水が澄むまで手早く洗う。
- ②内釜に米を入れ、水位目盛「中華粥」に水加減し、鶏ガラスープの素を入れて混ぜる。
- ③炊き方「中華粥」で炊く。
- ④炊きあがったら、温めた器に盛る。

## 中華粥トッピング

基本

あさつき …………… 適量  
ショウガの千切り …… 適量  
ごま油 …………… 適量

中華風

ワンタンの皮を揚げたもの …… 適量  
(1cm幅に切って油で揚げる)  
メンマ …………… 適量  
刻んだザーサイ …… 適量

木の实

刻んだカシューナッツ …… 適量  
刻んだクルミ …………… 適量  
松の実 …………… 適量  
落花生 …………… 適量  
クコの実 …………… 適量  
(浸るくらいのお酒でもどす)

魚介

ホタテの貝柱缶 …… 適量

等々、お好みでお試ください。





# 保証とアフターサービス

## ■保証書(別添)

●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。保証書は内容をよくお読みのと、大切に保存してください。

**保証期間**  
お買上げ日から本体は1年間です  
内釜内面コート(フッ素加工)は3年間です  
保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。また、取扱説明書の記載事項と異なる使いかたをした場合は、保証期間内でも有料とさせていただきます。なお、下記の部品は消耗部品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。  
<放熱板(ふたパッキン・カートリッジ・ブッシュ)>  
<カートリッジパッキン><蒸気口パッキン>

## ■補修用性能部品の保有期間

●当社は、この炊飯器の補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。  
●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店が下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

## ■修理を依頼されるときは(持込修理)

●「炊飯がうまくできないとき」(31~33ページ)  
「故障かな?と思ったら」(34~36ページ)  
にしたがってお調べください。  
●なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

## ●保証期間中は

保証書の規定にしたがって、修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

## ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。  
点検・診断のみでも有料となる場合があります。

## ●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。  
●技術料…製品の点検や故障した製品を正常に修復するための料金です。

●部品代…修理に使用した部品代金です。

## ●修理部品は

部品共有化のため、色等を変更する場合があります。

## ●ご連絡いただきたい内容

- 品名 三菱ジャー炊飯器
- 形名 NJ-
- お買上げ日 年 月 日
- 故障の状況 (できるだけ具体的に)

形名は本体背面のラベルに表示

■この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。  
また、アフターサービスもできません。

## ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

### 取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合(転居や贈答品など)は、**各窓口**へお問い合わせください。

### ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。  
1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。  
2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。  
3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。  
①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。  
②法令等の定める規定に基づく場合。  
4.個人情報に関するご相談は、お問合わせをいただきました窓口にご連絡ください。

# 仕様

形名	NJ-XV10E8	NJ-XV18E8	
電源	交流100V 50-60Hz		
消費電力	1260W	1365W	
炊飯容量(最小~最大)	白米・無洗米・胚芽米	0.09~1.0L (0.5~5.5合)	0.18~1.8L (1~10合)
	発芽米・分づき米	0.18~0.72L (1~4合)	0.18~1.44L (1~8合)
	玄米	0.18~0.54L (1~3合)	0.36~1.08L (2~6合)
	長粒米	0.18~0.54L (1~3合)	0.18~1.08L (1~6合)
	炊込み(白米・無洗米)	0.09~0.72L (0.5~4合)	0.18~1.08L (1~6合)
	炊込み(発芽米・分づき米)	0.18~0.54L (1~3合)	0.18~1.08L (1~6合)
	炊込み(玄米)	0.18~0.36L (1~2合)	0.36~0.72L (2~4合)
	雑穀米(白米・無洗米)	0.09~0.72L (0.5~4合)	0.18~1.44L (1~8合)
	雑穀米(発芽米・分づき米)	0.18~0.72L (1~4合)	0.18~1.44L (1~8合)
	雑穀米(玄米)	0.18~0.54L (1~3合)	0.36~1.08L (2~6合)
	おかゆ	0.09~0.18L (0.5~1合)	0.09~0.27L (0.5~1.5合)
	中華粥(白米・無洗米)	0.09L (0.5合)	0.09~0.18L (0.5~1合)
	おこわ	0.36~0.72L (2~4合)	0.36~1.08L (2~6合)
すし(白米・無洗米)	0.18~1.0L (1~5.5合)	0.18~1.8L (1~10合)	
エコ炊飯(白米・無洗米)	0.18~0.54L (1~3合)	0.18~1.08L (1~6合)	
麦飯(白米・無洗米)	0.18~0.54L (1~3合)	0.18~1.08L (1~6合)	
お急ぎ(白米・無洗米)	0.09~0.54L (0.5~3合)	0.18~1.08L (1~6合)	
コードの長さ	1.0m(自動コードリール)		
外形寸法	幅×奥行×高さ	237×292×227mm	263×317×257mm
	ふた開け時高さ	439mm	495mm
質量	約5.2kg	約6.5kg	

家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示

	1.0L	1.8L
最大炊飯容量	1.0L	1.8L
区分名	B	D
蒸発水量	31.3g	45.7g
年間消費電力量	87.5kWh/年	139.9kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	173.2Wh	240.5Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	16.7Wh	22.1Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.83Wh	0.82Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.63Wh	0.63Wh

- 1回当たりの炊飯時消費電力量は、(お米) [白米]、(炊き方) [ふつ]での電力量です。(NJ-XV10E8:米450g・水610g、NJ-XV18E8:米600g・水845g)
- 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、炊き方、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでもめやすとしてご覧ください。
- 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」測定法による数値です。区分名も同法に基づいています。
- 蒸発水量は1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- 1時間当たりの保温時消費電力量は、工場出荷時(お買上げ時)での保温設定の電力量です。
- 消費電力は炊飯時に瞬間に消費する最大の電力です。保温時では1.0Lは約500W、1.8Lは約600Wです。
- 外觀、仕様などを予告なく変更する場合があります。
- 工場出荷時(お買上げ時)は、(お米) [白米]、(炊き方) [ふつ]に設定されています。

## ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

### ●三菱電機お客さま相談センター

フリーダイヤル 11月もサンキュー 365日  
**0120-139-365** (無料)  
■ご相談対応 平日 9:00~19:00  
土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00  
上記以外の時間は受付のみ可能です。  
〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

携帯電話・PHSの場合  
TEL **0570-077-365** (有料)  
FAX **0570-088-365** (有料)  
フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は  
TEL 03-3414-9655 FAX 03-3413-4049

## 修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

### ●三菱電機修理受付センター


フリーダイヤル  
**0120-56-8634** (無料)  
パソコン・スマートフォン  
<http://www.melsc.co.jp>  
フィーチャーフォン  
空メールの送り先: [fc8634@melsc.jp](mailto:fc8634@melsc.jp)  
または2次元コードからアクセス。URLをメール返信します。


携帯電話・PHSの場合  
TEL **0570-01-8634** (有料)  
FAX **0570-03-8634** (有料)

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。  
●電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようおかけください。

K18A

<b>お客さま便利メモ</b> お買上げの際に記入 されると便利です。	お買上げ販売店名	お買上げ日
	電話(            )	年    月    日

<b>愛情点検</b>  	<b>★長年ご使用のジャー炊飯器の点検を!</b>	
	こんな症状は ありませんか	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードやプラグが異常に熱い。</li> <li>●コゲくさい臭いがする。</li> <li>●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。</li> <li>●冷却ファンが回らなくなった。</li> <li>●その他の異常・故障がある。</li> </ul>



<b>ご使用 中 止</b>	事故防止のため、 電源プラグを抜き、 販売店に点検・修理 をご相談ください。
--------------------	---

**三菱電機株式会社**  
**三菱電機ホーム機器株式会社**