

# 無線LANアダプター 据付工事要領

- この紙は、無線LANアダプターの据付工事について説明しています。
- この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付けが必要です。据付け前に必ずお読みください。

対応機種：CS-T34BFR

## 安全のために必ずお守りください

- ご使用前に、この「安全のために必ずお守りください」をよくお読みのうえ据付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

■本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。



禁止



指示を守る



電源プラグを抜く



### 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの



- お客さま自身で据付けはしない  
不備があると、感電・火災・けがの原因  
お買上げの販売店または専門業者に、ご相談ください。

- 分解・改造をしない  
感電・火災・けがの原因

- 自動ドアや、火災報知機などの自動制御機器の近くには設置しない  
誤動作による事故の原因

- 付属部品以外は、使用しない  
付属部品を使用しないと、感電・火災の原因



- 据付けは、据付工事説明書にしたがって  
確実に  
据付けに不備があると、感電・火災の原因

- 端子接続部に配線の外力や応力が伝わらないように固定する  
接続や固定に不備があると、断線・発熱・発煙・火災の原因



- 無線LAN アダプターの据付け作業時はIHクッキングヒーター本体のプラグを抜くかブレーカーを切る  
感電や誤動作による事故の原因



### 注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの



- 医療用ペースメーカーをお使いの方が、本製品をご使用される場合は、医療用ペースメーカーの取扱説明書および担当医師の指示にしたがう  
本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがある


### お願い

- 周囲温度が40℃以上・0℃以下になる場所に無線LAN アダプター本体を据付けない  
高温・低温環境は無線LAN アダプター本体変形の原因
- 静電気による破壊を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属に手を触れて、身体の静電気を取り除く  
人体などからの静電気は、無線LAN アダプター本体を破壊させるおそれがあります。

# 無線LANアダプター据付け要領


## 1 IHクッキングヒーター本体を箱から出し、トッププレート固定ネジを外す

- ①トッププレート固定ネジ 6本  
(左右各2本、前後各1本)

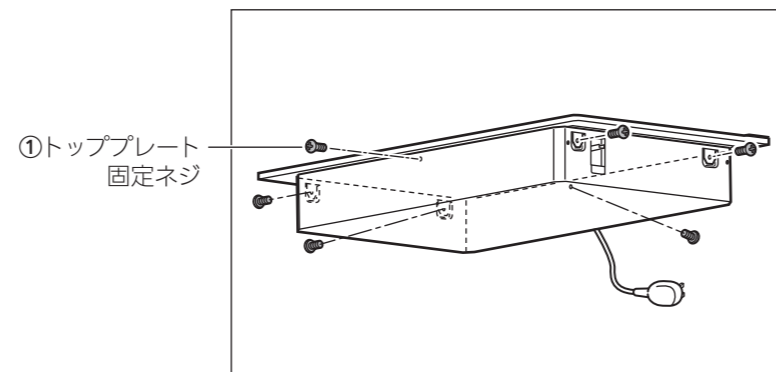

## 2 トッププレートを開ける


- 奥側(排気口側)を持ち上げてください。手前側は本体内部でケーブルが接続されています。

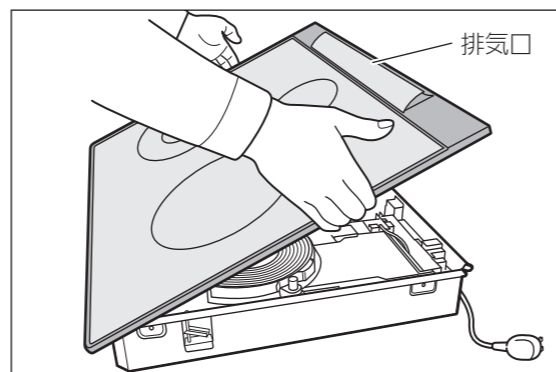

## 3 トッププレート側との接続コネクタを外し、トッププレートを外す


- 接続コネクタ 3箇所  
白色ケーブル (CN706、CN707)  
赤色ケーブル (中継コネクタ)

※外したトッププレートは安全な場所に置いてください。

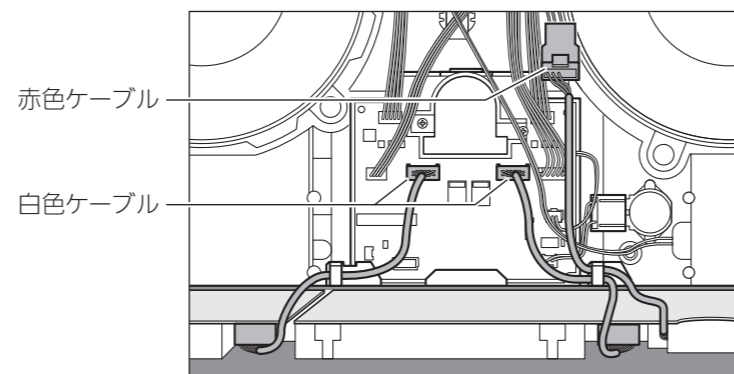

## 4 接続コネクタとランプホルダーを外す


- 接続コネクタ 2箇所  
感震器ケーブル (CN709)  
スピーカーケーブル (CN708)
- ②ランプホルダー固定ネジ 2本

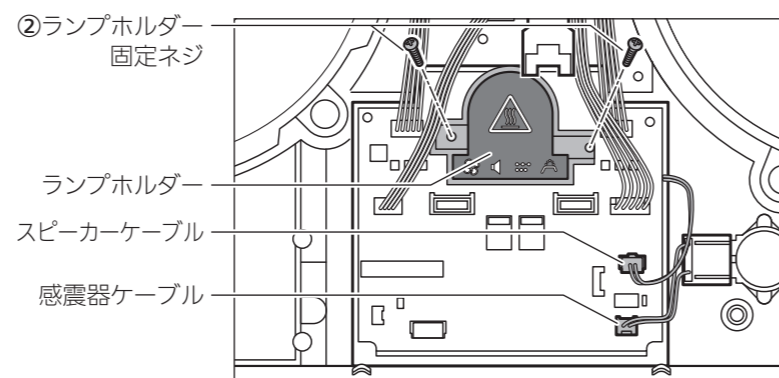

## 5 トップ基板を外し、奥側へ裏返して置く


- 奥側を持ち上げ、手前側の差し込み部を外す

※外した基板は、ケーブルに無理な力がかからない位置に置いてください。

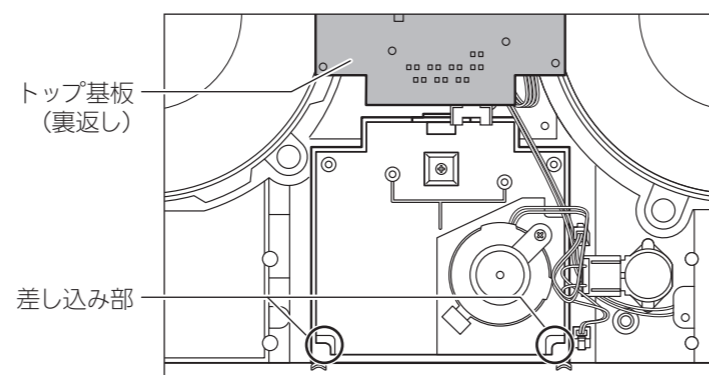


## 6 基板ホルダーを本体から取り外す

- ③基板ホルダー固定ネジ 1本
- 基板ホルダーの奥側を持ち上げて取り外す  
※本体凸部に注意してください。

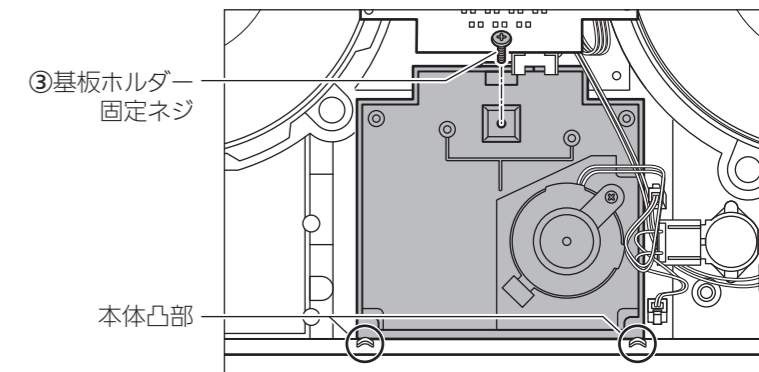


## 7 基板ホルダーの裏側にアダプター、延長ケーブルを取り付ける

- アダプター取付ネジ 1本(同梱)
- 延長ケーブル(同梱)、コネクタ1箇所  
※延長ケーブルは、ホルダーの溝部に入れてください。

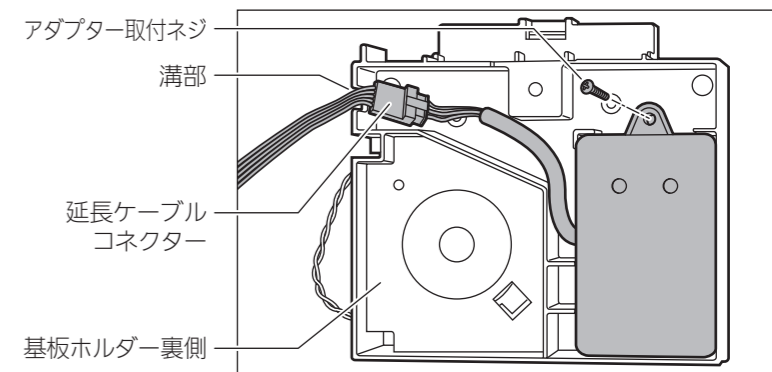


## 8 基板ホルダーを本体に取り付ける

- 基板ホルダー前面を、本体凸部の下に挿入し、ホルダーを前側に押しながら奥側を挿入する
- ③基板ホルダー固定ネジ 1本  
※延長ケーブルは上側へ回してください。  
※他のケーブルも、はさみ込まないように注意してください。

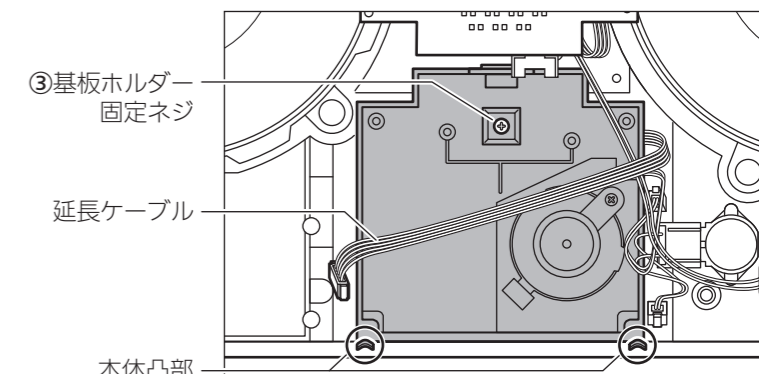


## 9 トップ基板を取り付ける

- 手前側の差し込み部2箇所、に、トップ基板を差し込む

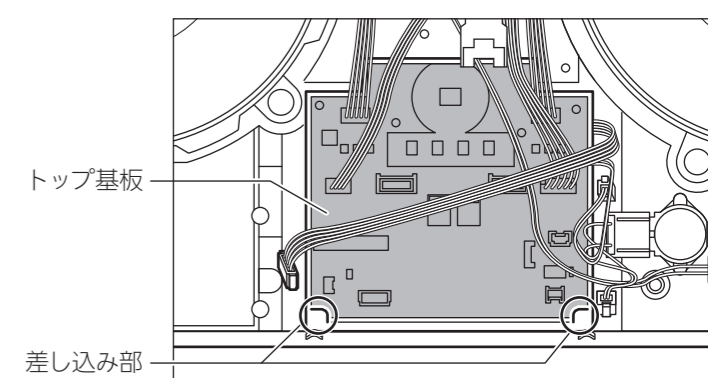

## 10 ランプホルダーを取り付け、接続コネクタを挿入する

- ランプホルダー奥側凸部を、基板ホルダーの穴に差し込む
- ②ランプホルダー固定ネジ 2本
- 接続コネクタ3箇所  
感震器ケーブル (CN709)  
スピーカーケーブル (CN708)  
延長ケーブル (CN711)

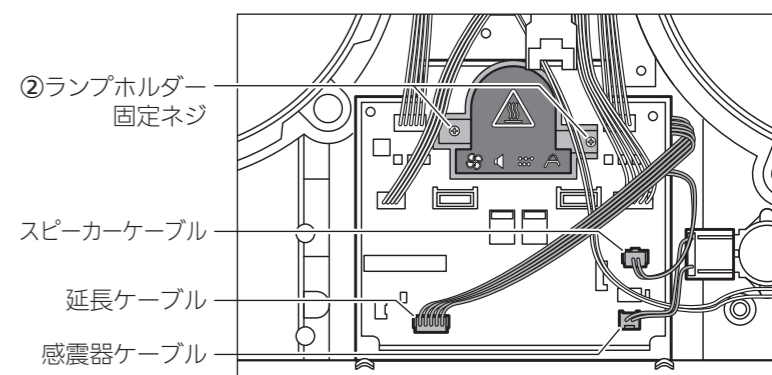


## 無線LANアダプター据付け要領 (つづき)

### 11 トッププレートを本体手前側へ置き、 接続コネクタを挿入する

- 接続コネクタ 3箇所  
白色ケーブル(CN706、CN707)  
赤色ケーブル(中継コネクタ)



※クランプからケーブルが外れないように  
注意してください。

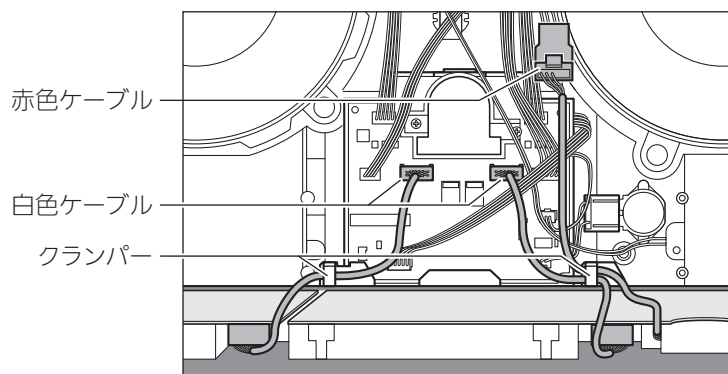

### 12 トッププレートを閉め、固定ネジを 締める

- トッププレートの差し込み部を本体の  
受け部へ差し込む(4箇所)
- ①トッププレート固定ネジ 6本  
(左右各2本、前後各1本)

※ネジの位置は、手順 ❶ をご覧ください。

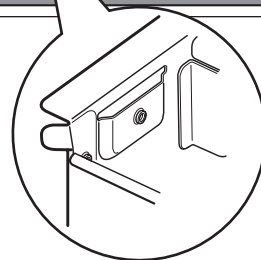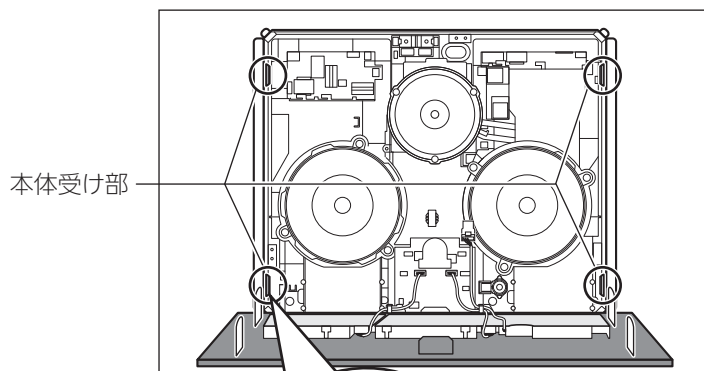

#### 使用ネジ

- ① トッププレート固定用(6本).....
- ② ランプホルダー固定用(2本).....
- ③ 基板ホルダー固定用(1本).....
- アダプター取付用(1本/同梱).....

無線LANアダプターの据付けは完了です。

キッチンへの据付け要領は、IHクッキングヒーター本体に付属の据付説明書をご覧ください。

「三菱HEMSとの接続について」にしたがって、無線LANアダプター初期認証(WPS)を実施してください。

### 据付け時、据付け後の確認

確認日

確認者名

の中に✓印をいれて確認してください。

確認後、この「無線LANアダプター据付工事要領」をお客さまにお渡しください。

- 無線LANアダプターがしっかり固定されていますか？
- IHクッキングヒーター本体の据付説明書にしたがって、キッチンに正しく据付けしましたか？
- お客さまへの説明

同梱している「三菱HEMSとの接続について」にしたがって、「安全のために必ずお守り  
ください」をご確認の上、ご使用していただくようお客さまに説明してください。