



下ルーバー取付要領図

※汚れや傷を防止するため、本品を取り扱いの際は手袋などをご着用ください。


1.上ルーバーをはずす

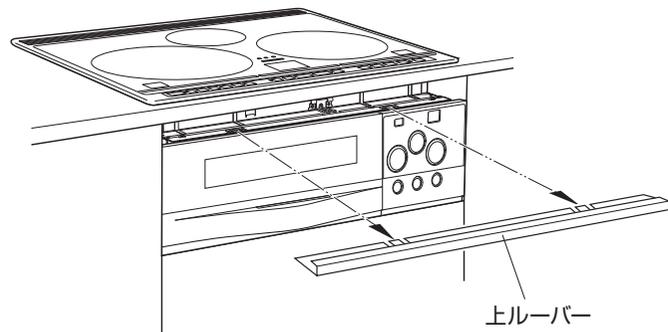


2.グリル扉をはずす
3.左右のサイドカバーをはずす
●右サイドカバーは下のカバーから先にはずす。
4.前面パネル右下のネジをはずす

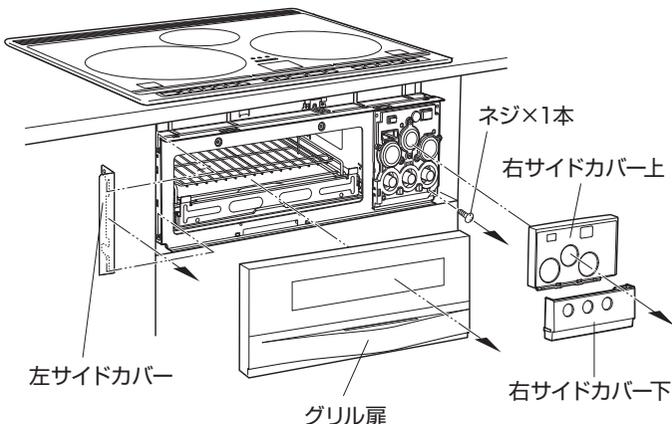


5.別売下ルーバーに同梱の左サイドカバーを取り付ける
●左サイドカバーのツメ2カ所を本体の差し込み口に差し込む。

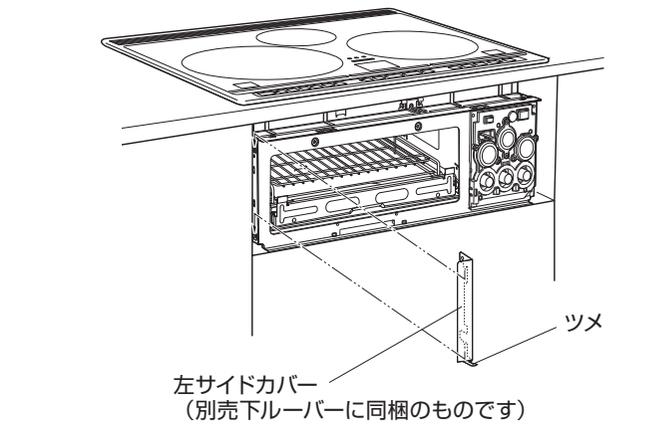


6.上ルーバーを取り付ける

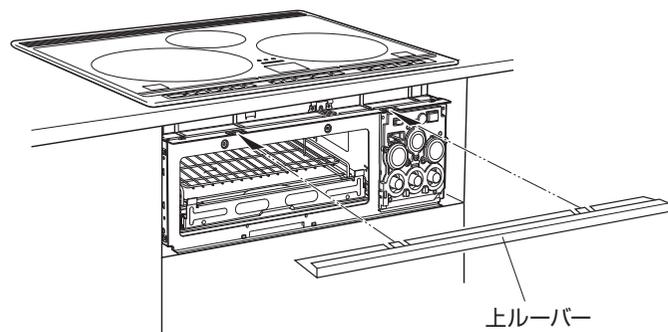

7.下ルーバーを取り付ける
①左サイドカバーのツメを下ルーバーのスリット穴に差し込み、右へずらす

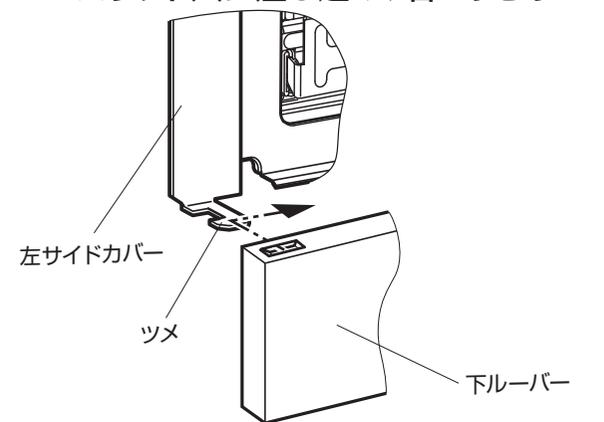

②前面パネル右下のネジを取り付ける

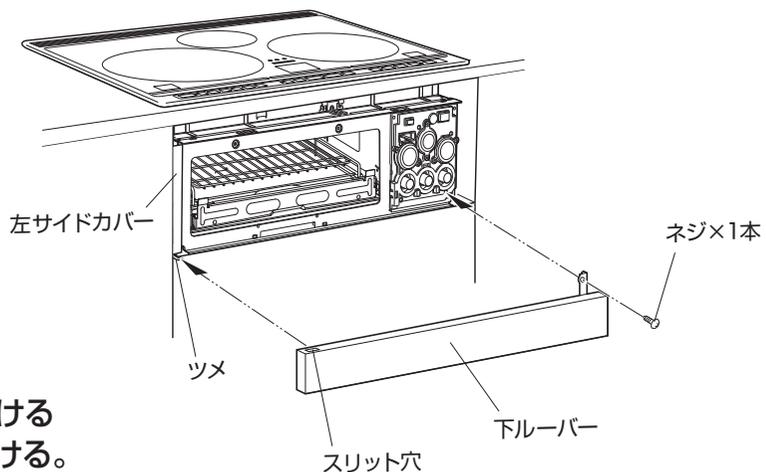

8.右サイドカバー、グリル扉の順に取り付ける
●右サイドカバー(上)から先に取り付ける。