製品仕様書

御 受 領 願

製E	名	三菱IHクッキングヒーター								
形	式	CS-G217BS								
		CS-G217B								
		特定安全IH調理器適合品								
		御受領印欄								
		平成 年 月 日								
三菱電機ホーム機器株式会社										


仕様·定格

百口				00	CS-G217P					
		項目		CS-G217BS CS-G217B					1 D	
定格電圧/定格周波数				単相200V/50-60Hz						
定格消費電力				4000W						
熱源□数				20						
基本周波数				左右H 20.1~26.0KHz						
			高周波出力	左H 約2600W 右H 約1700W						
			効率	約87%(左右IHヒーター) ※IHマスタートップ鍋(直径24cm)						
ヒーター配置 左H			左IH	電磁誘導加熱(ダブルリングコイル) 火力1~9						
			右IH	電磁誘導加熱(ダブルリングコイル) 火力1~7						
操作		主電源		電源ボタン: タクタイルスイッチ式 長押しで主電源ON						
	温操作ボ	左右IH	電源	左H: 左切入ボタン 右H: 右切入ボタン						
		ヒーター	火力調整	火力設定ボタン < > 火力4で自動加熱開始						
:方法		左IHヒーター	揚げ物	揚げ物設定ボタン	Eボタン					
法	夕	左右川	切タイマー	切タイマー設定ホ	切タイマー設定ボタン 左右のボタンをそれぞれ回数押しで時間設定					
	ン	ヒーター 設定		チャイルドロック						
\dashv		その他 火力表示		1	2	3	<u> </u>	4	5	
	火		次刀表示 消費電力	150W相当	∠ 300W相当	500		750W	1000W	
	力設	左右IH	川 火力表示	150WAB	7 7	300		9		
調理機	定			1500W	2000W	250		3000W	*右IHは火力7 まで	
能			消費電力						0.0	
	揚门	揚げ物 左川		揚げ物設定ボタン押しで、160℃/180℃/200℃ 3段階設定可能 油量 200g~800g 自動対応						
			左右IH	設定時間 火力1~2:1分~5時間まで 火力3以上:1分~1時間まで						
切ら	7イ?	マー		設定時間の	1分~10分:1分刻み 10分~30分:5分刻み					
				刻み方	刻み方 30分~1時間:10分刻み 1時間~5時間:1時間刻み					
		高温注意ランプ		上面操作部中央に「高温注意」表示点灯						
				火力停止時、高温になっているヒーターの火力表示ランプ4、5が点灯						
		温度過昇防止機	能	空焼き時、異常温度(天板サーミスタ250℃以上)						
		切り忘れ防止機	能	最終操作から45分経過後加熱停止						
安全 機能		電源オートオフ	7機能	揚げ物機能時は、予熱完了から45分経過後加熱停止 15分間操作無しで主電源OFF						
1 <i>5</i> 3 F.	36	ロック機能	1200	チャイルドロック:ロックボタン3秒長押しで開始・解除						
		小物検知機能		金属小物を検知して加熱停止						
		鍋なし自動停止	-機能	鍋なし検知1分後に加熱停止						
		冷却モーター		回転数検知による停止制御機構						
安全	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	左右H		過負荷保護装置(電流ヒューズ20A:左右Hそれぞれ)						
装置 外観 構造		トッププレート		結晶化ガラス:シルバー色 結晶化ガラス:ブラック色						
				耐静荷重65Kg 耐静荷重65Kg ステンレス鋼板(一体式)						
伸入	_	排気力バー		銀板(ホーロー加工)、グレー色						
重海 つ				動牧 (ハーロー加工) 、グレー巴 3芯キャブタイヤケーブル (丸型) 0.7m 20A						
電源コード 電源プラグ				接地2P 20A 250V						
標準鍋				Hマスタートップ						
际华媊		製品		14人タードラク ゆと40 幅442mmX奥行520mmX高さ93.5mm						
寸法	Ę	梱包		幅442mmX與行520mmX高さ93.5mm 幅510mmX與行600mmX高さ200mm						
質量		製品		簡3 T OHIIIIA與1100 OHIIIIA 高C200HIIII 約8.5 K g						
	型			約3.3 N g 約10.5 K g						
				#910.3Kg 410mm×460mm (コーナーR4~30)						
据付	t性	取付穴 固定金具		4 TOMMX 4 6 0 mm (コー) ーR4~30) 左右2ヵ所(本体内蔵)						
					排気力バー(1個)、取扱説明書、据付説明書					
以海面(本体问州)				探乳/Jハー(10) 、						

操作部


操作部

(イラストのランプ、表示部は説明のためにすべて点灯)

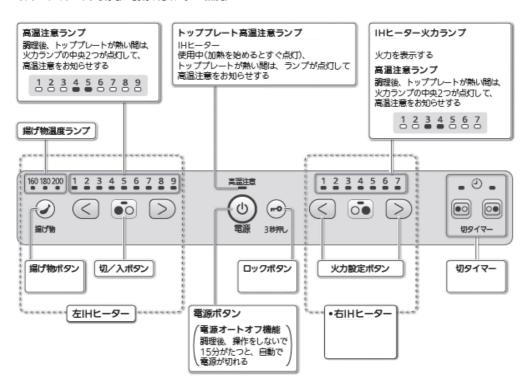


加熱部

本 体

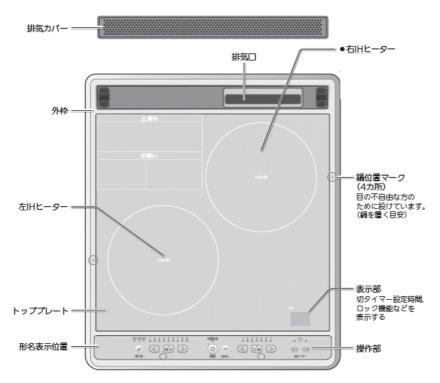

製品外形寸法図(単位mm)

CS-G217BS CS-G217B

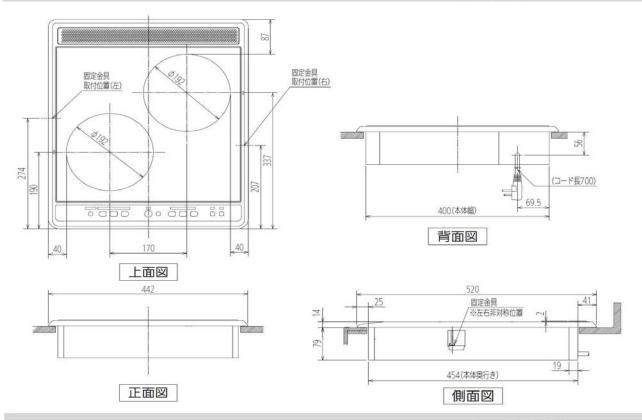

設置ポイント

CS-G217BS CS-G217B

設置場所の選択


本Hクッキングヒーターは、日本電機工業会自主基準で制定された『特定の安全性を備えた調理油過熱防止装置付電磁誘導加熱式調理器の設置に関する自主基準(HD-134)』において『特定安全IH調理器』として適合した製品です。

※CS-H217B(後方がラジエントヒーターのもの)は除く

火災予防条例、電気設備技術基準に従って据付けしてください。


壁・天井等からの距離


■周囲が可燃性の壁の場合(防火構造壁以外)

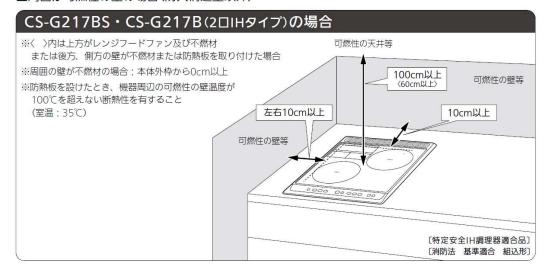


■可燃性の壁から、前ページの距離を離して据付けできない場合


●防熱板を取り付ける

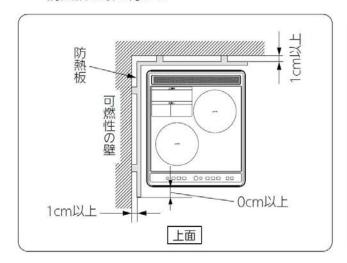

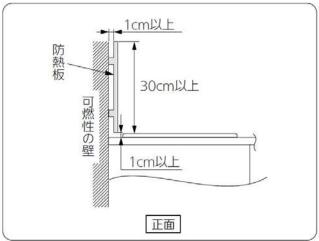


設置規約

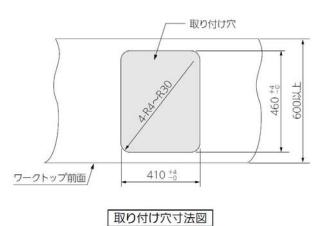

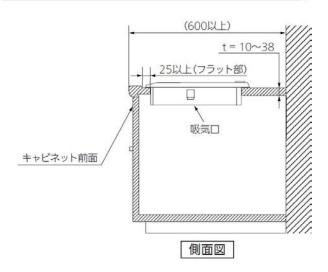

■キッチンなどに組み込む場合は、本体吸気口に、外気を取り入れるための開口が必要です。

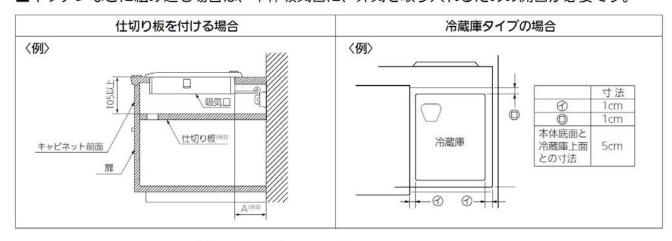

- ※1 取り付け穴と壁の距離については上記 取り付け穴寸法図 を参照ください。
- ※2 仕切り板を付ける場合は

 - ・着脱式にしてください。(固定金具取り付け時に取り外すため) ・クッキングヒーター固定後に取り付け、100cm²以上の開口を設けてください。
- ※3 パナソニック製の露出コンセント(WKS294)を使う場合は、A寸法が60mm以上必要です。 また、埋込型コンセントが背面にある場合は、A寸法が30mm以上必要です。

コンセントの設置

■電源コンセント ……… 単相定格250V・20A(一極接地用)

※推奨コンセント パナソニック製:WKS294(露出型)


WN1932(埋込型)

添付の取付・設置説明書に従い、十分な取付強度を確認の上、

コンセントを取り付けてください。

●電源コードの直付けは、絶対にしないでください。 ※直付けは製品の改造となり、故障や損傷の場合、保証期間内でも有料修理になります。



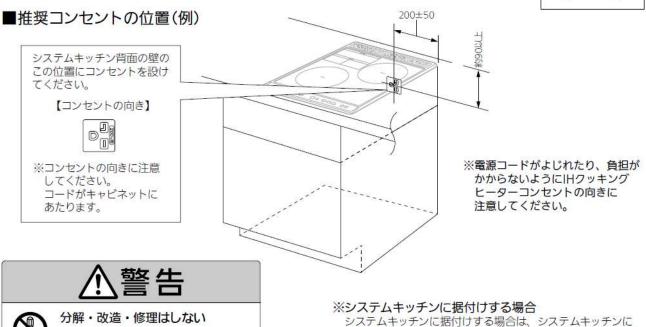

専用回路と漏電しゃ断器の設置

※トッププレートを取り外さない ※電源コードの直付けはしない

発火したり異常動作して、

火災・感電・けがの原因

分解禁止

- ■電源にブレーカー付きの専用回路を設置する
 - 200V・20A以上の専用回路を設置する
 - 電源は必ず「単相3線式 200V」を使用する
 - 三相200V (動力電源) には絶対に接続しないでください。(故障の原因)
 - 屋内配線用電線は、線径Φ2.0mm以上のものを使ってください。
 - ご使用のコンセントに適用電線の指示がある場合は、それに従ってください。

■漏電遮断器を必ず設置する

【推奨漏電遮断器】定格電流20A、感度電流15mA

パナソニック製:BJS2022N(HBモジュール) BSHE22022(コンパクトタイプ)