

様

納入仕様書

御 受 領 願

製品名 三菱IHクッキングヒーター

形 式 CS-G32HWS、G32HNWS(トッププレート幅 750mm)

CS-G32HS、G32HNS(トッププレート幅 600mm)

御 受 領 印 欄

平成 年 月 日

三菱電機ホーム機器株式会社

--	--

仕様・定格

CS-G32HNWS、G32HWS、CS-G32HNS、G32HS

項 目			CS-G32HS (60cm幅) CS-G32HNS (60cm幅)	CS-G32HWS (75cm幅) CS-G32HNWS (75cm幅)		
定 格 電 圧			単相200V			
定 格 周 波 数			50-60Hz			
定 格 消 費 電 力			5800W (4800W切替設定可)			
基 本 周 波 数			20.5~24.5kHz			
高 周 波 出 力			左IH 約2700W、右IH 約2700W			
効 率			約90%(IH) 鉄ホーロー鍋 (直径24cm)			
熱 源 口 数			3口			
ヒーター 配 置	右 IH		ダブルリングコイル 15段階：保温、火力1~8、3kW(1~10分 1分刻み) (電磁誘導加熱)			
	左 IH		トリプルリングコイル 15段階：保温、火力1~8、3kW(1~10分 1分刻み) (電磁誘導加熱)			
	中央 RH		ラジエントヒーター5段階：火力1~5 1.2kW (電磁誘導加熱)			
	グ リ ル		両面自動焼SH2.0kW (シーズヒーター) 触媒ヒーター(300W)			
操 作 方 法	電源スイッチ		前面配置：プッシュ式、15分の操作なしで自動OFF (待機電力 0)			
	火力調節つまみ		ダイヤル式 (グリル部はボタン入力式) 凸 ON状態、凹 OFF状態			
	上面操作ボタン		タクトスイッチ PETシート 火力調整ボタン：3kwボタン、弱 中 強ボタン 揚げ物ボタン (左右)、パンボタン (発酵、パン焼き)、ゆでものボタン、煮込みボタン 簡単タイマーボタン (最大1時間)、グリル操作ボタン、ロックボタン			
	グリル	自 動	方 式	両面水無し自動焼 (魚焼き)、両面水無し手動焼き		
			メ ニ ュー	3種類 (姿焼、切身・ひもの、小魚)		
			焼 色 調 節	5段階 (80、90、100、110、120%)		
		手 動	グリル (手動設定)	火力1~5 設定時間 1~45分 (1分刻み)		
			オープン (手動設定)	温度設定 150℃~250℃ (10℃刻み) (温度センサー有り) 設定時間 1~45分 (1分刻み)		
			あたため	1段階 (上ヒーター：600W、下ヒーター400W) 設定時間 1~30分 (1分刻み)		
				脱 煙 装 置		パラジウム触媒+加熱ヒーター (最大300W) + 「誘引ファン式」
		切タイマー	設 定 方 式		専用ダイヤル	
			設 定 火 力	「保温」「1」「2」	10秒~5時間まで	
				「3」~「8」	10秒~1時間30分まで	
	設定時間の 刻み方		0~1分	10秒刻み		
			1~10分	30秒刻み		
			10~30分	1分刻み		
		30分~1時間30分まで	5分刻み			
	1時間30分~5時間		10分刻み			
	安全機能	高 温 注 意 表 示		IHヒーター (トッププレート) 約50℃以下消灯 RHヒーター (トッププレート) 約85℃以下消灯 正面操作パネル左上 (グリル扉) 約60℃以下消灯		
		感 震 器		震度5以上で電源OFF		
切 り 忘 れ 防 止		45分 (調理の最終操作から)				
安 全 装 置		左IHヒーター	小物検知、異常温度 (サーミスタ 250℃以上) (空焼き) 過負荷保護装置 (電流ヒューズ20A)			
		右IHヒーター	小物検知、異常温度 (サーミスタ 250℃以上) (空焼き) 過負荷保護装置 (電流ヒューズ20A)			
		RHヒーター	温度過昇防止 (サーモスタット自動復帰OFF温度535℃) 過負荷保護装置 (電流ヒューズ10A)			
		オープン/グリル	過負荷保護装置 (サーモスタット180℃、電流ヒューズ20A)			
		冷却モーター	ロック検出機能付き			
		チャイルドロック 中央ヒーターロック	設定：ロックボタン連続3秒押し。最初はチャイルドロックが設定、押すごとに チャイルドロックと中央ヒーターロックが切り替わる。 解除：ロックボタンと簡単タイマーボタンを3秒同時押し			

*各ヒーター省略記号/IH：インダクションヒーティング RH：ラジエントヒーター SH：シーズヒーター

仕様・定格

CS-G32HNWS、G32HWS

CS-G32HNS、G32HS



項 目			CS-G32HS (60cm幅) CS-G32HNS (60cm幅)					CS-G32HWS (75cm幅) CS-G32HNWS (75cm幅)																		
調理モード	左右 IH	火力表示	保温(約80℃)		1		2		3		4		5													
		消費電力	750W以下		150		200		300		400		500		625		750		875		1000					
		火力表示	6				7				8				3kw											
		消費電力	1250W		1500		1750		2000		2250		2500		3000											
	中央 RH	火力表示	1				2				3				4				5							
		消費電力	100W				300				600				900				1200							
	グリ ル	火力表示					1				2				3				4				5			
		消費電力	上ヒーター				500W				750				900				900				1200			
			下ヒーター				330W				400				400				800				800			
	揚 げ 物			左右IH 揚げ物キー押しで180℃。温度設定は140～200℃ (10℃刻み7段階)																						
	予 熱			左右IH 「中」長押し2秒で190℃。温度設定は160℃、190℃、220℃ (3段階)																						
	煮 込 み			左IH 煮込みキー押しで「2」。設定モードは「1」、「2」、「3」の (3段階)																						
	ゆ で も の			左IH ゆでもののキー押しで「2」。設定モードは「1」、「2」、「3」の (3段階)																						
グ リ ル	庫 内 寸 法		幅363×奥行296×高さ113mm																							
	受 け 皿		幅315×奥行245×高さ13mm																							
	グリルあみ寸法		幅310×奥行245mm																							
	オ ー プ ン 室		庫内炭コート (上面除く)																							
外 観 構 造	トッププレート		結晶化ガラス「ネオセラム」																							
			耐静荷重 65kg以上																							
	外 観 枠		ステンレス鋼板																							
	吸排気カバー		スリット式 アルミ押出し (アルマイト処理)																							
グ リ ル 扉		耐熱強化ガラス																								
電 源 コ ー ド			3芯キャブタイヤケーブル (丸型) 0.7m																							
電 源 プ ラ グ			接地2P 30A 250V																							
標 準 鍋 (IH)			鉄ホーロー鍋 (直径24cm)																							
寸 法	製 品		幅598×奥行554×高さ236mm										幅748×奥行554×高さ236mm													
	梱 包		幅660×奥行660×高さ350mm										幅820×奥行660×高さ350mm													
質 量	製 品		約23kg										約24kg													
	梱 包 込		約28kg (N付: 約30kg)										約31kg (N付: 約33kg)													
据 付 性	取 付 穴		560×460 (コーナR4～30)																							
	穴 位 置		前から40～60mm																							
	壁 と の 距 離 (横)		「設置ポイント」参照ください																							
付 属 品 (本体同梱)	専用天ぷらなべ		22cm (ステンレス鋼) クローム18% 底の厚み 1.5mm																							
	グ リ ル あ み		ステンレス (耐熱塗装)																							
	グリルディッシュ*1		グリルディッシュ<バリエ> (ステンレス鋼) +丸網 (鉄+トリニッケルメッキ)																							
	吸気口ホルダー		左右各1個																							
本 体 形 名			CS-G32HS					CS-G32HNS					CS-G32HWS					CS-G32HNWS								
機 種 コ ー ド			ZT939T184G01					ZT939T184G03					ZT939T184G11					ZT939T184G13								
形 名 コ ー ド			47R058					47R056					47R057					47R055								
総 務 省 電 波 法 確 認 番 号			AFPR05号					AFPR06号					AFPR07号					AFPR08号								
J A N コ ー ド			490290169 2970					490290169 2956					490290169 2963					490290169 2949								

*1 CS-G32HNS、CS-G32HNWSのみ

操作部

750mmワイド
600mm


CS-G32HNWS、G32HWS
CS-G32HNS、G32HS

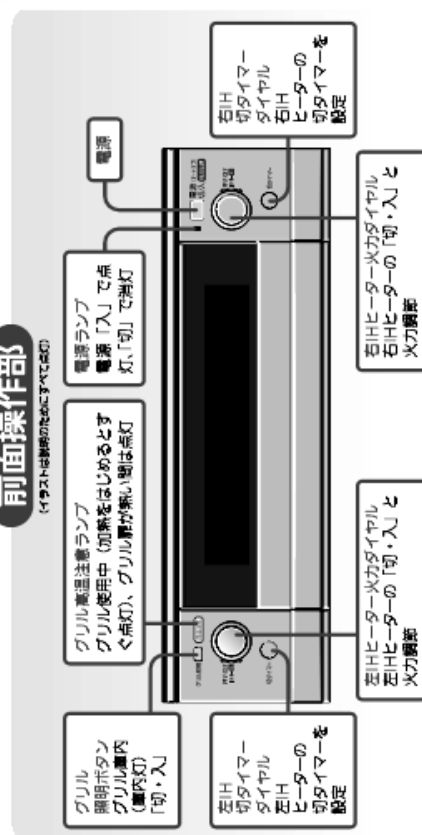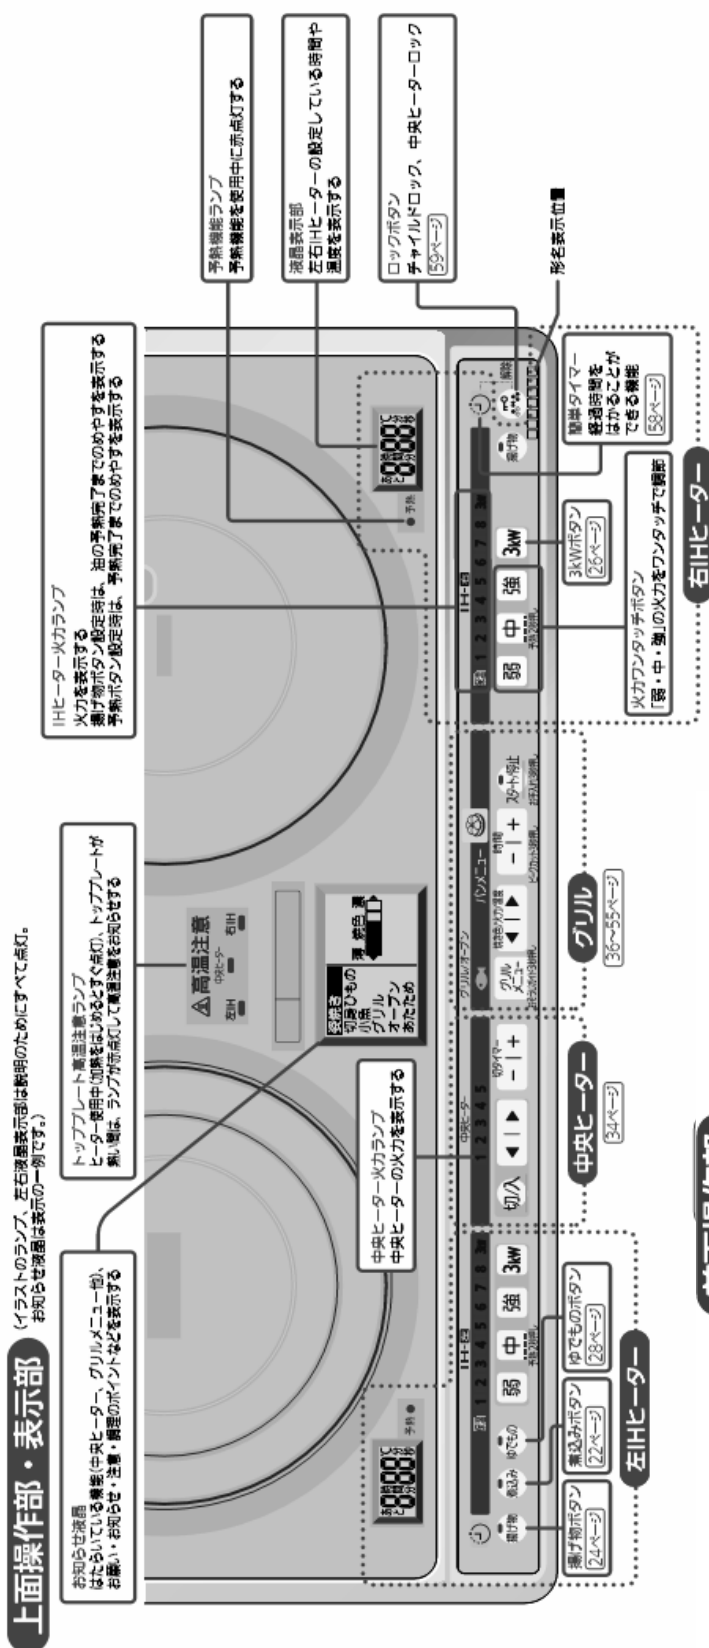


製品外形寸法図(単位mm)

CS-G32HNWS、G32HWS
CS-G32HNS、G32HS

トッププレートの大きさにより下記のように表示
幅75cmタイプ/幅60cmタイプ

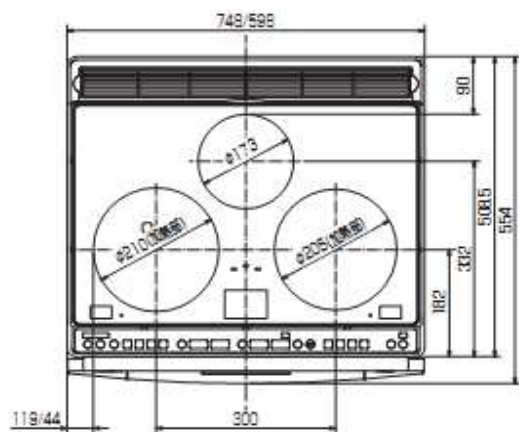

上面図

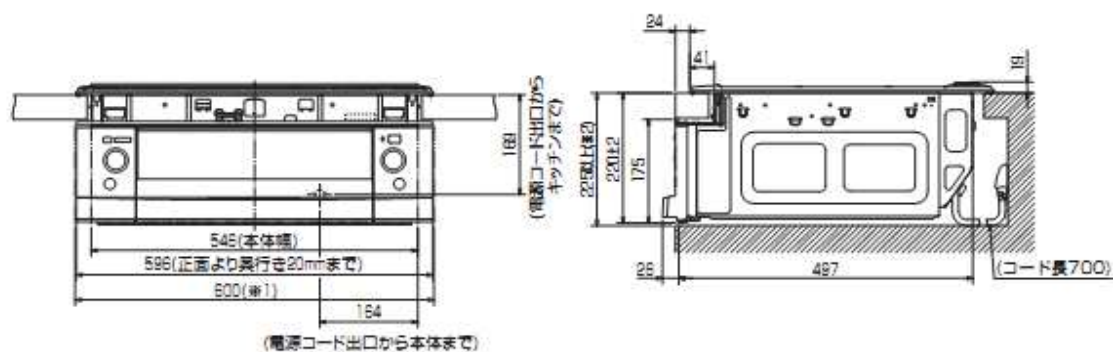

設置ポイント


CS-G32HNWS、G32HWS
CS-G32HNS、G32HS

設置場所の確認

火災予防条例、電気設備技術基準に従って設置してください。

壁・天井等からの距離

■周囲が可燃性の壁の場合（防火構造壁以外）

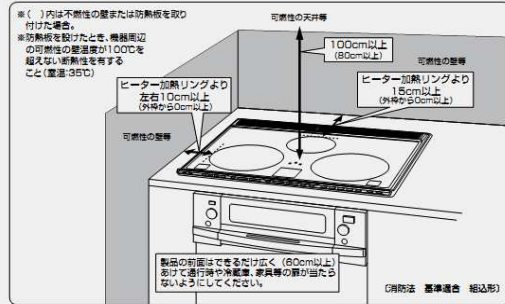


お願い

製品の金属部がシステムキッチンの金属部と接触する場合は建築物の壁中の金属（メタルラスなど）とシステムキッチンの金属部とを絶縁しないようにするか、または、製品の金属部がシステムキッチンの金属部に接触しないように取り付けてください。（電気設備技術基準第59条で危険なよう設置することが定められています。）

システムキッチンとの関係寸法図

単位：mm

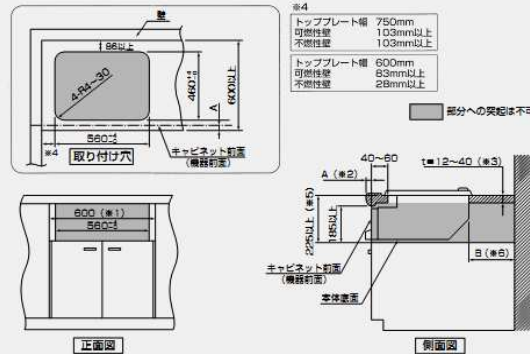

電気工事

必ず電気工事士の免許をお持ちの方が行ってください。

専用回路と漏電しゃ断器の設置

■電源にブレーカー付きの専用回路を設置する

- 200V・30A以上の専用回路を設置する。
- 電源は必ず単相200Vを使用する。
- 三相三線式には絶対に接続しないでください。
- 屋内配線用電線は、線径φ2.6mm以上のものを使ってください。

■漏電しゃ断器を必ず設置する


【推奨漏電しゃ断器】

定格電流30A、感度電流15mA

パナソニック製：BJS3022N（HBモジュール）

BSHE23022（コンパクトタイプ）

■IHクッキングヒーター 据置き形設置例について 設置スペースの確認

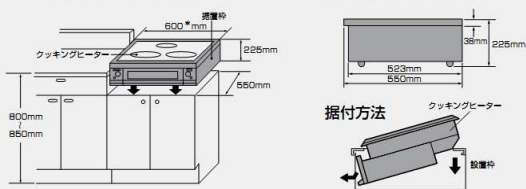

コンセントの設置

単位：mm

■電源コンセント………単相定格250V・30A（一極接地用）

※推奨コンセント パナソニック製：WK36301B（露出型）
WK3630（露出型）
WF3630B（埋込型）

●電源コードの直付けは絶対にしないでください。

※直付けは製品の改造となり、故障や損傷の場合、保証期間内でも有料修理になります。


■推奨コンセントの位置（例）

システムキッチン背面の壁のこの位置にコンセントを設けてください。

【コンセントの向き】

※コンセントの向きに注意してください。
コードがキャビネットにあたりません。

※本体裏面に仕切り板がある場合は、背面に余裕のある場所に設置してください。

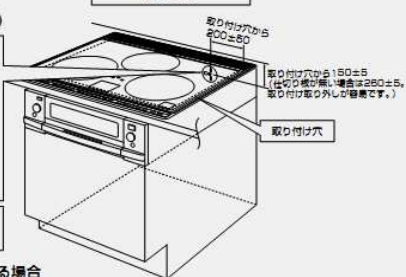

※システムキッチンに設置する場合

システムキッチンに設置する場合は、システムキッチンに添付の取付・設置説明書に従い、十分な取付強度を確認の上、コンセントを取り付けてください。

■ビルトインガスコンロをIHクッキングヒーターに取り替えるチェックポイント

1.ワークトップ開口部の横幅×奥行の寸法を確認

<システムキッチン加工図参照>

横幅560mm奥行460mmが一般的


（トッププレート幅750mmタイプも同寸法です）

※横幅550mmも使用可能
ただし、サイドガード※2コを取り外して取り付けてください。
※P7又はP8外形寸法図〈側面図〉を参照ください。

2.ワークトップまでのコンロの高さを確認



3.ワークトップの前垂れ寸法の確認

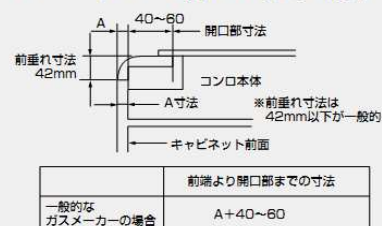

総消費電力の切り替え方

総消費電力(5800W、4800W)を切り替えます。(工場出荷時は5800Wに設定しています)

- 1 電源(オートオフ)切/入(2秒押し) 「入」にする (ビッと鳴るまで押す)

電源(オートオフ)切/入(2秒押し) ビッ
- 2 グリルの時間設定ボタン ー 押す(約3秒長押し)

電源が入っています
突沸注意 E-ブレイク
加熱する前に、十分にかき混ぜてください。

(約3秒)

E-ブレイク
最大電力を切替えることができます
5800W

ビービー
- 3 ◀ | ▶ 押して設定する

E-ブレイク
最大電力を切替えることができます
4800W

ビッ

◀ 電力が下がる(4800W)
▶ 電力が上がる(5800W)
- 4 スタート/停止 押す(設定完了)

※ スタート/停止 押さないと設定は変更されません。
- 5 終わったら 電源(オートオフ)切/入(2秒押し) 「切」にする

電源(オートオフ)切/入(2秒押し) ビー

お知らせ

- 調理中、チャイルドロック設定中、火力ランプが青に点灯しているときは設定できません。
- 手順2、3の途中で設定をやめたいときは、電源を「切」にしてください。