

様

# 納入仕様書

御受領願

製品名 三菱IHクッキングヒーター〈レンジフード連動〉

形式 CS-G39HNWSR (トッププレート幅750mm)  
CS-G39HNSR (トッププレート幅600mm)

御受領印欄

平成 年 月 日

三菱電機ホーム機器株式会社

--	--

# 仕様・定格

グリルディッシュ付  
750mmワイド CS-G39HNWSR  
600mm CS-G39HNSR

項目		CS-G39HNSR (60cm幅)	CS-G39HNWSR (75cm幅)	
定 格	電 圧	単相200V		
定 格	周 波 数	50-60Hz		
定 格	消 費 電 力	5800W (4800W切替設定可)		
基 本	周 波 数	20.1~40kHz		
高 周	波 出 力	左IH 2700W、右IH 2700W		
効 率		約90%(IH) 鉄ホーロー鍋(直径24cm)		
熱 源	口 数	3口		
ヒーター配置	右 IH	ダブルリング加熱、IH3kW ただし「3kW」キー時のみ(電磁誘導加熱)		
	左 IH	トリプルリング加熱、IH3kW ただし「3kW」キー時のみ(電磁誘導加熱)		
	中央 RH	RH1.2kW(クイックラジエントヒーター)		
	グリル	SH2.3kW(シーズヒーター)両面自動焼(2000W)、触媒ヒーター(300W)		
操作 方法	電源スイッチ	プッシュ式、45分の操作なしで自動OFF(待機電力0W)		
	火力調節つまみ	ダイヤル式(RH、グリル部はキー入力式) 凸：ON状態、凹：OFF状態		
	上面操作キー	簡単タイマーキー(最大1時間)グリル操作キー、中央ヒーターキー、パンキー、揚げ物キー、煮込みキー、3kWキー、弱中強キー、ロックキー		
		火力調節キー	(弱)火力2	(中)火力4 (強)火力8 3kW
		消費電力	300W	750W 2500W 3000W
	3kWキー	1分~10分減算タイマー OFF(同一ボタン選択式)1分刻み		
	予熱キー(中)	2秒長押し(約200℃ 指定鍋)		
	グリル	方 式	両面水無し自動焼(魚焼き)、両面水無し手動焼き	
		脱煙装置	パラジウム触媒+加熱ヒーター+「誘引ファン式」(最大300W)	
		庫内照明	ハロゲンヒーター管 60W(キー押し時のみ通電)	
		自動メニュー	3種類(姿焼、切身・ひもの、小魚)	
		焼色調節	5段階制御(80、90、100、110、120%)	
		手動焼	手動水無し方式、両面焼き(5段階)	
オープン			150℃~250℃(10℃刻み)(温度センサー：前側、奥の2ヶ所) 設定時間 1~45分(1分刻み)	
切タイマー	設定方式	左右IH：切りタイマーダイヤル、中央RH：切タイマーキー		
	設定火力	「保温」「1」「2」	10秒~5時間まで	
		「3」~「8」	10秒~1時間30分まで	
	設定時間のきざみ方	0~1分	10秒刻み	
		1~10分	30秒刻み	
		10~30分	1分刻み	
		30分~1時間30分まで	5分刻み	
1時間30分~5時間	10分刻み			
簡単タイマー	加算式タイマー 0~1時間、秒表示：1秒~9分59秒まで 分表示：10分~1時間			
レンジフード連動機能	切り替え	弱中強キー(自動運転：「中」デフォルト<押しごとに「強」→「弱」→「中」のくりかえし>)		
	強制停止	切キー(換気扇だけの運転：「弱」→「中」→「強」のくりかえし)		
	照明スイッチ	照明キー(押しごとに点灯/消灯)		
安全機能	高温注意表示	トッププレート中央に高温注意ランプ表示	IHヒーター(トッププレート) 60℃以下消灯 RHヒーター(トッププレート) 85℃以下消灯	
		正面左操作部に高温ランプ注意表示	正面操作パネル左上(グリル扉) 70℃以下消灯	
		感震器	約震度5以上で電源OFF	
	切り忘れ防止	最終操作から45分経過後		
安全装置	右IHヒーター	小物検知、異常温度(サーミスタ 250℃以上)〈空だき時〉		
	左IHヒーター	過負荷保護装置(電流ヒューズ20A)		
	RHヒーター	温度過昇防止(サーモスタット自動復帰OFF温度535℃) 過負荷保護装置(電流ヒューズ10A)		
	グリル	ドアスイッチ(グリルセットでON) 過負荷保護装置(サーモスタット180℃、電流ヒューズ20A)		
	冷却モーター	ロック検出機能付き		
	チャイルドロック ラジエントロック	設定：ロックキー(☼)連続6秒押し。最初はチャイルドロックが設定、(☼)押しごとにチャイルドロックと中央ヒーターが切り替わる。 解除：(☼)「ロック」キーと(☺)「簡単タイマー」キーを6秒間同時押し		

\*各ヒーター省略記号/IH：インダクションヒーティング RH：ラジエントヒーター SH：シーズヒーター


# 仕様・定格

グリルディッシュ付  
750mmワイド CS-G39HNWSR  
600mm CS-G39HNSR





項目		CS-G39HNSR 60cm幅						CS-G39HNWSR 75cm幅					
調理モード	右IH	火力表示	保温(約80℃)		1	2	3	4	5	6	7	8	3kW
		消費電力(W)	750以下		150	300	500	750	1000	1500	2000	2500	3000*1
	左IH	火力表示	保温(約80℃)		1	2	3	4	5	6	7	8	3kW
		消費電力(W)	750以下		150	300	500	750	1000	1500	2000	2500	3000*1
	煮込み	火加減	3段階 (小鍋時は内コイルのみON-OFF動作)										
		火加減1	内コイル 300W、20秒運転→10秒停止→外コイル 300W、20秒運転→10秒停止の繰り返し										
		火加減2	内コイル 500W、60秒運転→2秒停止→外コイル 500W、60秒運転→2秒停止の繰り返し										
		火加減3	内コイル 625W、30秒運転→5秒停止→外コイル 875W、30秒運転→5秒停止の繰り返し										
	中央RH	火力表示	1		2		3		4		5		
		消費電力(W)	100		300		600		900		1200		
グリル(手動)	火力表示		1	2	3	4	5						
	消費電力(W)	上ヒーター	500	750	900	900	1200						
		下ヒーター	330	400	400	800	800						
	揚げ物	左右IH (左右同時使用可) 温度設定は100~200℃ (10℃刻み11段階) *油温180℃でプリセット *少量油200g対応キーを押すごとに(通常→200g→取消)											
	保温	0、500、750Wにて自動制御 (表示60℃)											
グリル	庫内寸法	幅363×奥行296×高さ113mm											
	受け皿	幅315×奥行245×高さ13mm											
	オープン室	庫内両側面炭コート											
外観構造	トッププレート	結晶化ガラスネオセラム 耐静荷重 65kg以上											
	外観枠	ステンレス鋼板											
	吸排気カバー	鋼板 (ホーロー加工 グレー)											
	グリル扉	耐熱強化ガラス											
レンジフード連動用発信機	発信位置	上面 (P7、P8参照) 3ヶ所											
	使用電波到達範囲	赤外線、NECフォーマット 富士工業(株)指定コード 950mm 38.0kHz・パルスT=0.56VS トッププレート面より 上方850±100mm、各発信窓より垂直15度範囲内											
電源コード	3芯キャプタイヤケーブル (丸型) /2×3.5mm <sup>2</sup> 、1×1.25mm <sup>2</sup> 0.7m												
電源プラグ	接地2P 30A 250V												
推奨漏電しゃ断器	定格電流30A、感度電流15mA<例>パナソニック電工； BJS3022N (HBモジュール) BSHE23022 (コンパクトタイプ) 同等品												
標準鍋 (IH)	鉄ホーロー鍋 (直径24cm)												
寸法	製品梱包	幅598×奥行554×高さ236mm						幅748×奥行554×高さ236mm					
	製品梱包込	幅660×奥行660×高さ350mm						幅820×奥行660×高さ350mm					
質量	製品	約24kg						約26kg					
	製品梱包込	約31kg						約33kg					
据付性	取付穴	560×460 (コーナR4~30以下)											
	穴位置	前から40~60mm											
	壁との距離	「設置ポイント」参照ください											
付属品 (本体同梱)	天ぷらなべ	22cm (ステンレス鋼) クローム18% 底の厚み 1.5mm											
	グリルあみ	ステンレスに耐熱フッ素塗装											
	焼きあみ	鉄線にニッケルメッキ											
	グリルディッシュ	内径260mm、深型ディッシュ、浅型ディッシュ1.5t											
機種コード 本体	ZT939T163G03						ZT939T163G13						
形名コード	47R028						47R027						
総務省電波法確認番号	AFPO35号						AFPO36号						
JANコード	4902901632037						4902901632020						


\*1 P.2 3kWキー記載






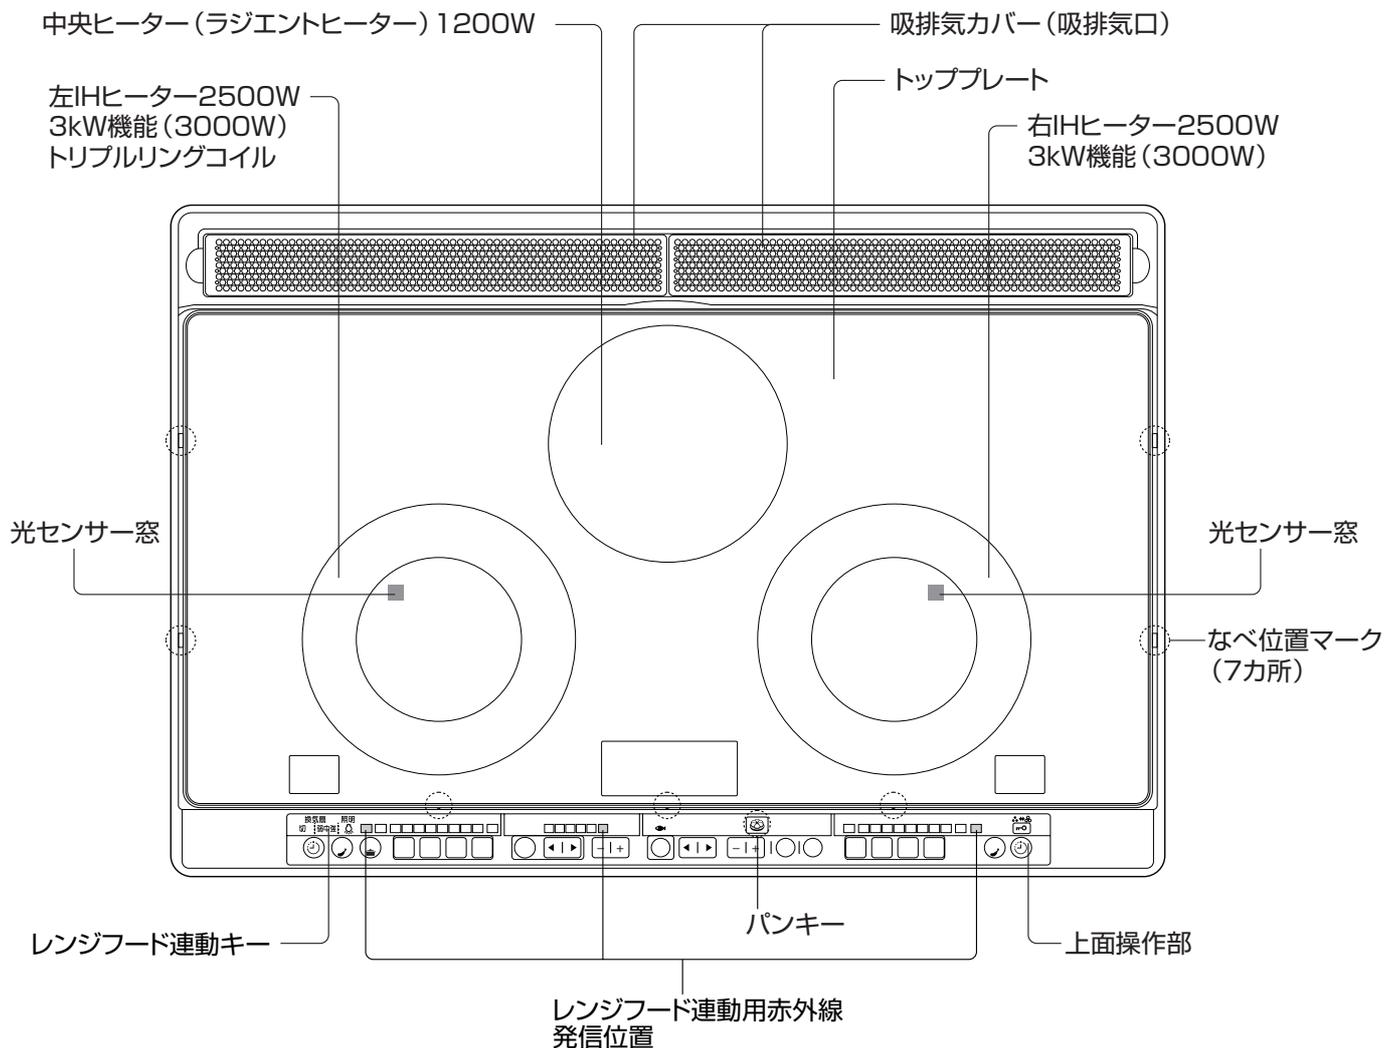


## 付属品
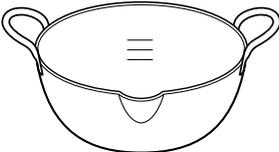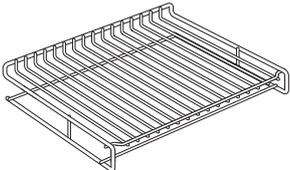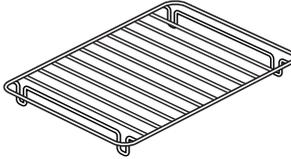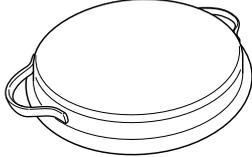
<p>天ぷらなべ [1個]</p> 	<p>グリルあみ [1個]</p>  <p>グリルの受け皿の中に入れて使う</p>	<p>焼きあみ [1個]</p>  <p>中央ヒーターの上ののせて、あぶりもの調理やもち焼きなどに使う</p>	<p>グリルディッシュ</p> <p>(上) 深型ディッシュ</p>  <p>(下) 浅型ディッシュ</p>
---	--	---	---

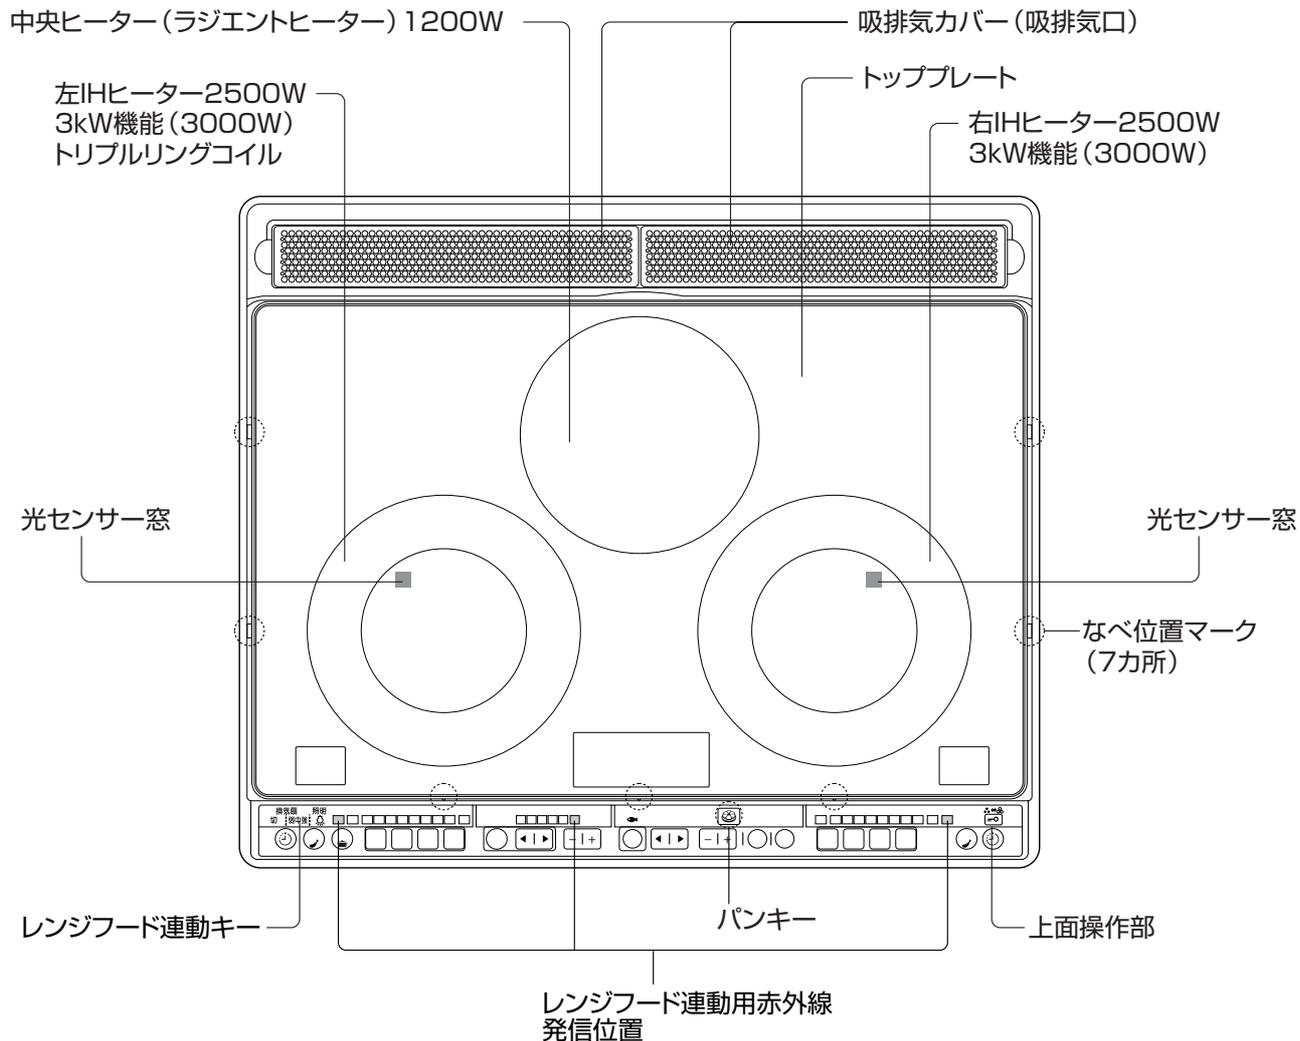


## 付属品

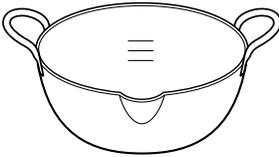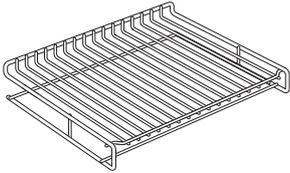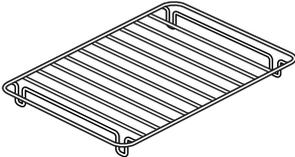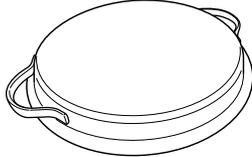
<p>天ぷらなべ [1個]</p> 	<p>グリルあみ [1個]</p>  <p>グリルの受け皿の中に入れて使う</p>	<p>焼きあみ [1個]</p>  <p>中央ヒーターの上ののせて、あぶりもの調理やもち焼きなどに使う</p>	<p>グリルディッシュ</p> <p>(上) 深型ディッシュ</p>  <p>(下) 浅型ディッシュ</p>
---	--	---	---

# 製品外形寸法図 (単位 mm)

CS-G39HNWSR

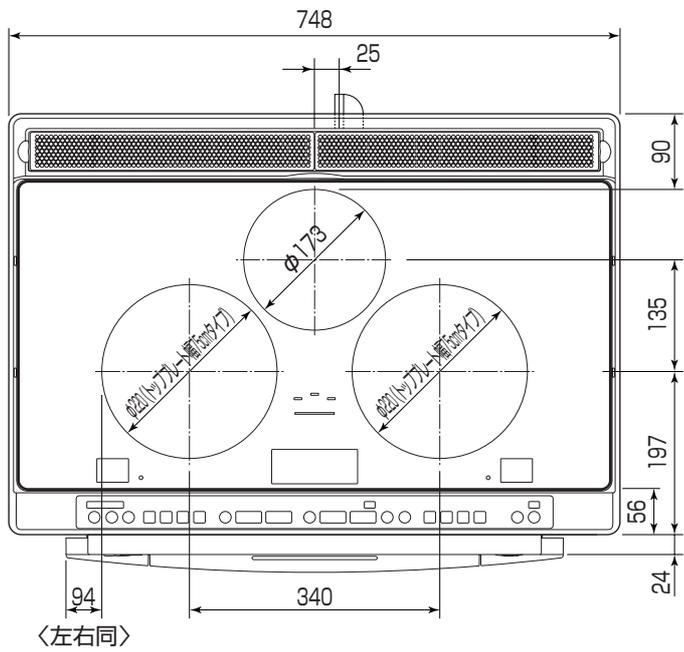


上面図

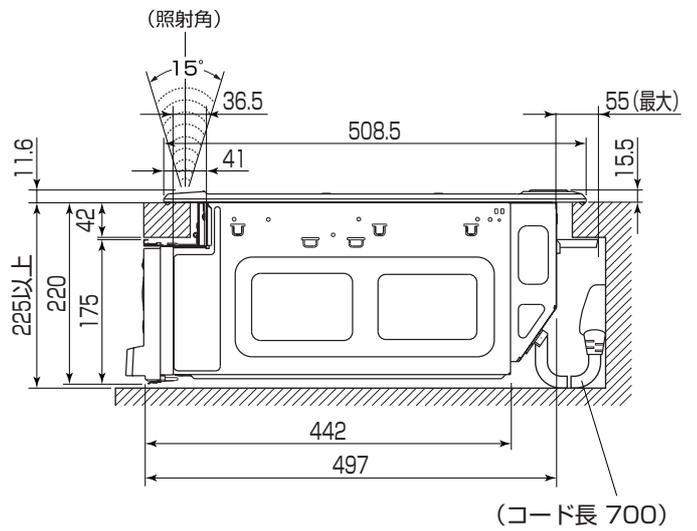


側面図


※据付の際、前面より奥行20mmまでは600mm幅の空間が必要です。

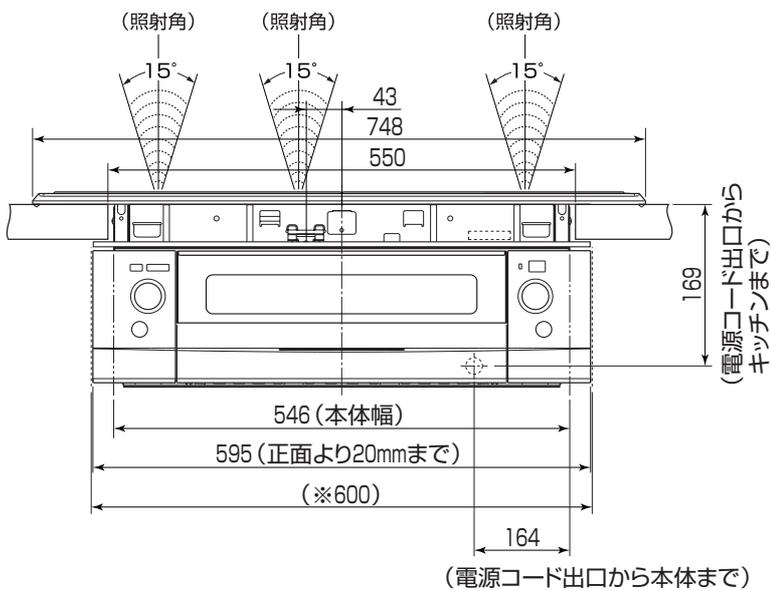

正面図

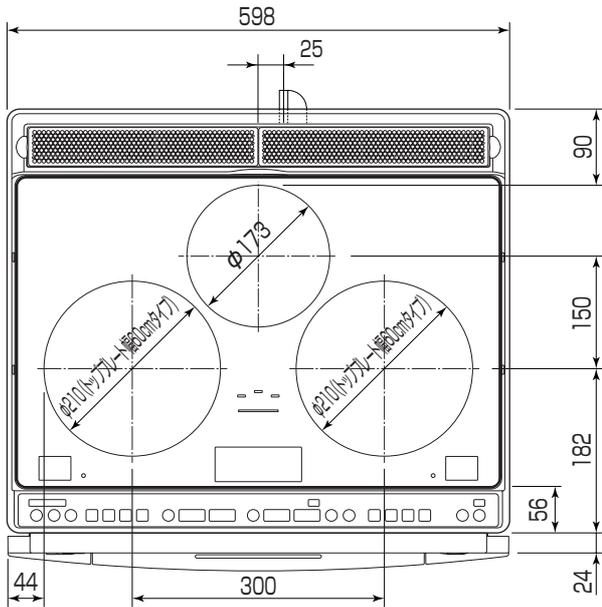


上面図

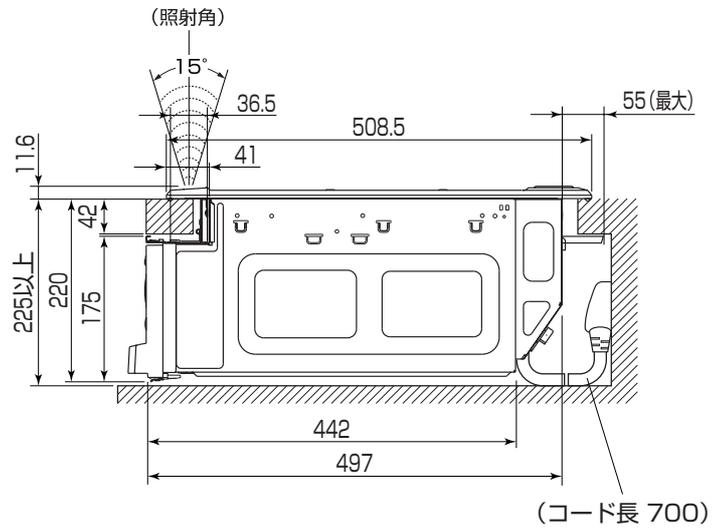

側面図

※据付の際、前面より奥行20mmまでは600mm幅の空間が必要です。

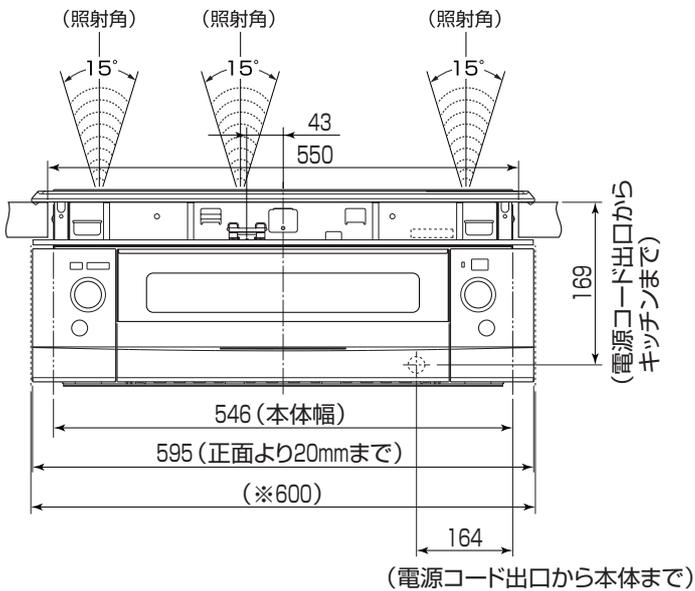

正面図



# 総消費電力の切り替え方

CS-G39Hシリーズの機種は、総消費電力を5800W(工場出荷時)・4800Wの2段階に切り替えることができます。アンペアブレーカーの容量不足など、ご使用上不便があるときに選べます。

**1** (電源スイッチ「切」で) すべての火力ダイヤルを押し込んだ状態にする  
※チャイルドロック、中央ヒーターロックは解除した状態にする。

**2** 電源スイッチを「入」にする

**3** 右IHヒーターの  を押しながら、**10秒以内**に右火力ダイヤルを右方向へ4~5回程度回す(次の画面が表示されるまで回す)



※数字は実際の表示と違う場合があります。


**4** 右IHヒーターの  を3秒押す(次の画面が表示される)



※数字は実際の表示と違う場合があります。

**5** 中央ヒーターの切タイマーキー  (または  ) を押して「F03」を表示させる



**6** グリル/オーブンの時間キー  を押して切り替える

5800Wから4800Wへ切り替える



グリル  押す\*

4800Wから5800Wへ切り替える



グリル  押す\*

※約1分間操作しないと、電源スイッチを「入」にしたときの画面にもどります。手順1からやり直してください。

**7**  (グリルメニューキー) を押して決定する

※決定後、約1分経過するとブザーが鳴って表示が消えます。

※決定しないまま約1分経過して、電源スイッチを「入」にしたときの画面にもどってしまった時は、設定変更はされていません。手順1からやり直してください。

**8** 火力ダイヤルを押し込み、電源スイッチを「切」にする

# CS-G39Hシリーズ 「音量」および「話速」の設定方法

## 1.音量と話速

	設定	備考
音量	4段階(切・小・中・大)	工場出荷時は「中」設定
話速	3段階(遅め・標準・速め)	工場出荷時は「標準」設定

## 2.操作方法

**【話速設定】**

[-] (マイナス) キーと [停止] キーを同時6秒押しで設定画面へ

※ [-] (マイナス) キーと [+] (プラス) キーで設定、スタートキーで決定

**【音量設定】**

[+] (プラス) キーと [停止] キーを同時6秒押しで設定画面へ

※ [-] (マイナス) キーと [+] (プラス) キーで設定、スタートキーで決定

※音声設定時、音声ありなし選択

**話速の操作方法**

- ①電源を入れる  
(全てのヒーターは停止し、火力ダイヤルは押し込んでおく)
- ②グリルの [-] (マイナス) キーと [停止] キーを同時に6秒間押す

(設定画面)

「Lo」遅め

「0」標準

「Hi」速め

「Lo」(遅め)  
SP Lo

「Hi」(速め)  
SP Hi

- ③グリルの [-] キーと [+] キーで話速を設定する
- ④ [スタート] キー押しで決定

**音量の操作方法**

- ①電源を入れる  
(全てのヒーターは停止し、火力ダイヤルは押し込んでおく)
- ②グリルの [+] (プラス) キーと [停止] キーを同時に6秒間押す

(設定画面)

「0」 音声なし  
「1」 小  
「2」 中  
「3」 大

- ③グリルの [-] キーと [+] キーで音量を設定する
- ④ [スタート] キー押しで決定

※ 音声を消したい時(ブザーだけにする場合)  
上記設定画面でグリルの [メニュー] キーを押す。  
押す毎に設定が変わります。

「on1」 音声とブザーあり

「on2」 音声なし(ブザーのみ)