納入仕様書

御受領願

製品名 三菱IHクッキングヒーター〈レンジフード連動〉

形 式 CS-PT31HNWSR(トッププレート幅750mm) CS-PT31HNSR(トッププレート幅600mm)

御	受	領	印	欄

平成 年 月 日

三菱電機木-ム機器株式会社



仕様・定格

項目					CS-PT31HNSR (60cm幅)	CS-PT31HNWSR (75cm幅)						
定格電圧					圧							
定	格	周		波	数							
定	格消	í	費	電	力	5800W(4800W切替設定可)						
基	本	周		波	数	左IH:約22~30kHz、右IH:約21~34kHz、中央IH:約50~80kHz						
高	周	波		出	力	左H:約2700W、右H:約2700W、中央H:約1350W						
効					率	約90% 左IH: SUS430 (27cm)、右IH: SUS430 (24cm)、中央IH: SUS430 (18cm)						
I F	H 使用	鍋	寸》	去(鍋)	底)							
熱	源				数	3 🗆						
ヒ-	-ター配置	右		I	Н	ダブルリングコイル 15段階:保温、火力1~8、3kW(1~10分 1分刻み)(電磁誘導加熱)						
		左		I	Н	びっくリングコイル 15段階:保温、火力1~8、3kW(1~10分 1分刻み)(電磁誘導加熱)						
		中	-	<u> </u>	Н							
		グ		リ	ル	1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4						
操作方法電源スイッチ						前面配置:プッシュ式、15分の操作なしで自動OFF(待機電力 0)						
火力調節つまみ						ダイヤル式(グリル部はキー入力式)						
						凸 ON状態、凹 OFF状態						
	上面操作キー					タクトスイッチ PETシート						
						揚げ物キー(左右)、3kWキー、煮込みキー						
						レンジフード連動機能、パンキー(発酵、						
			, ,		10	簡単タイマーキー(最大1時間)、グリル操作キー、ロックキー						
			自	方	式	両面水無し自動焼(魚焼き)、両面水無し	 寺動焼き おります またり					
			動	メニュ								
				焼色調		5段階(80、90、100、110、120%)						
	グーグリル					火力1~5						
		IJ	_	(手動設		設定時間 1~45分(1分刻み)						
						温度設定 150℃~250℃ (10℃刻み) (温度センサー有り)						
	動 (手動設定)											
	あたため					1段階(上ヒーター: 600W、下ヒーター: 400W)						
			ᄜ	hm 7年	==	設定時間 1~30分(1分刻み) "パラジウム+" プラチナ+パラジウム触媒+誘引排気ファン						
脱煙装置						アプラウム						
	設定方式					専用タイヤル 「保温」「1」「2」						
		切	設	是 人	71	「3」~「8」	10秒 - 3時間30分まで					
		タ	=ੁ⊓ਾ	宁時間	\Box	0~1分	10秒刻み					
		1	1			1~10分	30秒刻み					
		マ	(IX	U.F	רו	10~30分	1分刻み					
						30分~1時間30分まで 5分刻み						
						1時間30分~5時間 10分刻み						
	高温	注	意	表	示	IHヒーター(トッププレート)	約50℃以下消灯					
女	,—, /m	<i>,</i>	/ <u>~</u> \		,,,	正面操作パネル左上(グリル扉)	約60℃以下消灯					
安全機能	 感	Ē	喪		器	震度5以上で電源OFF	1322 - 0001 11373					
能	 切り				止	45分(調理の最終操作から)						
安	全装置			ヒータ		小物検知、異常温度(サーミスタ 250°						
	- · —			•		過負荷保護装置(電流ヒューズ20A)						
右IHヒーター												
				-		過負荷保護装置(電流ヒューズ20A)						
中央IHヒーター						小物検知、異常温度(サーミスタ 250℃以上)〈空焼き〉						
						過負荷保護装置(電流ヒューズ20A)						
オーブン / グリル					ルル	過負荷保護装置(サーモスタット180℃、電流ヒューズ20A)						
						ロック検出機能付き						
チャイルドロック												
						解除:ロックキーと右簡単タイマーキーの同時押し連続3秒						

^{*}各ヒーター省略記号/IH: インダクションヒーティング SH:シーズヒーター

仕様・定格


	項	E	∃		CS-PT3	31HNSR (30cm	畐)	CS	-PT3	1HNWSR	(75cm幅)	
調理モ	ード	左右火力表示			保温 1	2 3	3	4	5	6	7	8 3kW	
		ΙН	消費電	ታ(W)	750以下 150 20	00 300 400	500 62	25 750 8	375 1000	1250 1	500 1750 200	00 2250 2500 3000	
		左IH	煮辺	いみ									
					火加減1 内コイル200W30秒+停止3秒+外コイル (前後)300W30秒+停止3秒+外コイル (左右)300W								
					30秒+停止3秒+内コイルにもどる								
					火加減2 内コイル400W30秒+停止3秒+外コイル((前後)560W、(左右)560W)+停止3秒+内コイルにもどる								
			ゆる	+	火加減3 内コイル810W30秒+停止3秒+外コイル((前後)750W、(左右)750W) +停止3秒+内コイルにもどる								
			ゆで	t) ()									
					火加減1 [内コイル800W 外コイル (前後)350W (左右)350W) 60秒+停止2秒+ [内コイル650W 外コイル (前後)300W (左右)300W) 20秒+停止2秒+ [内コイル650W 外コイル (前後)300W (左右)300W) 20秒+停止2秒+繰り返す								
					大加減2 (内コイル1050W 外コイル (前後)350W (左右)350W) 60秒+停止1秒+ (内コイル350W 外コイル (前後)700W								
					(左右)7	100W) 20秒+停止	秒+〔内コ	イル975W_	オコイル (前後)325W	(左右)325W) 20	0秒+停止1秒+繰り返す	
												/ 外コイル (前後)729W	
			\\ \ +	_ _	(左右)729W) 20秒+停止1秒+ (内コイル1085W 外コイル (前後)395W (左右)395W) 20秒+停止1秒+繰り返す 1 2 3 4 5								
			火力		'	2					4	5	
		I H	7132 (0)		200	50	J		50		1000	1500	
		グリル	火力		11. 5	500	-	<u>2</u> 750	3 900	<u> </u>	900	5 1200	
		(手動)	消費電力	/J(VV)	上ヒーター								
						下ヒーター 330 400 400 800 800 800 左右IH「揚げ物キー」押しで180℃。 温度設定は100~200℃(10℃刻み11段)							
		揚予	IJ	物 熱									
グリ	П.		"										
グリ	ル	ļ.,											
	受 け 皿 幅315×奥行245×高さ13mm												
外観様	 第 造	オーブン室 脱臭炭コーティング(上面除く)											
プト 佳元 作	男 但	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1											
			<u>既</u> 非気力		ステンレス鋼板 スリット式 アルミ押出し (アルマイト処理)								
			リル										
レンジフ	' — ド	-	ラール 信 位										
レフファ 連動用発	-		<u> </u>										
	אמו בבו ל		達範										
電源	 京	ا ا	<u> </u>	ド						– .			
	······· 京	 プ					() 0	,				5.7111	
標	······· 準	 針		(IH)			———— 右IH:	SUS43	0 (24cm	n), #	 -央IH : SUS	430 (18cm)	
寸 寸	<u>·</u> 法	製	-	品			幅748×奥行555×高さ237mm						
_		梱		— <u>~~</u> 包	幅660×奥行660×高さ350mm				幅820×奥行660×高さ350mm				
質	量									- 1-30			
据付	性	取	付	穴									
		穴	位	置				nm以上					
					横 可燃性壁 97mm以上 不燃性壁 26mm以上 横 可燃性壁 101mm以上 不燃性壁 101mm以上								
付 属	品	専用	天ぷら	なべ									
(本体同] 梱)	グリ	J JV ð	5 み									
		グリル	レディッ	シュ	グリルディッシュ〈バリエ〉(ステンレス鋼)+丸網(鉄+トリニッケルメッキ)								
		吸気	ロホル	ダー									
本	体		形	名							WSR		
機	 重		_	ド	ZT	939T175G01			ZT939T175G11				
形 4	<u> </u>		_	ド	47R044					47R043			
総務省	電法	皮法	確認	番号		AFPQ045	<u>1</u>				AFPQ05	<u>=</u>	
J A N ⊐ − ド										5806			


各ヒーターの「切タイマー」を設定


右Hヒーター中央Hヒーター


■ 左IHヒーター



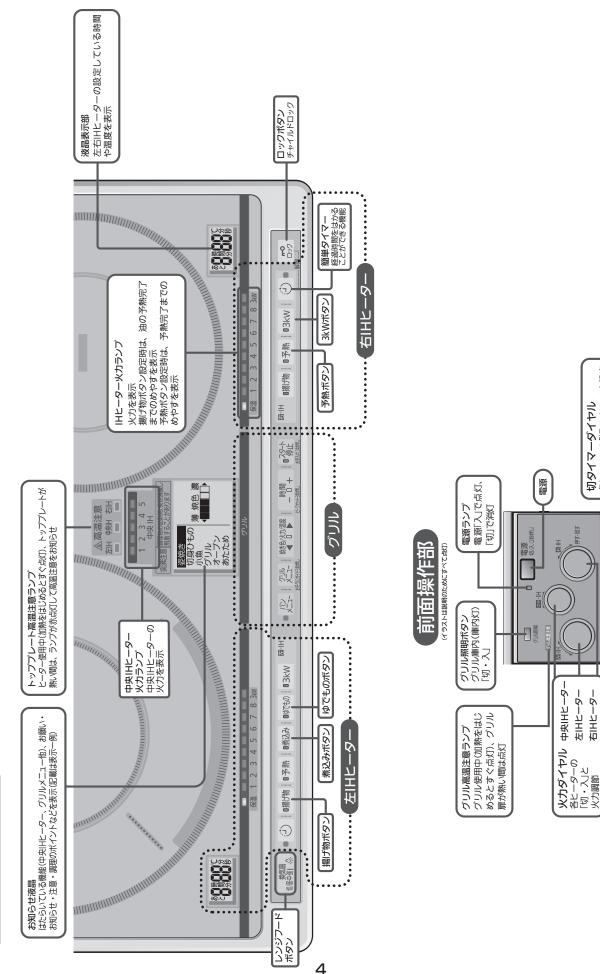


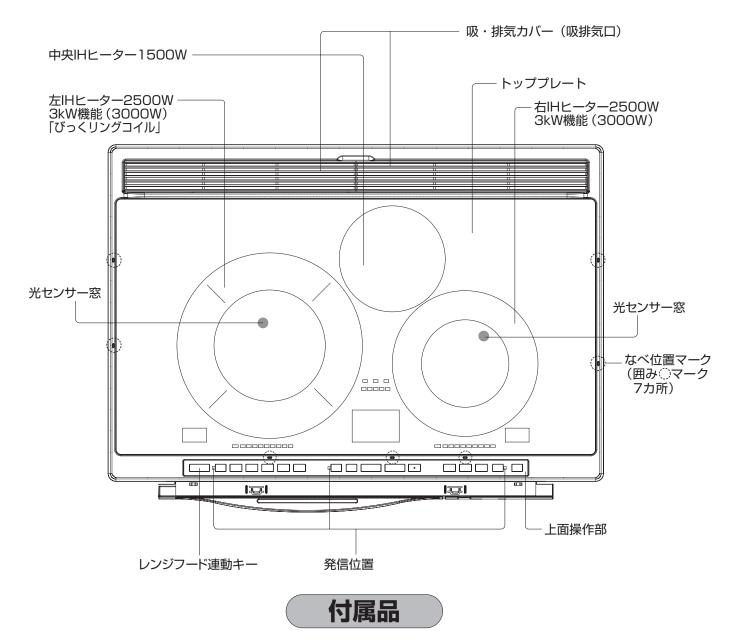


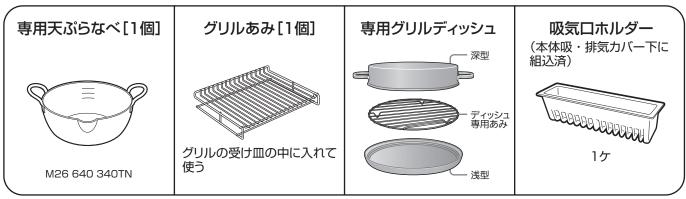

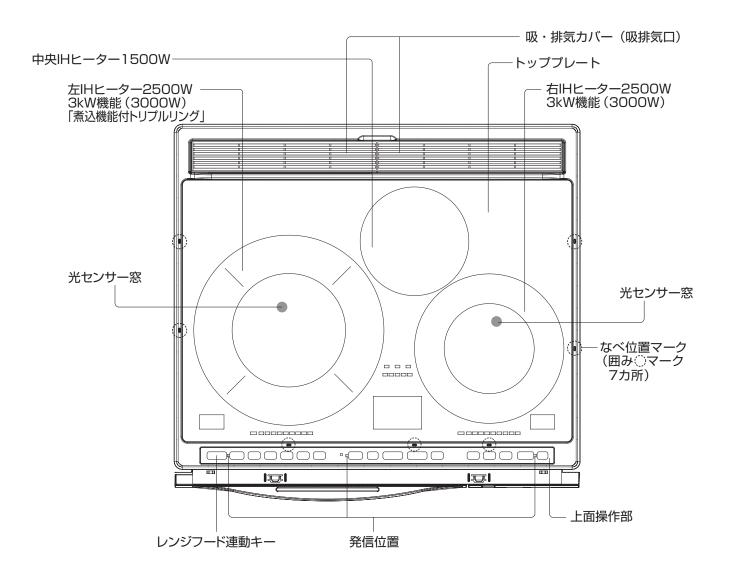



付属品

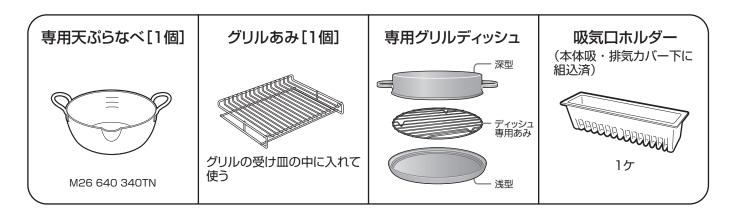

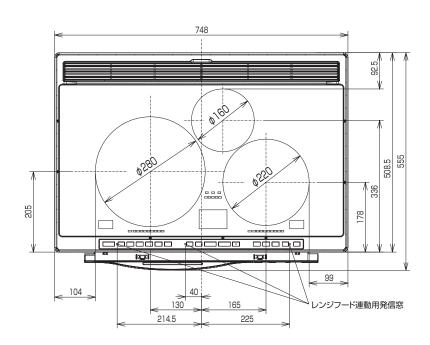



上面図

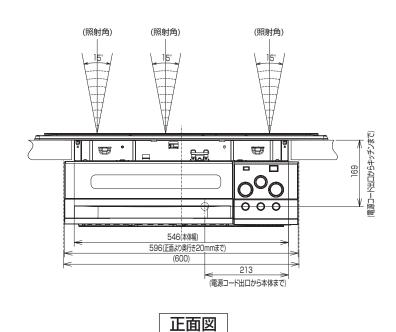

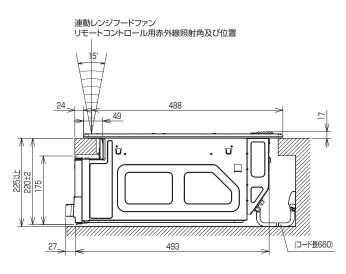

側面図

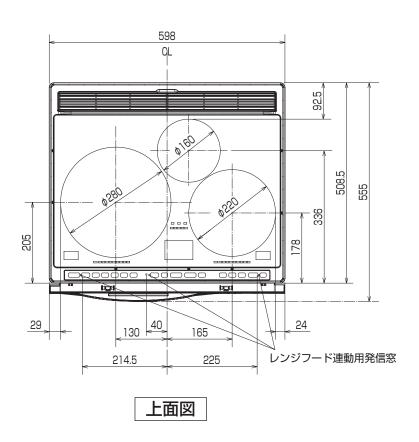

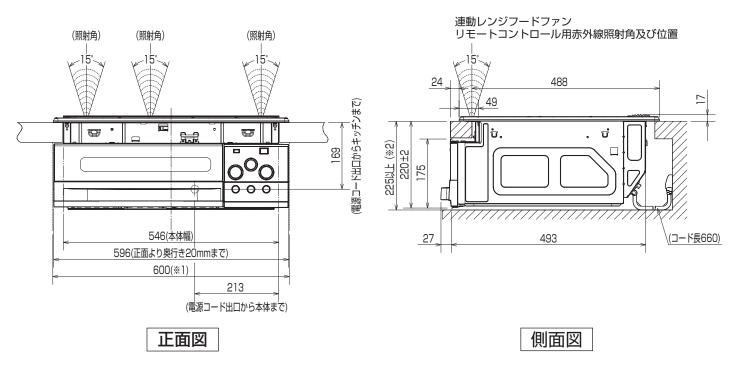


- ※1 据付の際、前面より奥行20mmまでは600mm幅の空間が必要です。
- ※2 本体底面孔をふさがないように225mm以上の高さが必要です。

設置場所の確認

火災予防条例、電気設備技術基準に従って設置してください。

壁・天井等からの距離

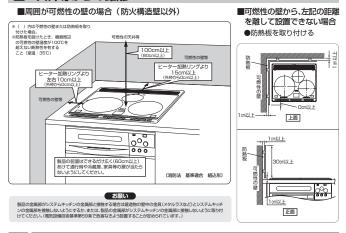

電気工事 必ず電気工事士の免許をお持ちの方が行ってください。

専用回路と漏電しゃ断器の設置

- ■電源にブレーカー付きの専用回路を設置する


- ●200V・30A以上の専用回路を設置する。 ●電源は必ず単相200Vを使用する。 ●電視式は移対に発続していてください。 ●屋内配線用電線は、線径φ2.6mm以上のものを使ってください。

■漏電しゃ断器を必ず設置する


|漏電しや断器をとなっす。| 【推奨漏電しや断器] 定格電流30A、感度電流15mA パナソニック電エ: BJS3022N(HBモジュール) BSHE23022(コンパクトタイプ)

■IHクッキングヒーター 据置き形設置例について

設置スペースの確認

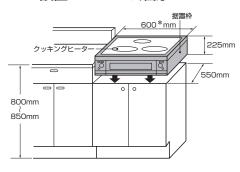


据置き設置枠 側面図

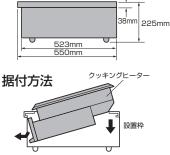

システムキッチンとの関係寸法図

単位:mm

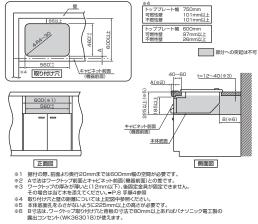

コンセントの設置

■電源コンセント……単相定格250V・30A(一極接地用)
※推奨コンセント パナソニック電工製: WK36301B(露出型)

●電源コードの直付けは絶対にしない でください。

※直付けは製品の改造となり、故障や 損傷の場合、保証期間内でも有料修 理になります。



WK3630(露出型)

■コンセントの位置(例) システムキッチン背面の壁の この位置にコンセントを設け てください。 【コンヤントの向き】 ※コンセントの向きに注意 してください。 コードがキャビネットに あたります。 ※本体底面に仕切り板がある 性合は、背面に余裕のある 取り付け穴から150±5 (仕切り板が無い場合は 260±5。 取り付け取り外しが 容易です。) 取り付け穴 800

(*トッププレート幅750mmタイプ 設置枠は「CS-Z75 WAKU」枠幅750mmです。)

■ビルトインガスコンロをIHクッキングヒーターに取り替えるチェックポイント

1.ワークトップ開口部の横幅×奥行の寸法を確認


<システムキッチン加工図参照>

横幅560mm奥行460mmが一般的


(トッププレート幅750mmタイプも同寸法です)

※横幅550mmも使用可能 ただし、サイドガード*2コを取り外して取り付けてください。 *P7又はP8外形寸法図〈側面図〉ご参照ください。

2.ワークトップまでのコンロの高さを確認

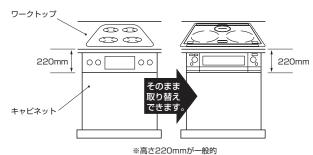

3.ワークトップの前垂れ寸法の確認

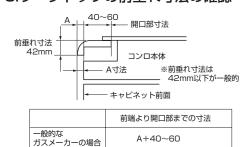


CS-PT31Hシリーズ ピークカット設定(総消費電力の切り替え)

特長

総消費電力(5800W、4800W)を切り替えます。(工場出荷時は5800Wに設定しています)

※総消費電力を4800Wに設定した場合は、高火力を避けるか、他のヒーターの火力を弱めてください。 「ヒーターの火力・使用制限について」

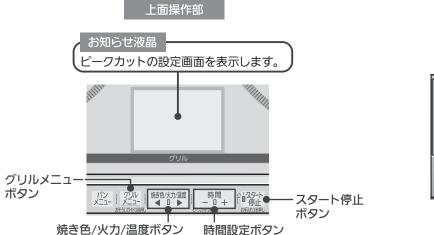

電源 電源切力

前面操作部

切/入(2秒押し)

(ピッと鳴るまで押す)

「入」にする



ピッ

グリルの時間設定ボタン

押す(約3秒長押し)



焼き色/火力/温度 押して設定する



押す(設定完了)

※ 治療・押さないと設定は変更されません。

5 終わったら



「切」にする





お知らせ


- ●調理中、チャイルドロック設定中、火力ランプが青に点灯しているときは設定できません。
- ●手順2、3の途中で設定をやめたいときは、電源を「切」にしてください。

CS-PT31Hシリーズ 「音量」および「話速」の設定方法

特長

操作手順やご使用状態などを音声でガイドします。

- ●音声ガイドの音量を「OFF(切)」「1(小さめ)」「2(標準)」「3(大きめ)」の4段階から選べます。
- ●音声ガイドを聞きたくないときは、ブザー音のみに設定できます。
- ●音声ガイドの話す速度を「ゆっくり」「標準」「はやめ」の3段階から選べます。

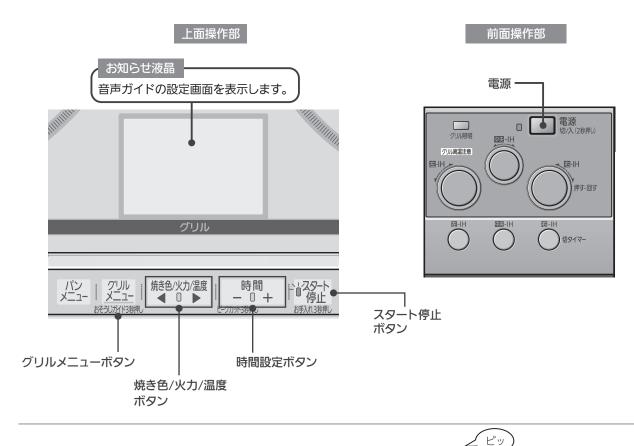



電源 切/入(2秒押U)

「入」にする



(ピッと鳴るまで押す)

2 グリルの ▶ 押す(約3秒長押し)



お知らせ

- ●調理中、チャイルドロック設定中、火力ランプが青に点灯しているときは設定できません。
- ●設定の内容は、電源を切っても、また電源プラグを抜いても記憶しています。
- ●手順2、3の途中で設定をやめたいときは、電源を「切」にしてください。

CS-PT31Hシリーズ 「音量」および「話速」の設定方法

設定する(設定したい項目へ進んでください)

■設定変更中に約10分間操作しないと手順1の画面に戻ります。このとき設定は変更されません。

設定をやり直してください。

音量を設定する

- ① グット 押して「音量切替」を選ぶ
- ② ^{時間} 押して音量を選ぶ

小さくなる 大きくなる

- ●音量は「OFF(切)」「1(小さめ)」「2(標準)」。 「3(大きめ)」の4段階から選べます。
- ③ でかり 押す(設定完了)
 - ●設定内容を音声でお知らせします。
 - ※10/29-1 押さないと設定は変更されません。



押すごとに切り替わります。 音量切替 話速切替



[例]音量「3(大きめ)」を選んだ とき



「例]音量「OFF(切)」を選んだとき ※使用中にブザー音と音声 ガイドが聞こえません。

(音声ガイドを消す(ブザー音のみにしたいと

① グル 押して「音量切替」を選ぶ

② ◀ 押して「音声なし」を選ぶ・

焼き色/火力/温度 **■** ① **■** 音声なし 音声あり

●ブザー音量も変えたいときは、 時間 押して音量を選ぶ。

③ 神谷 押す(設定完了)

●設定内容を音声でお知らせします。

※治療・押さないと設定は変更されません。

_ K ●音声あり

音量切替


押すごとに切り替わります。

音量切替 → 話速切替 ◆

[例]音声ガイドなし、ブザー 音量「3(大きめ)」のとき

(音声ガイドの速さを設定する

- ① グル 押して「話速切替」を選ぶ
- ② 嫌色火が濃 押して速さを選ぶ ゅっくり はやめ
 - ●音声の速さは「ゆっくり」「標準」「はやめ」の 3段階から選べます。
- ③ 資料 押す(設定完了)
 - ●設定内容を音声でお知らせします。
 - ※治気・押さないと設定は変更されません。



押すごとに切り替わります。 → 音量切替 → 話速切替 →

X はやめ

[例]音声の速さ「はやめ」を 選んだとき

4 終わったら



「切」にする



